



Iš pirmo žvilgsnio

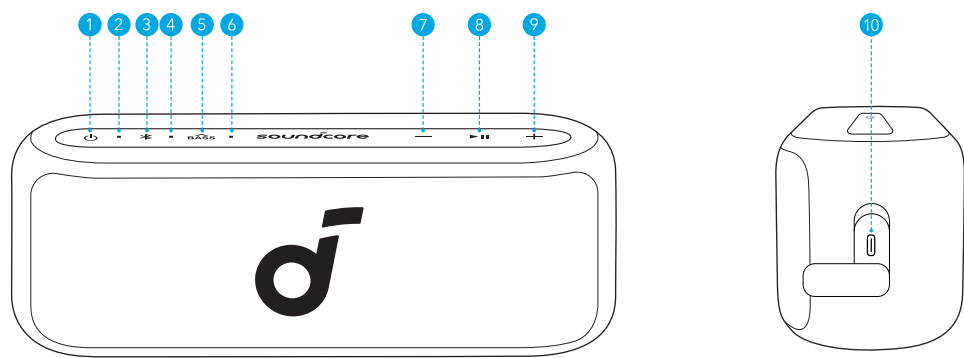

1	Maitinimo mygtukas	6	BassUP LED
2	Maitinimo LED	7	Garso mažinimo mygtukas
3	„Bluetooth“ mygtukas	8	Leisti/Pauzės mygtukas
4	„Bluetooth“ LED	9	Garsinimo mygtukas
5	BassUP mygtukas	10	USB-C įkrovimo prievadas


Įkrovimas jūsų garsiakalbiui

- Naudokite sertifikuotą USB-C kabelį ir įkroviklį, kad išvengtumėte bet kokios žalos.

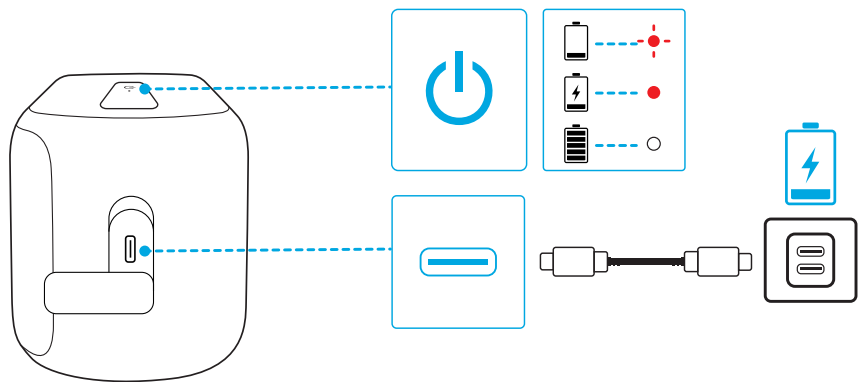

	Mirksinti raudona	Maža baterija
	Pastovi raudona	Būti apkaltintam
	Pastovi balta	Visiškai įkrauta

Ijungimas / Išjungimas

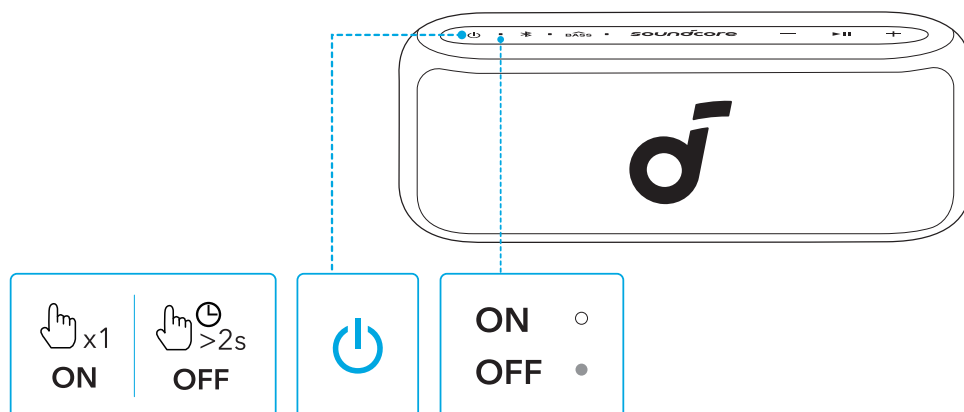

	Paspauskite arba palaikykite paspaudę 2 sekundes	Įjungti
○	Pastovi balta	
	Paspauskite ir laikykite 2 sekundes	Išjungti
●	Išjungta šviesa	




Ši kolonėlė automatiškai išsijungs po 20 minučių, jei nebus prijungtas joks įrenginys.

Kaip naudotis savo garsiakalbiu

Bluetooth režimas

Paspauskite „Bluetooth“ mygtuką, kad įjungtumėte „Bluetooth“ poravimo režimą, tada pasirinkite „**soundcore Select 2S**“ iš „Bluetooth“ sąrašo, kad prisijungtumėte.

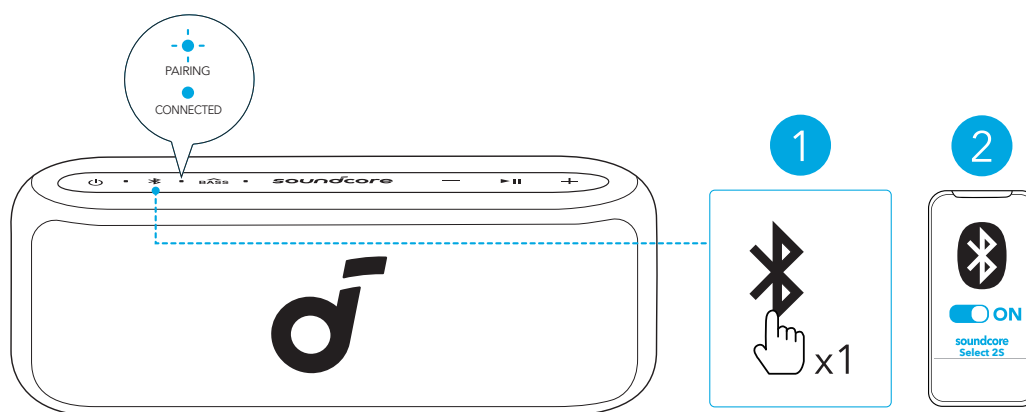

	Spauda	Įjungti / Išjungti „Bluetooth“ poravimo režimą
	Mirksinti mėlyna	„Bluetooth“ ryšio poravimas
	Pastovi mėlyna	Bluetooth prijungtas




- Norėdami vėl įjungti „Bluetooth“ susiejimo režimą, paspauskite „Bluetooth“ mygtuką vieną kartą.
- Šis garsiakalbis gali vienu metu leisti muziką tik iš vieno mobiliojo įrenginio. Norėdami leisti iš kito prijungto įrenginio, pirmiausia pristabdykite šiuo metu aktyvų įrenginį.
- Kiekvieną kartą įjungus garsiakalbį, jis automatiškai prisijungs prie paskutinio prijungto įrenginio, jei jis yra „Bluetooth“ ryšio diapazone. Jei ne, paspauskite „Bluetooth“ mygtuką, kad įjungtumėte „Bluetooth“ susiejimo režimą.

Tikro belaidžio stereo (TWS) režimas

Du vienodi „soundcore“ garsiakalbiai gali būti sujungti tarpusavyje stereo garsui. Abu garsiakalbiai gali leisti tą patį garsą (vienas kaip kairysis kanalas, kitas kaip dešinysis kanalas).

Prijungę vieną garsiakalbį prie išmaniojo telefono, paspauskite ir 2 sekundes palaikykite „Bluetooth“ mygtuką ant dviejų garsiakalbių, kad įjungtumėte TWS poravimo režimą.

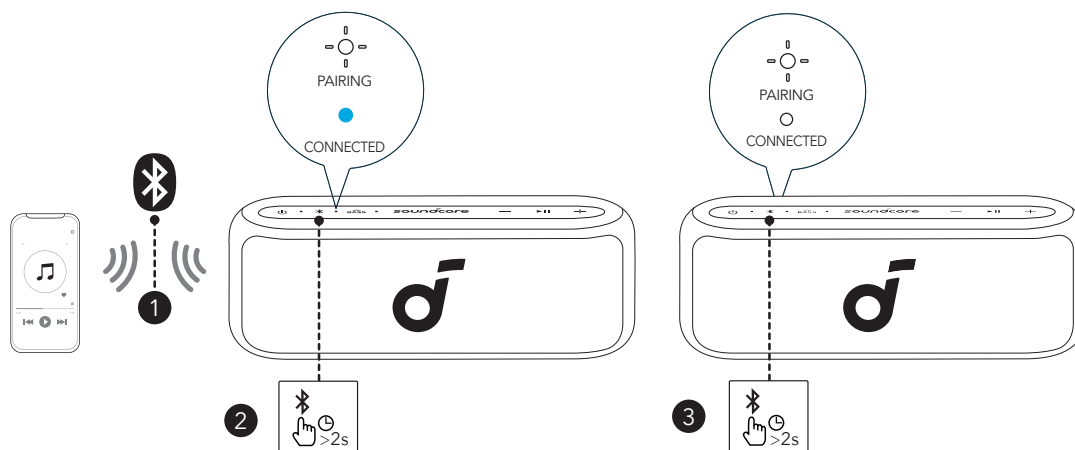

	Paspauskite ir laikykite 2 sekundes	Įjunkite TWS poravimo režimą
	Mirksi balta spalva	TWS susiejimas
	Pastovi mėlyna (Garsiakalbis 1)	TWS prijungta
	Pastovi balta (Garsiakalbis 2)	

Mygtukų valdikliai

	Paspauskite arba palaikykite paspaudę 2 sekundes	Įjungti
	Paspauskite ir laikykite 2 sekundes	Išjungti
	Spauda	Leisti / Pristabdyti
	Paspauskite du kartus	Kitas takelis
	Paspauskite tris kartus	Ankstesnis takelis
	Spauda	Atsakyti / Baigti skambutį
	Paspauskite ir laikykite 2 sekundes	Atmesti skambutį
	Spauda	Įjunkite „Bluetooth“ susiejimo režimą
	Paspauskite ir laikykite 2 sekundes	Įjungti / Išjungti TWS susiejimo režimą
	Spauda	Garsumo didinimas / mažinimas
	Spauda	Įjungti/išjungti BassUP

soundcore programėlė

Atsisiųskite „soundcore“ programėlę, kad pagerintumėte savo patirtį.



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Produkto informacija: Patikrinkite produkto pavadinimą ir programinės įrangos versiją arba perskaitykite naudotojo vadovą.

Programinės įrangos atnaujinimas: Jums bus pranešta, kai aptikta nauja programinės įrangos versija, kai prijungiate kolonėlę prie programėlės.

Baterijos būseną: Nurodo likusį garsiakalbio baterijos lygį.

Garsumo valdymas: Reguluokite garsumo lygį per programą, nespausdami garsiakalbio mygtukų.

EQ nustatymai: Programėlėje galite pasirinkti įvairius iš anksto nustatytus EQ nustatymus, kad optimizuotumėte savo patirtį klausydamiesi skirtingų muzikos žanrų.

Nustatykite automatinio išsijungimo laiką: garsiakalbis automatiškai išsijungs, kai laikas pasibaigs.

Garsiakalbio pranešimas: Nutildykite arba atkurkite garsiakalbio pranešimą įjungdami/išjungdami.

Atstatyti

Norėdami atstatyti garsiakalbį, vienu metu spauskite ir laikykite nuspaudę „Bluetooth“ mygtuką ir garsumo padidinimo mygtuką bent 4 sekundes.

Specifikacijos

Specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio perspėjimo.

Maitinimo įvestis	5V = 2A
Baterijos talpa	2400mAh/7.3V
Garso išvesties galia	20W
Garsiakalbio tvarkyklė	1,5" pilno diapazono ×2
Įkrovimo laikas	< 4 Valandos
Grojimo laikas (priklauso nuo garso lygio ir muzikos turinio)	Iki 16 valandų
Atsparumo vandeniui lygis	IPX7
„Bluetooth“ versija	V5.4
„Bluetooth“ diapazonas	70 m / 230 ft