


Lühidalt

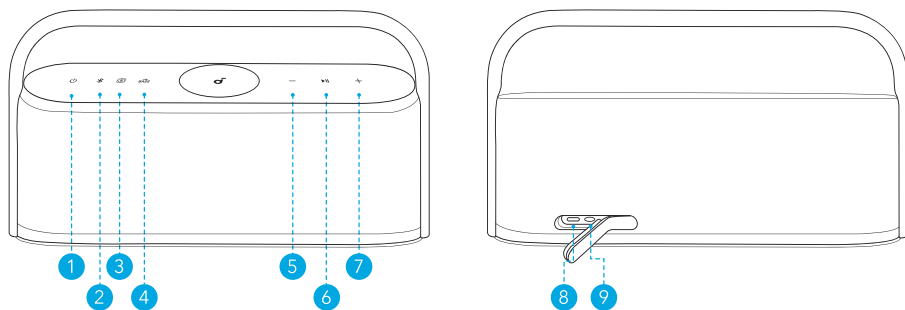


1. Võimsus
2. Bluetooth
3. Ruumiline heli
4. BassUp
5. Helitugevuse vähendamine
6. Esita / Paus
7. Helitugevuse suurendamine
8. USB-C laadimissisend
9. AUX SISEND

Laadimine



Kasutage sertifitseeritud USB-C kaablit ja laadijat, et vältida kahjustusi.

Laadige see kõlar enne esmakordset kasutamist täielikult, et pikendada sisseehitatud aku eluiga.

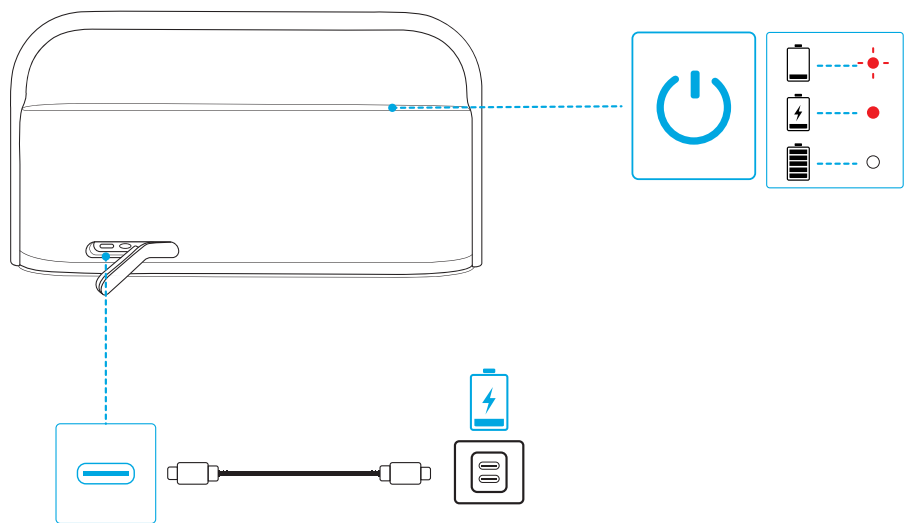

	Vilkuv punane	Aku on tühi
	Pidev punane	Laadimine
	Püsiv valge	Täielikult laetud

Увімкнення/вимкнення

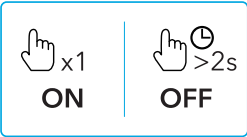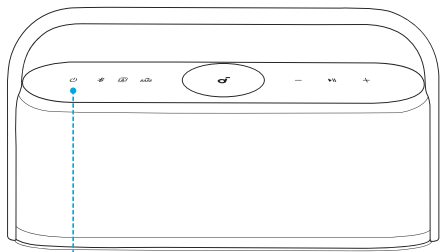

	Vajutage üks kord	Seadme siselülitamine
	Püsiv valge	
	Vajutage ja hoidke all vähemalt 2 sekundit.	Lülita välja
	Tuli kustus	




See kõlar lülitub automaatselt välja 20 minuti pärast, kui ühtegi seadet pole ühendatud.

Kasutamine Teie kõlar

Bluetooth-režiim

Selle kõlariga saate nautida muusikat Bluetooth-toega seadmete kaudu.

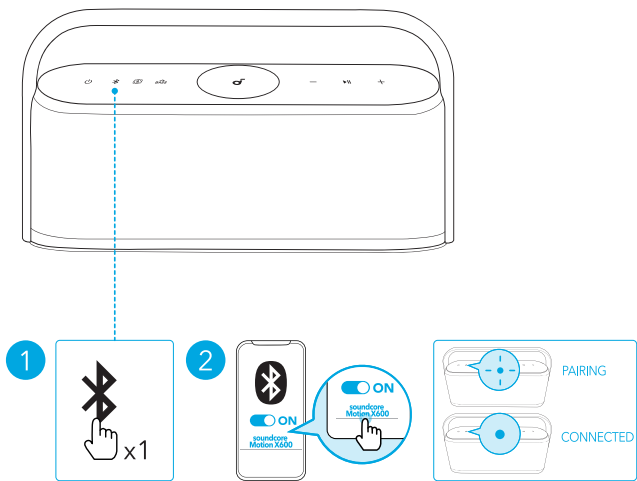

	Vajutage üks kord	Sisene Bluetoothi sidumisrežiimi
	Vilkuv sinine	Bluetoothi sidumine
	Püsiv sinine	Bluetooth ühendatud




- Bluetoothi sidumisrežiimi uuesti sisenemiseks vajutage Bluetoothi nuppu üks kord.
- See kõlar saab korraga esitada muusikat ainult ühes mobiilseadmes. Mängimiseks teiselt ühendatud seadmel peatage esmalt seade, mis on praegu aktiivne.
- Iga kord kõlari sisse lülitamisel ühendub see automaatselt viimati ühendatud seadmega, kui see on saadaval Bluetoothi levialas. Kui ei, vajutage Bluetoothi nuppu, et minna Bluetoothi sidumisrežiimi.

TWS (True Wireless Stereo) režiim

Kaks identset Motion X600 kõlarit saavad omavahel siduda, et luua stereoheli. Mõlemad kõlarid võivad mängida sama heli (üks vasaku kanalina ja teine parema kanalina).

1. Ühendage ükskõik kumb kõlar oma Bluetooth-seadmega.
2. Mõlemal kõlaril vajutage ja hoidke Bluetooth-nuppu vähemalt 2 sekundit, et siseneda TWS sidumisrežiimi.

Speaker 1

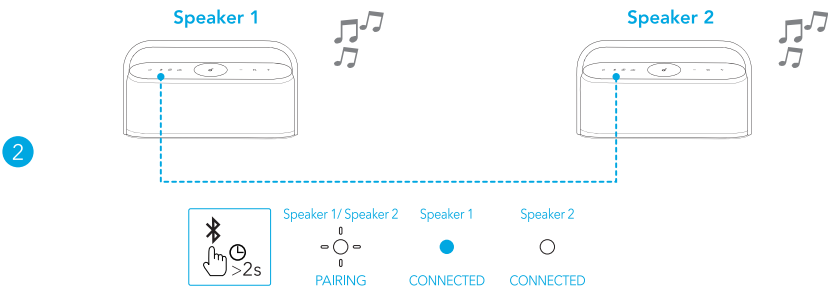


	Vajutage ja hoidke all vähemalt 2 sekundit.	Sisenege TWS sidumisrežiimi
	Vilkuv valge	TWS sidumine
	Püsiv sinine (Kõlar 1)	TWS ühendatud
	Püsiv valge (Kõlar 2)	

TWS-režiimist väljumiseks vajutage ja hoidke Bluetooth-nuppu all vähemalt 2 sekundit.

Ruumiline heli

Ruumiline heli asetab heli sinu ümber, et luua kaasahaarav kuulamiskogemus.

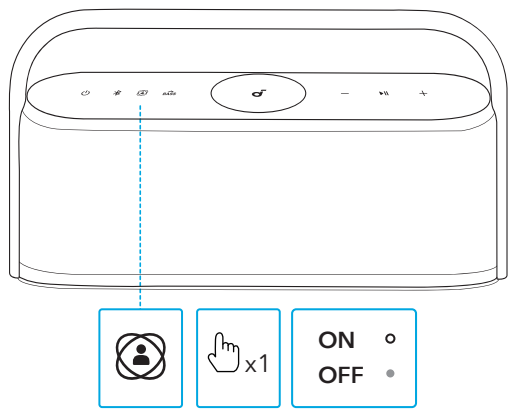


	Vajutage üks kord	Lülita ruumiline heli sisse / välja
	Püsiv valge	Ruumiline heli sisse
	Tuli kustus	Ruumiline heli on välja lülitatud

LDAC

Kasutage seadmeid, millel on Android 8.0 või uuem versioon, et kogeda LDAC-kvaliteediga heli.


1. Ava rakendus soundcore.
2. Minge avalehe seadete ikoonile.
3. Click on "Sound Mode."
4. Valige „Eelistatud helikvaliteet“, et lülituda LDAC-koodekile.

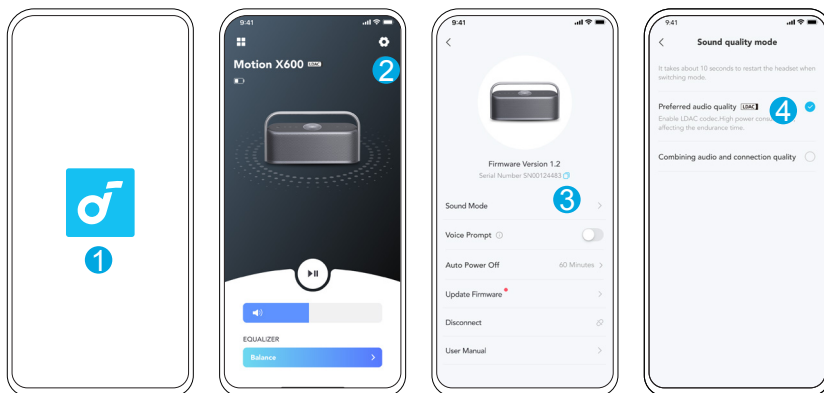

- Heli kodekite vahetamine võtab aega umbes 10 sekundit. Teilt võidakse paluda kõlari püsivara uuendada, kui see on saadaval.
- LDAC pakub kõrgema kvaliteediga heli, suurendab energiatarbimist ja vähendab taasesitusaega.
- Luba LDAC vähese häiretega keskkonnas, et tagada stabiilne Bluetooth-ühendus.

AUX-režiim

Sisestage 3,5 mm AUX-kaabel (ei kuulu komplekti), et esitada heli välisseadmest.

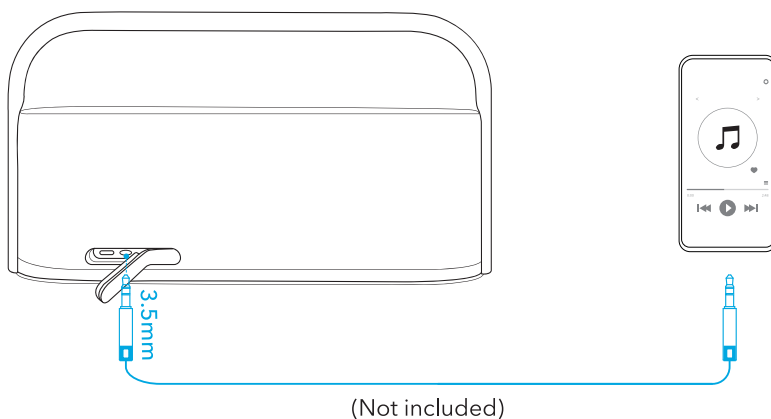


AUX-režiimi kasutamisel juhtige heliesitust ühendatud seadme kaudu.

Nupud

	Vajutage üks kord	Seadme sisselülitamine
	Vajutage ja hoidke all vähemalt 2 sekundit.	Lülita välja
	Vajutage üks kord	Sisene Bluetoothi sidumisrežiimi
	Vajutage ja hoidke all vähemalt 2 sekundit.	Sisene / välju TWS sidumisrežiimi
	Vajutage üks kord	Lülita ruumiline heli sisse / välja
	Vajutage üks kord	Lülita BassUp sisse / välja
	Vajutage	Helitugevus üles / alla
	Vajutage üks kord	Esita / paus
	Vajutage kaks korda	Järgmine lugu
	Vajutage kolm korda	Eelmine lugu
	Vajutage üks kord	Vasta / lõpeta kõne
	Vajutage ja hoidke all vähemalt 2 sekundit.	Keeldu kõnest
	Vajutage ja hoidke all vähemalt 2 sekundit.	Aktiveeri häälassistendi tarkvara

Lähtesta

Vajutage ja hoidke samaaegselt Bluetooth-nuppu ja helitugevuse suurendamise nuppu vähemalt 4 sekundit, et kõlar lähtestada.

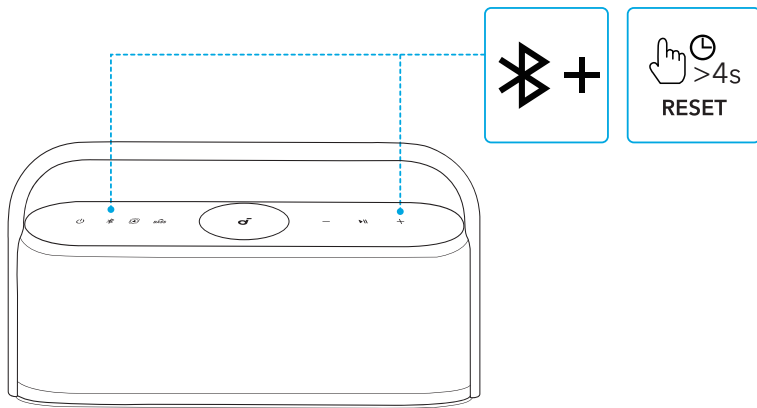

Rakendus

Laadige alla soundcore'i rakendus, et parandada oma kogemust.

Tooteinfo: Kontrollige toote nime ja tarkvaraversiooni või lugege kasutusjuhendit.

Püsivara värskendus: Kui ühendate kõlari rakendusega ja tuvastatakse uus püsivara versioon, teavitatakse teid sellest.

Aku laetuse tase: Näitab teie kõlari allesjäänud aku laetuse taset.

Helitugevuse reguleerimine: Kohandage helitugevuse taset rakenduse abil ilma kõlari nuppudele vajutamata.

EQ seaded: Rakenduses on saadaval 6 EQ seadistust, mille hulgast saate valida, et optimeerida oma kogemust erinevate muusikastiilide nautimisel.

- **soundcore Signature:** Standardne EQ-režiim, optimeeritud tasakaalustatud heli jaoks.
- **Hääl:** Häälled eristuvad selgemini teistest ümbritsevatest helidest.
- **Treble Boost:** Kõrgsagedused on tõhustatud.
- **Tasakaal:** Kõrge- ja madalsageduslike helide jaoks puudub täiustus.
- **Kohandatud:** Kohanda rakenduses EQ seadeid vastavalt oma eelistustele.
- **BassUp:** Lülitage BassUp sisse, et täiustada madalsageduslikku heli.

Seadistage automaatne väljalülitusaeg: Määrake automaatne väljalülitusaeg (5 / 10 / 20 / 60 minutit, vaikimisi 20 minutit). Kõlar lülitub automaatselt välja, kui aeg saab läbi.

Häälkäsklus: Vaigistage või taastage häälkäsklus seadme sisse- või väljalülitamise ajal.



soundcore



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Технічні характеристики

Технічні характеристики можуть бути змінені без попередження.

DC toite sisend	5V --- 3A
Aku mahtuvus	6400mAh / 7,2V
Heliväljundi võimsus	50W
Laadimisaeg	6 tundi
Mänguaeg (sõltub helitugevuse tasemest ja muusikasisust)	12 tundi
Veekindluse tase	IPX7
Bluetooth versioon	5.3
Bluetoothi ulatus	100 m / 328 ft