


Iš pirmo žvilgsnio

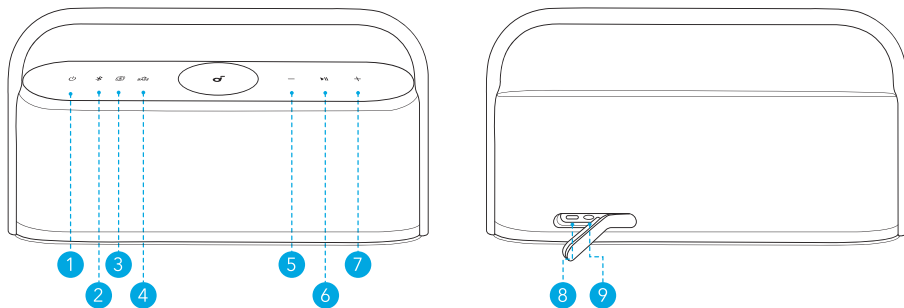


1. Galia
2. „Bluetooth“
3. Erdvinis garsas
4. BassUp
5. Garsumo mažinimas
6. Leisti / Pristabdyti
7. Garsumo didinimas
8. USB-C įkrovimo įvestis
9. AUX IN

Įkrovimas



Naudokite sertifikuotą USB-C kabelį ir įkroviklį, kad išvengtumėte bet kokios žalos.

Prieš pirmąjį naudojimą pilnai įkraukite šį garsiakalbį, kad pailgintumėte įmontuotos baterijos tarnavimo laiką.

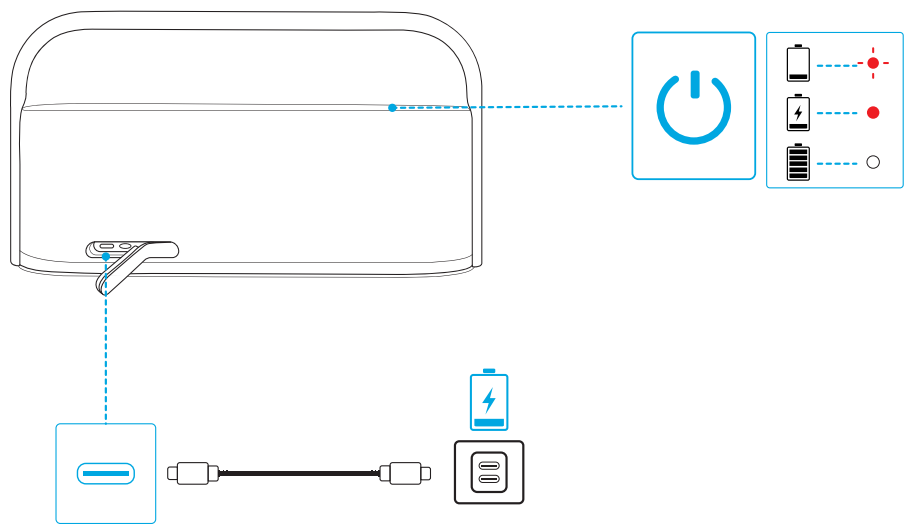

	Mirksinti raudona	Maža baterija
	Pastoviai raudona	Įkrovimas
	Pastovi balta	Pilnai įkrauta

Ijungimas / Išjungimas

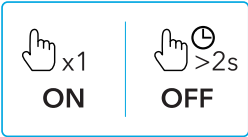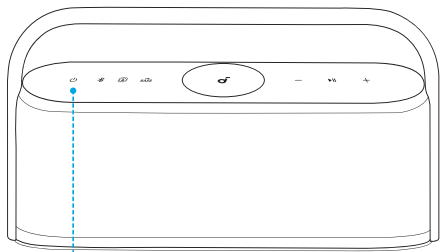

	Paspauskite vieną kartą	Įjungti
	Pastovi balta	
	Paspauskite ir laikykite bent 2 sekundes	Išjungti
	Šviesa išjungta	




Ši kolonėlė automatiškai išsijungs po 20 minučių, jei nebus prijungtas joks įrenginys.

Kaip naudotis savo garsiakalbiu

Bluetooth režimas

Naudodami šį garsiakalbį galite mėgautis muzika per „Bluetooth“ palaikančius įrenginius.

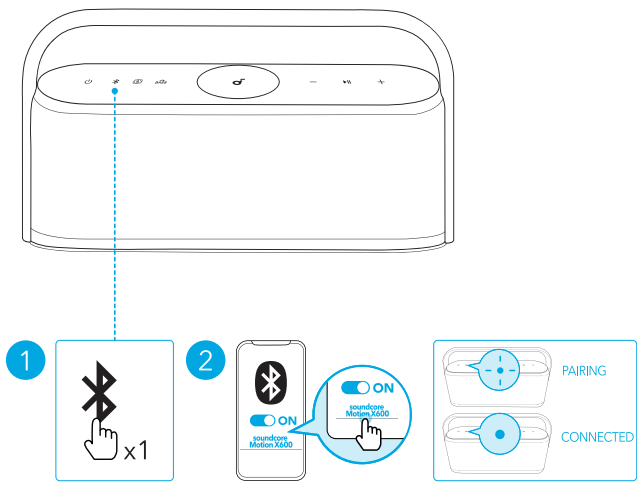

	Paspauskite vieną kartą	Ijunkite „Bluetooth“ poravimo režimą
	Mirksintis mėlynai	„Bluetooth“ susiejimas
	Pastovi mėlyna	Bluetooth prijungtas




- Norėdami vėl įjungti „Bluetooth“ susiejimo režimą, paspauskite „Bluetooth“ mygtuką vieną kartą.
- Šis garsiakalbis gali vienu metu leisti muziką tik iš vieno mobiliojo įrenginio. Norėdami leisti iš kito prijungto įrenginio, pirmiausia pristabdykite šiuo metu aktyvų įrenginį.
- Kiekvieną kartą įjungus garsiakalbį, jis automatiškai prisijungs prie paskutinio prijungto įrenginio, jei jis yra „Bluetooth“ ryšio diapazone. Jei ne, paspauskite „Bluetooth“ mygtuką, kad įjungtumėte „Bluetooth“ susiejimo režimą.

TWS (Tikrojo belaidžio stereo) režimas

Du vienodi „Motion X600“ garsiakalbiai gali susiporuoti tarpusavyje stereo garsui. Abu garsiakalbiai gali leisti tą patį garsą (vienas kaip kairysis kanalas, kitas kaip dešinysis kanalas).

- 1. Prijunkite bet kurį garsiakalbį prie savo „Bluetooth“ įrenginio.
- 2. Abiejuose garsiakalbiuose paspauskite ir laikykite „Bluetooth“ mygtuką bent 2 sekundes, kad įjungtumėte TWS poravimo režimą.

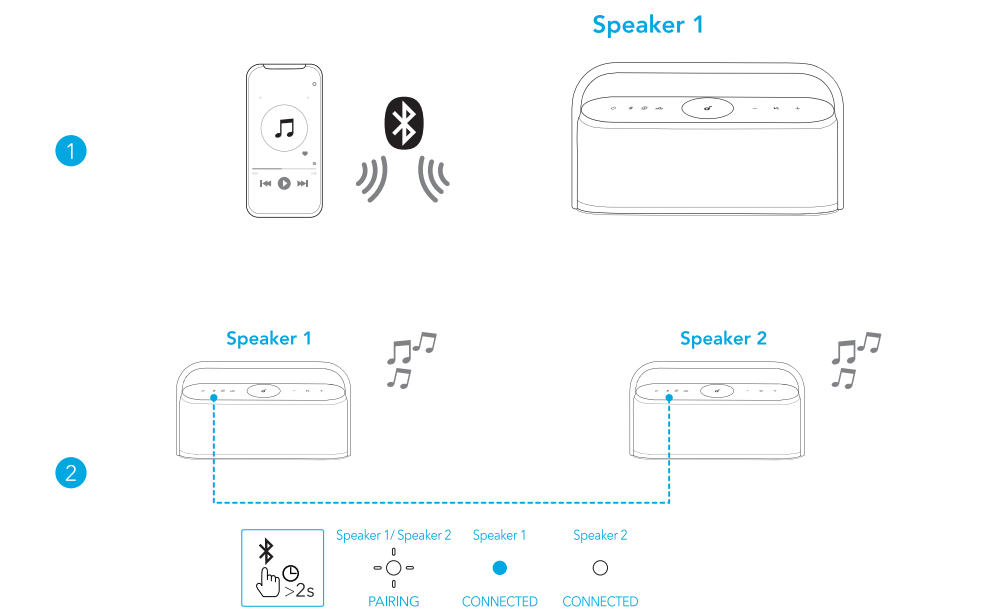


	Paspauskite ir laikykite bent 2 sekundes	Įjunkite TWS poravimo režimą
	Mirksinti balta	TWS susiejimas
	Pastovi mėlyna (Garsiakalbis 1)	TWS prijungta
	Pastovi balta (Garsiakalbis 2)	



Norėdami išeiti iš TWS režimo, paspauskite ir palaikykite „Bluetooth“ mygtuką bent 2 sekundes.

Erdvinis garsas

Erdvinis garsas sukuria garsą aplink jus, kad sukurtų įtraukiančią klausymosi patirtį.

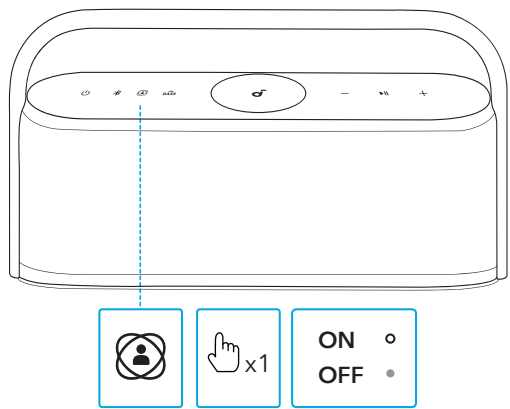


	Paspauskite vieną kartą	Ijunkite / išjunkite erdvinį garsą
	Pastovi balta	Erdvinis garsas įjungtas
	Šviesa išjungta	Erdvinis garsas išjungtas

LDAC

Naudokite įrenginius su „Android 8.0“ ar naujesne versija, kad galėtumėte mėgautis LDAC kokybės garsu.


1. Atidarykite „soundcore“ programėlę.
2. Eikite į Nustatymų piktogramą pagrindiniame puslapyje.
3. Click on "Sound Mode."
4. Pasirinkite „Pageidaujama garso kokybę“, kad perjungtumėte į LDAC kodeką.

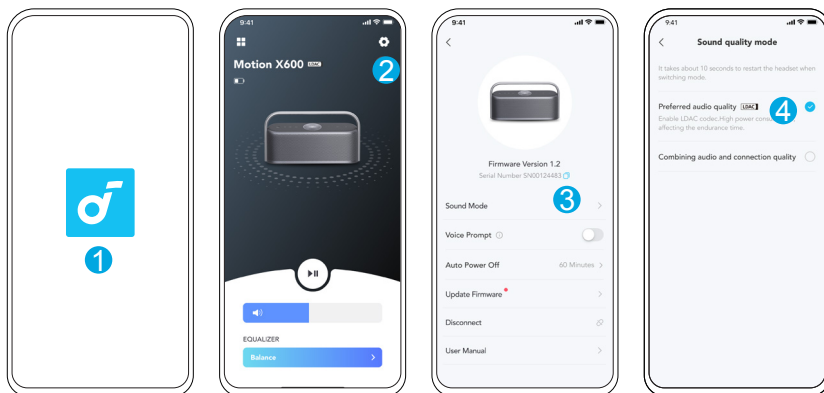

- Perjungti garso kodekus užtrunka apie 10 sekundžių. Jūsų gali būti paprašyta atnaujinti garsiakalbio programinę įrangą, jei ji yra prieinama.
- LDAC užtikrina aukštesnės kokybės garsą, didina energijos suvartojimą ir mažina grojimo laiką.
- Įjunkite LDAC mažos trukdžių aplinkoje, kad užtikrintumėte stabilų „Bluetooth“ ryšį.

AUX režimas

Įdėkite 3,5 mm AUX kabelį (nepridedama), kad galėtumėte leisti garsą iš išorinio įrenginio.

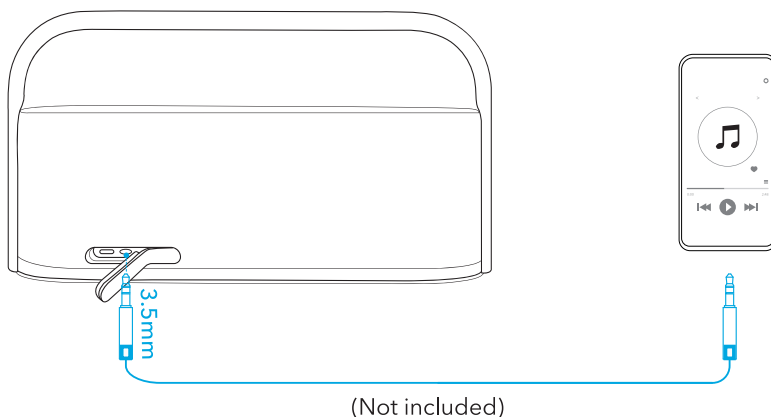


Naudojant AUX režimą, valdykite garso atkūrimą per prijungtą įrenginį.

Mygtukų valdikliai

	Paspauskite vieną kartą	Įjungti
	Paspauskite ir laikykite bent 2 sekundes	Išjungti
	Paspauskite vieną kartą	Įjunkite „Bluetooth“ poravimo režimą
	Paspauskite ir laikykite bent 2 sekundes	Įeiti / išeiti iš TWS poravimo režimo
	Paspauskite vieną kartą	Įjunkite / išjunkite erdvinį garsą
	Paspauskite vieną kartą	Įjunkite arba išjunkite BassUp
	Spauda	Garsumo didinimas / mažinimas
	Paspauskite vieną kartą	Leisti / pristabdyti
	Paspauskite du kartus	Kitas takelis
	Paspauskite tris kartus	Ankstesnis takelis
	Paspauskite vieną kartą	Atsiliepti / baigti skambutį
	Paspauskite ir laikykite bent 2 sekundes	Atmesti skambutį
	Paspauskite ir laikykite bent 2 sekundes	Aktyvinti balso asistento programinę įrangą

Atstatyti

Norėdami atstatyti garsiakalbį, vienu metu spauskite ir laikykite nuspaudę „Bluetooth“ mygtuką ir garsumo padidinimo mygtuką bent 4 sekundes.

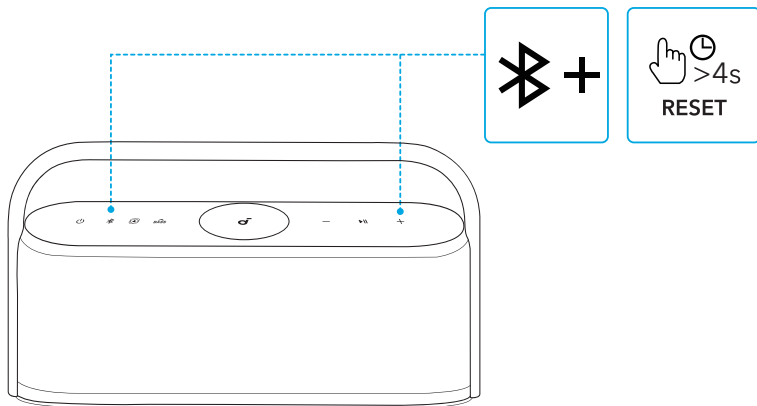

Programėlė

Atsisiųskite „soundcore“ programėlę, kad pagerintumėte savo patirtį.

Produkto informacija: Patikrinkite produkto pavadinimą ir programinės įrangos versiją arba perskaitykite naudotojo vadovą.

Programinės įrangos atnaujinimas: Jums bus pranešta, kai aptikta nauja programinės įrangos versija, kai prijungiate kolonėlę prie programėlės.

Baterijos būseną: Nurodo likusį garsiakalbio baterijos lygį.

Garsumo valdymas: Reguluokite garsumo lygį per programą, nespausdami garsiakalbio mygtukų.

EQ nustatymai: Programėlėje galite pasirinkti iš 6 EQ nustatymų, kad optimizuotumėte savo patirtį klausantis skirtingų muzikos žanrų.

- **soundcore parašas:** Standartinis ekvalaizerio režimas, optimizuotas subalansuotam garsui.
- **Balsas:** Balsai aiškiau išsiskiria iš kitų aplinkos garsų.
- **Treble Boost:** Aukšti dažniai yra sustiprinti.
- **Balansas:** Nėra aukšto ir žemo dažnio garsų sustiprinimo.
- **Pasirinktinis:** Programėlėje pritaikykite EQ nustatymus pagal savo poreikius.
- **BassUp:** Įjunkite BassUp, kad sustiprintumėte žemų dažnių garsą.

Nustatykite automatinio išsijungimo laiką: Nustatykite automatinio išsijungimo laiką (5 / 10 / 20 / 60 minučių, numatytasis laikas – 20 minučių). Garsiakalbis automatiškai išsijungs, kai baigsis laikas.

Balso pranešimas: Nutildykite arba atkurkite balso pranešimą įjungdami / išjungdami.



soundcore



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Specifikacijos

Specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio perspėjimo.

Nuolatinės srovės maitinimo įvestis	5V $\pm$ 3A
Baterijos talpa	6400mAh / 7,2V
Garso išvesties galia	50W
Įkrovimo laikas	6 valandos
Grojimo laikas (priklauso nuo garso lygio ir muzikos turinio)	12 valandų
Atsparumo vandeniui lygis	IPX7
„Bluetooth“ versija	5.3
„Bluetooth“ veikimo diapazonas	100 m / 328 pėd.