


Në një Vështrim

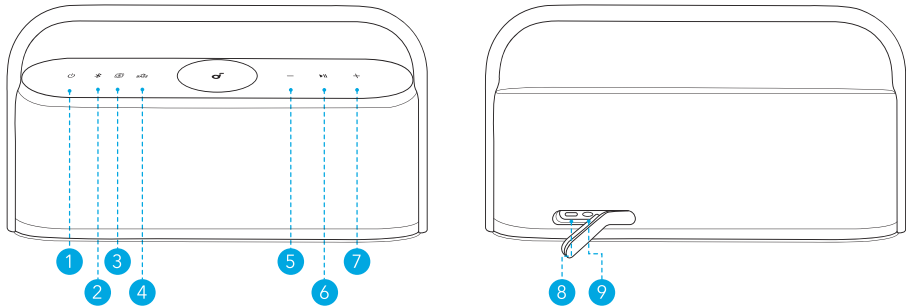


1. Fuqia
2. Bluetooth
3. Zëri Hapësinor
4. BassUp
5. Ulja e Volumit
6. Luaj / Ndalo.
7. Rritja e Volumit
8. Hyrja e Karikimit USB-C
9. AUX IN

Karikimi




Përdorni një kabllo dhe karikues të certifikuar USB-C për të parandaluar çdo dëmtim.

Karikoni plotësisht këtë altoparlant para përdorimit të parë për të zgjatur jetëgjatësinë e baterisë së integruar.

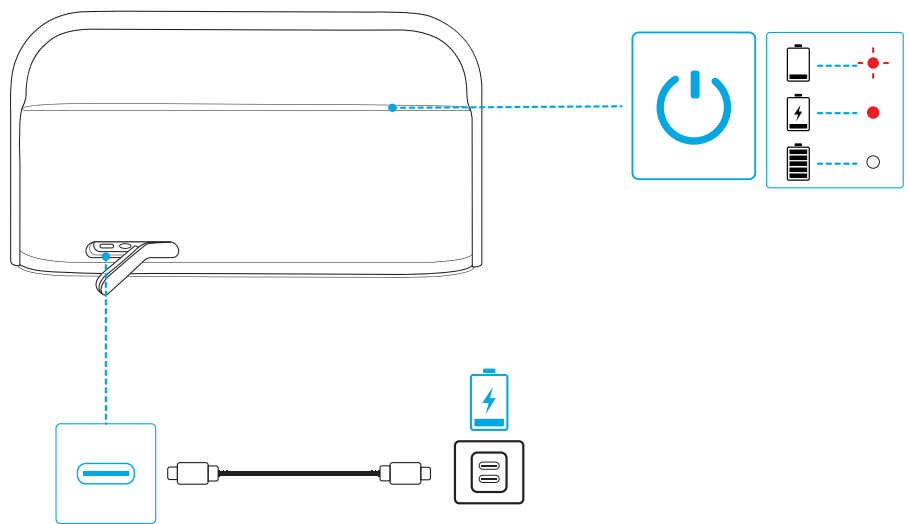

	E kuqe që ndizet	Bateri e ulët
	E kuqe e qëndrueshme	Karikimi
	Dritë e bardhë e qëndrueshme	Plotësisht i karikuar

Ndezja / Fikja

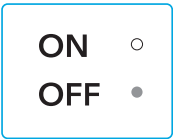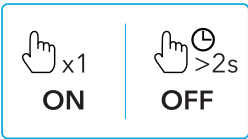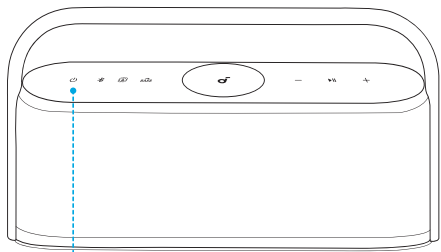

	Shtypni një herë	Ndiz fuqinë
	Dritë e bardhë e qëndrueshme	
	Shtypni dhe mbani shtypur për të paktën 2 sekonda	Fikni energjinë
	Fikur drita	




Ky altoparlant do të fiket automatikisht pas 20 minutash nëse nuk është lidhur asnjë pajisje.

Përdorimi i altoparlantit tuaj

Modaliteti Bluetooth

Me këtë altoparlant, mund të shijoni muzikën përmes pajisjeve tuaja me Bluetooth.

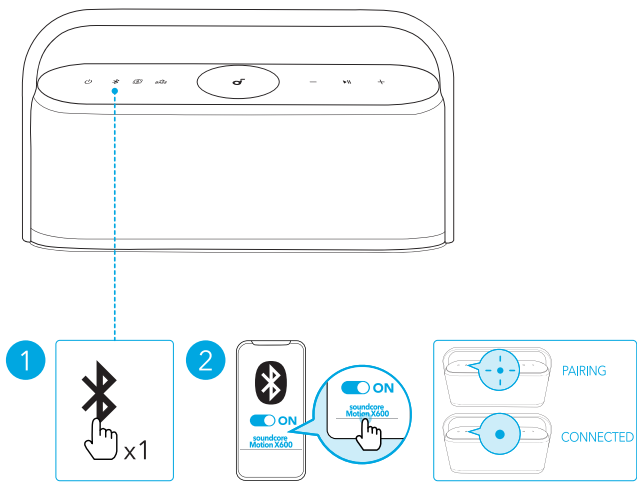

	Shtypni një herë	Hyni në modalitetin e çiftimit Bluetooth
	Dritë blu pulsuese	Çiftimi Bluetooth
	Blu e qëndrueshme	Bluetooth i lidhur




- Për të rikthyer modalitetin e çiftimit Bluetooth, shtypni butonin Bluetooth një herë.
- Ky altoparlant mund të luajë muzikë vetëm në një pajisje të vetme celulare njëherësh. Për të luajtur nga një pajisje tjetër e lidhur, ndaloni së pari pajisjen që është aktualisht aktive.
- Sa herë që ndizni altoparlantin tuaj, ai do të lidhet automatikisht me pajisjen e fundit të lidhur nëse është brenda distancës së Bluetooth-it. Nëse jo, shtypni butonin Bluetooth për të hyrë në modalitetin e çiftimit Bluetooth.

Modaliteti TWS (True Wireless Stereo)

Dy altoparantë të njëjtë Motion X600 mund të çiftëzohen me njëri-tjetrin për tingull stereo. Të dy altoparantët mund të luajnë të njëjtin audio (njëri si kanali i majtë dhe tjetri si kanali i djathtë).

1. Lidheni njërin nga altoparantët me pajisjen tuaj Bluetooth.
2. Në të dy altoparantët, shtypni dhe mbani shtypur butonin Bluetooth për të paktën 2 sekonda për të hyrë në modalitetin e çiftimit TWS.

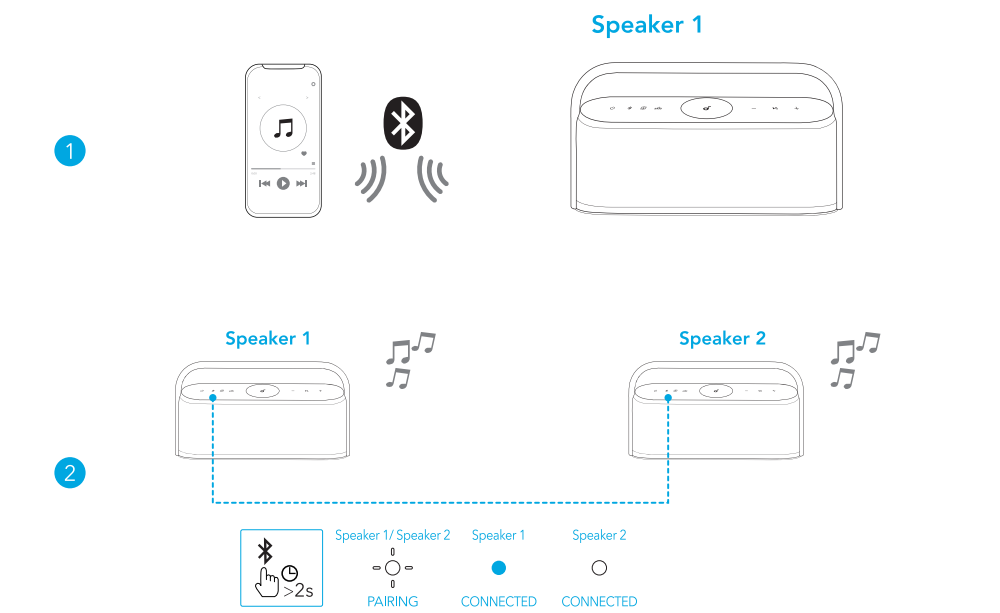


	Shtypni dhe mbani shtypur për të paktën 2 sekonda	Hyni në modalitetin e çiftëzimit TWS
	E bardhë që ndizet	Çiftimi TWS
	Blu e qëndrueshme (Folësi 1)	TWS i lidhur
	E bardhë e qëndrueshme (Folës 2)	



Për të dalë nga modaliteti TWS, shtypni dhe mbani shtypur butonin Bluetooth për të paktën 2 sekonda.

Zëri Hapësinor

Zëri hapësinor vendos tingullin rreth jush për të krijuar një përvojë dëgjimi gjithëpërfshirëse.

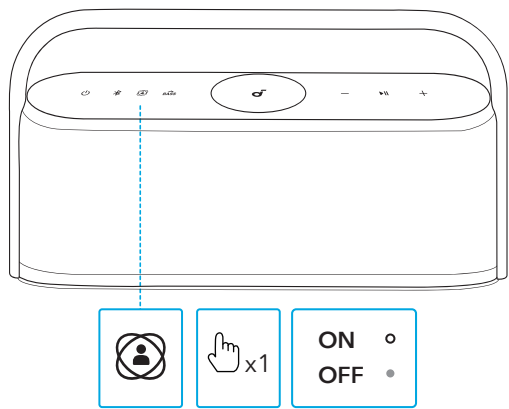


	Shtypni një herë	Aktivizo / çaktivizo tingullin hapësinor
	Dritë e bardhë e qëndrueshme	Zëri hapësinor i aktivizuar
	Fikur drita	Zëri hapësinor i fikur

LDAC

Përdorni pajisje të fuqizuara nga Android 8.0 ose më vonë për të përfjetuar tingullin me cilësi LDAC.


1. Hapni aplikacionin soundcore.
2. Shkoni te ikona e Cilësimeve në faqen kryesore.
3. Click on "Sound Mode."
4. Zgjidhni "Preferred audio quality" për të kaluar në kodekun LDAC.

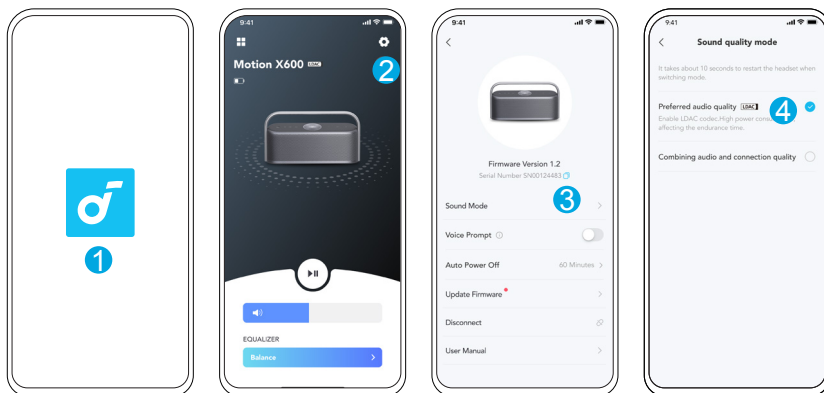

- Duhet rreth 10 sekonda për të ndërruar kodekët audio. Mund t'ju kërkohet të përditësoni firmware-in e altoparantit nëse është i disponueshëm.
- LDAC ofron cilësi më të lartë të zërit, rrit konsumimin e energjisë dhe ul kohën e riprodhimit.
- Aktivizoni LDAC në një mjedis me ndërhyrje të ulët për të siguruar një lidhje të qëndrueshme Bluetooth.

Modaliteti AUX

Futni një kabllo AUX 3.5 mm (nuk përfshihet) për të luajtur audio në një pajisje të jashtme.

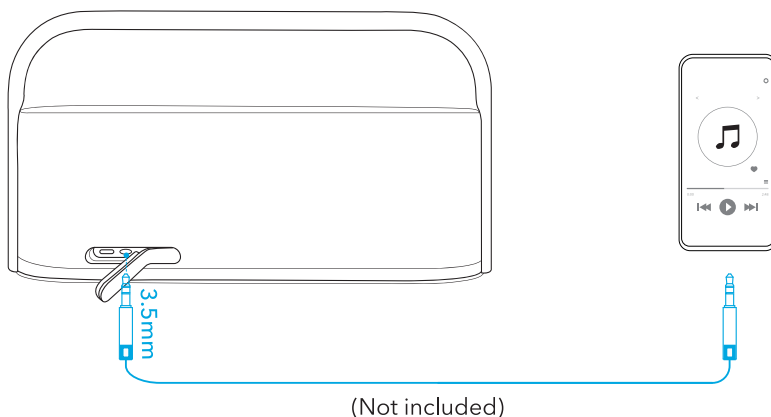




Kur përdorni modalitetin AUX, kontrolloni riprodhimin e audios përmes pajisjes së lidhur.

Kontrollat e Butonave

	Shtypni një herë	Ndiz fuqinë
	Shtypni dhe mbani shtypur për të paktën 2 sekonda	Fikni energjinë
	Shtypni një herë	Hyni në modalitetin e çiftimit Bluetooth
	Shtypni dhe mbani shtypur për të paktën 2 sekonda	Hyni / Dilni nga modaliteti i çiftëzimit TWS
	Shtypni një herë	Aktivizo / çaktivizo tingullin hapësinor
	Shtypni një herë	Aktivizo / çaktivizo BassUp
	Shtyp	Rrit / ul volumin
	Shtypni një herë	Luaj / ndalo
	Shtypni dy herë	Kënga tjetër
	Shtypni tri herë	Kënga e mëparshme
	Shtypni një herë	Përgjigju / mbyll një telefonatë
	Shtypni dhe mbani shtypur për të paktën 2 sekonda	Refuzo një telefonatë
	Shtypni dhe mbani shtypur për të paktën 2 sekonda	Aktivizoni softuerin e asistentit zanor

Rivendos

Shtypni dhe mbani të shtypur butonin Bluetooth dhe butonin e ngritjes së volumit njëkohësisht për të paktën 4 sekonda për të rifilluar altoparlantin.

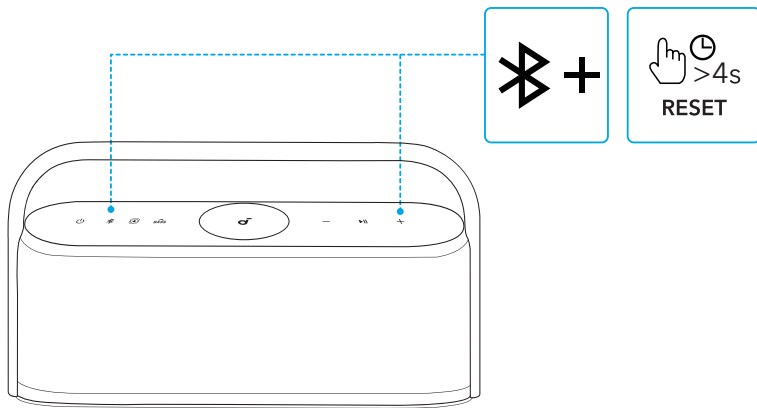

Aplikacion

Shkarkoni aplikacionin soundcore për të përmirësuar përvojën tuaj.

Informacioni i produktit: Kontrolloni emrin e produktit dhe versionin e softuerit, ose lexoni manualin e përdoruesit.

Përditësimi i firmware-it: Ju do të njoftoheni sapo të zbulohet një version i ri i firmware-it kur lidhni altoparlantin me aplikacionin.

Statusi i baterisë: Tregon nivelin e mbetur të baterisë së altoparlantit tuaj.

Kontrolli i zërit: Rregulloni nivelin e zërit përmes aplikacionit pa shtypur butonat në altoparlant.

Cilësimet EQ: Ka 6 cilësime EQ që mund të zgjidhni në aplikacion për të optimizuar përvojën tuaj gjatë shijimit të zhanreve të ndryshme muzikore.

- **soundcore Signature:** Modaliteti standard i EQ i optimizuar për tingull të mirë-balancuar.
- **Zëri:** Zërat dallohen më qartë nga zhurmat e tjera të ambientit.
- **Përmirësimi i Frekuencave të Larta:** Frekuencat e larta rriten.
- **Balancë:** Asnjë përmirësim për tingujt me frekuencë të lartë dhe të ulët.
- **E personalizuar:** Përshtatni cilësimin EQ që t'ju përshtatet juve në aplikacion.
- **BassUp:** Aktivizoni BassUp për të përmirësuar tingullin me frekuencë të ulët.

Vendos kohën e fikjes automatike: Vendosni një kohë fikjeje automatike (5 / 10 / 20 / 60 minuta, 20 minuta si parazgjedhje). Altoparlanti do të fiket automatikisht kur koha të përfundojë.

Komanda zanore: Heshtni ose riktheni komandën zanore gjatë ndezjes/fikjes së pajisjes.



soundcore



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Specifikimet

Të dhënat mund të ndryshohen pa u njoftuar përpara.

Hyrje e energjisë DC	5V --- 3A
Kapaciteti i baterisë	6400mAh / 7.2V
Fuqia e daljes audio	50W
Koha e karikimit	6 orë
Koha e luajtjes (ndryshon sipas nivelit të volumit dhe përmbajtjes muzikore)	12 orë
Niveli i papërshkueshëm nga uji	IPX7
Versioni Bluetooth	5.3
Reze Bluetooth	100m / 328ft