



Lühidalt

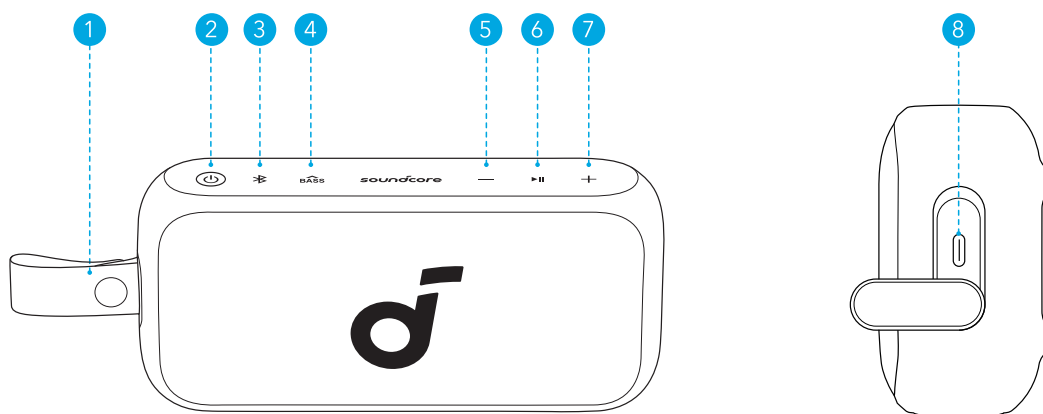

1	Eemaldatav rihm	5	Helitugevuse vähendamise nupp
2	Toitenupp	6	Multifunktsionaalne nupp
3	Bluetooth nupp	7	Helitugevuse suurendamise nupp
4	BassUp nupp	8	USB-C laadimisport


Laadige oma kõlarit

- Kasutage sertifitseeritud USB-C kaablit ja laadijat, et vältida kahjustusi.

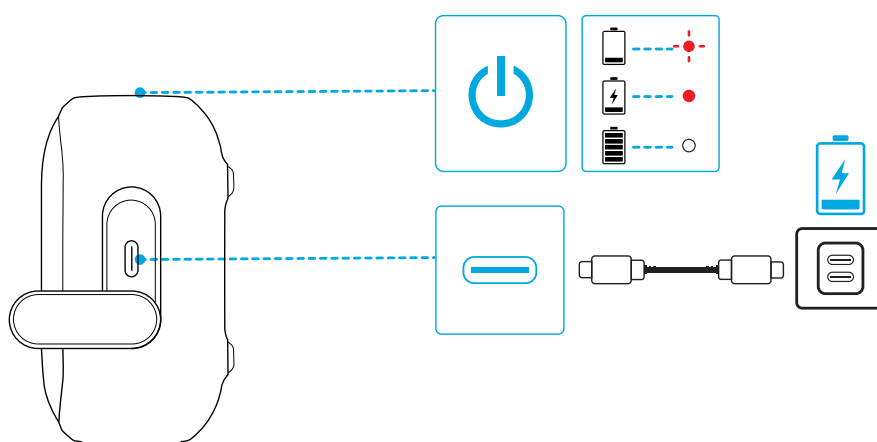

	Vilkuv punane	Madal aku
	Püsiv punane	Süüdistuse esitamine
	Püsiv valge	Täielikult laetud

Увімкнення/вимкнення

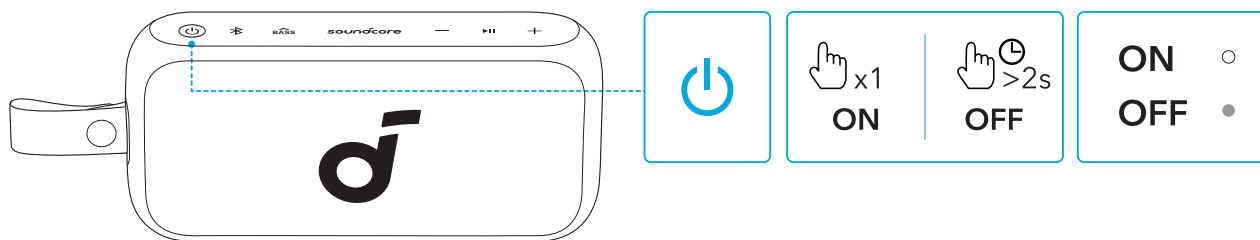

	Vajutage	Toide sisse
	Püsiv valge	
	Vajutage ja hoidke 2 sekundit	Väljalülitamine
	Tuli kustus	




See kõlar lülitub automaatselt välja 20 minuti pärast, kui ühtegi seadet pole ühendatud.

Kasutamine Teie kõlar

Bluetooth-režiim

Vajutage Bluetooth-nuppu, et siseneda Bluetoothi sidumisrežiimi, seejärel valige Bluetoothi loendist „**soundcore Motion 300**“, et ühendada.

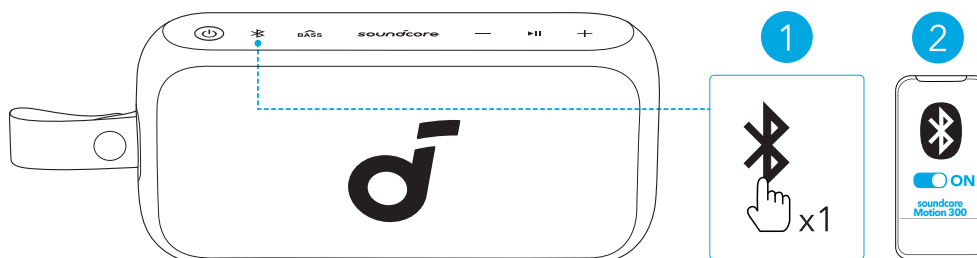

	Vajutage	Sisene Bluetoothi sidumisrežiimi
	Vilkuv sinine	Bluetoothi sidumine
	Püsiv sinine	Bluetooth ühendatud




- Bluetoothi sidumisrežiimi uuesti sisenemiseks vajutage Bluetoothi nuppu üks kord.
- See kõlar saab korraga esitada muusikat ainult ühes mobiilseadmes. Mängimiseks teiselt ühendatud seadmel peatage esmalt seade, mis on praegu aktiivne.
- Iga kord kõlari sisse lülitamisel ühendub see automaatselt viimati ühendatud seadmega, kui see on saadaval Bluetoothi levialas. Kui ei, vajutage Bluetoothi nuppu, et minna Bluetoothi sidumisrežiimi.

TWS (True Wireless Stereo) režiim

Kaks identset soundcore kõlarit saavad omavahel ühendada stereoheli jaoks. Mõlemad kõlarid võivad mängida sama heli (üks vasaku kanalina ja teine parema kanalina).

Ühenda üks kõlar nutitelefoni, vajuta ja hoia Bluetooth-nuppu all 2 sekundit kahel kõlaril, et siseneda TWS paarimisrežiimi.

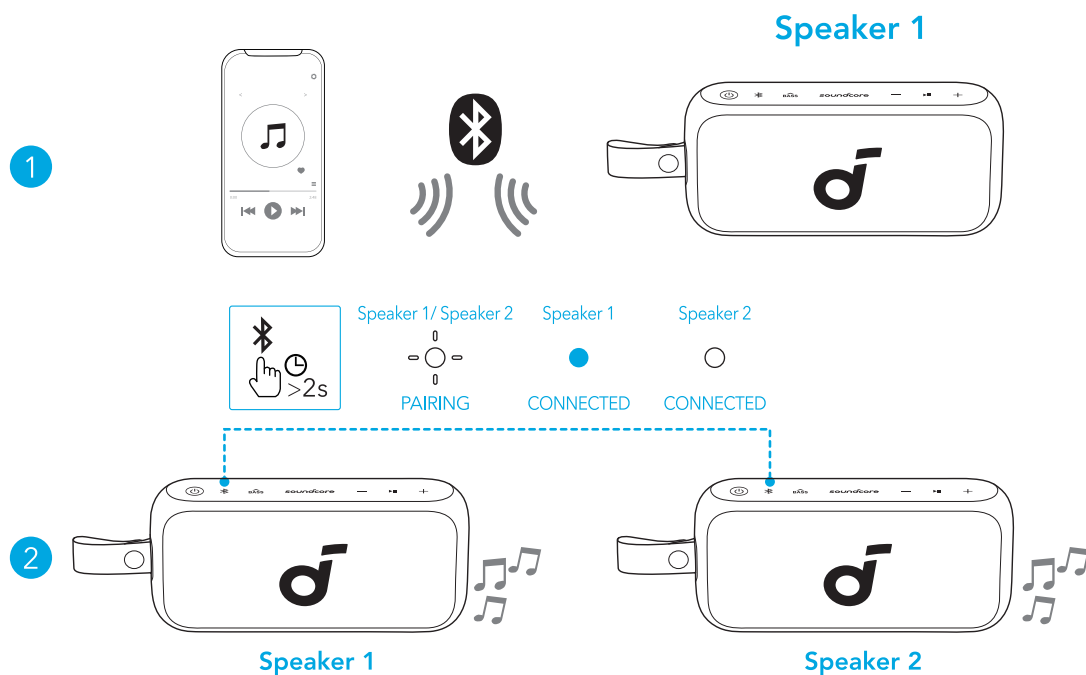


	Vajutage ja hoidke 2 sekundit	Sisene / Välju TWS-režiimist
	Vilkuv valge	TWS sidumine
	Püsiv sinine (Kõlar 1)	TWS ühendatud
	Püsiv valge (Kõlar 2)	

LDAC

Kasutage seadmeid, millel on Android 8.0 või uuem versioon, et kogeda LDAC-kvaliteediga heli.

soundcore'i rakenduses puudutage ikooni Seaded > „Helirežiim” > „Eelistatud helikvaliteet”.

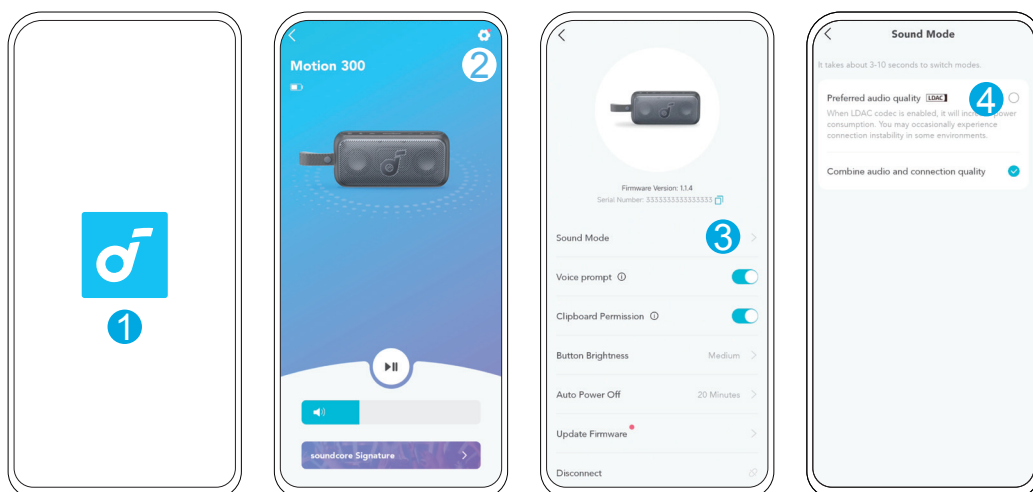

- Heli kodekite vahetamine võtab aega umbes 10 sekundit. Teilt võidakse paluda kõlari püsivara uuendada, kui see on saadaval.
- LDAC pakub kõrgema kvaliteediga heli, suurendab energiatarbimist ja vähendab taasesitusaega.
- Luba LDAC vähese häiretega keskkonnas, et tagada stabiilne Bluetooth-ühendus.

Nupud

	Vajutage	Toide sisse
	Vajutage ja hoidke 2 sekundit	Väljalülitamine
	Vajutage	Sisene Bluetoothi sidumisrežiimi
	Vajutage ja hoidke 2 sekundit	Sisestage / Väljuge TWS paarimisrežiimist
	Vajutage	Lülita BassUp sisse / välja
	Vajutage	Helitugevuse suurendamine / vähendamine
	Vajutage	Esita / Paus
	Vajutage kaks korda	Järgmine lugu
	Vajutage kolm korda	Eelmine lugu
	Vajutage	Vasta / Lõpeta kõne
	Vajutage ja hoidke 2 sekundit	Kõne tagasi lükkamine
	Vajutage ja hoidke 2 sekundit	Aktiveeri häälassistendi tarkvara

Automaatne kohanduv EQ

See kõlar suudab automaatselt kohandada ekvalaiserit vastavalt erinevatele paigutuskohadele.


- Vertikaalne: Immersiivrežiim
- Horisontaalne: 360° režiim
- Käsiseade Vertikaalne: Dünaamiline režiim



иммерсивті режим



360° режимі

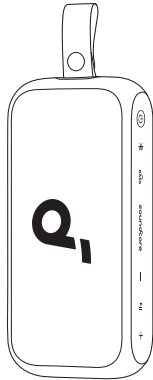

динамический режим

soundcore Rakendus

Laadige alla soundcore'i rakendus, et parandada oma kogemust.



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Tooteinfo: Kontrollige toote nime ja tarkvaraversiooni või lugege kasutusjuhendit.

Püsivara värskendus: Kui ühendate kõlari rakendusega ja tuvastatakse uus püsivara versioon, teavitatakse teid sellest.

Aku laetuse tase: Näitab teie kõlari allesjäänud aku laetuse taset.

Helitugevuse reguleerimine: Kohandage helitugevuse taset rakenduse abil ilma kõlari nuppudele vajutamata.

EQ seeded: Rakenduse eri muusikastiilide nautimiseks saad valida erinevate eelseadistatud EQ seadete hulgast, et oma kuulamiskogemust optimeerida.

- **soundcore Signature:** Standardne EQ-režiim, optimeeritud tasakaalustatud heli jaoks.
- **Hääl:** Hääled eristuvad selgemini teistest ümbritsevatest helidest.
- **Treble Boost:** Kõrgsagedused on tõhustatud.
- **Tasakaal:** Kõrge- ja madalsageduslike helide jaoks puudub täiustus.
- **Kohandatud:** Kohanda rakenduses EQ seadeid vastavalt oma eelistustele.
- **BassUp:** Lülitage BassUp sisse, et täiustada madalsageduslikku heli.

Seadista automaatne väljalülitusaeg: Seadista automaatne väljalülitusaeg. Kõlar lülitub automaatselt välja, kui aeg saab täis.

Häälkäsklus: Lülitage häälekäsklus vaigistusse või taastage see seadme sisselülitamisel/väljalülitamisel.

Lähtesta

Vajutage ja hoidke samaaegselt Bluetooth-nuppu ja helitugevuse suurendamise nuppu vähemalt 4 sekundit, et kõlar lähtestada.

Технічні характеристики

DC toite sisend	5V $\pm$ 3A
Akut mahtuvus	3100mAh/7.2V
Heliväljundi võimsus	30W
Kõlari draiver	48 mm x2
Laadimisaeg	< 4 Tundi
Esitusaeg (sõltub helitugevuse tasemest ja muusikasisust)	Kuni 13 tundi
Veekindluse tase	IPX7
Bluetoothi versioon	5.3
Bluetoothi ulatus	100 m / 328 ft