



Iš pirmo žvilgsnio

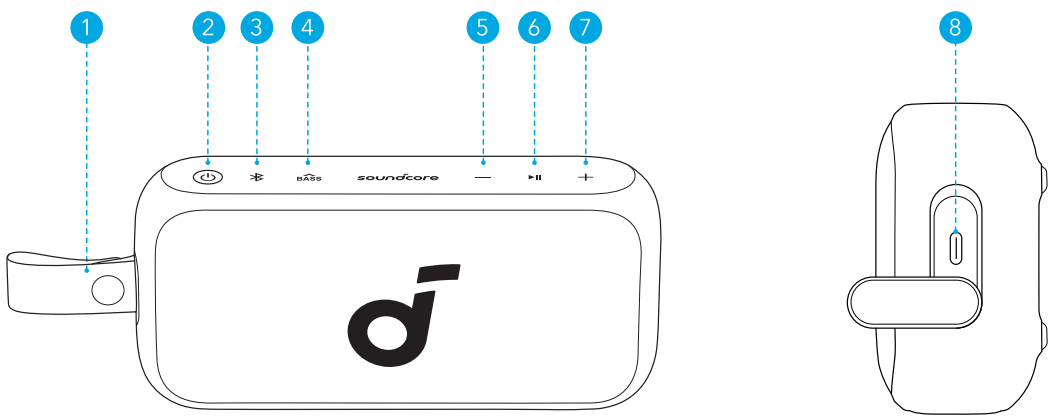

1	Nuimamas dirželis	5	Garso mažinimo mygtukas
2	Maitinimo mygtukas	6	Daugiafunkcis mygtukas
3	„Bluetooth“ mygtukas	7	Garsinimo mygtukas
4	BassUp mygtukas	8	USB-C įkrovimo prievadas


Įkrovimas jūsų garsiakalbiui

- Naudokite sertifikuotą USB-C kabelį ir įkroviklį, kad išvengtumėte bet kokios žalos.

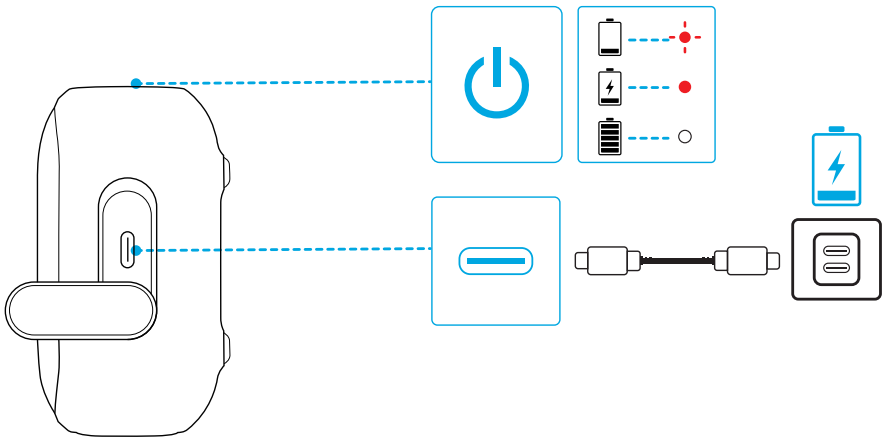

	Mirksinti raudona	Maža baterija
	Pastovi raudona	Būti apkaltintam
	Pastovi balta	Visiškai įkrauta

Ijungimas / Išjungimas

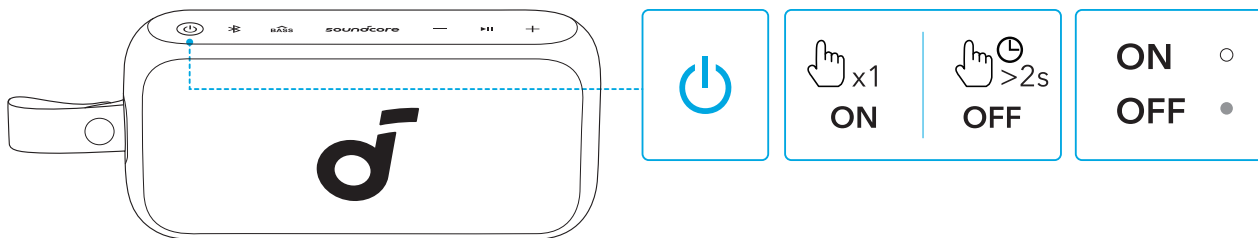

	Spauda	Įjungti
	Pastovi balta	
	Paspauskite ir laikykite 2 sekundes	Išjungti
	Išjungta šviesa	




Ši kolonėlė automatiškai išsijungs po 20 minučių, jei nebus prijungtas joks įrenginys.

Kaip naudotis savo garsiakalbiu

Bluetooth režimas

Paspauskite „Bluetooth“ mygtuką, kad įjungtumėte „Bluetooth“ poravimo režimą, tada pasirinkite „**soundcore Motion 300**“ iš „Bluetooth“ sąrašo, kad prisijungtumėte.

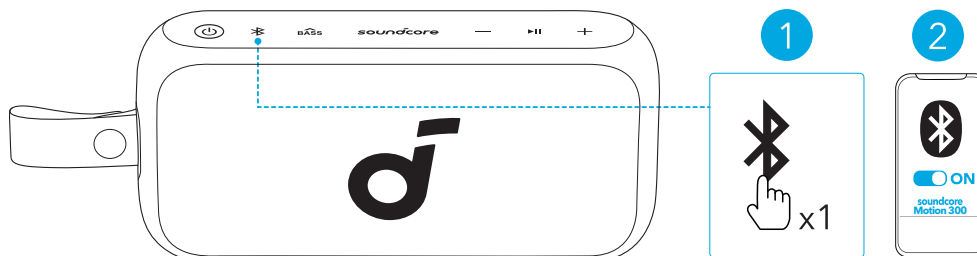

	Spauda	Įjunkite „Bluetooth“ susiejimo režimą
	Mirksinti mėlyna	„Bluetooth“ ryšio poravimas
	Pastovi mėlyna	Bluetooth prijungtas




- Norėdami vėl įjungti „Bluetooth“ susiejimo režimą, paspauskite „Bluetooth“ mygtuką vieną kartą.
- Šis garsiakalbis gali vienu metu leisti muziką tik iš vieno mobiliojo įrenginio. Norėdami leisti iš kito prijungto įrenginio, pirmiausia pristabdykite šiuo metu aktyvų įrenginį.
- Kiekvieną kartą įjungus garsiakalbį, jis automatiškai prisijungs prie paskutinio prijungto įrenginio, jei jis yra „Bluetooth“ ryšio diapazone. Jei ne, paspauskite „Bluetooth“ mygtuką, kad įjungtumėte „Bluetooth“ susiejimo režimą.

TWS (Tikrojo belaidžio stereo) režimas

Du vienodi „soundcore“ garsiakalbiai gali būti sujungti tarpusavyje stereo garsui. Abu garsiakalbiai gali leisti tą patį garsą (vienas kaip kairysis kanalas, kitas kaip dešinysis kanalas).

Prijungę vieną garsiakalbį prie išmaniojo telefono, paspauskite ir 2 sekundes palaikykite „Bluetooth“ mygtuką ant dviejų garsiakalbių, kad įjungtumėte TWS poravimo režimą.

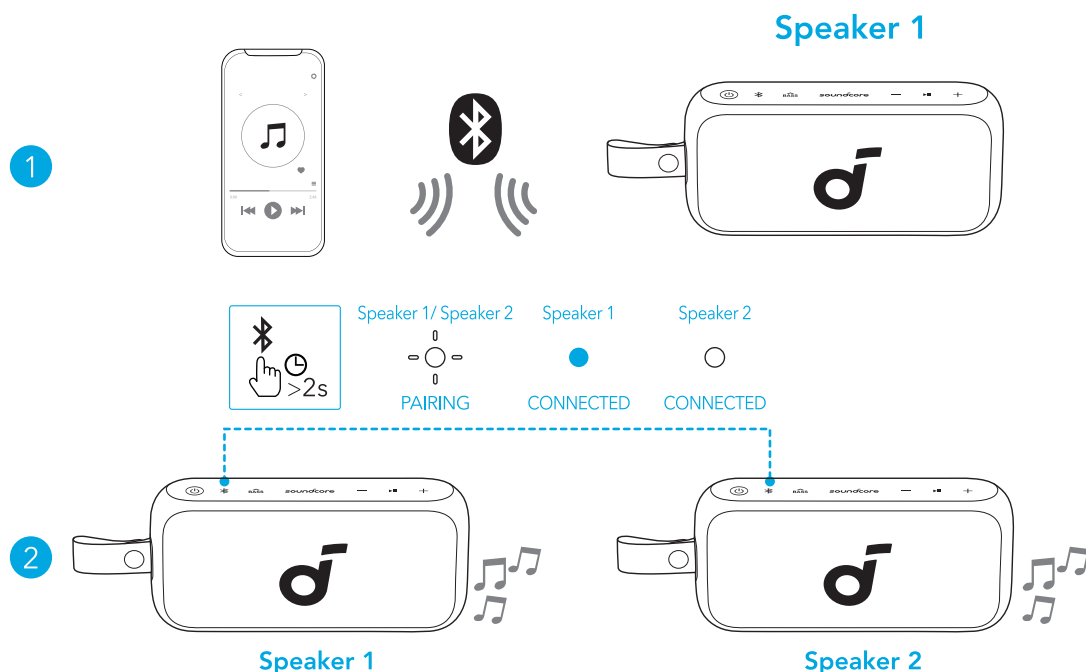


	Paspauskite ir laikykite 2 sekundes	Įjungti / Išjungti TWS režimą
	Mirksi balta spalva	TWS susiejimas
	Pastovi mėlyna (Garsiakalbis 1)	TWS prijungta
	Pastovi balta (Garsiakalbis 2)	

LDAC

Naudokite įrenginius su „Android 8.0“ ar naujesne versija, kad galėtumėte mėgautis LDAC kokybės garsu.

Programėlėje „soundcore“ bakstelėkite piktogramą „Nustatymai“ > „Garso režimas“ > „Pageidaujama garso kokybė“.

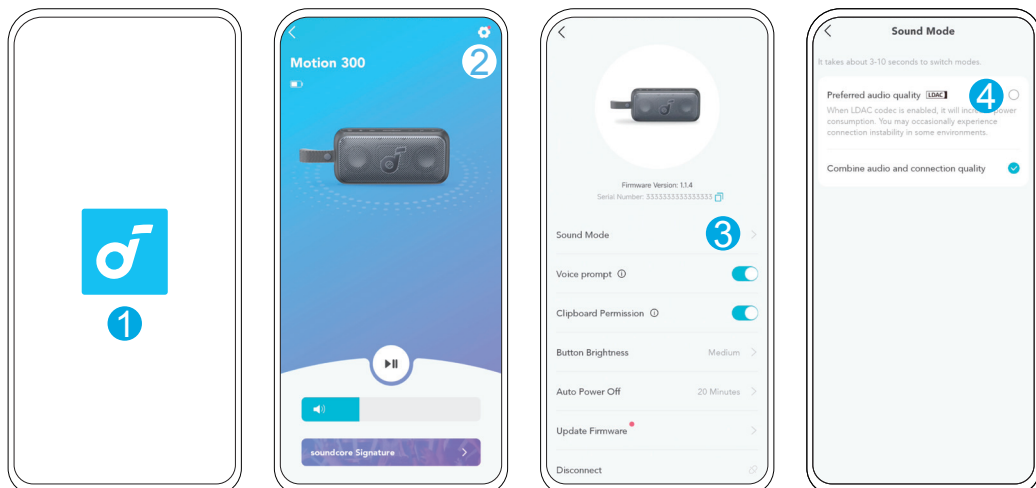



- Perjungti garso kodekus užtrunka apie 10 sekundžių. Jūsų gali būti paprašyta atnaujinti garsiakalbio programinę įrangą, jei ji yra prieinama.
- LDAC užtikrina aukštesnės kokybės garsą, didina energijos suvartojimą ir mažina grojimo laiką.
- Įjunkite LDAC mažos trukdžių aplinkoje, kad užtikrintumėte stabilų „Bluetooth“ ryšį.

Mygtukų valdikliai

	Spauda	Įjungti
	Paspauskite ir laikykite 2 sekundes	Išjungti
	Spauda	Įjunkite „Bluetooth“ susiejimo režimą
	Paspauskite ir laikykite 2 sekundes	Įjungti / Išjungti TWS susiejimo režimą
	Spauda	Įjunkite / Išjunkite BassUp
	Spauda	Garsumo didinimas / mažinimas
	Spauda	Leisti / Pristabdyti
	Paspauskite du kartus	Kitas takelis
	Paspauskite tris kartus	Ankstesnis takelis
	Spauda	Atsakyti / Baigti skambutį
	Paspauskite ir laikykite 2 sekundes	Atmesti skambutį
	Paspauskite ir laikykite 2 sekundes	Aktyvinkite balso asistento programinę įrangą

Automatinis prisitaikantis EQ

Ši kolonėlė gali automatiškai reguliuoti EQ, atsižvelgdama į skirtingas padėtis.


- Vertikalus: Įtraukimo režimas
- Horizontalus: 360° režimas
- Rankinis vertikalus: Dinaminis režimas



иммерсивті режим



360° режимі

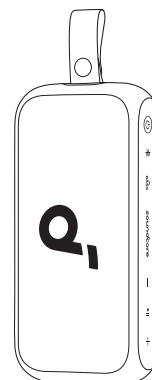

динамикaлық режим

soundcore programėlė

Atsisiųskite „soundcore“ programėlę, kad pagerintumėte savo patirtį.



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Produkto informacija: Patikrinkite produkto pavadinimą ir programinės įrangos versiją arba perskaitykite naudotojo vadovą.

Programinės įrangos atnaujinimas: Jums bus pranešta, kai aptikta nauja programinės įrangos versija, kai prijungiate kolonėlę prie programėlės.

Baterijos būseną: Nurodo likusį garsiakalbio baterijos lygį.

Garsumo valdymas: Reguluokite garsumo lygį per programą, nespausdami garsiakalbio mygtukų.

EQ nustatymai: Programėlėje galite pasirinkti įvairius iš anksto nustatytus EQ nustatymus, kad optimizuotumėte savo patirtį klausydamiesi skirtingų muzikos žanrų.

- **soundcore parašas:** Standartinis ekvalaizerio režimas, optimizuotas subalansuotam garsui.
- **Balsas:** Balsai aiškiau išsiskiria iš kitų aplinkos garsų.
- **Treble Boost:** Aukšti dažniai yra sustiprinti.
- **Balansas:** Nėra aukšto ir žemo dažnio garsų sustiprinimo.
- **Pasirinktinis:** Programėlėje pritaikykite EQ nustatymus pagal savo poreikius.
- **BassUp:** Įjunkite BassUp, kad sustiprintumėte žemų dažnių garsą.

Nustatykite automatinio išsijungimo laiką: Nustatykite automatinio išsijungimo laiką. Garsiakalbis automatiškai išsijungs, kai laikas pasibaigs.

Balso pranešimas: Nutildyti arba atkurti balso pranešimą įjungiant arba išjungiant įrenginį.

Atstatyti

Norėdami atstatyti garsiakalbį, vienu metu spauskite ir laikykite nuspaudę „Bluetooth“ mygtuką ir garsumo padidinimo mygtuką bent 4 sekundes.

Specifikacijos

Nuolatinės srovės maitinimo įvestis	5V $\pm$ 3A
Baterijos talpa	3100mAh/7.2V
Garso išvesties galia	30W
Garsiakalbio tvarkyklė	48 mm x2
Įkrovimo laikas	< 4 Valandos
Atkūrimo laikas (priklauso nuo garso lygio ir muzikos turinio)	Iki 13 valandų
Atsparumo vandeniui lygis	IPX7
„Bluetooth“ versija	5.3
„Bluetooth“ diapazonas	100 m / 328 pėd.