

Посібник користувача soundcore AeroFit Pro (A3871)

ЗАСТОСУНОК



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.




Завантажте застосунок soundcore, щоб відрегулювати рівень Просторового Звуку, налаштувати еквалайзер, оновити прошивку та дізнатися про додаткові функції. Якщо ваші навушники не зможуть підключитися до застосунка soundcore, то спробуйте перевстановити застосунок або оновити його до останньої версії, доступної у магазині застосунків вашого мобільного телефону.

ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС

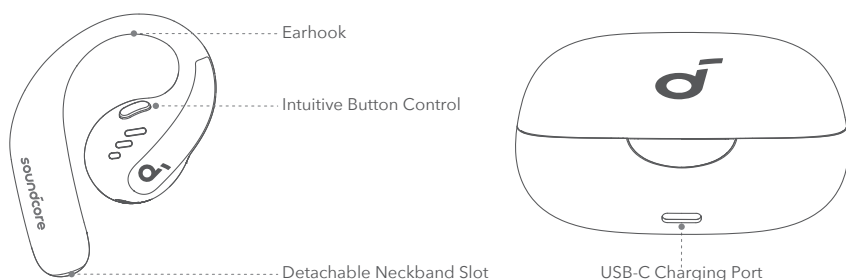

НОШЕННЯ


Без знімної шийної стрічки (для щоденного використання):

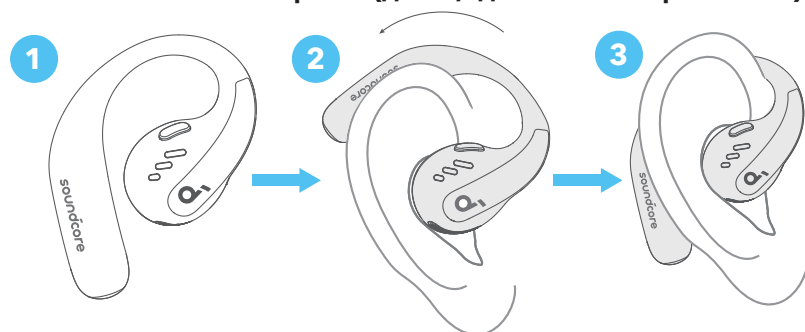


Вийміть навушники з зарядного футляра, потім поверніть вушні дужки вздовж вушних раковин, щоб вони зайняли правильну позицію.

З Знімною Шийною Стрічкою (Під час Тренування):


1. Відрегулюйте знімну шийну стрічку до відповідної довжини.

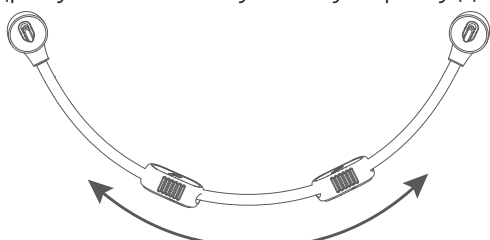

2. Прикріпіть навушники до знімної шийної стрічки. Переконайтеся, що орієнтація правильна, вирівнявши мітки на навушниках і знімній шийній стрічці.

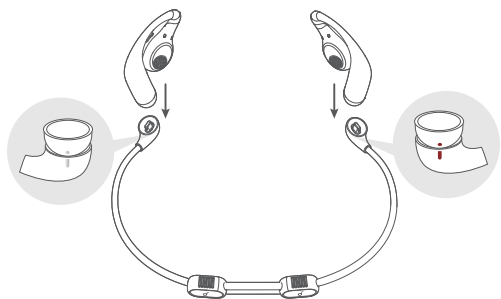


3. Одягніть знімну шийну стрічку за шию та розташуйте вушні гачки на вухах.

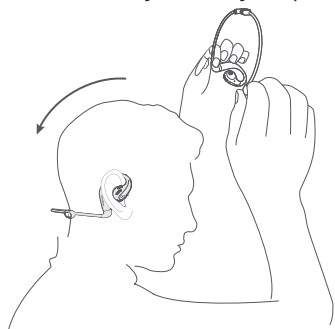

ЗАРЯДЖЕННЯ

Перед першим використанням зніміть з навушників ізоляційну наклейку.

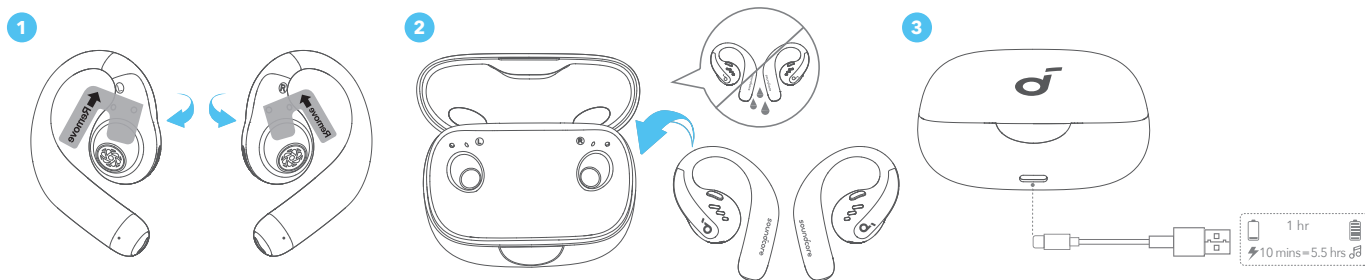


1. Помістіть навушники у зарядний футляр і закрийте його.
- Перед зарядженням повністю висушіть навушники та порт зарядки USB-C.

Індикатор низького рівня заряду акумулятора

Навушники: Ви почуєте голосове повідомлення про низький рівень заряду акумулятора.
Зарядний футляр: Світлодіодна стрічка світиться червоним кольором.


УВІМКНЕННЯ & ВИМКНЕННЯ

Із зарядним футляром:

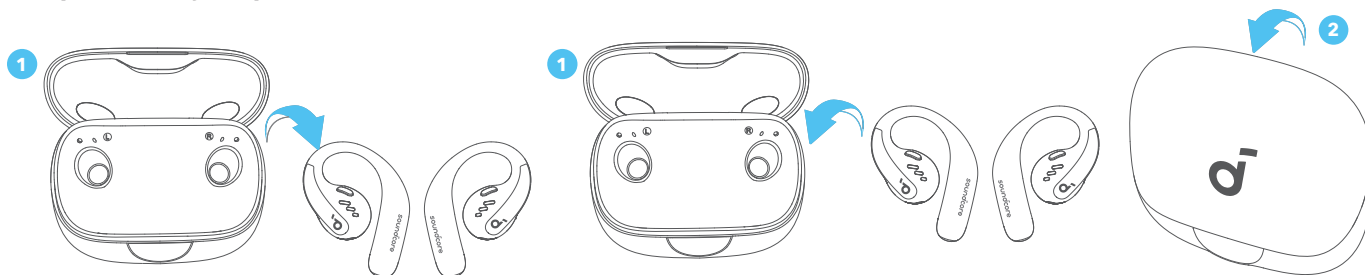

Натисніть, щоб відкрити зарядний футляр, навушники автоматично увімкнуться. Щоб вимкнути, поверніть навушники у зарядний футляр та закрийте його.

Без зарядного футляра:

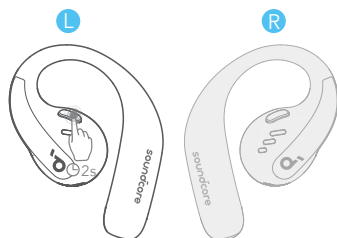


Щоб увімкнути один навушник, натисніть і утримуйте багатофункціональну кнопку відповідного навушника протягом 2 секунд.

Щоб вимкнути обидва навушники, натисніть і утримуйте кнопку на лівому або правому навушнику протягом 2 секунд.

**Навушники автоматично вимкнуться через 30 хвилин, якщо вони не підключені.
Тривалість можна встановити у застосунку soundcore.**

СПОЛУЧЕННЯ

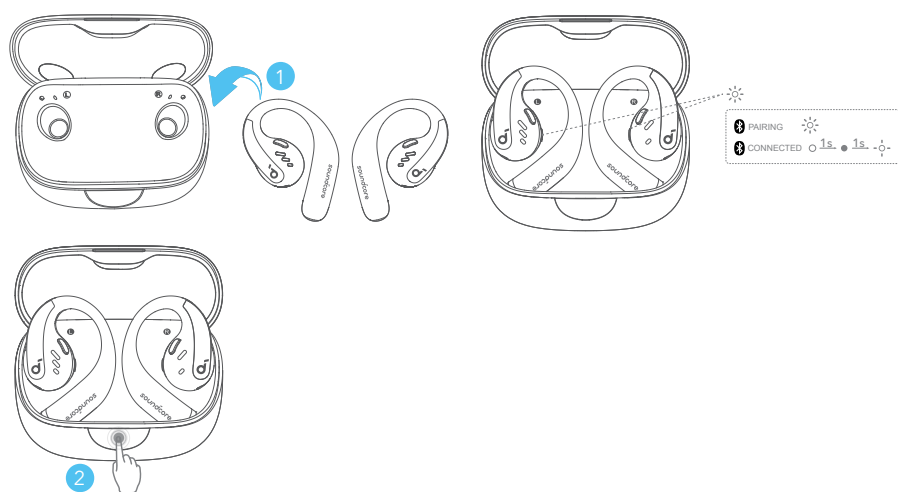


Після зняття ізоляційних наклейок з навушників поверніть навушники в зарядний футляр, а потім натисніть кнопку для активації сполучення через Bluetooth. Крім того, ви можете виконати сполучення, закривши та знову відкривши кришку футляра, щойно навушники будуть повернено у футляр. При першому підключенні навушники автоматично перейдуть у режим сполучення Bluetooth. Для підключення виберіть **«soundcore AeroFit Pro»** у списку Bluetooth вашого пристрою. Під час сполучення індикатори LED всередині зарядного футляра почнуть швидко блимати. Після успішного сполучення індикатори LED всередині зарядного футляра засвітяться на 1 секунду і вимкнуться. Потім вони почнуть повільно блимати.

Після підключення навушники автоматично підключатимуться до вашого пристрою щоразу, коли ви відкриватимете зарядний футляр, якщо ви не видалили з вашого пристрою історію сполучень.

Сполучення вручну




Для підключення до вашого пристрою при вимкнених навушниках натисніть і утримуйте кнопку на будь-якому з навушників протягом 5 секунд, щоб увійти в режим сполучення Bluetooth.

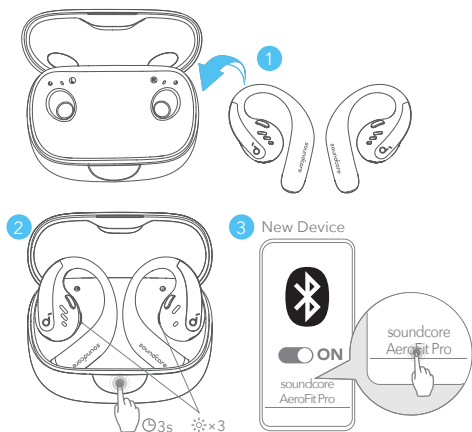

Якщо ви хочете підключити навушки до нового пристрою під час наступного використання, будь ласка, дотримуйтесь наведених нижче кроків:

1. Покладіть навушки назад у зарядний футляр.
2. Натисніть кнопку на зарядному футлярі та утримуйте її протягом 3 секунд, доки світлодіодні індикатори всередині футляра не блимнуть тричі.
3. Для підключення виберіть «**soundcore AeroFit Pro**» у списку Bluetooth вашого нового пристрою.


ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ДВОХ ПРИСТРОЇВ

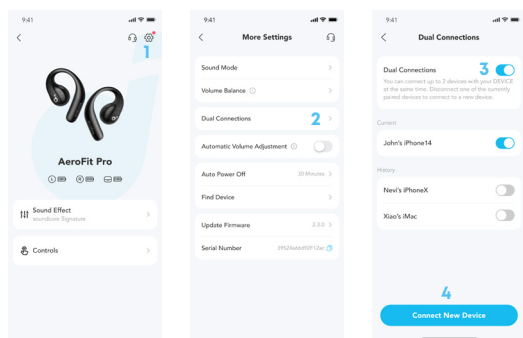

Щоб підключити навушки до двох пристроїв Bluetooth одночасно, спочатку відкрийте застосунок soundcore, перейдіть до налаштувань і оберіть Подвійні підключення > Увімкнути подвійні підключення > Підключити новий пристрій.


*** Ця функція за замовчуванням вимкнена.**

КНОПКИ УПРАВЛ

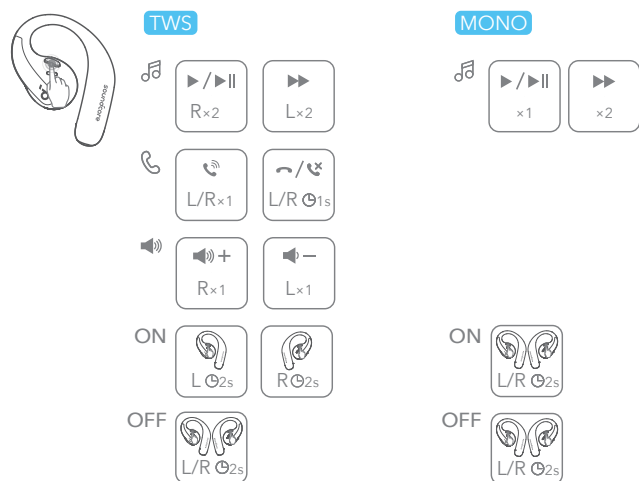

		Режим TWS	Монофонічний режим
🎵	Відтворення / пауза	Натисніть тричі (R)	Натисніть один раз
	Попередній трек	/	/
	Наступний трек	Натисніть двічі (L)	Натисніть двічі
🎤	Збільшення гучності	Натисніть один раз (R)	/
	Зменшення гучності	Натисніть один раз (L)	/
☎️	Відповісти на дзвінок	Натисніть один раз (L/R)	/
	Повісити трубку	Натисніть та утримуйте протягом 1 секунд (L/R)	/
	Відхилити дзвінок	Натисніть та утримуйте протягом 1 секунд (L/R)	/
	Увімкнення живлення	Лівий навушник: Натисніть та утримуйте протягом 2 секунд Правий навушник: Натисніть та утримуйте протягом 2 секунд	Натисніть та утримуйте протягом 2 секунд (L/R)
	Вимкнення живлення	Натисніть та утримуйте протягом 2 секунд (L/R)	Натисніть та утримуйте протягом 2 секунд (L/R)


Кодек LDAC

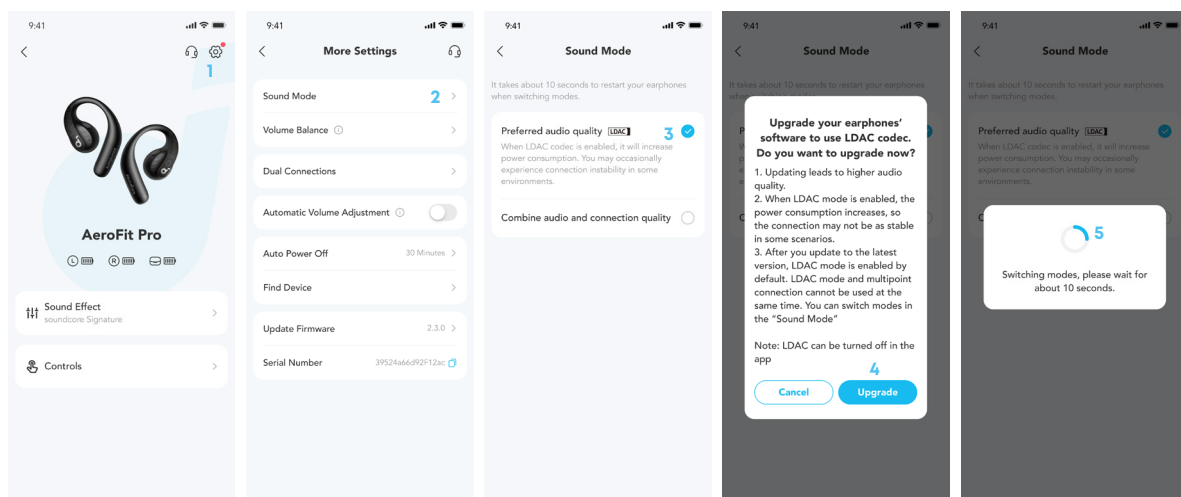

Увімкніть кодек LDAC у застосунку soundcore щоб насолоджуватися аудіо більш високої якості.


*** Доступно лише на пристроях з Android 8.0 або пізнішої версії.**

Оновлення прошивки

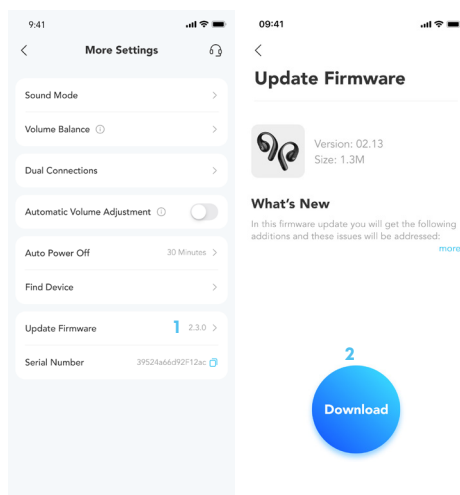

Ви будете повідомлені, коли буде виявлено нову версію прошивки при підключенні навушників до застосунку. Переконайтеся, що навушники поміщені у зарядний футляр, і він залишається відкритим до завершення оновлення прошивки. Під час оновлення переконайтеся, що навушники заряджаються і не виконуйте з ними жодних дій.

Скидання налаштувань

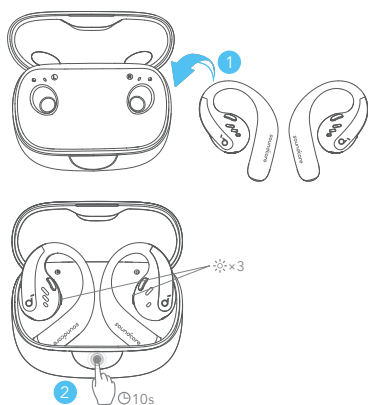

Скиньте налаштування, якщо навушники мають проблеми зі сполученням між собою або з іншими пристроями.


Спочатку видаліть історію сполучень у списку пристроїв Bluetooth. Помістіть навушники у зарядний футляр і залиште його відкритим. Натисніть і утримуйте кнопку зарядного футляра до упору протягом 10 секунд, доки світлодіодні індикатори не проблимають тричі.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення.

Вхідний струм	5 V $\equiv$ 1,2 A
Вихідний струм	5 V $\equiv$ 0,5 A (0,25 A на порт)
Ємність акумулятора	105 мА·год × 2 (навушники); 750 мА·год (зарядний футляр)
Час заряджання	1 година (навушники); 2 години (зарядний футляр)
Динамік	16,2-мм динамічний динамік
Частотна характеристика	20 Гц - 20 кГц
Імпеданс	13,5 Ω
Рейтинг захисту від води (навушники).	IPX5
Версія Bluetooth	5.3
Радіус дії Bluetooth	10 м / 33 фути
Максимальна гучність	89 дБ

A3871 Знаки сертифікації SGS

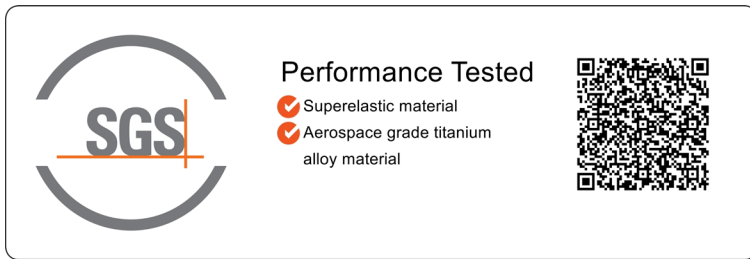

Обслуговування клієнтів



service@soundcore.com

support.mea@soundcore.com (тільки для країн Близького Сходу та Африки)

support@anker.com (Японія)

+1 (800) 988 7973 (США/Канада)

+44 (0) 1604 936200 (Велика Британія)

+49 (0) 69 9579 7960 (Німеччина)

03 4455 7823 (日本)

+86 400 0550 036 (中国)

+82 02-1661-9246 (한국)

+971 529750842 (Країни Близького Сходу та Африки)

+971 8000320817 (ОАЕ)

+966 8008500030 (Королівство Саудівська Аравія)

+965 22069086 (Кувейт)

+20 8000000826 (Єгипет)

+61 3 8331 4800 (Австралія)

+90 (850) 460 14 14 (Туреччина)

+8 (800) 511-86-23 (Росія)

+91 18003138831 (Індія)

