

Приложение



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Изтеглете приложението soundcore, за да се насладите на функции като "Намери слушалките", 22 предварително зададени EQ настройки, гейминг режим, актуализация на фърмуера и още вълнуващи възможности.


Ако слушалките не могат да се свържат с приложението soundcore, преинсталирайте приложението или го актуализирайте до последната версия в мобилния си магазин за приложения. Кликнете върху този линк, за да изтеглите: <http://dl-soundcore.soundcore.com/qcdl?flow=soundcore>

Включване и сдвояване

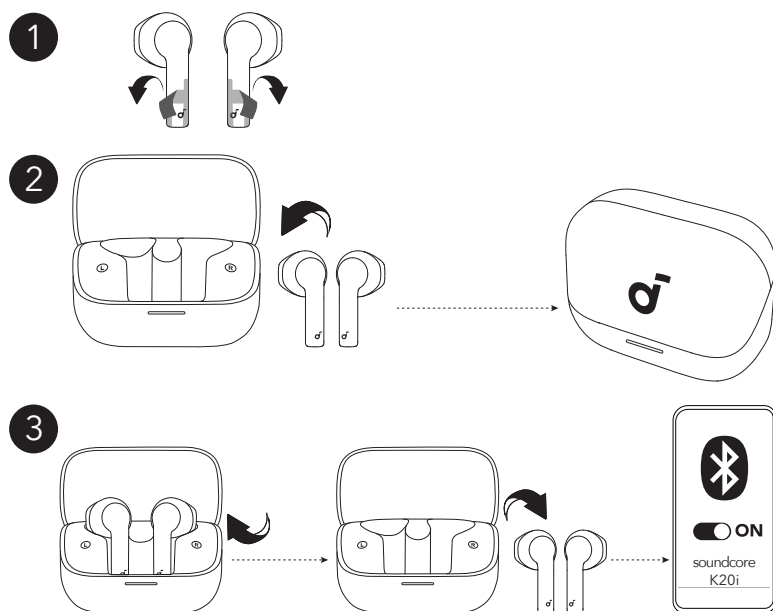


1. Отстранете защитното фолио от слушалките.
 2. Поставете слушалките обратно в кутията за зареждане и затворете кутията.
 3. Отворете отново кутията за зареждане и извадете слушалките. Слушалките ще се включат автоматично и ще влязат в режим на сдвояване. Изберете „**soundcore K20i**“ от списъка с Bluetooth устройства на вашето устройство.
- Когато бъдат извадени, слушалките ще се изключат автоматично след 30 минути, ако не са свързани. Продължителността може да се зададе в приложението soundcore.

РЪЧНО СДВОЯВАНЕ

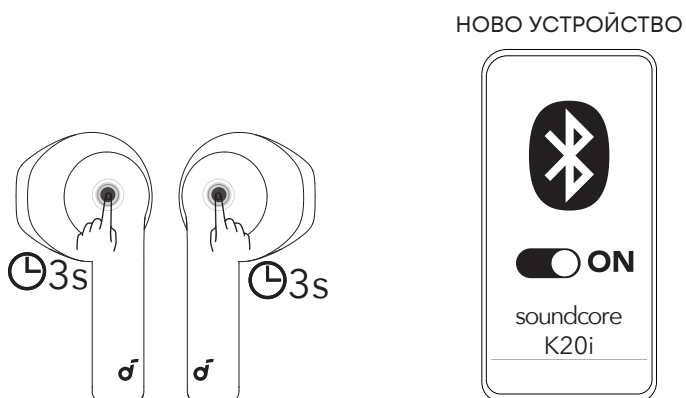


За да сдвоите с ново устройство, когато слушалките са извън кутията, натиснете и задръжте сензорните зони на двете слушалки едновременно за 3 секунди, за да влезете в режим на сдвояване.

ЗАРЕЖДАНЕ

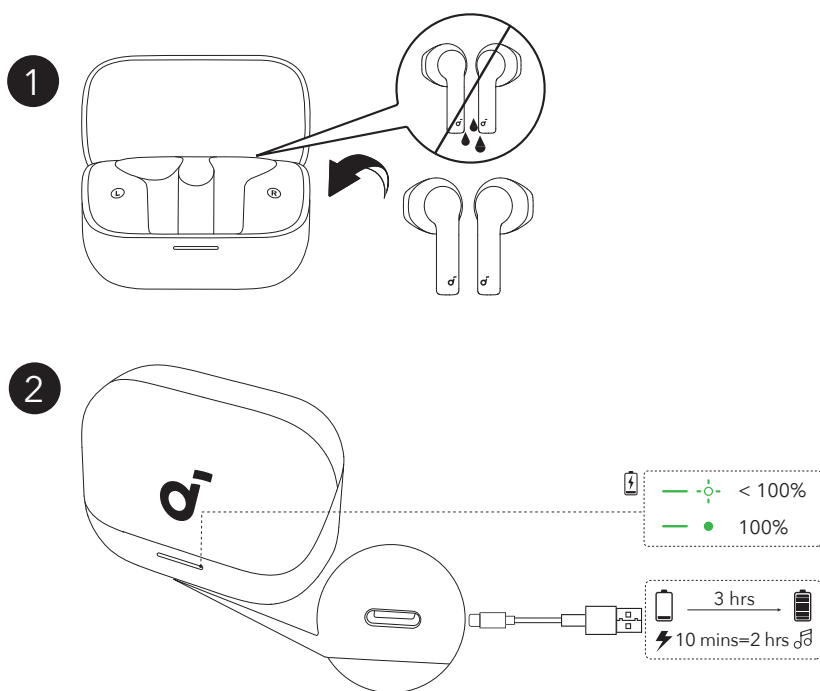

1. Поставете слушалките в кутията за зареждане и я затворете.
 - Напълно подсушете слушалките и USB-C порта за зареждане преди зареждане.
2. Свържете зареждащия кабел към захранване, като използвате предоставения USB-C кабел за зареждане.
 - Пълното зареждане на батерията отнема около 3 часа, а 10 минути зареждане осигуряват 2 часа време за възпроизвеждане.

КОНТРОЛИ

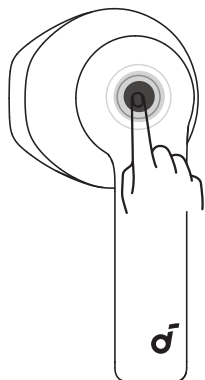

TWS



L×2



R×2



L/R×2



L/R ⊖2s

MONO



×2



L/R×2




L/R ⊖2s

×2: Докоснете два пъти 2s: Докоснете и задръжете за 2 секунди

* Можете също така да персонализирате управлението в приложението soundcore.


		Режим TWS	Моно режим
	Пускане / Пауза	Двойно докосване (R)	Двойно докосване
	Следваща песен	Двойно докосване (L)	/
	Отговорете на обаждање	Докоснете два пъти (L/R)	Двойно докосване
	Отхвърляне / прекратяване на обаждање	Докоснете и задръжете за 2 секунди (L/R)	Натиснете и задръжете за 2 секунди

ИЗКЛЮЧВАНЕ

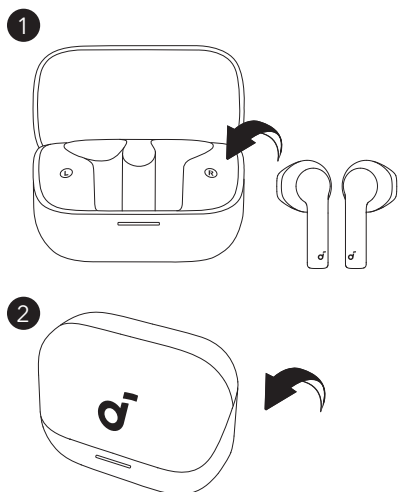

За да изключите, върнете слушалките в кутията за зареждане и я затворете.


НУЛИРАНЕ

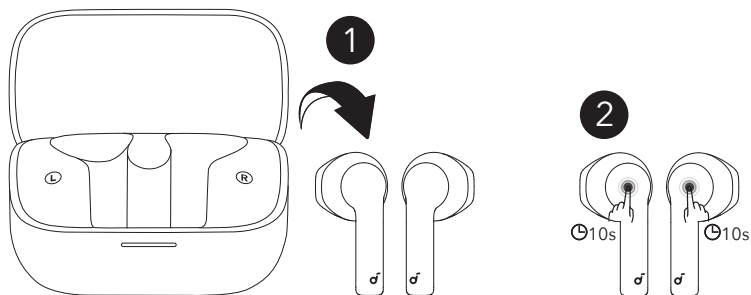

Може да се наложи да нулирате вашите слушалки, ако срещнете проблеми с връзката или функционирането.

Отворете кутията за зареждане и извадете слушалките. В рамките на 60 секунди натиснете и задръжте сензорните зони на двете слушалки едновременно за 10 секунди, за да ги нулирате.

Актуализация на фърмуера

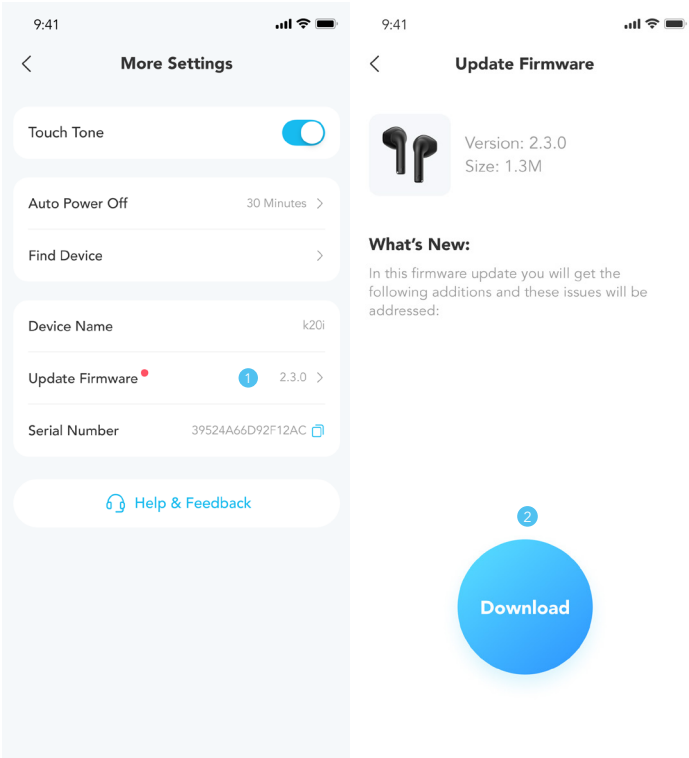

Ще бъдете уведомени, когато бъде засечена нова версия на фърмуера при свързване на слушалките към приложението. Уверете се, че слушалките са извън кутията за зареждане, докато актуализацията на фърмуера не завърши. По време на актуализацията избягвайте всякакво използване.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Спецификациите подлежат на промяна без предизвестие.

Вход	5V $\equiv$ 0.5A
Изход	5V $\equiv$ 0.2A
Капацитет на батерията	43mAh*2 (слушалки) +700mAh (кутия за зареждане)
Време за игра	До 6 часа (общо 36 часа с кутията за зареждане)
Време за зареждане	Пълно време за зареждане (кутия за зареждане) на слушалките: 1 час Време за пълно зареждане (Type-C кабел) на кутията за зареждане: 3 часа
Задвижваща единица	13 мм драйвер
Честотна характеристика	20-20KHz
Импеданс	16 Ω
Водоустойчивост (слушалки)	IPX5
Версия на Bluetooth	5.3
Обхват на Bluetooth	10 м