

Programėlė



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.




Atsisiųskite „soundcore“ programėlę, kad galėtumėte naudotis funkcijomis „Rasti ausines“, 22 iš anksto nustatytais ekvalaizerio nustatymais, žaidimų režimu, programinės įrangos atnaujinimais ir kitomis įdomiomis galimybėmis.

Jei jūsų ausinukai negali prisijungti prie „soundcore“ programėlės, iš naujo įdiekite programėlę arba atnaujinkite ją į naujausią versiją savo mobiliojo telefono programėlių parduotuvėje.


Spustelėkite šią nuorodą, kad atsisiųstumėte: <http://dl-soundcore.soundcore.com/qcdl?flow=soundcore>

ĮJUNGIMAS IR SUSIEJIMAS

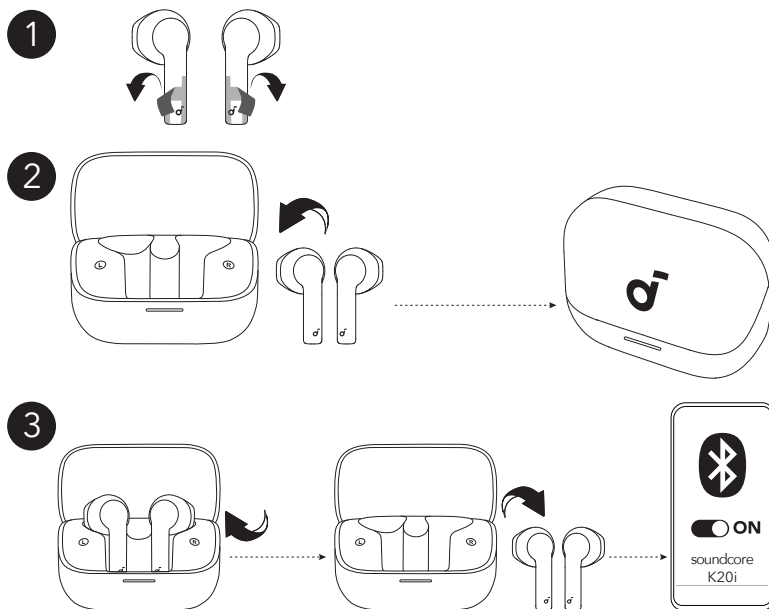


1. Nulupkite apsauginę plėvelę nuo ausinių.
 2. Įdėkite ausines atgal į įkrovimo dėklą ir uždarykite dėklą.
 3. Atidarykite įkrovimo dėklą ir išimkite ausines. Ausinės automatiškai įsijungs ir pereis į poravimo režimą. Pasirinkite „**soundcore K20i**“ iš savo įrenginio „Bluetooth“ sąrašo.
- Išėmus ausines, jos automatiškai išsijungs po 30 minučių, jei nebus prijungtos. Trukmė gali būti nustatyta „soundcore“ programėlėje.

RANKINIS SUPORAVIMAS

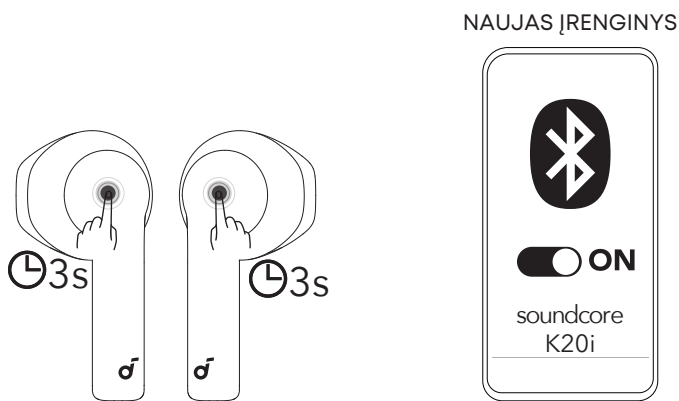


Norėdami susieti su nauju įrenginiu, kai ausinės yra išimtos iš dėklo, vienu metu paspauskite ir laikykite abiejų ausinių jutiklinius plotus 3 sekundes, kad įjungtumėte susiejimo režimą.

ĮKROVIMAS

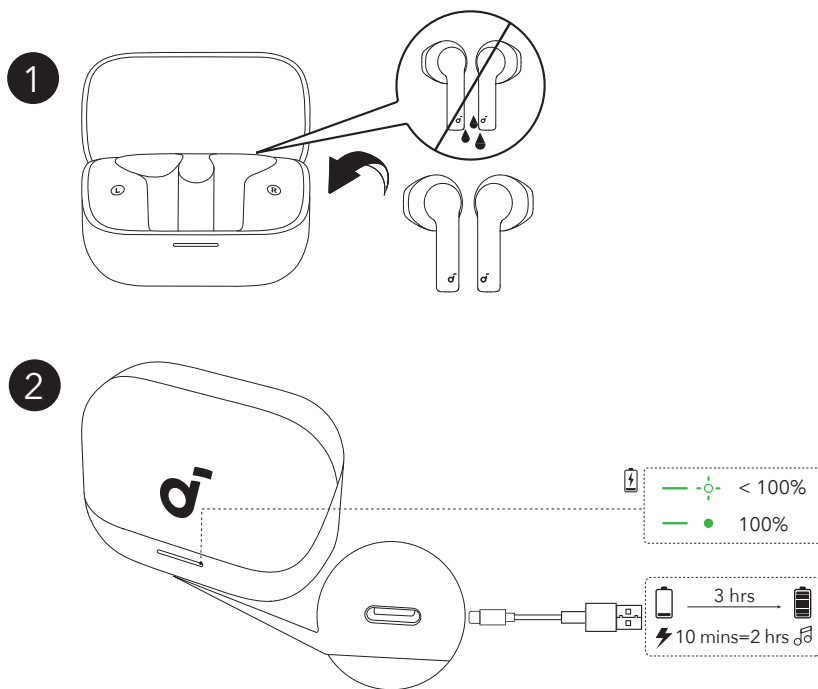

- Įdėkite ausines į įkrovimo dėklą ir uždarykite jį.
 - Prieš įkraudami, visiškai nusausinkite ausines ir USB-C įkrovimo lizdą.
- Prijunkite įkrovimo dėklą prie maitinimo šaltinio naudodami pridėtą USB-C įkrovimo kabelį.
 - Visiškas baterijos įkrovimas trunka apie 3 valandas, o 10 minučių įkrovimo suteikia 2 valandas grojimo laiko.

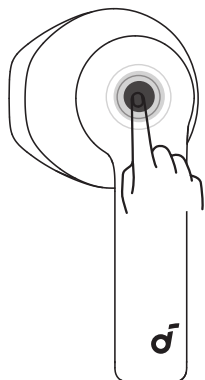

TWS



L×2



R×2



L/R×2



L/R ⊖2s

MONO



×2



L/R×2




L/R ⊖2s

×2: Dukart bakstelėkite 2s: Bakstelėkite ir laikykite 2 sekundes

* Taip pat galite pritaikyti valdiklius „soundcore“ programėlėje.


		TWS režimas	Mono režimas
	Leisti / Pristabdyti	Dukart palieskite (R)	Dukart bakstelėkite
	Kitas takelis	Dukart bakstelėkite (L)	/
	Atsiliepti į skambutį	Dukart bakstelėkite (L/R)	Dukart bakstelėkite
	Atmesti / baigti skambutį	Palieskite ir laikykite 2 sekundes (L/R)	Palieskite ir palaikykite 2 sekundes

IŠJUNGIMAS

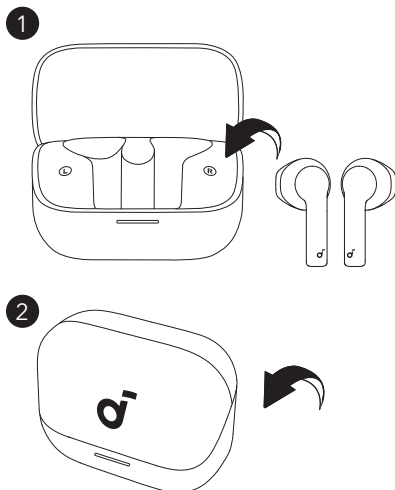

Norėdami išjungti, įdėkite ausines į įkrovimo dėklą ir uždarykite jį.


ATSTATYTI

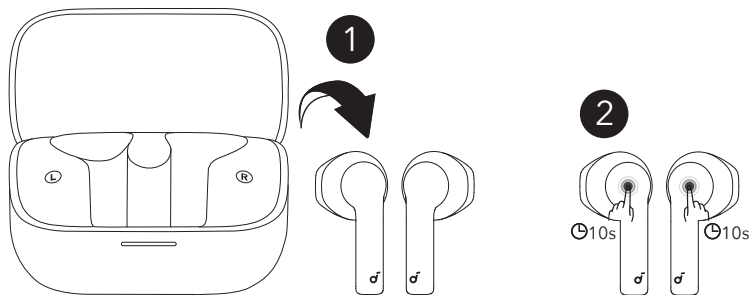

Jei kyla ryšio ar funkcijų problemų, gali prireikti iš naujo nustatyti savo ausines.

Atidarykite įkrovimo dėklą ir išimkite ausines. Per 60 sekundžių vienu metu paspauskite ir laikykite abiejų ausinių jutiklinius plotus 10 sekundžių, kad atstatytumėte nustatymus.

Programinės įrangos atnaujinimas

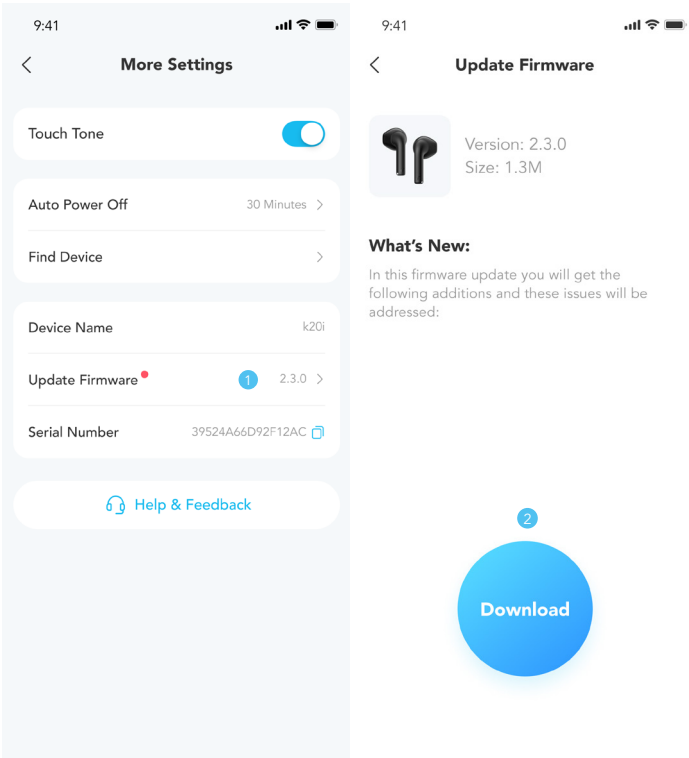

Būsité informuoti, kai prijungsite ausines prie programėlės ir bus aptikta nauja programinės įrangos versija. Įsitinkinkite, kad ausinės yra išimtos iš įkrovimo dėklo, kol programinės įrangos atnaujinimas bus baigtas. Atnaujinimo metu venkite bet kokio naudojimo.

SPECIFIKACIJOS

Specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio perspėjimo.

Įvestis	5V $\overline{\text{---}}$ 0,5A
Išvestis	5V $\overline{\text{---}}$ 0,2A
Baterijos talpa	43mAh*2 (ausinės) +700mAh (įkrovimo dėklas)
Žaidimo laikas	Iki 6 valandų (iš viso 36 valandos su įkrovimo dėklu)
Įkrovimo laikas	Pilnas ausinių įkrovimo dėklo įkrovimo laikas: 1 valanda Pilnas įkrovimo dėklo įkrovimo laikas (C tipo kabeliu): 3 valandos
Tvarkyklės blokas	13 mm garsiakalbis
Dažnių diapazonas	20–20 kHz
Varža	16Ω
Atsparumo vandeniui reitingas (ausinės)	IPX5
„Bluetooth“ versija	5.3
„Bluetooth“ veikimo diapazonas	10 m