

LIETOTNE



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.




Lejupielādējiet soundcore lietotni, lai izmantotu tādas funkcijas kā "Atrast austiņas", 22 iepriekš iestatītus EQ režīmus, spēļu režīmu, programmatūras atjauninājumus un citas aizraujošas iespējas.

Ja jūsu austiņas nevar izveidot savienojumu ar soundcore lietotni, atkārtoti instalējiet lietotni vai atjauniniet to uz jaunāko versiju savā mobilajā lietotņu veikalā.


Noklikšķiniet uz šīs saites, lai lejupielādētu: <http://dl-soundcore.soundcore.com/qcdl?flow=soundcore>

IESLĒGŠANA UN SAVIENOŠANA PĀRĪ

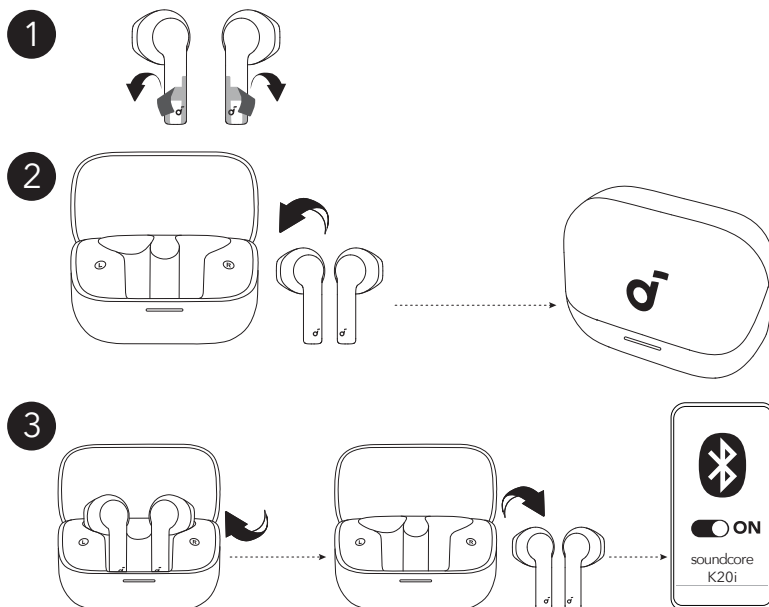


1. Noņemiet aizsargplēvi no austiņām.
 2. Ievietojiet austiņas atpakaļ uzlādes futrālī un aizveriet futrāli.
 3. Atveriet uzlādes futrāli un izņemiet austiņas. Austiņas automātiski ieslēgsies un pāries savienošanas režīmā. Izvēlieties "**soundcore K20i**" no savas ierīces Bluetooth saraksta.
- Kad austiņas tiek izņemtas, tās automātiski izslēgsies pēc 30 minūtēm, ja tās netiks savienotas. Ilgumu var iestatīt lietotnē soundcore.

MANUĀLA PĀROŠANA

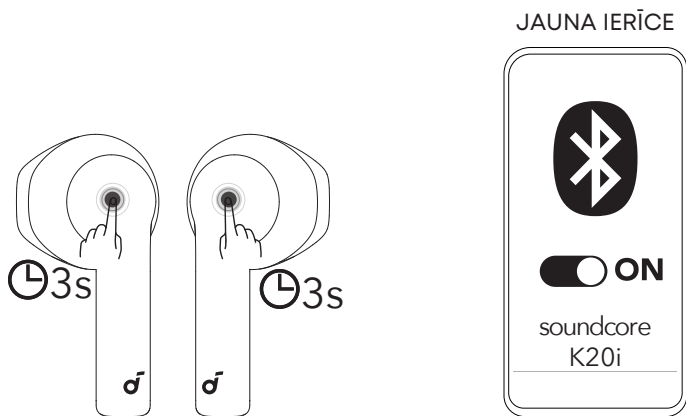


Lai savienotu ar jaunu ierīci, kad austiņas ir ārpus futrāļa, vienlaikus nospiediet un turiet abu austiņu skārienzonas 3 sekundes, lai aktivizētu savienošanas režīmu.

UZLĀDĒŠANA

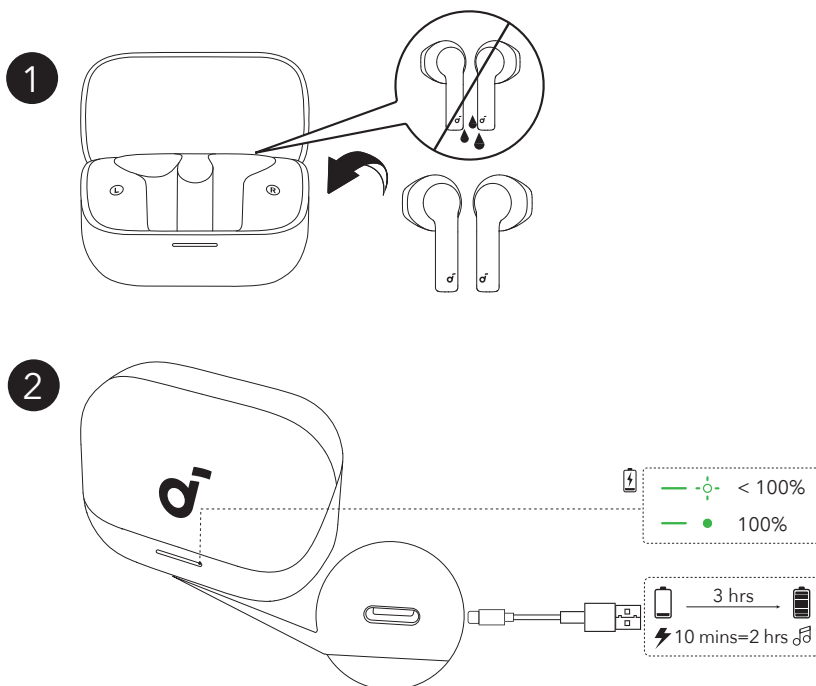

1. Ievietojiet austiņas uzlādes maciņā un aizveriet to.
 - Pirms uzlādes pilnībā nosusiniet austiņas un USB-C uzlādes portu.
2. Savienojiet uzlādes futrāli ar strāvas padevi, izmantojot komplektā iekļauto USB-C uzlādes kabeli.
 - Pilnīga akumulatora uzlāde aizņem apmēram 3 stundas, un 10 minūšu uzlāde nodrošina 2 stundas atskaņošanas laiku.

Vadības elementi

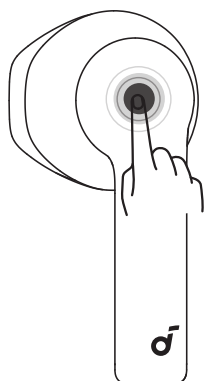

TWS



L×2



R×2



L/R×2



L/R ⊖2s

MONO



×2



L/R×2




L/R ⊖2s

×2: Dubultpieskāriens 2s: Pieskarieties un turiet 2 sekundes

* Jūs varat arī pielāgot vadību lietotnē soundcore.


		TWS režīms	Monorežīms
	Atskaņot / Pauze	Dubultpieskāriens (R)	Divreiz pieskarieties
	Nākamā dziesma	Dubultpieskāriens (L)	/
	Atbildēt uz zvanu	Dubultpieskāriens (L/R)	Divreiz pieskarieties
	Noraidīt / beigt zvanu	Pieskarieties un turiet 2 sekundes (L/R)	Pieskarieties un turiet 2 sekundes

IZSLĒGŠANA

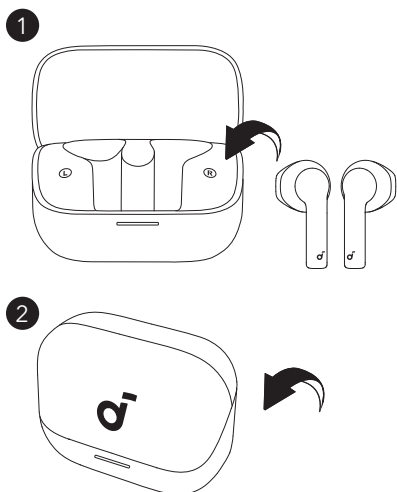

Lai izslēgtu, ievietojiet austiņas uzlādes kārbīņā un aizveriet to.


ATIESTATI

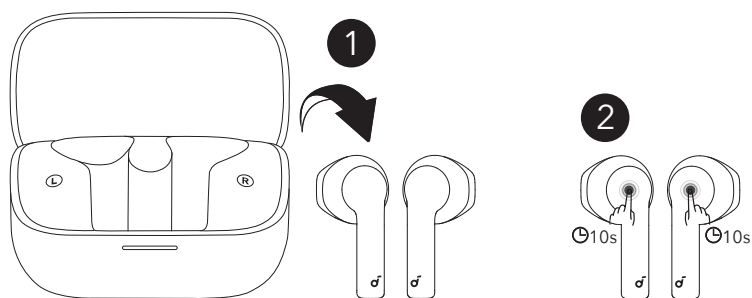

Jums, iespējams, būs jāatiestata austiņas, ja rodas savienojuma vai darbības problēmas.

Atveriet uzlādes futrāli un izņemiet austiņas. 60 sekunžu laikā vienlaicīgi nospiediet un turiet abu austiņu skārienzonas 10 sekundes, lai atiestatītu.

Programmaparatūras atjaunināšana

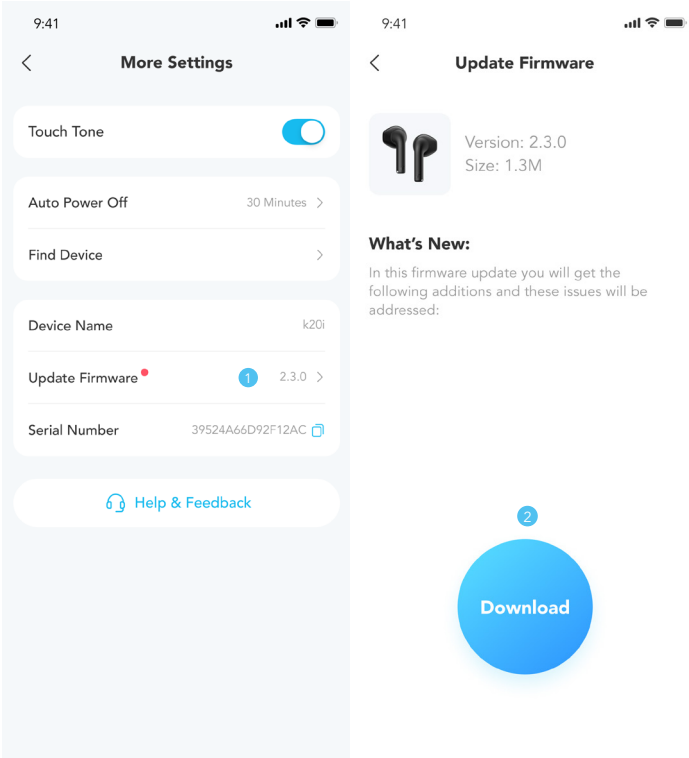

Kad pievienosiet austiņas lietotnei, jūs tiksiet informēts, tiklīdz tiks konstatēta jauna programmaparatūras versija. Pārliecinieties, ka austiņas ir ārpus uzlādes futrāļa, līdz programmaparatūras atjaunināšana ir pabeigta. Atjaunināšanas laikā izvairieties no jebkādas lietošanas.

Specifikācijas

Specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.

Ievade	5V $\overline{\text{---}}$ 0.5A
Izvade	5V $\overline{\text{---}}$ 0,2A
Akumulatora ietilpība	43mAh*2 (austiņas) +700mAh (uzlādes futrālis)
Spēlēšanās laiks	Līdz 6 stundām (kopā 36 stundas ar uzlādes maciņu)
Uzlādes laiks	Pilnīgs uzlādes laiks (uzlādes futrālis) austiņām: 1 stunda Pilnīgs uzlādes laiks (Type-C kabelis) uzlādes maciņam: 3 stundas
Vadītāja ierīce	13 mm draiveris
Frekvences reakcija	20–20KHz
Pretestība	16Ω
Ūdensnecaurlaidības novērtējums (austiņas)	IPX5
Bluetooth versija	5.3
Bluetooth diapazons	10 m