

ЗАСТОСУНОК



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.




Завантажте застосунок soundcore, щоб скористатися функціями "Пошук навушників", 22 попередньо встановленими налаштуваннями еквалайзера, ігровим режимом, оновленням прошивки та іншими захоплюючими можливостями.

Якщо ваші навушники не зможуть підключитися до застосунка soundcore, то спробуйте перевстановити застосунок або оновити його до останньої версії, доступної у магазині застосунків вашого мобільного телефону.


Щоб завантажити, натисніть на це посилання: <http://dl-soundcore.soundcore.com/qcdl?flow=soundcore>

УВІМКНЕННЯ ТА СПОЛУЧЕННЯ

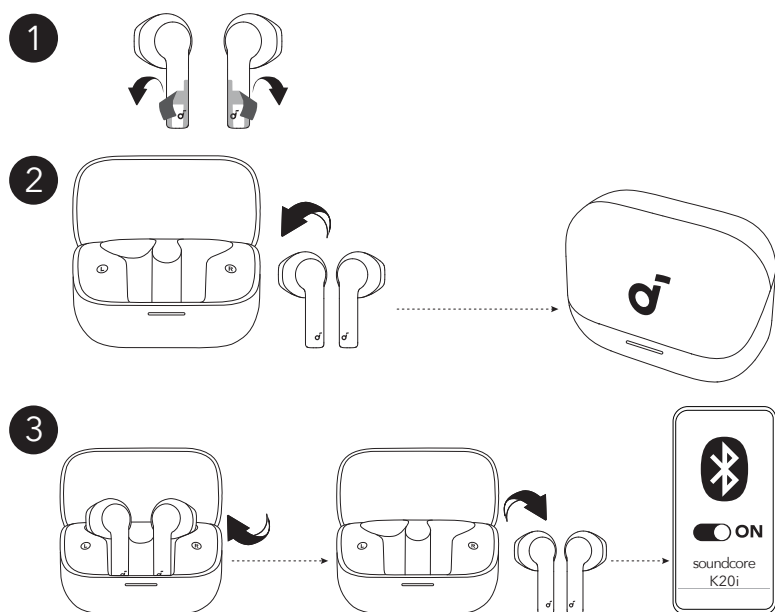


1. Зніміть захисну плівку з навушників.
 2. Поверніть навушники до зарядного футляра та закрийте його.
 3. Повторно відкрийте зарядний футляр і дістаньте навушники. Навушники автоматично увімкнуться та перейдуть у режим сполучення. Оберіть «**soundcore K20i**» у списку Bluetooth вашого пристрою.
- Якщо витягти навушники із зарядного футляра, то вони автоматично вимкнуться через 30 хвилин, якщо вони не підключені ні. Тривалість можна встановити у застосунку soundcore.

СПОЛУЧЕННЯ ВРУЧНУ

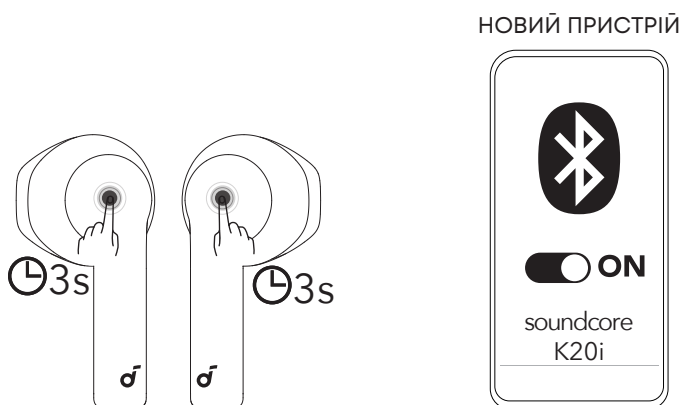


Щоб сполучити з новим пристроєм, коли навушники знаходяться поза футляром, натисніть і утримуйте сенсорні області обох навушників одночасно протягом 3 секунд, щоб увійти в режим сполучення.

ЗАРЯДЖЕННЯ

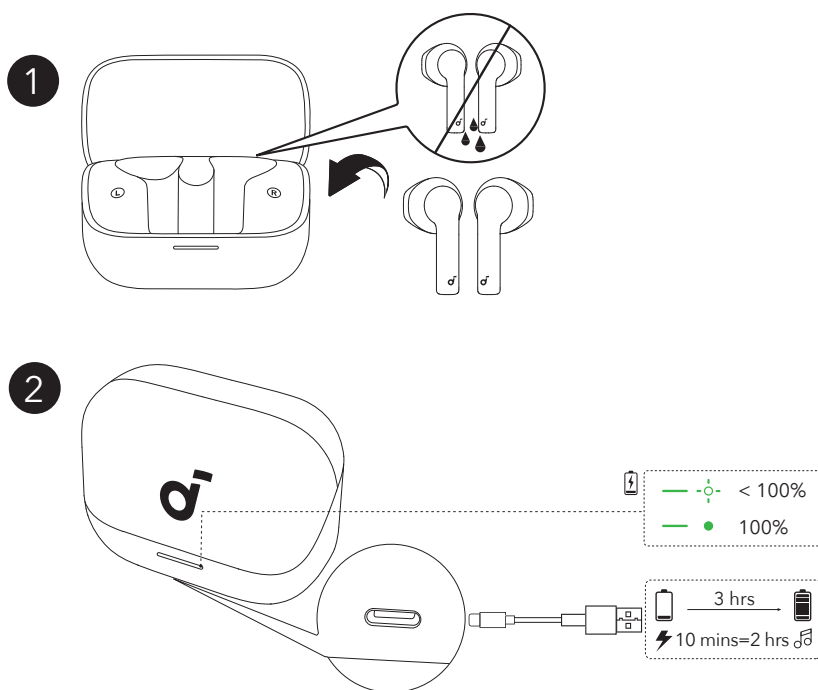

1. Помістіть навушники у зарядний футляр і закрийте його.
 - Перед зарядженням повністю висушіть навушники та порт зарядки USB-C.
2. Підключіть заряджувальний футляр до джерела живлення за допомогою наданого заряджувального кабелю USB-C.
 - Повне зарядження акумулятора займає приблизно 3 години а 10 хвилин зарядження забезпечують 2 години відтворення.

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

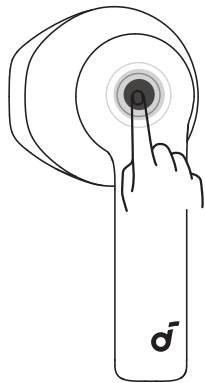

TWS





L×2



R×2





L/R×2



L/R ⊖2s

MONO





×2





L/R×2




L/R ⊖2s

×2: Доторкнутися двічі 2с: Доторкнутися та утримувати протягом 2 секунд
*Ви також можете налаштувати органи управління у застосунку soundcore.


		Режим TWS	Монофонічний режим
	Відтворення / пауза	Доторкнутися двічі (R)	Доторкнутися двічі
	Наступний трек	Доторкнутися двічі (L)	/
	Відповісти на дзвінок	Доторкнутися двічі (L/R)	Доторкнутися двічі
	Відхилити/ завершити дзвінок	Доторкнутися та утримувати протягом 2 секунд (L/R)	Доторкнутися та утримувати протягом 2 секунд

ВИМКНЕННЯ

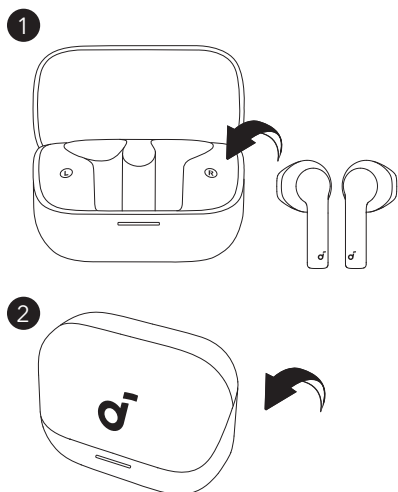

Щоб вимкнути, поверніть навушники у зарядний футляр та закрийте його.


СКИДАННЯ НАЛАШТУВАНЬ

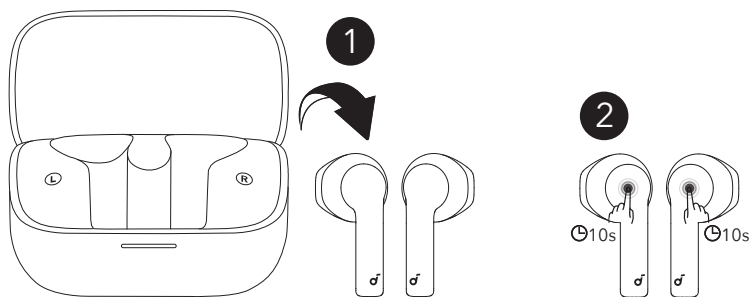

У разі виникнення проблем із підключенням або функціями може знадобитися скидання налаштувань ваших навушників.

Відкрийте зарядний футляр і дістаньте навушники. Протягом 60 секунд одночасно натисніть і утримуйте сенсорні зони обох навушників протягом 10 секунд, щоб скинути налаштування.

Оновлення прошивки

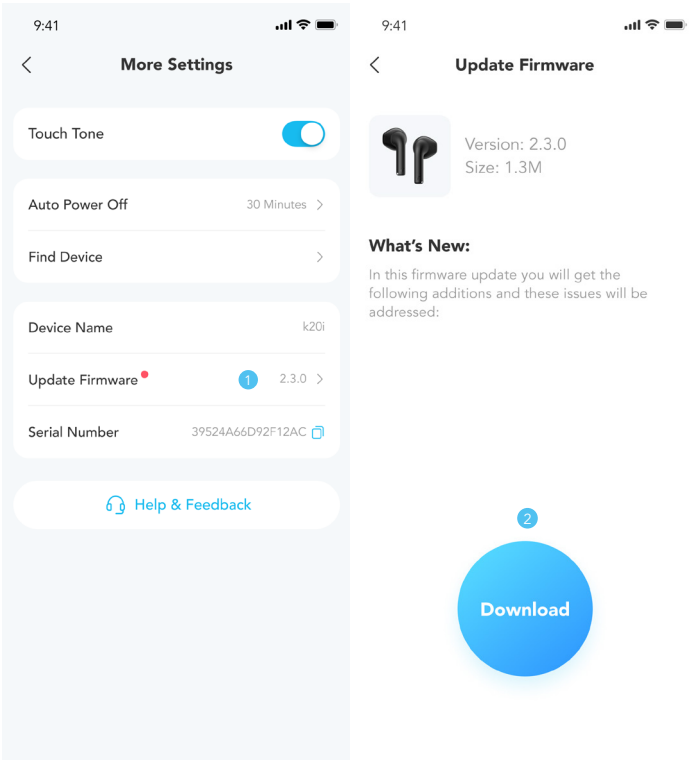

Ви будете повідомлені, коли буде виявлено нову версію прошивки при підключенні навушників до застосунку. Переконайтеся, що навушники знаходяться не у зарядному футлярі, поки оновлення прошивки не буде завершено. Не використовуйте навушники під час оновлення.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення.

Вхідний струм	5 В ÷ 0,5 А
Вихідний струм	5 В ÷ 0,2 А
Ємність акумулятора	43 мА·год*2 (навушники) +700 мА·год (заряджувальний футляр)
Час відтворення	До 6 годин (загалом 36 години з зарядним футляром)
Час заряджання	Час повного заряджання (зарядного футляру) для навушників: 1 година Час повного заряджання (кабель типу С) для зарядного футляра: 3 години
Динамік	13-мм динамік
Частотна характеристика	20 ~ 20 кГц
Імпеданс	16 Ω
Рейтинг захисту від води (навушники).	IPX5
Версія Bluetooth	5.3
Радіус дії Bluetooth	10 м