

Važne sigurnosne upute

Pročitajte sve upute prije nego što koristite ovaj proizvod. Nemojte praviti nikakve promjene niti kreirati postavke koje nisu opisane u ovom priručniku. Ako dođe do fizičke povrede, gubitka podataka ili oštećenja uslijed nepoštivanja uputa, garancija ne vrijedi.

Postavljanje

- Ne koristite proizvod na bilo koji način osim onako kako je ovdje opisano kako biste izbjegli lične povrede ili oštećenje imovine.
- Ne postavljajte ovaj proizvod na meke površine poput stolnjaka ili tepiha, inače proizvod može predstavljati opasnost od požara.
- Ne stavljajte ovaj proizvod na područja podložna prekomjernoj prašini i prljavštini ili u blizini uređaja koji stvara jako magnetsko polje.
- Da biste spriječili pregrijavanje, nemojte blokirati ili začepljivati ventilacione otvore.
- Nikada ne stavljajte ovaj proizvod u zatvoren prostor. Uvijek ostavite dovoljno prostora oko ovog proizvoda za ventilaciju.
- Ne koristite proizvod u okruženju gdje je temperatura previsoka ili preniska. Nikada ne izlažite proizvod jakom suncu ili vlažnim okruženjima.
- Kada ovaj proizvod radi duže vrijeme, površina može postati vruća. Ako se ovo dogodi, odmah ga isključite i odspojite punjač. Nastavite rad nakon što se proizvod ohladi.
- Uvijek rukujte ovim proizvodom pažljivo. Izbjegavajte dodirivanje objektiv.
- Ne dozvolite djeci da rukuju proizvodom bez nadzora.
- Ne stavljajte teške ili oštre predmete na ovaj proizvod.
- Da biste izbjegli strujni udar, nemojte rastavljati proizvod.
- Izbjegavajte ekstremne vibracije jer one mogu oštetiti unutrašnje komponente.

- Molimo vas da koristite samo adapter koji nudi proizvođač. Upotreba neovlaštenog adaptera može biti opasna i kršiti Uvjete korištenja i garanciju proizvoda.
- Korisnici trebaju poštovati zakone i propise odgovarajućih zemalja i regija gdje se oprema nalazi (koristi), pridržavati se profesionalne etike, voditi računa o sigurnosnim obavezama, i strogo je zabranjena upotreba naših proizvoda ili opreme u ilegalne svrhe. Naša kompanija ni pod kojim okolnostima neće biti odgovorna za pravne obaveze prekršitelja.

Sigurnost sluha

- Da biste spriječili oštećenje sluha, nemojte slušati duže periode pri visokoj glasnoći. Postavite jačinu zvuka na sigurnu razinu.

Punjenje

- Adapter je namijenjen isključivo za upotrebu u zatvorenom prostoru.
- Za opremu koja se može priključiti, utičnica mora biti lako dostupna."
- Zbog materijala kućišta, proizvod se smije povezivati samo na USB 2.0 ili višu verziju.
- Preporučuje se punjenje proizvoda u okruženju s temperaturom u rasponu od 5°C~25°C / 41°F~77°F.
- Prilikom napajanja uređaja, postavite ga u prostor s normalnom sobnom temperaturom i dobrom ventilacijom.

Baterija

- Udaljinski upravljač sadrži baterije, koje predstavljaju opasnost od gušenja. Držite daljinski upravljač van dohvata djece.
- Uklonite baterije ako se daljinski upravljač nije koristio duži vremenski period.

- Zamijenite baterije daljinskog upravljača samo istim ili ekvivalentnim tipom.
- Baterije sadrže hemijske supstance i treba ih pravilno odlagati.
- Redovno puniti ovaj uređaj. Ne skladištite ovaj uređaj s potpuno ispražnjenom baterijom.

Upozorenje

- Zamjena baterije nepravilnim tipom može onemogućiti zaštitne mjere i stvoriti opasnost;
- Odlaganje baterije/uređaja u vatru, vruću pećnicu ili drugi izvor značajne toplote, ili mehaničko drobljenje ili rezanje baterije/uređaja, može rezultirati eksplozijom;
- Ostavljanje baterije/uređaja u izuzetno toplom okruženju može uzrokovati eksploziju ili curenje zapaljivih tečnosti ili gasova;
- Baterija/uređaj izložen izuzetno niskom atmosferskom pritisku može izazvati eksploziju ili curenje zapaljivih tečnosti ili gasova.


Čišćenje

- Koristite meku krpu bez dlačica. Nikada nemojte koristiti tečne, gasovite ili lako zapaljive sredstva za čišćenje.
- Ne koristite tečne sredstva za čišćenje za čišćenje objektiva kako biste izbjegli oštećenje premaza na objektivu.
- Nježno obrišite površine. Pazite da ne ogrebete površinu.
- Koristite papir za čišćenje objektiva za čišćenje objektiva.

Popravke

- Ne pokušavajte sami popravljati ovaj proizvod.
- Nepovoljno održavanje može dovesti do povreda ili oštećenja proizvoda.
- Sve popravke prepustite kvalifikovanom osoblju za servisiranje.

Šta je uključeno

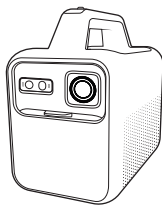

1



2




3



4



5



6

1 Nebula Mars 3

2 Daljinski upravljač

3 AAA baterija × 2

4 Adapter za napajanje

5 Kabel za napajanje


Napomena: Vrsta utikača varira ovisno o regiji.

6 Vodič za brzo pokretanje

Na prvi pogled


1. Projektor

Prednji pogled

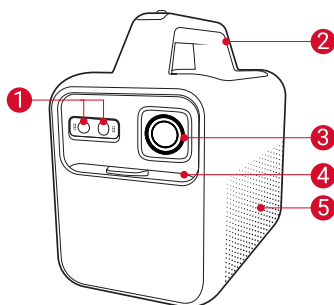


- ❶ Senzori (za autofokus i automatsku korekciju trapezoidne slike)
- ❷ Ručka
- ❸ Sočivo
- ❹ Poklopac objektivaa
 - Kliznite dolje da biste uključili i automatski podesili fokus.
 - Povucite prema gore da isključite.
- ❺ Zvučnik

Stražnji pogled

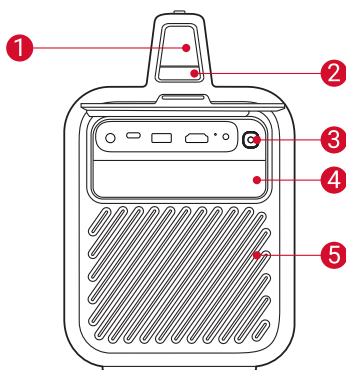


- 1** LED ekran
 - Označava trenutni nivo baterije i režim napajanja
- 2** Dugme za način rada napajanja
 - Pritisnite za promjenu režima napajanja kada je projektor uključen.
 - Pritisnite jednom da provjerite nivo baterije kada je projektor isključen.
 - Pritisnite i držite 2 sekunde da omogućite punjenje kada je projektor isključen.
- 3** Dugme za ambijentalno svjetlo
 - Pritisnite za uključivanje/isključivanje ambijentalnog svjetla.
 - Povećaj osvjetljenje
- 4** Ambijentalno svjetlo
- 5** Otvor za ventilaciju (izlaz)

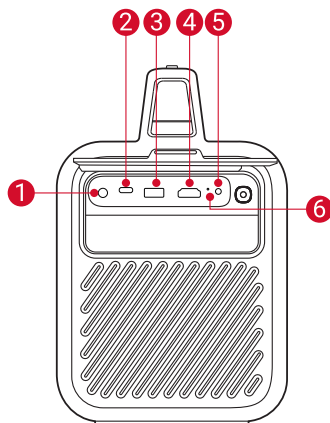


- 1** DC IN port
 - Povežite se na napajanje
- 2** USB-C priključak
 - Povežite se s USB diskom
 - Punite vanjski uređaj kao power bank.
- 3** USB-A port
 - Povežite se s USB diskom
 - Punite vanjski uređaj kao power bank.
- 4** HDMI port
 - Povežite se s uređajem za reprodukciju putem HDMI izlaza
- 5** AUX-OUT port
 - Povežite se s vanjskim uređajem za zvučni izlaz
- 6** Dugme za resetovanje
 - Pritisnite za resetovanje vašeg projektora

Pogled odozgo

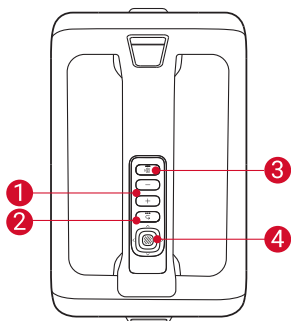

- 1 Dugmad za pojačavanje/
smanjivanje zvuka
- 2 Dugme za povratak
- 3 Dugme Bluetooth
zvučnika
 - Pritisnite za ulazak ili
izlazak iz načina rada
Bluetooth zvučnika
- 4 Navigacijski / potvrđujući
tasteri


Donji pogled

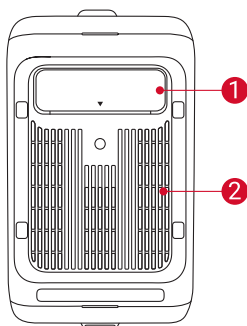


- 1 Podesivi stalak
- 2 Ventilacija zraka (ulaz)

Dimensioni

250 (L) × 160 (W) × 260 (H) mm / 9.8 (L) × 6.3 (W) × 10.2 (H) in

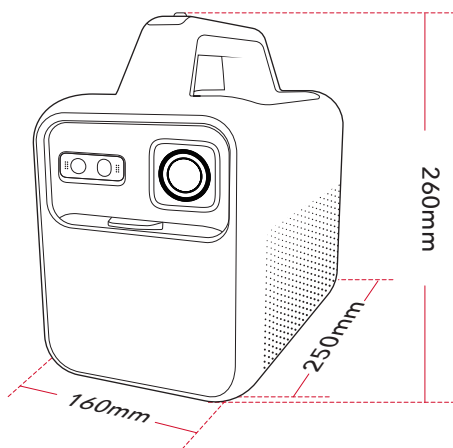

2. Daljinski upravljač

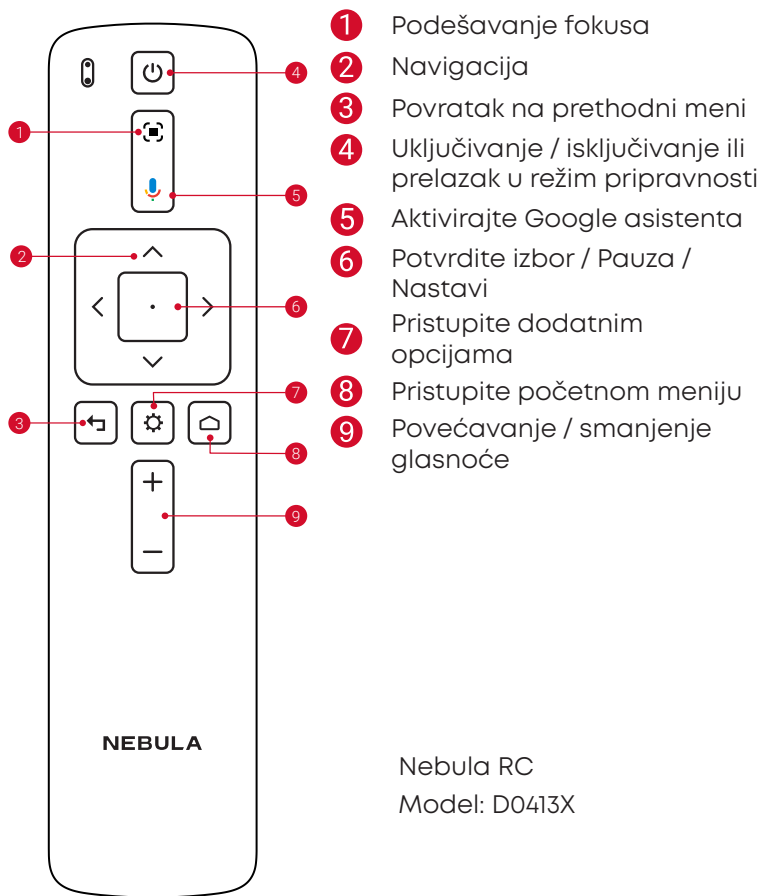


Punjenje

1. Napunite svoj projektor

Prije prve upotrebe, potpuno napunite ugrađenu bateriju koristeći priloženi adapter i strujni kabel.

LED ekran će se upaliti kada se baterija puni.

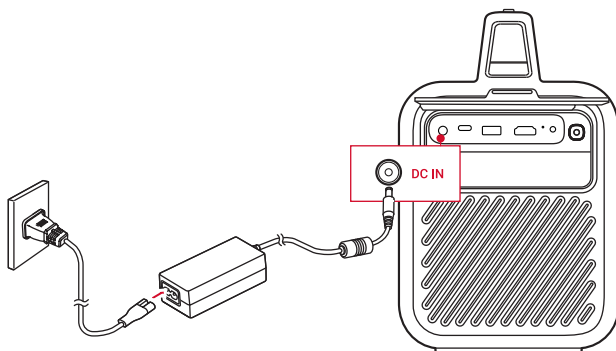

2. Provjerite nivo baterije

LED prsten projektoru pokazuje trenutni nivo baterije.

Da biste provjerili nivo baterije kada je uređaj isključen, pritisnite dugme za način rada napajanja.

LED prsten					
Nivo Baterije	<20%	20% - 40%	40% - 60%	60% - 80%	80% - 100%


3. Način napajanja

Pritisnite dugme za režim napajanja kako biste promijenili režime napajanja kada je projektor uključen.

	AI način rada: Podesi svjetlinu ekrana u zavisnosti od ambijentalne svjetlosti.
	Eko način: Smanjuje svjetlinu ekrana na 300 lumena kako bi produžio vrijeme reprodukcije.
	Standardni režim: Podesi osvjetljenje ekrana na najviši nivo.

4. Punite vanjske uređaje

Punite vanjski uređaj preko USB porta kada je projektor uključen.

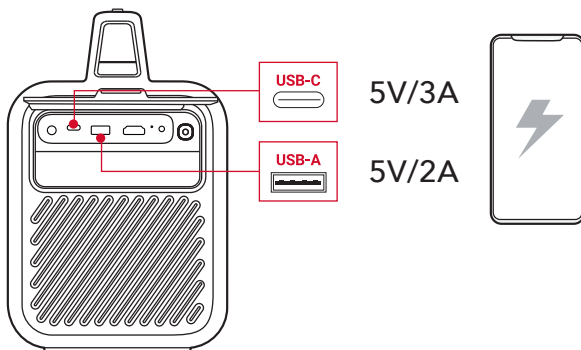


Za omogućavanje ili onemogućavanje punjenja kada je projektor isključen, pritisnite i držite dugme za režim napajanja dvije sekunde.


Početak

1. Pripremite daljinski upravljač

- ① Kliznite da otvorite odjeljak za baterije.
- ② Umetnite nove baterije pazeći na polaritet (+/-) i zatvorite pretnac za baterije.

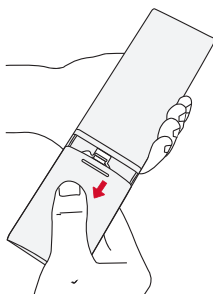

①



②


- ③ Za prvu upotrebu, pratite upute na ekranu kako biste uparili daljinski upravljač s vašim projektorom.



Udaljenost između daljinskog upravljača i projektor
ne smije prelaziti 10 m / 33 ft.

2. Postavite svoj projektor

Postavite projektor na stabilnu, ravnu površinu ispred površine za projekciju. Za najbolje rezultate, površina za projekciju treba biti bijela i ravna.

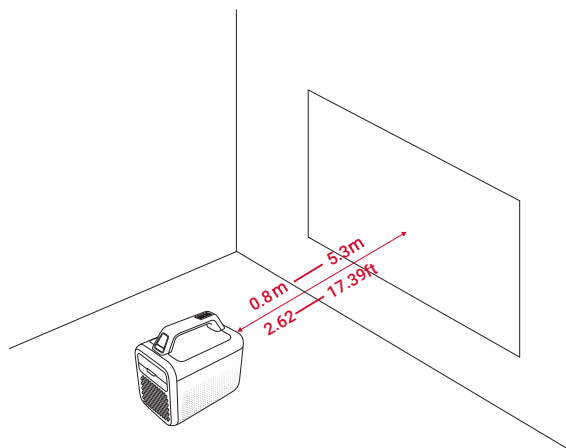


• Nije potrebno naginjati projektor prema projekcijskoj površini. Projektovanu sliku možete ispraviti pomoću ugrađene funkcije automatskog fokusiranja i automatske korekcije trapezoidne deformacije.

• Udaljenost između projektora i površine za projekciju određuje veličinu projicirane slike. Za najbolji rezultat, postavite projektor na udaljenost od 0.8-5.3 m / 2.62-17.39 ft od projekcijske površine kako biste dobili veličinu ekrana od 30-200 inča.

Veličina ekrana	Udaljenost između projektorskog objektiva i ekrana
30 inča	0,8 m / 2,62 ft
50 inča	1,33 m / 4,36 ft
80 inča	2,1 m / 6.89 ft
100 inča	2,65 m / 8,69 ft
120 inča	3,20 m / 10,50 ft
150 inča	4,00 m / 13,12 ft
200 inča	5,30 m / 17,39 ft



3. Uključivanje / Isključivanje

Kliznite poklopac objektiva prema dolje da uključite projektor, i prema gore da ga isključite.


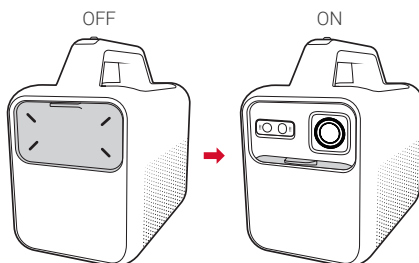


- Također možete pritisnuti i držati dugme za napajanje na daljinskom upravljaču 3 sekunde kako biste isključili uređaj.
- Kada je uređaj uključen, pritisnite dugme za napajanje na daljinskom upravljaču da biste prešli u stanje pripravnosti.
- U HDMI izvor modu, projektor će preći u režim pripravnosti nakon 10 minuta neaktivnosti tipki ili kada nije detektovan signal.
- Kada stanje pripravnosti traje 30 minuta, projektor će se automatski isključiti.


4. Automatska korekcija slike



Autofokus



Auto korekcija keystonea

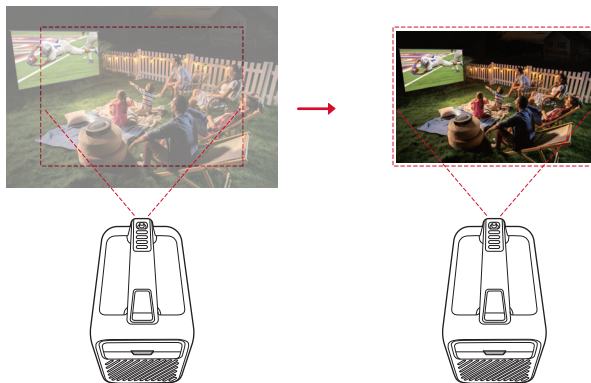

Automatsko prilagođavanje ekrana

Automatska korekcija slike uključuje autofokus, automatsku korekciju trapeza i automatsko prilagođavanje ekrana. Ove funkcije mogu se aktivirati na tri načina: uključivanjem projektor, pritiskom na  na daljinskom upravljaču ili blagim pomicanjem projektor.

Da biste postavili svoje postavke za automatsku korekciju slike, idite na  > **[Postavke projektor]** > **[Korekcija slike]**.


5. Postavljanje

Kada prvi put koristite projektor, slijedite upute na ekranu (OSD) kako biste završili osnovnu postavku.

- Uparite daljinski upravljač s vašim projektorom
- Odaberite svoj jezik
- Postavite svoj TV pomoću Android telefona (opcionarno)
- Povežite se na Wi-Fi
- Prijavite se sa svojim Google računom

Nebula Connect aplikacija

Za jednostavno upravljanje projektorom preporučujemo da preuzmete aplikaciju Nebula Connect.

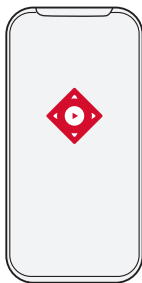

- ① Preuzmite aplikaciju **Nebula Connect** iz App Store-a (iOS uređaji) ili Google Play-a (Android uređaji).
- ② Omogućite Bluetooth na vašem pametnom telefonu.
- ③ Otvorite aplikaciju Nebula Connect i odaberite **[Mars 3 XXXXXX] kao uređaj** za povezivanje.
- ④ Slijedite upute na ekranu kako biste dovršili postavljanje veze.

Postavke

Prođite kroz proces postavljanja kada prvi put uključite projektor.

1. Mreža

Ovaj projektor se može povezati na internet putem bežične (Wi-Fi) veze.

1. Pritisnite dugme Settings (ikona zupčanika) na daljinskom upravljaču i idite na **Postavke > Mreža i Internet**.
2. Koristite navigacijski gumb na projektoru za pristup **Postavke > Mreža i Internet**.
3. Otvorite aplikaciju Nebula Connect na svom uređaju, odaberite model svog projektor, a zatim idite na **Postavke > Mreža i internet**.

2. Projektor

Na početnom ekranu, odaberite  > **[Postavke Projektora]** i pritisnite  .

Svjetlina	AI osvjetljenje: Automatski podešava svjetlinu ekrana na osnovu ambijentalne svjetlosti. Eco: Smanjuje svjetlinu ekrana na 300 lumena kako bi produžio vrijeme reprodukcije. Standardno: Postavlja svjetlinu zaslona na najviši nivo prema zadanim postavkama. Auto: Automatski se prebacuje na standardni režim prilikom punjenja, a na eco režim kada se isključi sa napajanja.
------------------	---

Slika

Način slike: Projektor dolazi s nekoliko unaprijed definisanih načina slike kako biste mogli odabrati onaj koji odgovara vašem okruženju i izvoru ulaza.

- **Standardno:** Zadržava prirodne boje s ravnotežom toplih i hladnih tonova.
- **Film:** Pruža najbolje boje za gledanje filmova.
- **Svijetlo:** Povećava nivo osvjetljenja i vrijeme odaziva za igranje.
- **Prilagođeno:** Ručno postavite kontrast, zasićenost, oštrinu, temperaturu boje, boju zida i gammu ili resetujte vrijednosti.

Postavke za stručnjake: Prilagodite napredne postavke kako biste poboljšali kvalitet slike.

- **DNR:** Smanjuje digitalni šum na ekranu.
- **MPEG NR:** Eliminira šum slike prilikom reprodukcije MPEG-kompresovanog videa.
- **DI Film Mode:** Kreira slike visoke definicije kodirane na 24 kadra po sekundi.
- **MEMC:** Ubacuje dodatni okvir između originalnih okvira za glatke pokrete.

Ispravljanje slike	Postavke automatske korekcije Keystonea: Pokrenite automatsku korekciju Keystonea putem daljinskog upravljača, pri pokretanju ili nakon pomjeranja. Ručno ispravljanje trapezoidne slike: Ručno izvršite ispravljanje trapezoidne slike podešavanjem svakog ugla.
	Postavke automatskog prilagođavanja ekrana: Pokrenite automatsko prilagođavanje ekrana pomoću daljinskog upravljača, pri pokretanju ili nakon pomicanja. Jednim klikom prilagodite zaslon: Automatski prilagodite veličinu slike vašoj površini.
	Zoom: Uvećajte ili smanjite projekcijsku sliku od 50% do 100%.
Postavke fokusa	Automatsko fokusiranje pri pokretanju: Automatski podešava fokus kada se projektor uključi. Automatsko fokusiranje nakon pomicanja: Automatski prilagodite fokus kada pomaknete projektor. Korekcija ručnog fokusa: Omogućite korekciju ručnog fokusa.

Zvuk	Način zvuka: Projektor dolazi s nekoliko unaprijed definiranih načina zvuka kako biste mogli odabrati onaj koji odgovara vašem okruženju i izvoru ulaza. • Muzika: Povećava visoke tonove za slušanje muzike. • Film: Stvara okruženje za slušanje sa surround zvukom prilikom gledanja filmova. • Na otvorenom: Povećava jačinu zvuka za reprodukciju audio / video sadržaja na otvorenom. • Prilagođeno: Ručno postavite audio postavke kao što su balans, bas i visoki tonovi.
	Zvuk sistema: Uključite/isključite obavijesti o zvuku sistema.
	Kašnjenje zvučnika: Da biste uskladili zvuk s slikom, prilagodite kašnjenje zvuka za 10 milisekundi za svaku operaciju. Ekspertne postavke: Prilagodite napredne postavke za poboljšanje kvaliteta zvuka. • Digitalni izlaz: Odaberite format izlaznog zvuka. • eARC: Omogućava TV-u da šalje zvuk unazad prema izvornom uređaju putem jednog HDMI kabla. • Automatska kontrola glasnoće: Automatski kontrolira glasnoću.
Način Bluetooth zvučnika	Omogući način rada Bluetooth zvučnika.

Napredne postavke	Režim projektora: Odaberite postavljanje projektora. • Auto: Automatski otkriva da li je projektor invertovan i automatski prelazi na odgovarajući režim projektora. • Prednja strana: Uređaj se nalazi ispred projekcijske površine. • Prednji plafon: Uređaj visi sa plafona u obrnutom položaju. Slika je rotirana za 180 stepeni. • Zadnja strana: Uređaj se nalazi iza projekcijske površine. • Stražnji strop: Uređaj visi sa stropa u obrnutom položaju iza projektorske površine. Slika je rotirana za 180 stepeni i horizontalno preslikana.
	Postavke kretanja: Postavite nivo osjetljivosti za aktiviranje automatskog fokusiranja i automatske korekcije keystonea.
	Kalibracija trapezoidnog izobličenja: Ponovo kalibrirajte projektor ako korekcija trapezoidnog izobličenja ne funkcioniše ispravno.
	Pametna rješenja: Uključite / isključite automatska upozorenja kada projektor otkrije problem. • Upozorenje o uglu projekcije: Prikazuje upozorenje kada se dostigne maksimalni ugao projekcije. • Popup za fino podešavanje: Prikazuje upit za pristup finom podešavanju nakon automatske korekcije trapezoidne slike.
Ažuriranja	Provjerite ima li ažuriranja firmvera.
Ambijentalno svjetlo	Isključite ambijentalno svjetlo ili postavite nivo osvjetljenja.

3. Aplikacije

- ① Na početnom ekranu odaberite  > **[Aplikacije]** i pritisnite .
- ② Odaberite aplikaciju i provjerite trenutnu verziju, otvorite ili prisilno zaustavite aplikaciju, provjerite iskorištenu memoriju, obrišite podatke ili predmemoriju, deinstalirajte aplikaciju ili omogućite ili onemogućite obavijesti i dozvole.

4. Postavke uređaja

Na početnom ekranu odaberite  > **[Postavke uređaja]** i pritisnite .

O nama	Provjerite informacije o uređaju, ažurirajte sistem, resetirajte uređaj ili preimenujte uređaj.
Datum i vrijeme	Omogućite ili onemogućite automatski datum i vrijeme, ručno postavite datum i vrijeme, odaberite vremensku zonu ili postavite format vremena.
Tajmer	Promijenite postavke za automatsko isključivanje napajanja.
Jezik	Odaberite jezik za prikaz na ekranu.
Tastatura	Provjerite i upravljajte tipkovnicama.
Ulaz	Odaberite HDMI kao ulazni izvor ili promijenite postavke Consumer Electronic Control (CEC). CEC omogućava vašem HDMI uređaju i Android TV-u da međusobno kontrolišu jedan drugog.
Snaga	Promijenite postavke automatskog mirovanja, isključite trenutni ekran ili postavite vrijeme za automatsko isključivanje kada nema signala.

Skladištenje	Provjerite memoriju uređaja.
Početni ekran	Postavite kanale i aplikacije na početnom ekranu ili provjerite licence otvorenog koda.
Google asistent	Promijenite postavke za Google asistenta.
Chromecast	Odaberite prikazivanje obavještenja na svim Android uređajima povezanim na vašu Wi-Fi mrežu i omogućite im upravljanje prenosjenjem medija na ovaj uređaj.
Čuvar ekrana	Promijenite postavke čuvara ekrana.
Lokacija	Koristite Wi-Fi ili dozvolite aplikacijama da procijene lokacije.
Upotreba i dijagnostika	Automatski šaljite dijagnostičke informacije Google-u, poput izvještaja o greškama i podataka o korištenju vašeg uređaja, aplikacija i Chromecast ugrađenih funkcija.
Pristupačnost	Promijenite postavke titlova ili omogućite uslugu pristupačnosti.
Restart - Ponovno pokretanje	Ponovo pokrenite sistem ili otkažite.

5. Ostalo

Na početnom ekranu odaberite  da biste pronašli više opcija postavki.

Nalozi i prijava	Prijavite se da biste maksimalno iskoristili Android TV.
Daljinski upravljači i dodaci	Pretražite dodatke za uparivanje.

Koristeći svoj projektor

1. Odaberite aplikaciju

Jednom kada se povežete na bežičnu mrežu, možete pristupiti online uslugama, gledati filmove, slušati muziku, pregledavati slike i pretraživati internet. Možete preuzeti više aplikacija sa Google Play-a.

- ① Pritisnite  za pristup početnom ekranu.
- ② Odaberite **[Aplikacije] > [Preuzmi više aplikacija]**.

2. Glasovni asistent

Nakon postavljanja, pritisnite dugme Google Assistant na daljinskom upravljaču, možete razgovarati s Google Assistantom i dati svoje naredbe.

3. Bežično preslikavanje

Možete bežično prenositi filmove, igre, muziku i cijeli ekran sa svog iOS, macOS, Android ili Windows uređaja na Nebula Mars 3.




Provjerite da su Nebula Mars 3 i vaš uređaj povezani na istu bežičnu mrežu. Mreža može biti Wi-Fi mreža ili hotspot vašeg telefona.

3.1 Emitovanje sadržaja iz aplikacije

Možete prenositi sadržaj iz aplikacija koje podržavaju Chromecast, kao što su YouTube i Prime Video.

- ① Povežite svoj uređaj i projektor na istu bežičnu mrežu.
- ② Otvorite aplikaciju za streaming na svom uređaju.
- ③ Reprodukujte video snimak i dodirnite ikonu za prijenos  na ekranu za video.

- ④ Odaberite **D2333** za povezivanje. Projektor će preslikati videoskran sa vašeg uređaja.

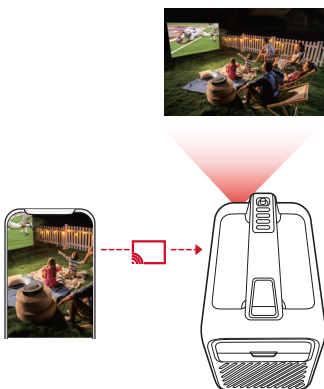

Određeni sadržaji se ne mogu prikazati na Nebula Mars 3 zbog ograničenja autorskih prava. Sadržaj možete prenositi putem iste aplikacije instalirane na vašem projektoru.

3.2 Prikaz ekrana uređaja


Možete prenijeti cijeli ekran sa svog uređaja na projektor.

- ① Povežite svoj uređaj i projektor na istu bežičnu mrežu.
- ② Instalirajte aplikaciju **Nebula Cast** na vaš projektor.
- ③ Otvorite **Nebula Cast** i slijedite upute na ekranu kako biste dovršili proces.

4. Reprodukcijsa sa HDMI uređaja za reprodukciju

Projektor se može povezati s raznim HDMI uređajima za reprodukciju, poput TV boxa, TV sticka, DVD plejera, set-top boxa (STB), igraće konzole ili drugih uređaja.

- ① Povežite projektor s HDMI uređajem za reprodukciju pomoću HDMI kabla (nije priložen).
- ② Pritisnite  za pristup meniju sa postavkama, zatim odaberite **[Postavke uređaja] > [Ulaz] > [HDMI]**.

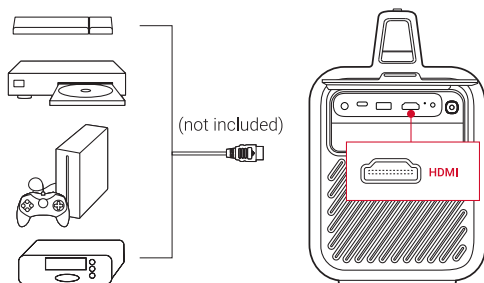


Projektor će automatski započeti HDMI reprodukciju kada se prvi put poveže s HDMI uređajem za reprodukciju.

5. Reprodukuj sa USB uređaja

S ovim projektorom možete uživati u muzici, videozapisima i slikama ili instalirati aplikacije koje su pohranjene na USB 2.0 uređaju.


- ① Preuzmite aplikaciju **File Explorer** sa Google Play-a.
- ② Umetnite USB-A ili USB-C uređaj u USB priključak.
- ③ Odaberite muziku, video zapise ili fotografije sa USB uređaja koje želite reproducirati i pritisnite .
- ④ Pritisnite  da zaustavite reprodukciju.

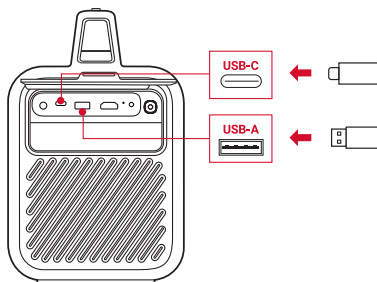

6. Reprodukcijska preko vanjskih zvučnih uređaja

Ovaj projektor se može povezati i sa vanjskim uređajima za zvučni izlaz, uključujući slušalice i zvučnike; kada se poveže sa vanjskim zvučnicima, ugrađeni zvučni sistem se deaktivira.

- ① Koristite 3,5 mm audio kabel ili adapter (nije uključen) za povezivanje slušalica ili vanjskih zvučnika.
- ② Povežite drugi kraj kabla na AUX priključak na ovom projektoru.
 - Čut ćete zvuk iz svojih slušalica ili vanjskih zvučnika.

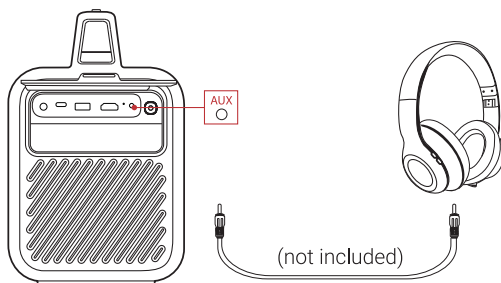

Prije nego što povežete slušalice i stavite ih na uši, smanjite jačinu zvuka kako biste izbjegli oštećenje sluha.

7. Način Bluetooth zvučnika


Ovaj projektor možete koristiti kao samostalni Bluetooth zvučnik.

- ① Da biste prešli na način rada Bluetooth zvučnika, imate dvije opcije:

A: Pritisnite  na projektoru.

B: Na početnom ekranu odaberite  > **[Postavke projektor]** > **[Način rada Bluetooth zvučnika]** i pritisnite .

- ② Omogućite Bluetooth na vašem pametnom telefonu i odaberite **Nebula Mars 3** za povezivanje.

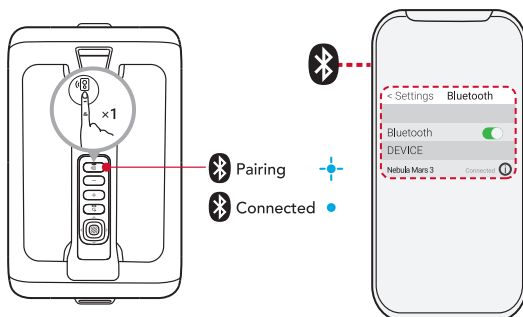

	Treperi plavo	Spremljeno za uparivanje / Uparivanje putem Bluetootha
	Stabilno plavo	Bluetooth povezan



Da biste izašli iz režima Bluetooth zvučnika, pritisnite  na projektoru ili pritisnite i držite  na daljinskom upravljaču dvije sekunde.

Ažuriranje firmvera

Kako biste u potpunosti unaprijedili svoje iskustvo s ovim projektorom najnovijim funkcijama, preporučuje se povremeno ažuriranje firmvera.

Da biste ažurirali firmver, idite na **[Postavke projektora] > [Ažuriranja] > [Ažuriranje firmvera]**.

Specifikacije

Specifikacije su podložne promjenama bez prethodne najave.

Ulaz	19V $\equiv$ 9.47A
Potrošnja energije	150W
Potrošnja energije u stanju pripravnosti	< 1W
Rezolucija	1920 × 1080p
Kompatibilne rezolucije	480p (60 Hz), 576p (50 Hz), 720p (30 Hz), 720p (50 Hz), 720p (60 Hz), 1080p (24 Hz), 1080p (30 Hz), 1080p (50 Hz), 1080p (60 Hz), 4K2K (23.976 Hz), 4K2K (25 Hz), 4K2K (30 Hz), 4K2K (50 Hz), 4K2K (60 Hz), 4096 (23.976 Hz), 4096 (25 Hz), 4096 (30 Hz), 4096 (50 Hz), 4096 (60 Hz)
USB-A izlazna snaga (punjenje)	10W
USB-C izlazna snaga (punjenje)	15W
Omjer kontrasta	400:1
Omjer stranica	16:9

Veličina ekrana	30" do 200"
Omjer bacanja	1.2:1
Udaljenost bacanja	0,8-5,3 m / 2,62-17,39 ft
Izvor svjetlosti	LED
Fokus	Auto
Ispravka trapezoidne distorzije	Auto
Izlazna snaga zvučnika	40W maks
Buka	28 dB at 25°C
Wi-Fi	Wi-Fi 2.4 GHz/5.0 GHz 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth verzija	5.1
Domet Bluetooth-a	25 m / 82 ft
USB Format	FAT, FAT32, NTFS
Radna temperatura	0°C~35°C / 32°F~95°F
Baterije za daljinski upravljač	AAA × 2

Rješavanje problema

① Ne uspijeva se uključiti

- Projektor možda nema napajanje. Punite projektor 15-30 minuta i provjerite da li se LED ekran uključuje.

② Ne može se puniti

- Koristite priloženi adapter i kabl za napajanje za punjenje projektor.
- Pokušajte s drugim adapterom (barem 180W) i naponskim kablom.

③ Ne može se povezati na Wi-Fi mrežu

- Postavite svoj projektor unutar 16 ft / 5 m od rutera i ponovo povežite.
- Podesite svoj ruter na 2.4 GHz ili 5 GHz i pokušajte ponovo.
- Ponovo pokrenite projektor i ruter, pa pokušajte ponovo.
- Pokušajte s drugom Wi-Fi mrežom ili hotspotom vašeg telefona.

④ Zamagljena slika

- Blago pomaknite projektor ili pritisnite  na daljinskom upravljaču kako biste pokrenuli automatsko fokusiranje.
- Da ručno podesite fokus, idite na **[Postavke] > [Postavke projektor] > [Postavke fokusa] > [Ručna korekcija fokusa]**, i koristite **<** i **>** na daljinskom upravljaču.
- Podesite ugao i pravac projekcije, kao i visinu projektor, ako je potrebno.

⑤ Iskrivljena slika

- Ažurirajte firmware na najnoviju verziju putem **[Postavke projektor] > [Ažuriranja] > [Ažuriranje firmwarea]**.
- Idite na **[Postavke] > [Postavke projektor] > [Ispravka slike] > [Izvrši ručnu ispravku trapezoida]**.
- Pomjerite projektor lijevo ili desno ili prilagodite nagib ako je potrebno.

⑥ Nema HDMI signala

- Koristite drugi HDMI kabl.
- Povežite svoj projektor s drugim HDMI uređajem za reprodukciju.
- Povežite HDMI reproduksijski uređaj s vašim TV-om koristeći HDMI kabl kako biste provjerili da li uređaj ili kabl rade.
- Podesite izlaznu rezoluciju / frekvenciju HDMI uređaja za reprodukciju da bude ista kao kod projektora.

⑦ Kako instalirati Netflix

- Na svom projektoru preuzmite i instalirajte aplikaciju **Nebula Play** sa Google Play-a. Otvorite **Nebula Play** i odaberite **[Savjeti] > [Netflix Instalacija]**. Zatim slijedite upute na ekranu za instalaciju Netflix-a.

⑧ Kako upravljati Netflixom s Mouse Mode

- Instalirajte **Nebula Connect** na svom telefonu i povežite se s **Mars 3**. Odaberite način rada Miša. Koristite jedan prst za pomicanje i klik, ili dva prsta za skrolovanje.

⑨ Kako reproducirati videozapise bez Wi-Fi-ja

- Preuzmite videozapise na USB uređaj u FAT32 formatu. Za sljedeće korake, pogledajte **Reprodukcija sa USB uređaja**.

Zaštitni znakovi



Riječ Bluetooth® i logotipi su registrovani zaštitni znakovi u vlasništvu Bluetooth SIG, Inc., a njihovo korištenje od strane Anker Innovations Limited je pod licencom. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



HDMI, HDMI logo i High-Definition Multimedia Interface su zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni znakovi HDMI Licensing LLC u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim zemljama.



Proizvedeno pod licencom Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio i simbol sa dva slova D su zaštitni znakovi kompanije Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Garancija

30-dnevna garancija povrata novca iz bilo kojeg razloga

Možete vratiti neoštećen proizvod i ambalažu u roku od 30 dana od kupovine kako biste dobili PUN POVRAT novca iz bilo kojeg razloga. Ako razlog za povratak nije povezan s kvalitetom, kupac mora platiti troškove povratne dostave.

12-mjesečna garancija za probleme vezane za kvalitet

Proizvodi Nebula imaju garanciju da su slobodni od materijalnih i proizvodnih nedostataka tokom 12 mjeseci od datuma kupovine. U tom periodu, Nebula će osigurati zamjenu i pokriti troškove povratne dostave za proizvode koji otkazu pri normalnoj upotrebi.

Molimo imajte na umu: Svi dostavljeni transportni naljepnici moraju biti iskorišteni u roku od 20 dana od datuma kada ih izda Nebula podrška.