

Olulised ohutusjuhised

Lugege enne toote kasutamist kõik juhised läbi. Ärge tehke muudatusi ega looge seadistusi, mida käesolevas juhendis ei ole kirjeldatud. Kui juhiste mittejärgimise tõttu tekib kehavigastus, andmekadu või kahju, ei kehti garantii.

Seadistamine

- Ärge kasutage toodet muul viisil kui siin kirjeldatud, et vältida kehavigastusi või varakahjusid.
- Ärge asetage seda toodet pehmetele pindadele, nagu laudlinad või vaibad, vastasel juhul võib toode kujutada endast tuleohtu.
- Ärge asetage seda toodet aladele, kus on liigne tolmu ja mustuse kogunemine, või seadmete lähedusse, mis tekitavad tugevat magnetvälja.
- Ülekuumenemise vältimiseks ärge blokeerige ega ummistage ventilatsiooniaspekte.
- Ära aseta seda toodet kunagi kitsasse ruumi. Jätke alati selle toote ümber piisavalt ruumi ventilatsiooniks.
- Ärge kasutage toodet keskkonnas, kus temperatuur on liiga kõrge või liiga madal. Ärge kunagi jätke toodet tugeva päikesevalguse või niiskesse keskkonda.
- Kui see toode töötab pikka aega, võib pind kuumeneda. Kui see juhtub, lülitage seade kohe välja ja eemaldage laadija pistikupesast. Jätkake tööd pärast toote jahtumist.
- Käsitsege seda toodet alati hoolikalt. Vältige objektiivide puudutamist.
- Ärge lubage lastel toodet ilma järelevalveta käsitseda.
- Ärge asetage selle toote peale raskeid või teravaid esemeid.
- Vältimaks elektrilööki ärge seadme osi lahti võtke.
- Vältige tugevaid vibratsioone, kuna need võivad kahjustada sisemisi komponente.

- Palun veenduge, et kasutate ainult tootja pakutud adapterit. Sanksioneerimata adapteri kasutamine võib olla ohtlik ja rikkuda kasutustingimusi ning tootegarantii.
- Kasutajad peaksid järgima seadmeid kasutavate vastavate riikide ja piirkondade seadusi ja määrusi, järgima kutse-eetikat, pöörama tähelepanu ohutuskohustustele ning meie tooteid või seadmeid on rangelt keelatud kasutada mis tahes ebaseaduslikel eesmärkidel. Meie ettevõtte ei vastuta ühegi rikkuja õigusliku vastutuse eest mitte mingil juhul.

Kuulmiskaitse

- Kuulmis kahjustuste vältimiseks ärge kuulake pikka aega kõrge helitugevusel. Seadke helitugevus ohutule tasemele.

Laadimine

- Adapter on mõeldud kasutamiseks ainult siseruumides.
- Plugitava varustuse puhul peab pistikupesa olema hõlpsasti ligipääsetav.
- Korpuse materjali tõttu tuleb toode ühendada ainult USB 2.0 või uuemaga.
- Toodet soovitatakse laadida keskkonnas, kus temperatuur jääb vahemikku 5°C–25°C / 41°F–77°F.
- Toite ühendamisel asetage seade normaalse toatemperatuuriga ja hea ventilatsiooniga keskkonda.

Aku

- Kaugjuhtimispuldil on patareid, mis võivad põhjustada lämbumisohu. Hoidke pult lastele kättesaamatus kohas.
- Eemaldage patareid, kui pulti pole pikka aega kasutatud.
- Kaugjuhtimispuldi patareisid asendage ainult samade või samaväärsete tüüpidega.
- Patareid sisaldavad kemikaale ja need tuleks nõuetekohaselt ära visata.

- Laadige seadet regulaarselt. Ärge hoidke seda seadet täielikult tühjenenud akuga.

Hoiatus

- Akut vale tüübi vastu vahetamine võib ohutusmeetmeid kahjustada ja tekitada ohtu;
- Akupatarei/seadme ära viskamine tulle, kuuma ahju või teise olulise kuumuse allika lähedusse, samuti akupatarei/seadme mehaaniline purustamine või lõikamine võib põhjustada plahvatuse;
- Aku/seadme jätmine äärmiselt kuuma keskkonda võib põhjustada plahvatuse või tuleohtlike vedelike või gaaside lekkimise;
- Äärmiselt madala õhurõhu käes olev aku/seade võib põhjustada plahvatuse või tuleohtlike vedelike või gaaside leket.


Puhastamine

- Kasutage pehmet, ebamevaba lappi. Ärge kunagi kasutage puhastamiseks vedelaid, gaasilisi või kergesti süttivaid puhastusvahendeid.
- Ärge kasutage objektiivi puhastamiseks vedelaid puhastusvahendeid, et vältida objektiivi kilekatte kahjustamist.
- Pühkige pindu õrnalt. Ole ettevaatlik, et sa pinda ei kriimustaks.
- Kasutage läätse puhastamiseks läätse puhastuspaberit.

Remont

- Ärge tehke selle toote puhul mingeid parandusi ise.
- Hoolduse puudulikkus võib põhjustada vigastusi või toote kahjustusi.
- Kõik hooldustööd usaldage kvalifitseeritud teeninduspersonalile.

Komplekti kuulub

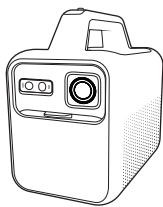


1




2




3



4



5



6

1 Nebula Mars 3

2 Pult

3 AAA patarei × 2

4 Toiteadapter

5 Toitejuhe


Märkus: Pistikute tüüp erineb piirkonniti.

6 Kiire alustamise juhend

Kiire ülevaade


1. Projektor

Eestvaade

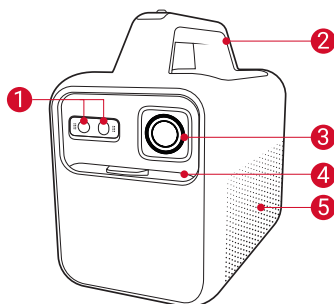


- 1 Sensorid (autofookuse ja automaatse trapetsikorrektsooni jaoks)
- 2 Käepide
- 3 Objektiiv
Objektiivikate
- 4
 - Libistage alla, et sisse lülitada ja fookus automaatselt reguleerida.
 - Libistage üles, et välja lülitada
- 5 Valjuhääldi

Tagantvaade

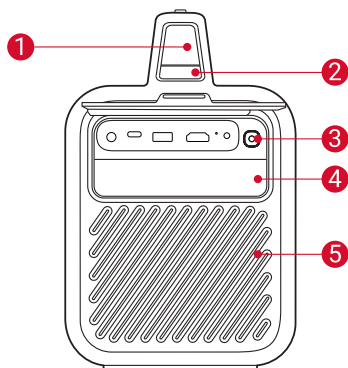


- 1** LED ekraan
 - Näitab praegust aku taset ja toiterežiimi.
- 2** Toiterežiimi nupp
 - Vajutage, et vahetada toiterežiime, kui projektor on sisse lülitatud.
 - Vajutage üks kord, et kontrollida aku taset, kui projektor on välja lülitatud.
 - Vajutage ja hoidke 2 sekundit all, et lubada laadimist, kui projektor on välja lülitatud.
- 3** Ümbritseva valgustuse nupp
 - Vajutage, et lülitada taustavalgus sisse/välja
 - Suurenda heledust
- 4** Навколишнє освітлення
- 5** Õhu väljalaskmine (väljalaskeava)

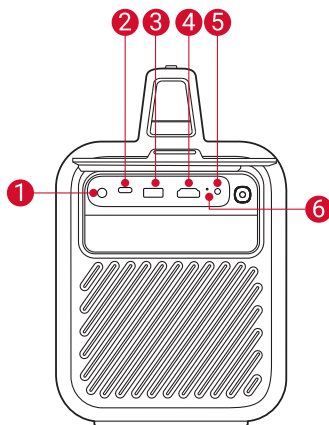


- 1** DC IN port
 - Ühendage toiteallikaga
- 2** USB-C port
 - Ühendage USB-draiviga
 - Laadige välisseadet akupangana
- 3** USB-A port
 - Ühendage USB-draiviga
 - Laadige välisseadet akupangana
- 4** HDMI-port
 - Ühendage esitusseade HDMI-väljundi kaudu
- 5** AUX-OUT port
 - Ühendage välise heliväljundseadmega
- 6** Lähtestamise nupp
 - Vajutage projektori lähtestamiseks

Pealtvaade

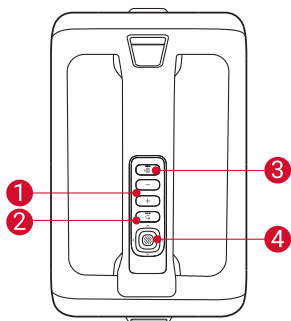

- 1 Helitugevuse suurendamise / vähendamise nupud
- 2 Tagasi nupp
- 3 Bluetooth-kõlari nupp
 - Vajutage, et siseneda või väljuda Bluetooth-kõlari režiimist
- 4 Navigeerimise / kinnitamise nupud


Põhjavaade

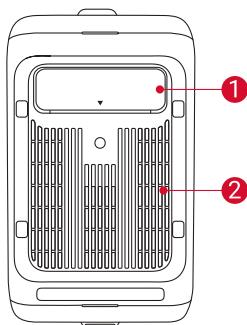


- 1 Reguleeritav alus
- 2 Õhuventilatsioon (sisselaskeava)

Mõõtmed

250 (L) × 160 (W) × 260 (H) mm / 9,8 (L) × 6,3 (W) × 10,2 (H) tolli

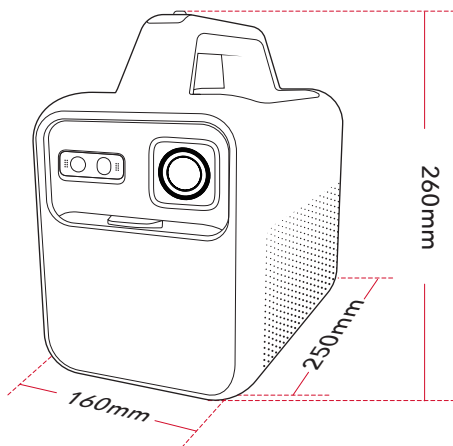

2. Pult

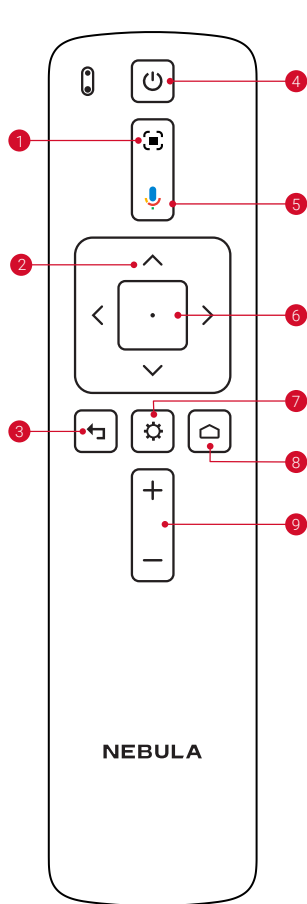

- 1 Kohandage fookust
- 2 Navigatsioon
- 3 Naase eelmisesse menüüsse
- 4 Seadme sisse- või väljalülitamine või ooterežiimile lülitamine
- 5 Aktiveerige Google Assistant
- 6 Kinnita valik / Peata / Taasta
- 7 Juurdepääs rohkematele valikutele
- 8 Juurdepääs avalehele
- 9 Helitugevus üles / alla


Nebula RC

Mudel: D0413X

Laadimine

1. Laadige oma projektorit

Enne esmakordset kasutamist laadige sisseehitatud aku täielikult, kasutades kaasasolevat adapterit ja toitejuhet. LED-ekraan süttib, kui aku on laadimisel.

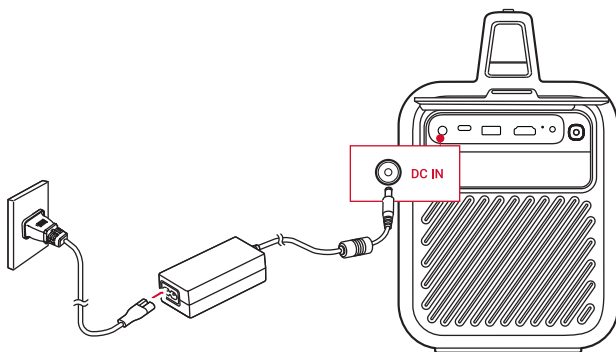

2. Kontrolli aku taset

Projektori LED-rõngas näitab praegust akutaset. Et kontrollida aku taset, kui seade on välja lülitatud, vajutage toiterežiimi nuppu.

LED-rõngas					
Akutaseme	<20%	20% - 40%	40% - 60%	60% - 80%	80% - 100%


3. Toiterežiim

Vajutage toiterežiimi nuppu, et vahetada toiterežiime, kui projektor on sisse lülitatud.

	AI-režiim: Kohandab ekraani heledust sõltuvalt ümbritsevast valgustusest.
	Ökorežiim: Vähendab ekraani heledust 300 luumenini, et pikendada mänguaega.
	Standardrežiim: Seadistab ekraani heledust kõrgeimale tasemele.

4. Laadige väliseid seadmeid

Laadige välist seadet USB-pordi kaudu, kui projektor on sisse lülitatud.

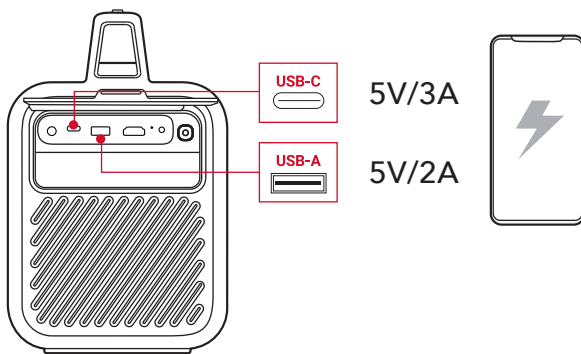


Projektsiooni välja lülitatud olekus laadimise lubamiseks või keelamiseks vajutage ja hoidke toiterežiimi nuppu all kaks sekundit.


Alustamine

1. Valmistage kaugjuhtimispult ette

- ① Libistage patareipesa avamiseks.
- ② Sisestage uued patareid, järgides polaarsust (+/-), ja sulgege patareihooldik.

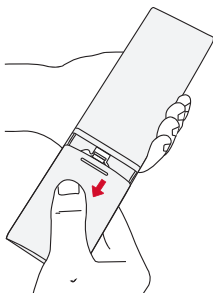

①



②


- ③ Esmakordsel kasutamisel järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid, et siduda kaugjuhtimispult projektoriga.



Kaugus kaugjuhtimispuldi ja projektori vahel ei tohi ületada 10 m / 33 ft.

2. Paiguta oma projektor.

Asetage projektor stabiilsele, tasasele pinnale projektsioonipinna ette. Parimate tulemuste saavutamiseks peaks projektsioonipind olema valge ja tasane.

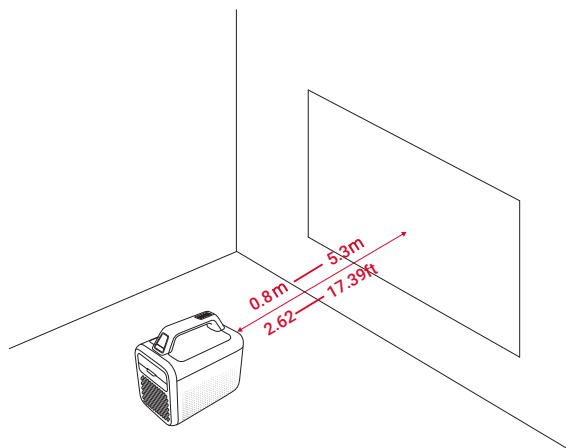


• Projektorit pole vaja kallutada projektsioonipinna poole. Saate projektsioonipilti korrigeerida sisseehitatud automaatse teravustamise ja automaatse trapezoidkorrektsiooni abil.

• Projektori ja projektsioonipinna vaheline kaugus määrab projektsioonipildi suuruse. Parima tulemuse saavutamiseks asetage projektor 0,8–5,3 m / 2,62–17,39 ft kaugusele projektsioonipinnast, et saada ekraani suuruseks 30–200 tolli.

Ekraani suurus	Projektori objektiivi ja ekraani vaheline kaugus
30 tolli	0.8 m / 2.62 ft
50 tolli	1,33 m / 4.36 ft
80 tolli	2,1 m / 6,89 ft
100 tolli	2,65 m / 8,69 ft
120 tolli	3,20 m / 10,50 ft
150 tolli	4,00 m / 13,12 ft
200 tolli	5,30 m / 17.39 ft

3. Sisse lülitatud / Välja lülitatud

Libistage objektiivikate alla, et projektor sisse lülitada, ja üles, et see välja lülitada.

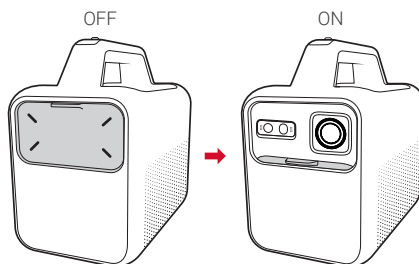


- Võite ka kaugjuhtimispuldi toitenuppu 3 sekundit all hoides seadme välja lülitada.

- Kui seade on sisse lülitatud, vajutage kaugjuhtimispuldi toitenuppu, et lülitada ooteolekusse.


- HDMI allika režiimis lülitub projektor ooterežiimi pärast 10 minutit nupuvajutuste puudumist või kui signaali ei tuvastata.

- Kui ooterežiim kestab 30 minutit, lülitub projektor automaatselt välja.


4. Automaatne pildikorreksioon

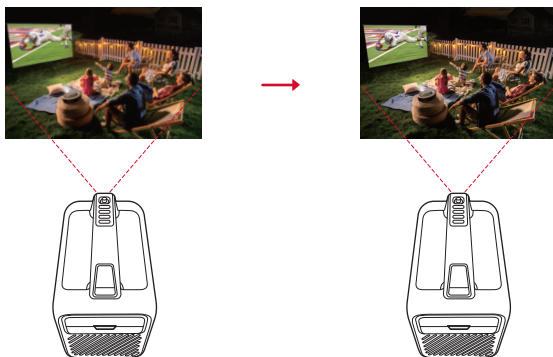

Automaatne teravustamine

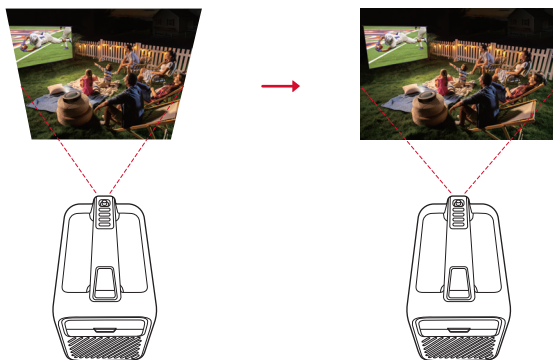

Automaatne trapeekoorrektsioon

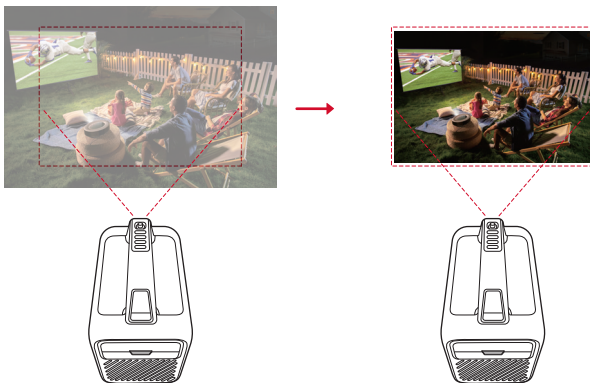

Automaatne ekraanisobitus

Automaatne pildikorrektuur hõlmab automaatset teravustamist, automaatset trapetskorrektsiooni ja automaatset ekraani sobitamist. Neid funktsioone saab aktiveerida kolmel viisil: lülitades projektori sisse, vajutades kaugjuhtimispuldil  või liigutades projektorit veidi.

Auto-pildi korrigeerimise eelistuste seadistamiseks minge  > **[Projektori sätted] > [Pildikorrektsoon]**.


5. Seadistamine

Kui kasutate projektorit esimest korda, järgige ekraanil kuvatavaid (OSD) juhiseid, et lõpule viia põhiline seadistus.

- Ühenda pult projektoriga
- Valige oma keel
- Seadistage oma TV oma Android-telefoniga (valikuline)
- Ühenda Wi-Fi võrku
- Logi sisse oma Google'i kontoga

Nebula Connecti rakendus

Projektori lihtsaks juhtimiseks soovitame teil alla laadida rakenduse Nebula Connect.

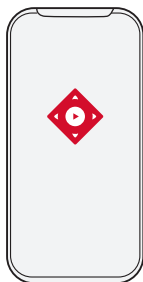

- ① Laadige **Nebula Connect** rakendus alla App Store'ist (iOS seadmed) või Google Play'st (Android seadmed).
- ② Lülitage nutitefonis Bluetooth sisse.
- ③ Avage rakendus Nebula Connect ja valige ühendamiseks seade **[Mars 3 XXXXXX]**.
- ④ Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid, et seadistamise ühendus lõpule viia.

Seaded

Minge läbi seadistamise protsess, kui projektor esimest korda sisse lülitate.

1. Võrk

Seda projektorit saab Internetiga ühendada traadita (Wi-Fi) ühenduse kaudu.

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu Seaded (hammasratta ikoon) ja liikuge jaotisse **Seaded > Võrk ja Internet**.
2. Kasutage projektori navigeerimishuppu, et minna valikusse **Seaded > Võrk ja Internet**.
3. Avage seadmes rakendus Nebula Connect ja valige oma projektori mudel, seejärel minge valikusse **Seaded > Võrk ja Internet**.

2. Projektor

Avalehel valige  > **[Projektori seaded]** ja vajutage  .

Heledus	AI-heledus: Kohandab ekraani heledust automaatselt vastavalt ümbritsevale valgusele. Eco: Vähendab ekraani heledust 300 luumenini, et pikendada kasutusaega. Standard: Seadistab ekraani heledust vaikimisi kõrgeimale tasemele. Saate heledust ka käsitsi reguleerida. Automaatne: Lülitub laadimise ajal tavarežiimile ja vooluvõrgust eemaldamisel ökorežiimile.
----------------	---

Pilt

Pildirežiim: Projektoril on mitu eelmääratud pildirežiimi, mille hulgast saate valida sobiva vastavalt teie keskkonnale ja sisendallikale.

- **Standard:** Säilitab loomulikud värvid, tasakaalustades sooje ja jahedaid toone.

- **Film:** Tagab parimad värvid filmide vaatamiseks.

- **Heledus:** Suurendab heledust ja reageerimisaja taset mängimiseks.

- **Kohandatud:** Määrake käsitsi kontrastsus, küllastus, teravus, värvitemperatuur, seinavärv ja gamma või lähtestage väärtused.

Ekspertseaded: Kohanda täpsemaid seadeid, et parandada pildikvaliteeti.

- **DNR:** Vähendab digitaalmüra ekraanil.

- **MPEG NR:** Eemaldab MPEG-tihendatud video esitamisel pildimüra.

- **DI filmirežiim:** Loob kõrglahutusega pilte, mis on kodeeritud 24 kaadrit sekundis.

- **MEMC:** Lisab sujuvamate liikumiste jaoks algkaadrite vahele täiendava kaadri.

Pildikorreksioon	Automaatse keystone'i korrigeerimise seaded: Käivita automaatne keystone'i korrigeerimine kaugjuhtimispuldiga, käivitamisel või pärast liikumist. Manuaalne trapeezi korrektsioon: Tehke trapeezi korrektsiooni käsitsi, kohandades iga nurka.
	Automaatse ekraani sobivuse seaded: Käivitage automaatne ekraani sobivus puldi abil, käivitamisel või pärast liikumist. Ühe klikiga ekraani sobitamine: Kohanda pildi suurus automaatselt vastavalt pinnale.
	Zoom: Suurenda või vähenda projitseeritud pilti 50%-st 100%-ni.
Fookuse seaded	Automaatne fookus käivitamisel: Kohandab fookuse automaatselt, kui projektor sisse lülitatakse. Automaatne teravustamine pärast liikumist: Projektori liigutamisel reguleerib fookust automaatselt. Käsitsi fookuse korrigeerimine: Luba käsitsi fookuse korrigeerimine.

Heli	Helirežiim: Projektoril on mitu eelmääratletud helirežiimi, mille hulgast saate valida keskkonna ja sisendi allika jaoks sobiva. • Muusika: Suurendab kõrgeid helisid muusika kuulamiseks. • Movie: Loob ümbritseva helikogemuse filmide vaatamiseks. • Õues: Suurendab helitugevust heli-/videotaasesituseks õues. • Kohandatud: Määrake käsitsi heliseaded, nagu tasakaal, bass ja kõrged toonid. Süsteemiheli: Lülita sisse / välja süsteemiheli teavitused.
	Kõlari viivitus: Heli ja pildi sünkroonimiseks reguleerige heli viivitust iga toimingu puhul 10 millisekundi võrra. Ekspertsätted: Kohandage täiustatud sätteid, et parandada heli kvaliteeti. • Digitaalne väljund: Valige väljundheli formaat. • eARC: Võimaldab teleril saata heli tagasi selle allikaseadmele ühe HDMI-kaabli kaudu. • Automaatne helitugevuse juhtimine: reguleerib helitugevust automaatselt.
Bluetooth-kõlari režiim	Luba Bluetooth kõlarirežiim.

Täiustatud seaded	Projektori režiim: Valige projektori paigutus. • Auto: Tuvastab automaatselt, kas projektor on ümber pööratud, ja lülitub automaatselt sobivale projektorirežiimile. • Esikülg: Seade asub projektsioonipinna ees. • Esilae lagi: Seade ripub laest tagurpidi asendis. Pilt on pööratud 180 kraadi. • Taga: Seade asub projektsioonipinna taga. • Tagumine lagi: Seade on projektoripinna taga laest tagurpidi rippuvas asendis. Pilt on pööratud 180 kraadi ja horisontaalselt peegeldatud.
	Liikumisseaded: Määrake tundlikkuse tase autofookuse ja automaatse trapezoidkorrektsiooni käivitamiseks.
	Keystone kalibreerimine: Kalibreerige projektor uuesti, kui keystone korrigeerimine ei tööta korralikult.
	Targad lahendused: Lülitage sisse/välja automaatsed hoiatused, kui projektor tuvastab probleemi. • Projektsiooninurga hoiatus: Kuvab hoiatuse, kui maksimaalne projektsiooninurk on saavutatud. • Täppishäälestuse hüpikaken: Kuvab viiba täppishäälestuse avamiseks pärast automaatset trapezoidkorrektsiooni.
Uuendused	Kontrollige püsivara värskendusi.
Ümbritsev valgus	Lülitage taustvalgus välja või seadke heleduse tase.

3. Rakendused

- ① Avalehel valige  > **[Rakendused]** ja vajutage .
- ② Valige rakendus ja kontrollige praegust versiooni, avage või sundpeatage rakendus, kontrollige kasutatud salvestusruumi, tühjendage andmed või vahemälu, desinstallige rakendus või lubage/keelake teatised ja õigused.

4. Seadme eelistused

Avalehel valige  > **[Seadme eelistused]** ja vajutage .

Umbes	Kontrollige seadme teavet, värskendage süsteemi, lähtestage seade või nimetage seade ümber.
Kuupäev ja kellaaeg	Luba või keela automaatne kuupäeva ja kellaaaja määramine, sisesta kuupäev ja kellaaeg käsitsi, vali ajavöönd või määra kellaaaja formaat.
Taimer	Muuda automaatse väljalülitamise seadeid.
Keel	Valige ekraanil kuvatav keel.
Klaviatuur	Kontrolli ja halda klaviatuure.
Sisend	Valige sisendi allikaks HDMI või muutke tarbijaelektronika juhtimise (CEC) seadeid. CEC võimaldab teie HDMI-seadmel ja Android TV-l üksteist juhtida.
Võimsus	Muuda automaatse unerežiimi seadeid, lülita välja praegune ekraan või seadista automaatne väljalülitusaeg, kui signaal puudub.
Ladustamine	Kontrollige seadme salvestusruumi.

Avaleht	Seadistage kanalid ja rakendused avakuvale või kontrollige avatud lähtekoodi litsentse.
Google Assistant	Muuda Google Assistendi seadeid.
Chromecast	Vali, kas kuvada teavitusi kõigis Android-seadmetes, mis on ühendatud sinu Wi-Fi võrguga, ja võimalda neil juhtida meedia edastamist sellele seadmele.
Ekraanisäästja	Muuda ekraanisäästja seadeid.
Asukoht	Kasutage Wi-Fi-t või lubage rakendustel asukohta hinnata.
"Kasutamine ja diagnostika"	Saada automaatselt diagnostikateave Google'ile, sealhulgas seadme, rakenduste ja sisseehitatud Chromechasti tõrgete aruanded ja kasutusandmed.
Juurdepääsetavus	Muuda pealdiste seadeid või luba juurdepääsetavuse teenus.
Taaskäivita	Taaskäivitage süsteem või tühistage.

5. Teised

On the home screen, select  to find more setting options.

Kontod ja sisselogimine	Logige sisse, et Android TV-st maksimaalselt kasu saada.
Puldid ja tarvikud	Otsige aksessuaare sidumiseks.

Projektori kasutamine

1. Valige rakendus

Kui olete ühendatud traadita võrguga, pääsete juurde veebiteenustele, saate nautida filme, muusikat, pilte ja sirvida veebis. Saate Google Playst alla laadida rohkem rakendusi.

- ① Vajutage , et pääseda avakuvale.
- ② Valige **[Rakendused]** > **[Hangi rohkem rakendusi]**.

2. Häälassistent

Pärast seadistamist vajutage puldil Google Assistendi nuppu, saate rääkida Google Assistantiga ja esitada oma käske.

3. Juhtmevaba edastamine

Saate juhtmevabalt edastada filme, mängu, muusikat ja kogu ekraani oma iOS-, macOS-, Android- või Windows-seadmest Nebula Mars 3-le.




Veenduge, et Nebula Mars 3 ja teie seade oleksid ühendatud sama traadita võrguga. Võrk võib olla Wi-Fi võrk või teie telefoni leviala.

3.1 Rakendusesisese sisu edastamine

Saate edastada sisu rakendustest, mis toetavad Chromecasti, näiteks YouTube ja Prime Video.

- ① Ühendage oma seade ja projektor samasse traadita võrku.
- ② Ava oma seadmes voogesituse rakendus.
- ③ Esita videoklipp ja puuduta videoekraanil olevat edastusikooni .
- ④ Valige **D2333**, et ühenduda. Projektor peegeldab teie seadme videokuva.

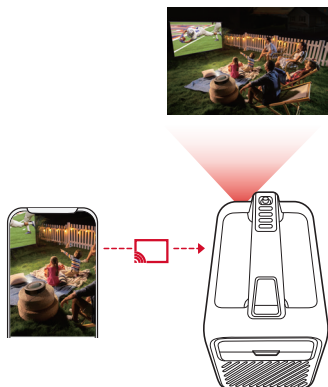

Teatud sisu ei saa Nebula Mars 3-le edastada autoriõiguste piirangute tõttu. Saate sisu voogesitada sama rakenduse kaudu, mis on teie projektorisse installitud.

3.2 Seadme ekraani edastamine


Saate projitseerida kogu ekraani oma seadmest projektorile.

- ① Ühendage oma seade ja projektor samasse traadita võrku.
- ② Installige projektorisse rakendus **Nebula Cast**.
- ③ Avage **Nebula Cast** ja järgige ekraanil kuvatud juhiseid, et protsess lõpule viia.

4. Esitage HDMI taasesitusseadmetest

Projektorit saab ühendada erinevate HDMI taasesitusseadmetega, nagu TV-boks, TV-pulk, DVD-mängija, digiboks (STB), mängukonsool või muud seadmed.

- ① Ühendage projektor HDMI kaabli (ei kuulu komplekti) abil HDMI esitusseadmega.
- ② Vajutage , et pääseda seadete menüüsse, seejärel valige **[Seadme eelistused] > [Sisend] > [HDMI]**.

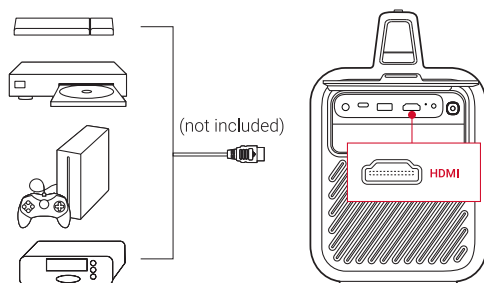


Projektor alustab HDMI taasesitust automaatselt, kui see esmakordselt HDMI taasesitusseadmega ühendatakse.

5. Esita USB-mäluseadmelt

Selle projektoriga saate nautida muusikat, videoid ja pilte või installida rakendusi, mis on salvestatud USB 2.0 mälupulgale.


- ① Laadige Google Playst alla **failihalduri** rakendus.
- ② Sisestage USB-A või USB-C seade USB-pessa.
- ③ Valige USB-mäluseadmest muusika, videod või fotod, mida soovite esitada, ja vajutage .
- ④ Vajutage , et peatada taasesitus.

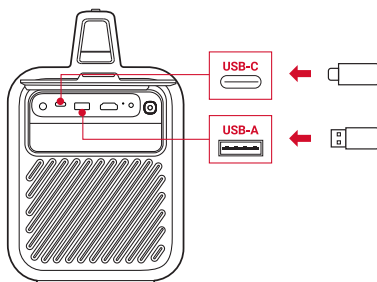

6. Esita väliste heliseadmete kaudu

See projektor saab ühendada ka väliste heliväljundseadmetega, sealhulgas kõrvaklappide ja kõlaritega; väliste kõlarite ühendamisel lülitatakse sisseehitatud kõlarisüsteem välja.

- ① Kasutage 3,5 mm helikaablit või adapterit (ei ole kaasas), et ühendada oma kõrvaklapid või välimised kõlarid.
 - ② Ühendage kaabli teine ots selle projektori AUX-pessa.
- Te kuulete heli oma kõrvaklappidest või välistest kõlaritest.

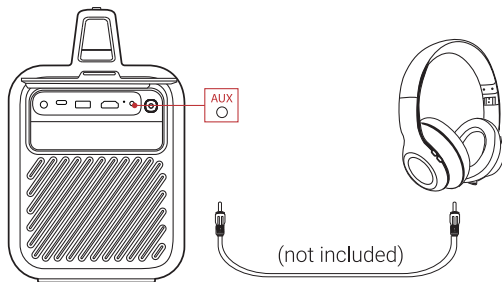

Enne kõrvaklappide ühendamist ja pähepanemist vähendage helitugevust, et vältida kõrvade kahjustamist.

7. Bluetooth-kõlari režiim


Saate seda projektorit kasutada iseseisva Bluetooth-kõlarina.

① Bluetooth-kõlari režiimile lülitamiseks on teil kaks võimalust:

A: Vajutage projektoril .

B: Avalehel valige  > [Projektori seaded] > [Bluetooth-kõlari režiim] ja vajutage  .

② Lülitage oma nutitelefonis Bluetooth sisse ja valige ühenduse loomiseks **Nebula Mars 3**.

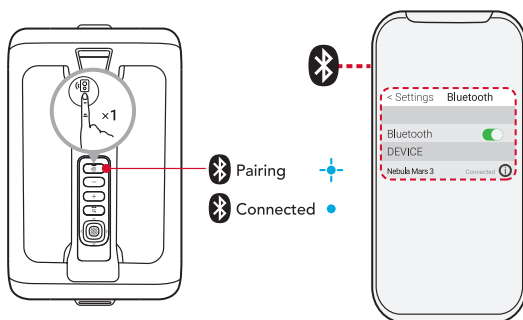

	Vilkuv sinine	Valmis sidumiseks / Bluetoothi sidumine
	Püsiv sinine	Bluetooth ühendatud



Bluetooth-kõlarirežiimist väljumiseks vajutage projektoril  või hoidke pulti vajutatuna  kahe sekundi jooksul.

Püsivara värskendus

Selle projektori uusimate funktsioonide täielikuks kasutamiseks soovitame aeg-ajalt tarkvara värskendada.

Seadme püsivara uuendamiseks minge **[Projektori seaded] > [Uuendused] > [Püsivara uuendus]**.

Технічні характеристики

Технічні характеристики можуть бути змінені без попередження.

Sisend	19V $\equiv$ 9.47A
Võimsustarve	150W
Ooteloleku energiatarve	< 1W
Resolutsioon	1920 × 1080p
Ühilduvad eraldusvõimed	480p (60 Hz), 576p (50 Hz), 720p (30 Hz), 720p (50 Hz), 720p (60 Hz), 1080p (24 Hz), 1080p (30 Hz), 1080p (50 Hz), 1080p (60 Hz), 4K2K (23.976 Hz), 4K2K (25 Hz), 4K2K (30 Hz), 4K2K (50 Hz), 4K2K (60 Hz), 4096 (23.976 Hz), 4096 (25 Hz), 4096 (30 Hz), 4096 (50 Hz), 4096 (60 Hz)
USB-A väljundvõimsus (laadimine)	10W
USB-C väljundvõimsus (laadimine)	15W
Kontrastsussuhe	400:1
Kuvasuhe	16:9

Ekraani suurus	30" kuni 200"
Viske suhe	1.2:1
Viske kaugus	0,8-5,3 m / 2,62-17,39 ft
Valgusallikas	LED
Fookus	Auto
Keystone korrigeerimine	Auto
Kõlari väljundvõimsus	40 W maks.
Müra	28 dB at 25°C
Wi-Fi	Wi-Fi 2.4 GHz/5.0 GHz 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetoothi versioon	5.1
Bluetoothi ulatus	25 m / 82 ft
USB formaat	FAT, FAT32, NTFS
Töötemperatuur	0°C~35°C / 32°F~95°F
Kaugjuhtimispuldi patareid	AAA × 2

Törkeotsing

① Ei lülitu sisse

- Projektor võib olla vooluta. Laadige projektorit 15–30 minutit ja vaadake, kas LED-ekraan süttib.

② Ei lae

- Kasutage kaasasolevat adapterit ja toitejuhet projektori laadimiseks.
- Proovige teist adapterit (vähemalt 180 W) ja toitejuhet.

③ Ei saa Wi-Fi võrguga ühendust luua

- Asetage oma projektor ruuterist 16 jala / 5 m raadiusesse ja ühendage uuesti.
- Seadke oma ruuter 2,4 GHz või 5 GHz sagedusele ja proovige uuesti.
- Taaskäivitage oma projektor ja ruuter ning proovige uuesti.
- Proovige mõnda teist Wi-Fi võrku või oma telefoni levialatsooni.

④ Udune pilt

- Liigutage projektorit veidi või vajutage kaugjuhtimispuldil , et alustada automaatset teravustamist.
- Fookuse käsitsi reguleerimiseks minge **[Seaded] > [Projektori seaded] > [Fookuse seaded] > [Käsitsi fookuse korrigeerimine]** ja kasutage puldil **<** ja **>**.
- Kohandage vajaduse korral projektori nurka, suunda ja kõrgust.

⑤ Moonutatud pilt

- Värskendage püsivara uusimale versioonile valikute **[Projektori seaded] > [Uuendused] > [Püsivara uuendus]** kaudu.
- Mine **[Seaded] > [Projektori seaded] > [Pildi korrigeerimine] > [Teosta käsitsi keystone'i korrigeerimine]**.

- Liigutage projektorit vasakule või paremale või muutke vajadusel kaldenurka.
- ⑥ HDMI signaal puudub
- Kasutage teistsugust HDMI-kaablit.
 - Ühendage projektor teise HDMI taasesitusseadmega.
 - Ühendage HDMI taasesitusseade HDMI-kaabli abil oma teleriga, et kontrollida, kas seade või kaabel toimib.
 - Kohandage HDMI taasesitusseadme väljundi resolutsioon / sagedus projektori omaga samaks.
- ⑦ Kuidas Netflixi installida
- Laadige oma projektoris Google Playst alla ja installige rakendus **Nebula Play**. Avage rakendus **Nebula Play** ja valige **[Näpunäited] > [Netflixi installimine]**. Seejärel järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid, et paigaldada Netflix.
- ⑧ Kuidas juhtida Netflixi hiire režiimiga
- Installige **Nebula Connect** oma telefoni ja ühendage **Mars 3**-ga. Valige hiire režiim. Kasuta ühe sõrmega liikumiseks ja klõpsamiseks või kahe sõrmega kerimiseks.
- ⑨ Kuidas videoid ilma Wi-Fi-ta esitada
- Laadi videod alla USB-draivile FAT32 formaadis. Järgmiste sammude jaoks vaadake jaotist **Esitamine USB-mäluseadmelt**.

Kaubamärgid



Bluetooth® sõnamärk ja logod on registreeritud kaubamärgid, mis kuuluvad ettevõttele Bluetooth SIG, Inc., ning nende märkide kasutamine Anker Innovations Limited poolt toimub litsentsi alusel. Teised kaubamärgid ja kaubanimed kuuluvad nende vastavatele omanikele..



HDMI, HDMI logo ja High-Definition Multimedia Interface on HDMI Licensing LLC kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid Ameerika Ühendriikides ja teistes riikides.



Valmistatud Dolby Laboratories'i litsentsi alusel. Dolby, Dolby Audio ja topelt-D sümbol on Dolby Laboratories Licensing Corporationi kaubamärgid.

Garantii

30-päevane raha tagasi garantii mistahes põhjusel

Võite tagastada oma kahjustamata toote ja pakendi 30 päeva jooksul pärast ostu, et saada TÄIELIK TAGASTUS mis tahes põhjusel. Kui tagastamise põhjus ei ole seotud kvaliteediga, peab klient tasuma tagastuse saadmiskulud.

12-kuuline garantii kvaliteediga seotud probleemidele

Nebula tooted on garanteeritud materjali- ja tootmisdefektide vabad 12 kuu jooksul alates ostukuupäevast. Selle perioodi jooksul pakub Nebula asendust ja katab tagastamise saadmiskulud toodete puhul, mis ebaõnnestuvad tavapärasel kasutamisel.

Pange tähele: Kõik antud saatmissildid tuleb kasutada 20 päeva jooksul alates nende väljastamise kuupäevast Nebula toe poolt.