

# Važne sigurnosne upute

Pročitajte sve upute prije nego što upotrijebite ovaj proizvod. Nemojte unositi nikakve promjene niti postavljati postavke koje nisu opisane u ovom priručniku. Ako fizička ozljeda, gubitak podataka ili šteta nastanu zbog nepoštivanja uputa, jamstvo ne vrijedi.

## Postavljanje

- Ne koristite proizvod na bilo koji način osim onako kako je opisano ovdje kako biste izbjegli osobne ozljede ili materijalnu štetu.
- Ne stavljajte ovaj proizvod na mekane površine kao što su stolnjaci ili tepisi, jer proizvod može predstavljati opasnost od požara.
- Ne postavljajte ovaj proizvod na mjesta podložna prekomjernoj prašini i prljavštini ili u blizini uređaja koji stvara snažno magnetsko polje.
- Kako biste spriječili pregrijavanje, nemojte blokirati ili začepljivati otvore za ventilaciju.
- Nikada nemojte postavljati ovaj proizvod u zatvoren prostor. Uvijek ostavite dovoljno prostora oko ovog proizvoda za ventilaciju.
- Ne koristite proizvod u okruženju gdje je temperatura previsoka ili preniska. Nikada ne izlažite proizvod jakom suncu ili vlažnim okruženjima.
- Kada ovaj proizvod radi duže vrijeme, površina može postati vruća. Ako se to dogodi, odmah ga isključite i odspojite punjač. Nastavite s radom nakon što se proizvod ohladi.
- Uvijek rukujte ovim proizvodom s pažnjom. Izbjegavajte dodirivanje leće.
- Nemojte dopustiti djeci da rukuju proizvodom bez nadzora.
- Ne stavljajte teške ili oštre predmete na ovaj proizvod.
- Kako biste izbjegli strujni udar, nemojte rastavljati proizvod.

- Izbjegavajte ekstremne vibracije jer mogu oštetiti unutarnje komponente.
- Molimo vas da koristite samo adapter koji je ponudio proizvođač. Korištenje neovlaštenog adaptera može biti opasno i kršiti Uvjete korištenja i jamstvo proizvoda.
- Korisnici trebaju poštivati zakone i propise odgovarajućih zemalja i regija u kojima se oprema nalazi (koristi), pridržavati se profesionalne etike, obratiti pozornost na sigurnosne obveze te strogo se suzdržavati od korištenja naših proizvoda ili opreme u bilo koje nezakonite svrhe. Naša tvrtka ni pod kojim okolnostima neće biti odgovorna za pravnu odgovornost prekršitelja.

## **Sigurnost sluha**

- Kako biste spriječili oštećenje sluha, nemojte dugo slušati na visokoj glasnoći. Postavite glasnoću na sigurnu razinu.

## **Punjenje**

- Adapter je samo za unutarnju upotrebu.
- Za priključnu opremu, utičnica mora biti lako dostupna.
- Zbog materijala kućišta, proizvod se smije povezati samo s USB 2.0 ili novijim.
- Preporučuje se punjenje proizvoda u okruženju s temperaturom koja se kreće od 5°C do 25°C / 41°F do 77°F.
- Pri napajanju uređaja postavite ga u prostor s normalnom sobnom temperaturom i dobrom ventilacijom.

## **Baterija**

- Daljinski upravljač sadrži baterije koje predstavljaju rizik od gušenja. Držite daljinski upravljač izvan dosega djece.
- Izvadite baterije kada se daljinski upravljač nije koristio duže vrijeme.
- Zamijenite baterije u daljinskom upravljaču samo istim ili ekvivalentnim tipom.

- Baterije sadrže kemijske tvari i treba ih pravilno zbrinuti.
- Redovito punite ovaj uređaj. Ne pohranjujte ovaj uređaj s potpuno ispražnjenom baterijom.

## **Upozorenje**

- Zamjena baterije pogrešnim tipom može onemogućiti zaštitne mjere i stvoriti opasnost;
- Odlaganje baterije/uređaja u vatru, vruću pećnicu ili drugi izvor značajne topline, ili mehaničko drobljenje ili rezanje baterije/uređaja, može rezultirati eksplozijom;
- Ostavite li bateriju/uređaj u iznimno vrućem okruženju, može doći do eksplozije ili curenja zapaljivih tekućina ili plinova;
- Baterija/uređaj izložen izrazito niskom tlaku zraka može prouzročiti eksploziju ili curenje zapaljivih tekućina ili plinova.


## **Čišćenje**

- Koristite mekanu, tkaninu bez dlačica. Nikada nemojte koristiti tekuća, plinovita ili lako zapaljiva sredstva za čišćenje.
- Ne koristite tekuća sredstva za čišćenje za čišćenje leće kako biste izbjegli oštećenje premaza na leći.
- Nježno obrišite površine. Pazite da ne izgrebete površinu.
- Koristite papir za čišćenje leća za čišćenje leće.

## **Popravci**

- Nemojte sami popravljati ovaj proizvod.
- Neodržavanje može uzrokovati ozljede ili oštećenje proizvoda.
- Sve popravke povjerite kvalificiranom osoblju za servis.

# Što je uključeno

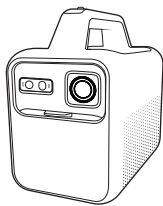

1



2




3



4



5



6

1 Nebula Mars 3

2 Daljinski upravljač

3 AAA baterija × 2

4 Adapter za struju

5 Strujni Kabel


Napomena: Vrsta utikača varira ovisno o regiji.

6 Brzi vodič za početak

# Na prvi pogled


## 1. Projektor

### Prednji pogled

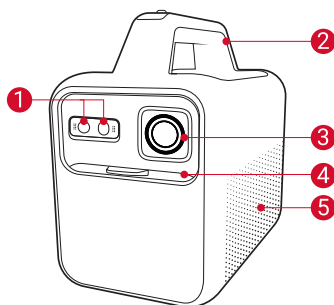


- ❶ Senzori (za automatsko fokusiranje i automatsku korekciju trapezoida)
- ❷ Ručka
- ❸ Leća
- ❹ Poklopac za objektiv
  - Kliznite prema dolje za uključivanje i automatsko podešavanje fokusa
  - Povucite prema gore za isključivanje
- ❺ Zvučnik

# Stražnji prikaz

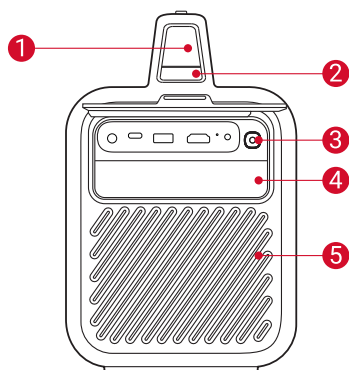


- 1** LED zaslon
  - Označava trenutnu razinu baterije i način napajanja.
- 2** Tipka za način rada napajanja
  - Pritisnite za promjenu načina rada napajanja kada je projektor uključen
  - Pritisnite jednom kako biste provjerili razinu baterije kada je projektor isključen.
  - Pritisnite i držite 2 sekunde za uključivanje funkcije punjenja kad je projektor isključen.
- 3** Tipka za ambijentalno svjetlo
  - Pritisnite za uključivanje/isključivanje ambijentalnog svjetla
  - Povećaj svjetlinu
- 4** Ambijentalno svjetlo
- 5** Ventilacija zraka (izlaz)

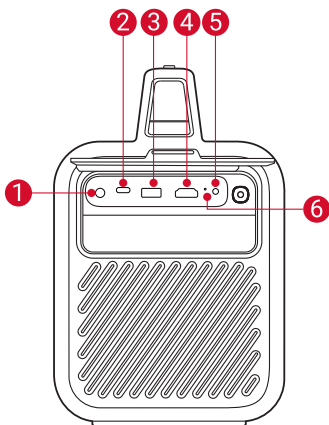


- 1** DC IN priključak
  - Spojite na napajanje
- 2** USB-C priključak
  - Povežite se s USB pogonom
  - Punjenje vanjskog uređaja kao baterije za napajanje
- 3** USB-A priključak
  - Povežite se s USB pogonom
  - Punjenje vanjskog uređaja kao baterije za napajanje
- 4** HDMI priključak
  - Povežite se s uređajem za reprodukciju putem HDMI izlaza
- 5** AUX-OUT priključak
  - Povežite se s vanjskim uređajem za izlaz zvuka
- 6** Tipka za resetiranje
  - Pritisnite za resetiranje vašeg projektora

## Gornji pogled

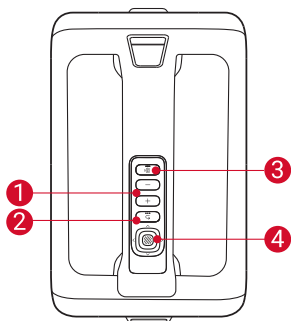

- 1 Tipke za pojačavanje / smanjivanje glasnoće
- 2 Tipka za povratak
- 3 Gumb za Bluetooth zvučnik
  - Pritisnite za ulazak ili izlazak iz načina rada Bluetooth zvučnika
- 4 Navigacijske / potvrđujuće tipke


## Donji prikaz

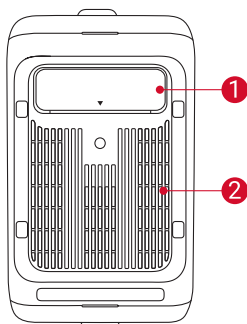


- 1 Podesivi stalak
- 2 Zračna ventilacija (ulaz)

## Dimenzije

250 (L) × 160 (W) × 260 (H) mm / 9.8 (L) × 6.3 (W) × 10.2 (H) in

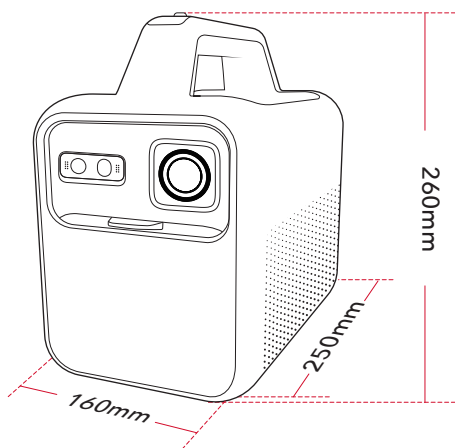

## 2. Daljinski upravljač

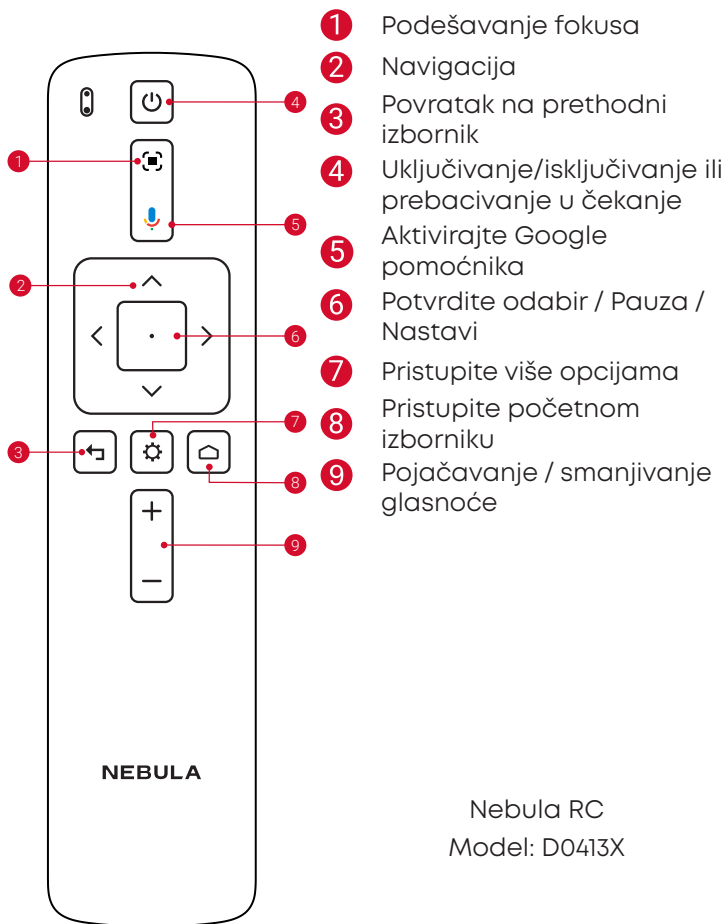


Nebula RC  
Model: D0413X

# Punjenje

## 1. Napunite svoj projektor

Prije prve upotrebe potpuno napunite ugrađenu bateriju koristeći priloženi adapter i kabel za napajanje. LED zaslon će se upaliti kada se baterija puni.

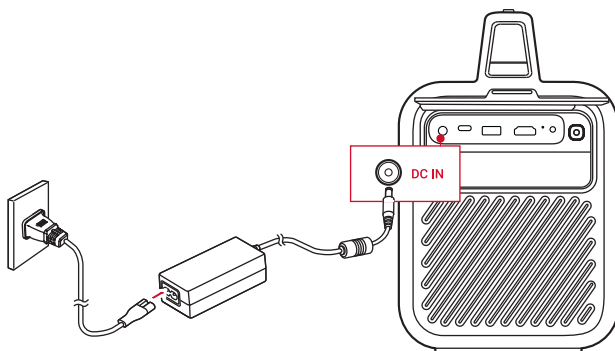

## 2. Provjerite razinu baterije

LED prsten projektora pokazuje trenutnu razinu baterije. Za provjeru razine baterije kada je uređaj isključen, pritisnite tipku za način rada.

| LED Prsten      |  |  |  |  |  |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Razina baterije | <20%                                                                                | 20% - 40%                                                                           | 40% - 60%                                                                           | 60% - 80%                                                                           | 80% - 100%                                                                          |


### 3. Način rada napajanja

Pritisnite tipku za način rada kako biste promijenili načine rada napajanja kad je projektor uključen.

|                                                                                   |                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | AI način: Prilagođava svjetlinu zaslona prema okolnoj svjetlosti.                          |
|  | Eco način: Smanjuje svjetlinu zaslona na 300 lumena kako bi produžio vrijeme reprodukcije. |
|  | Standardni način: Postavlja svjetlinu zaslona na najvišu razinu.                           |

### 4. Punjenje vanjskih uređaja

Punite vanjski uređaj putem USB priključka kada je projektor uključen.

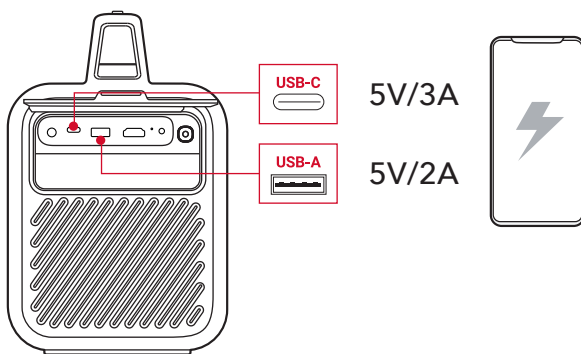


Za omogućavanje ili onemogućavanje napajanja kada je projektor isključen, pritisnite i držite tipku za način rada napajanja dvije sekunde.


# Početak rada

## 1. Pripremite daljinski upravljač

- ① Kliznite kako biste otvorili pretinac za baterije.
- ② Umetnite nove baterije pazeći na polaritet (+/-) i zatvorite pretinac za baterije.

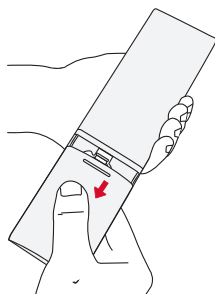

①



②


- ③ Za prvu upotrebu, slijedite upute na ekranu kako biste uparili daljinski upravljač s projektorom.



Udaljenost između daljinskog upravljača i projektor  
ne smije prelaziti 10 m / 33 ft.

## 2. Postavite svoj projektor

Postavite projektor na stabilnu, ravnu površinu ispred površine za projekciju. Za najbolje rezultate, projekcijska površina treba biti bijela i ravna.

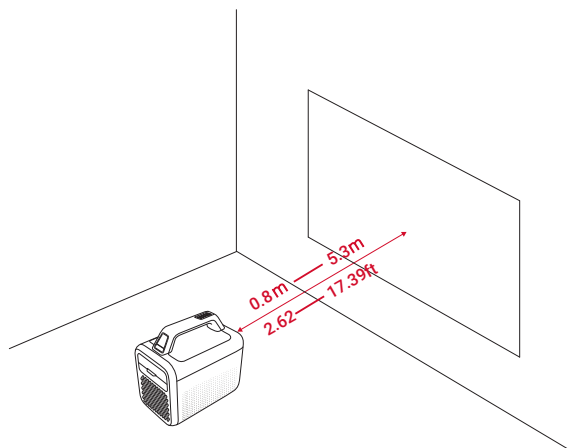


• Nije potrebno naginjati projektor prema površini za projekciju. Pomoću ugrađene funkcije automatskog fokusiranja i automatske korekcije trapezoidne distorzije možete ispraviti projekcijsku sliku.

• Udaljenost između projektor i površine za projekciju određuje veličinu projicirane slike. Za najbolji rezultat, postavite projektor 0,8-5,3 m / 2,62-17,39 ft od projekcijske površine kako biste dobili veličinu ekrana od 30-200 inča.

| Veličina zaslona | Udaljenost između objektiva projektor i zaslona |
|------------------|-------------------------------------------------|
| 30 inča          | 0,8 m / 2,62 ft                                 |
| 50 inča          | 1,33 m / 4,36 ft                                |
| 80 inča          | 2,1 m / 6,89 ft                                 |
| 100 inča         | 2,65 m / 8,69 ft                                |
| 120 inča         | 3,20 m / 10,50 ft                               |
| 150 inča         | 4,00 m / 13,12 ft                               |
| 200 inča         | 5,30 m / 17,39 ft                               |


### 3. Uključivanje / Isključivanje

Povucite poklopac leće prema dolje da biste uključili projektor, i povucite ga prema gore da biste ga isključili.

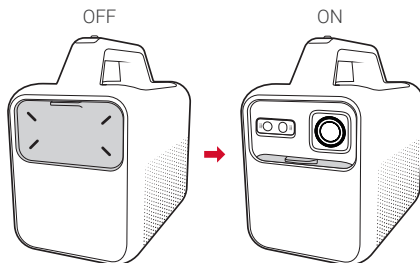


- Također možete pritisnuti i držati tipku za napajanje na daljinskom upravljaču 3 sekunde za isključivanje.
- Kad je uređaj uključen, pritisnite tipku za uključivanje na daljinskom upravljaču kako biste prešli u način rada pripravnosti.
- U HDMI izvor modu, projektor će se prebaciti u stanje pripravnosti nakon 10 minuta neaktivnosti tipki ili kada ne bude otkriven nikakav signal.
- Kada način čekanja traje 30 minuta, projektor će se automatski isključiti.


## 4. Automatska korekcija slike

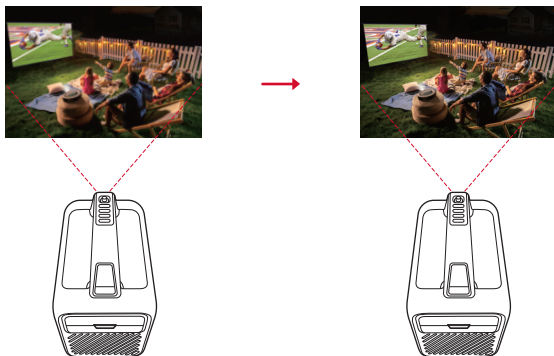

### Autofokus

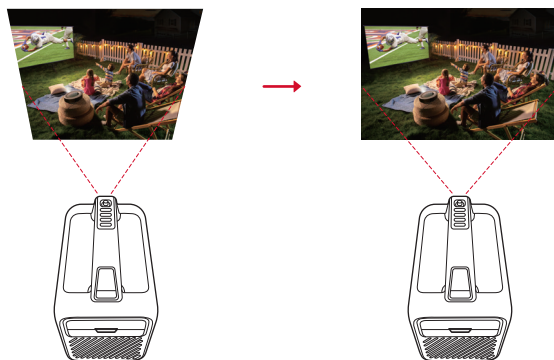

### Automatska korekcija trapezoidne slike

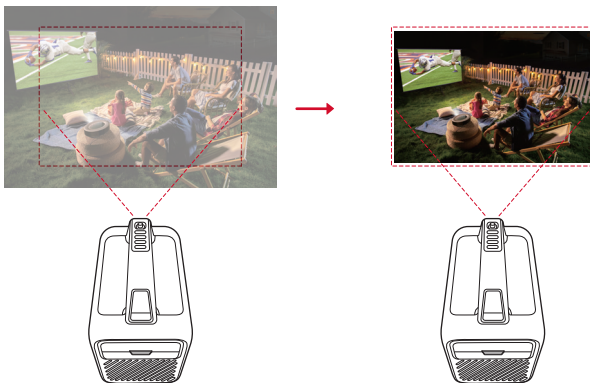

## Automatsko prilagođavanje zaslona

Automatska korekcija slike uključuje autofokus, automatsku korekciju trapezoidnih distorzija i automatsko prilagođavanje zaslona. Ove značajke mogu se omogućiti na tri načina: uključivanjem projektor, pritiskom na  na daljinskom upravljaču ili blagim pomicanjem projektor.

Za postavljanje preferencija automatske korekcije slike, idite na  > **[Postavke projektor]** > **[Korekcija slike]**.


## 5. Postavljanje

Pri korištenju projektor po prvi put, slijedite upute prikazane na zaslonu (OSD) kako biste dovršili osnovnu postavku.

- Povežite daljinski upravljač s vašim projektorom
- Odaberite svoj jezik
- Postavite svoj TV pomoću Android telefona (opcionalno)
- Povežite se na Wi-Fi
- Prijavite se sa svojim Google računom

# Nebula Connect aplikacija

Za jednostavno upravljanje projektorom preporučujemo da preuzmete aplikaciju Nebula Connect.

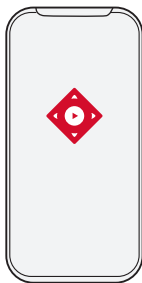

- ① Preuzmite aplikaciju **Nebula Connect** iz App Storea (iOS uređaji) ili Google Play trgovine (Android uređaji).
- ② Omogućite Bluetooth na svom pametnom telefonu.
- ③ Otvorite aplikaciju Nebula Connect i odaberite [**Mars 3 XXXXXX**] kao uređaj za povezivanje.
- ④ Slijedite upute na zaslonu kako biste dovršili postavljanje veze.

## Postavke

Prođite kroz postupak postavljanja kada prvi put uključite projektor.

### 1. Mreža

Ovaj projektor može se povezati s internetom putem bežične (Wi-Fi) veze.

1. Pritisnite tipku Settings (ikona zupčanika) na daljinskom upravljaču i navigirajte do **Settings > Network & Internet**.
2. Koristite navigacijsku tipku na **projektoru za pristup Postavkama > Mreža i internet**.

3. Otvorite aplikaciju Nebula Connect na svom uređaju i odaberite model svog projektor, zatim idite na **Postavke > Mreža i internet**.

## 2. Projektor

Na početnom zaslonu odaberite  > **[Postavke projektor]** i pritisnite  .

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Svjetlina</b> | <p><b>AI svjetlina:</b> Automatski podešava svjetlinu zaslona u skladu s osvjetljenjem okoliša.</p> <p><b>Eco:</b> Smanjuje svjetlinu zaslona na 300 lumena kako bi produžio vrijeme reprodukcije.</p> <p><b>Standardno:</b> Postavlja svjetlinu zaslona na najvišu razinu prema zadanim postavkama. Svjetlinu možete podesiti i ručno.</p> <p><b>Auto:</b> Prebacuje na standardni način rada tijekom punjenja, i na eco način rada kada nije priključen na napajanje.</p> |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Slika          | <p><b>Način slike:</b> Projektor dolazi s nekoliko unaprijed definiranih načina slike kako biste mogli odabrati onaj koji odgovara vašem okruženju i izvoru ulaza.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Standardno:</b> Održava prirodne boje s ravnotežom toplih i hladnih tonova.</li> <li>• <b>Film:</b> Pruža najbolje boje za gledanje filmova.</li> <li>• <b>Svijetlo:</b> Povećava razinu svjetline i vrijeme odziva za igranje.</li> <li>• <b>Prilagođeno:</b> Ručno postavite kontrast, zasićenost, oštrinu, temperaturu boje, boju zida i gamma, ili resetirajte vrijednosti.</li> </ul> <p><b>Postavke stručnjaka:</b> Prilagodite napredne postavke za poboljšanje kvalitete slike.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>DNR:</b> Smanjuje digitalni šum na ekranu.**</li> <li>• <b>MPEG NR:</b> Uklanja šum slike prilikom reprodukcije MPEG-komprimiranog videa.</li> <li>• <b>DI Film Mode:</b> Stvara slike visoke razlučivosti kodirane na 24 sličice u sekundi.</li> <li>• <b>MEMC:</b> Ubacuje dodatni kadar između originalnih kadrova za glađe pokrete.</li> </ul> |
| Ispravak slike | <p><b>Postavke automatske korekcije trapezoidne slike:</b><br/>Aktivirajte automatsku korekciju trapezoidne slike putem daljinskog upravljača, pri pokretanju ili nakon pomicanja.</p> <p><b>Ručno podešavanje trapezoidne slike:</b><br/>Ručno izvedite korekciju trapezoidne slike podešavanjem svakog kuta.</p> <p><b>Postavke automatskog prilagođavanja zaslona:</b><br/>Aktivirajte automatsko prilagođavanje zaslona putem daljinskog upravljača, pri pokretanju ili nakon pomicanja.</p> <p><b>Jednim klikom prilagodite zaslon:</b> Automatski prilagodite veličinu slike vašoj površini.</p> <p><b>Zumiranje:</b> Povećajte ili smanjite projekcijsku sliku od 50% do 100%.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Postavke fokusa</b> | <p><b>Automatsko fokusiranje pri pokretanju:</b><br/>Automatski prilagodite fokus kada se projektor uključi.</p> <p><b>Automatsko fokusiranje nakon kretanja:</b><br/>Automatski prilagodite fokus kada pomaknete projektor.</p> <p><b>Popravak ručnog fokusiranja:</b> Omogućite ručno ispravljanje fokusa.</p>                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Zvuk</b>            | <p><b>Način zvuka:</b> Projektor dolazi s nekoliko unaprijed definiranih načina zvuka kako biste mogli odabrati onaj koji odgovara vašem okruženju i izvoru signala.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Glazba:</b> Poboljšava visoke tonove za slušanje glazbe.</li> <li>• <b>Film:</b> Stvara doživljaj prostornog zvuka za gledanje filmova.</li> <li>• <b>Na otvorenom:</b> Povećava glasnoću za reprodukciju zvuka / videa na otvorenom.</li> <li>• <b>Prilagođeno:</b> Ručno postavite audio postavke poput ravnoteže, basa i visokih tonova.</li> </ul> |
|                        | <p><b>Sistemska zvuk:</b> Uključite / isključite obavijesti o sistemskom zvuku.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                        | <p><b>Kašnjenje zvučnika:</b> Za sinkronizaciju zvuka s slikom, podesite kašnjenje zvuka za 10 milisekundi pri svakoj operaciji.</p> <p><b>Postavke stručnjaka:</b> Prilagodite napredne postavke za poboljšanje kvalitete zvuka.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Digitalni izlaz:</b> Odaberite format izlaznog zvuka.</li> <li>• <b>eARC:</b> Omogućuje TV-u da šalje zvuk unatrag do izvornog uređaja putem jednog HDMI kabela.</li> <li>• <b>Automatska kontrola glasnoće:</b> Automatski kontrolira glasnoću.</li> </ul>                               |

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Način Bluetooth zvučnika</b> | Omogućite način rada Bluetooth zvučnika.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Napredne postavke</b>        | <p><b>Način projektora:</b> Odaberite položaj projektora.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Auto:</b> Automatski otkriva je li projektor okrenut i automatski se prebacuje na odgovarajući način rada projektora.</li> <li>• <b>Prednja strana:</b> Uređaj se nalazi ispred projekcijske površine.</li> <li>• <b>Prednji strop:</b> Uređaj je obješen sa stropa u obrnutoj poziciji. Slika je rotirana za 180 stupnjeva.</li> <li>• <b>Stražnja strana:</b> Uređaj se nalazi iza projekcijske površine.</li> <li>• <b>Stražnji strop:</b> Uređaj visi sa stropa u obrnutoj poziciji iza projekcijske površine. Slika je rotirana za 180 stupnjeva i vodoravno zrcaljena.</li> </ul> <p><b>Postavke kretanja:</b> Postavite razinu osjetljivosti za pokretanje automatskog fokusiranja i automatske korekcije trapeza.</p> <p><b>Kalibracija trapeza:</b> Ponovno kalibrirajte projektor ako korekcija trapeza ne radi pravilno.</p> |
|                                 | <p><b>Pametna rješenja:</b> Uključivanje/isključivanje automatskih upozorenja kada projektor otkrije problem.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Upozorenje o kutu projekcije:</b> Prikazuje upozorenje kada se dostigne maksimalni kut projekcije.</li> <li>• <b>Fino podešavanje skočnog prozora:</b> Prikazuje poruku za pristup finom podešavanju nakon automatske korekcije keystonea.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Ažuriranja</b>               | Provjerite ima li ažuriranja firmvera.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Ambijentalno svjetlo</b>     | Isključite ambijentalno svjetlo ili postavite razinu svjetline.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

### 3. Aplikacije

- ① Na početnom zaslonu odaberite  > **[Aplikacije]** i pritisnite .
- ② Odaberite aplikaciju i provjerite trenutnu verziju, otvorite ili prisilno zaustavite aplikaciju, provjerite korišteni prostor za pohranu, obrišite podatke ili predmemoriju, deinstalirajte aplikaciju ili omogućite ili onemogućite obavijesti i dopuštenja.

### 4. Postavke uređaja

Na početnom zaslonu odaberite  > **[Postavke uređaja]** i pritisnite .

|                        |                                                                                                                                                                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>O nama</b>          | Provjerite informacije o uređaju, ažurirajte sustav, resetirajte uređaj ili preimenujte uređaj.                                                                        |
| <b>Datum i Vrijeme</b> | Omogućite ili onemogućite automatski datum i vrijeme, ručno postavite datum i vrijeme, odaberite vremensku zonu ili postavite format vremena.                          |
| <b>Tajmer</b>          | Promijenite postavke za automatsko isključivanje.                                                                                                                      |
| <b>Jezik</b>           | Odaberite jezik prikaza na zaslonu.                                                                                                                                    |
| <b>Tipkovnica</b>      | Provjerite i upravljajte tipkovnicama.                                                                                                                                 |
| <b>Ulaz</b>            | Odaberite HDMI kao izvor signala ili promijenite postavke Consumer Electronic Control (CEC).<br>CEC omogućuje vašem HDMI uređaju i Android TV-u međusobno upravljanje. |
| <b>Snaga</b>           | Promijenite postavke automatskog mirovanja, isključite trenutni zaslon ili postavite vrijeme automatskog isključivanja kada nema dostupnog signala.                    |

|                                |                                                                                                                                                              |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pohrana</b>                 | Provjerite pohranu uređaja.                                                                                                                                  |
| <b>Početni zaslon</b>          | Postavite kanale i aplikacije na početni zaslon ili provjerite licence otvorenog koda.                                                                       |
| <b>Google pomoćnik</b>         | Promijenite postavke za Google pomoćnika.                                                                                                                    |
| <b>Chromecast</b>              | Odaberite prikaz obavijesti na svim Android uređajima povezanim na vaš Wi-Fi i dopustite im upravljanje prijenosom medija na ovaj uređaj.                    |
| <b>Čuvar zaslona</b>           | Promijenite postavke čuvara zaslona.                                                                                                                         |
| <b>Lokacija</b>                | Koristite Wi-Fi ili dopustite aplikacijama da procijene lokaciju.                                                                                            |
| <b>Upotreba i dijagnostika</b> | Automatski šaljite dijagnostičke informacije Googleu, poput izvješća o pogreškama i podataka o korištenju vašeg uređaja, aplikacija i ugrađenog Chromecasta. |
| <b>Pristupačnost</b>           | Promijenite postavke titlova ili omogućite uslugu pristupačnosti.                                                                                            |
| <b>Ponovno pokreni</b>         | Ponovno pokrenite sustav ili odustanite.                                                                                                                     |

## 5. Ostalo

Na početnom zaslonu odaberite  kako biste pronašli više opcija postavki.

|                                      |                                                            |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Računi i prijava</b>              | Prijavite se kako biste maksimalno iskoristili Android TV. |
| <b>Daljinski upravljači i dodaci</b> | Potražite dodatke za povezivanje.                          |

# Korištenje vašeg projektora

## 1. Odaberite aplikaciju

Nakon spajanja na bežičnu mrežu, možete pristupiti online uslugama, uživati u filmovima, glazbi, slikama i pregledavati internet. Možete preuzeti više aplikacija s Google Playa.

- ① Pritisnite  za pristup početnom zaslonu.
- ② Odaberite **[Aplikacije] > [Preuzmi više aplikacija]**.

## 2. Glasovni asistent

Nakon postavljanja pritisnite tipku Google Assistant na daljinskom upravljaču, možete razgovarati s Google Assistantom i dati svoje naredbe.

## 3. Bežično emitiranje

Možete bežično prenositi filmove, igre, glazbu i cijeli zaslon sa svog iOS, macOS, Android ili Windows uređaja na Nebula Mars 3.




Provjerite jesu li Nebula Mars 3 i vaš uređaj povezani na istu bežičnu mrežu. Mreža može biti Wi-Fi mreža ili hotspot vašeg telefona.

### 3.1 Prikaz sadržaja u aplikaciji

Možete prenositi sadržaj iz aplikacija koje podržavaju Chromecast, poput YouTubea i Prime Video.

- ① Povežite svoj uređaj i projektor na istu bežičnu mrežu.
- ② Otvorite aplikaciju za streaming na svom uređaju.
- ③ Pokrenite videoisječak i dodirnite ikonu za prijenos  na video zaslonu.

- ④ Odaberite **D2333** za povezivanje. Projektor će preslikavati zaslon videozapisa na vašem uređaju.

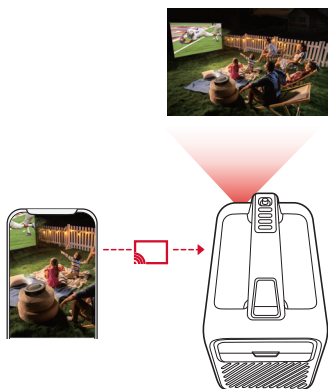

Određeni sadržaj ne može se prenositi na Nebula Mars 3 zbog ograničenja autorskih prava. Možete prenositi sadržaj putem iste aplikacije instalirane na vašem projektoru.

### 3.2 Prikaz Zaslona Uređaja


Možete projicirati cijeli zaslon sa svog uređaja na projektor.

- ① Povežite svoj uređaj i projektor na istu bežičnu mrežu.
- ② Instalirajte aplikaciju **Nebula Cast** na svoj projektor.
- ③ Otvorite **Nebula Cast** i slijedite upute na ekranu kako biste dovršili postupak.

## 4. Reprodukcijska s HDMI uređaja za reprodukciju

Projektor se može povezati s raznim HDMI uređajima za reprodukciju, kao što su TV box, TV stick, DVD player, set-top box (STB), igraća konzola ili drugi uređaji.

- ① Povežite projektor s HDMI uređajem za reprodukciju pomoću HDMI kabela (nije uključen).
- ② Pritisnite  za pristup izborniku postavki, zatim odaberite **[Postavke uređaja] > [Ulaz] > [HDMI]**.

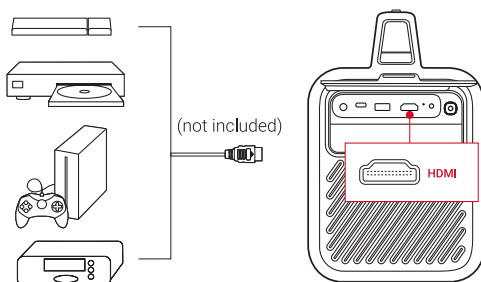


Projektor će automatski započeti reprodukciju HDMI sadržaja nakon što se prvi put poveže s HDMI uređajem za reprodukciju.

## 5. Reprodukcijska s USB pogona

S ovim projektorom možete uživati u glazbi, videozapisima i slikama ili instalirati aplikacije koje su pohranjene na USB 2.0 uređaju.

- ① Preuzmite aplikaciju **File Explorer** s Google Playa.
- ② Umetnite USB-A ili USB-C uređaj u USB priključak.
- ③ Odaberite glazbu, videozapise ili fotografije s USB pogona koje želite reproducirati i pritisnite .
- ④ Pritisnite  za zaustavljanje reprodukcije.

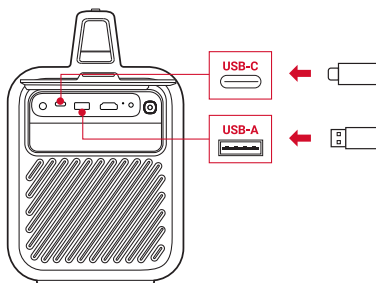


## 6. Reprodukuj putem vanjskih zvučnih uređaja

Ovaj projektor može se povezati i s vanjskim uređajima za zvučni izlaz, uključujući slušalice i zvučnike; kada je povezan s vanjskim zvučnicima, ugrađeni zvučni sustav se deaktivira.

Koristite audio kabel od 3,5 mm ili adapter (nije priložen) za povezivanje slušalica ili vanjskih zvučnika.

- ② Spojite drugi kraj kabela na AUX priključak ovog projektora.
  - Čut ćete zvuk iz svojih slušalica ili vanjskih zvučnika.

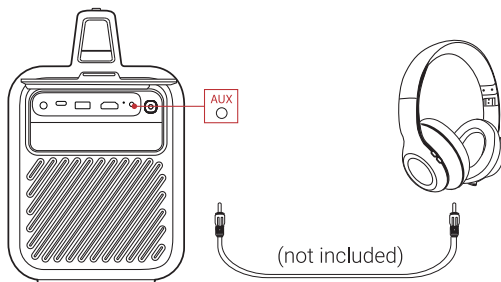

Prije povezivanja slušalica i njihovog stavljanja, smanjite glasnoću kako biste izbjegli oštećenje sluha.

## 7. Način Bluetooth zvučnika


Možete koristiti ovaj projektor kao samostalni Bluetooth zvučnik.

- ① Za prebacivanje na način rada Bluetooth zvučnika imate dvije opcije:

A: Pritisnite  na projektoru.

B: Na početnom zaslonu odaberite  > **[Postavke projektor]** > **[Način Bluetooth zvučnika]** i pritisnite  .

- ② Omogućite Bluetooth na svom pametnom telefonu i odaberite **Nebula Mars 3** za povezivanje.

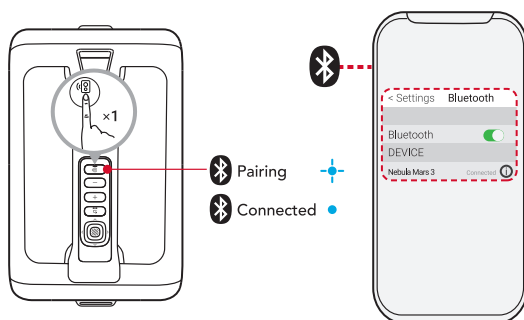

|                                                                                     |                 |                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|
|    | Treperi plavo   | Spremlno za uparivanje / Bluetooth uparivanje |
|  | Postojano plavo | Bluetooth povezan                             |



Za izlazak iz načina rada Bluetooth zvučnika pritisnite  na projektoru ili pritisnite i držite  na daljinskom upravljaču dvije sekunde.

# Ažuriranje firmwarea

Kako biste u potpunosti poboljšali svoje iskustvo s ovim projektorom najnovijim značajkama, preporučujemo da povremeno ažurirate firmware.

Za ažuriranje firmvera idite na **[Postavke projektora] > [Ažuriranja] > [Ažuriranje firmvera]**.

## Specifikacije

Specifikacije se mogu promijeniti bez najave.

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ulaz                                     | 19V $\equiv$ 9,47A                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Potrošnja Energije                       | 150W                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Potrošnja energije u stanju pripravnosti | < 1W                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Rezolucija                               | 1920 × 1080p                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Kompatibilne rezolucije                  | 480p (60 Hz), 576p (50 Hz), 720p (30 Hz), 720p (50 Hz), 720p (60 Hz), 1080p (24 Hz), 1080p (30 Hz), 1080p (50 Hz), 1080p (60 Hz), 4K2K (23.976 Hz), 4K2K (25 Hz), 4K2K (30 Hz), 4K2K (50 Hz), 4K2K (60 Hz), 4096 (23.976 Hz), 4096 (25 Hz), 4096 (30 Hz), 4096 (50 Hz), 4096 (60 Hz) |
| USB-A izlazna snaga (punjenje)           | 10W                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| USB-C izlazna snaga (punjenje)           | 15W                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Omjer kontrasta                          | 400:1                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Omjer stranica                           | 16:9                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                        |                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Veličina zaslona</b>                | 30" do 200"                             |
| <b>Omjer projekcije</b>                | 1.2:1                                   |
| <b>Udaljenost bacanja</b>              | 0,8-5,3 m / 2,62-17,39 ft               |
| <b>Izvor svjetlosti</b>                | LED                                     |
| <b>Fokus</b>                           | Auto                                    |
| <b>Keystone korekcija</b>              | Auto                                    |
| <b>Izlazna snaga zvučnika</b>          | 40W max                                 |
| <b>Buka</b>                            | 28 dB pri 25°C                          |
| <b>Wi-Fi</b>                           | Wi-Fi 2.4 GHz/5.0 GHz 802.11 a/b/g/n/ac |
| <b>Bluetooth verzija</b>               | 5.1                                     |
| <b>Bluetooth domet</b>                 | 25 m / 82 ft                            |
| <b>USB format</b>                      | FAT, FAT32, NTFS                        |
| <b>Radna temperatura</b>               | 0°C~35°C / 32°F~95°F                    |
| <b>Baterije za daljinski upravljač</b> | AAA × 2                                 |

# Rješavanje problema

## ① Ne uspijeva se uključiti

- Projektor možda nema napajanje. Puni projektor 15-30 minuta i provjeri hoće li se LED ekran upaliti.

## ② Ne može se puniti

- Koristite priloženi adapter i kabel za napajanje za punjenje projektor.
- Pokušajte s drugim adapterom (barem 180W) i kabelom za napajanje.

## ③ Ne može se povezati na Wi-Fi mrežu

- Postavite projektor unutar 16 ft / 5 m od usmjerivača i ponovno spojite.
- Postavite svoj usmjerivač na 2,4 GHz ili 5 GHz i pokušajte ponovno.
- Ponovno pokrenite svoj projektor i usmjerivač te pokušajte ponovno.
- Pokušajte s drugom Wi-Fi mrežom ili hotspotom svog telefona.

## ④ Zamućena slika

- Blago pomaknite projektor ili pritisnite  na daljinskom upravljaču za pokretanje automatskog fokusiranja.
- Za ručno podešavanje fokusa, idite na **[Postavke] > [Postavke projektor] > [Postavke fokusa] > [Ručno ispravljanje fokusa]**, i koristite **<** i **>** na daljinskom upravljaču.
- Prilagodite kut i smjer projekcije, kao i visinu projektor ako je potrebno.

## ⑤ Iskrivljena slika

- Ažurirajte firmware na najnoviju verziju putem **[Postavke projektor] > [Ažuriranja] > [Ažuriranje firmwarea]**.
- Idite na **[Postavke] > [Postavke projektor] > [Ispravak slike] > [Ručno izvrši keystone ispravak]**.

- Pomaknite projektor ulijevo ili udesno, ili po potrebi promijenite nagib.
- ⑥ Nema HDMI signala
- Upotrijebite drugi HDMI kabel.
  - Povežite svoj projektor s drugim HDMI uređajem za reprodukciju.
  - Spojite HDMI uređaj za reprodukciju na svoj TV pomoću HDMI kabela kako biste provjerili radi li uređaj ili kabel.
  - Podesite izlaznu rezoluciju/frekvenciju HDMI uređaja za reprodukciju tako da bude ista kao i kod projektor.
- ⑦ Kako instalirati Netflix
- Na vašem projektoru preuzmite i instalirajte aplikaciju **Nebula Play** s Google Playa. Otvorite **Nebula Play** i odaberite **[Savjeti] > [Instalacija Netflix]**. Zatim slijedite upute na zaslonu kako biste instalirali Netflix.
- ⑧ Kako upravljati Netflixom pomoću načina rada miša
- Instalirajte **Nebula Connect** na svom telefonu i povežite se s **Mars 3**. Odaberite način rada miša. Koristite jedan prst za pomicanje i klikanje, ili dva prsta za pomicanje kroz sadržaj.
- ⑨ Kako reproducirati videozapise bez Wi-Fi-ja
- Preuzmite videozapise na USB uređaj u FAT32 formatu. Za sljedeće korake pogledajte **Reprodukcija s USB pogona**.

## Zaštitni znakovi



Riječna oznaka Bluetooth® i logotipi su registrirani zaštitni znakovi u vlasništvu Bluetooth SIG, Inc., a svaka upotreba takvih oznaka od strane Anker Innovations Limited je pod licencom. Ostali zaštitni znakovi i trgovačka imena pripadaju njihovim odgovarajućim vlasnicima.



HDMI, HDMI logo i sučelje visoke razlučivosti multimedije su zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni znakovi HDMI licensing LLC u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim zemljama.



Proizvedeno pod licencom Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio i simbol s dvostrukim D su zaštitni znakovi tvrtke Dolby Laboratories Licensing Corporation.

## Jamstvo

### **30-dnevno jamstvo povrata novca iz bilo kojeg razloga**

Možete vratiti neoštećen proizvod i ambalažu unutar 30 dana od kupnje kako biste dobili POTPUNI POVRAT novca iz bilo kojeg razloga. Ako razlog povrata nije povezan s kvalitetom, kupac mora platiti troškove povratne dostave.

### **12-mjesečno jamstvo za probleme povezane s kvalitetom**

Proizvodi Nebula imaju jamstvo protiv materijalnih i proizvodnih nedostataka u trajanju od 12 mjeseci od datuma kupnje. Tijekom tog razdoblja, Nebula će osigurati zamjenu i pokriti sve troškove povratne dostave za proizvode koji ne uspiju u normalnoj upotrebi.

Napomena: Sve dostavljene naljepnice za slanje moraju se koristiti u roku od 20 dana od datuma kada ih izda Nebula Support.