

Svarbios saugos instrukcijos

Perskaitykite visas instrukcijas prieš naudodami šį gaminį. Nedarykite jokių pakeitimų ir nesukurkite nustatymų, kurie nėra aprašyti šiame vadove. Jei nesilaikoma instrukcijų ir dėl to kyla fizinė trauma, duomenų praradimas ar sugadinimas, garantija negalioja.

Sąranka

- Negalima naudoti gaminio kitaip, nei aprašyta šiame dokumente, kad išvengtumėte asmeninių sužalojimų ar turto sugadinimo.
- Neatidėkite šio gaminio ant minkštų paviršių, tokių kaip staltiesės ar kilimai, nes tai gali sukelti gaisro pavojų.
- Nedėkite šio gaminio vietose, kuriose yra per daug dulkių ir nešvarumų, arba šalia prietaiso, sukuriančio stiprų magnetinį lauką.
- Kad išvengtumėte perkaitimo, neužblokuokite ar neužkimškite ventiliacijos angų.
- Niekada nedėkite šio gaminio uždaroje vietose. Visada palikite pakankamai vietos aplink šį gaminį ventiliacijai.
- Nenaudokite gaminio aplinkoje, kurioje temperatūra yra per aukšta arba per žema. Niekada neeksponuokite gaminio tiesioginiams saulės spinduliams ar drėgnoms aplinkoms.
- Jei šis gaminyje veikia ilgą laiką, jo paviršius gali įkaisti. Jeigu taip atsitinka, nedelsdami išjunkite ir ištraukite įkroviklio kištuką. Atnaujinkite veikimą, kai produktas atvės.
- Visada elkitės su šiuo produktu atsargiai. Venkite liesti objektyvą.
- Neleiskite vaikams naudotis produktu be priežiūros.
- Nedėkite sunkių ar aštrių daiktų ant šio gaminio.
- Kad išvengtumėte elektros smūgio, neardykite produkto.
- Venkite stiprių vibracijų, nes jos gali pažeisti vidinius komponentus.

- Prašome užtikrinti, kad naudotumėte tik gamintojo siūlomą adapterį. Naudojant neleistą adapterį gali būti pavojinga ir pažeisti naudojimo sąlygas bei gaminio garantiją.
- Vartotojai turėtų laikytis atitinkamų šalių ir regionų, kuriuose įranga yra (naudojama), įstatymų ir taisyklių, laikytis profesinės etikos, atkreipti dėmesį į saugumo įsipareigojimus ir griežtai draudžiama naudoti mūsų produktus ar įrangą bet kokiais neteisėtais tikslais. Mūsų įmonė jokiomis aplinkybėmis nebus atsakinga už pažeidėjų teisinę atsakomybę.

Klausos apsauga

- Siekiant išvengti klausos pažeidimų, ilgą laiką nesiklausykite garsiai. Nustatykite garsumą iki saugaus lygio.

Įkrovimas

- Adapteris skirtas naudoti tik patalpose.
- Prijungiamai įrangai lizdas turi būti lengvai pasiekiamas.
- Dėl korpuso medžiagos gaminys turi būti prijungtas tik prie USB 2.0 ar aukštesnės versijos jungties.
- Rekomenduojama įkrauti produktą aplinkoje, kurioje temperatūra svyruoja nuo 5°C iki 25°C / 41°F iki 77°F.
- Tiekdami maitinimą, įrenginį pastatykite aplinkoje, kurioje yra normali kambario temperatūra ir gera ventiliacija.

Baterija

- Nuotolinio valdymo pultelyje yra baterijų, kurios gali sukelti uždegimo pavojų. Laikykite nuotolinio valdymo pultelį vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Išimkite baterijas, jei nuotolinio valdymo pultas ilgą laiką nenaudojamas.
- Nuotolinio valdymo pultelio baterijas keiskite tik tokiais pačiomis arba lygiavertėmis.

- Baterijose yra cheminių medžiagų, todėl jas reikia tinkamai utilizuoti.
- Reguliariai įkraukite šį įrenginį. Nelaikykite šio įrenginio su visiškai išsikrovusiu akumuliatoriumi.

Įspėjimas

- Keičiant bateriją netinkamu tipu gali būti pažeistos apsaugos ir kyla pavojus;
- Akumuliatoriaus/prietaiso utilizavimas ugnyje, karštoje orkaitėje ar kitame reikšmingo karščio šaltinyje, arba mechaninis gniuždymas ar pjaustymas, gali sukelti sproginimą;
- Palikdami bateriją/prietaisą itin karštoje aplinkoje, galite sukelti sproginimą arba degių skysčių ar dujų nutekėjimą;
- Akumuliatorius / įrenginys, veikiamas itin žemo oro slėgio, gali sprogti arba ištekėti degių skysčių ar dujų.


Valymas

- Naudokite minkštą, be pūkelių šluostę. Niekada nenaudokite skystų, dujinių ar lengvai užsiliepsnojančių valymo priemonių valymui.
- Nenaudokite jokių skystų valymo priemonių objektyvui valyti, kad išvengtumėte plėvelės dangos pažeidimų ant objektyvo.
- Švelniai nuvalykite paviršius. Būkite atsargūs, kad nesubraižytumėte paviršiaus.
- Naudokite objektyvo valymo popierių objektyvui valyti.

Remontas

- Neatlikite jokio šio gaminio remonto patys.
- Netinkama priežiūra gali sukelti sužeidimus arba produkto pažeidimą.
- Visus techninės priežiūros darbus patikėkite kvalifikuotam aptarnavimo personalui.

Kas įtraukta

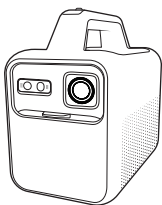

1




2




3



4



5



6

- 1 Nebula Mars 3
- 2 Nuotolinio valdymo pultas
- 3 AAA baterija × 2
- 4 Maitinimo adapteris
- 5 Maitinimo laidas


Pastaba: Kištuko tipas skiriasi priklausomai nuo regiono.

- 6 Greito paleidimo vadovas

Iš pirmo žvilgsnio


1. Projektorius

Priekinis vaizdas

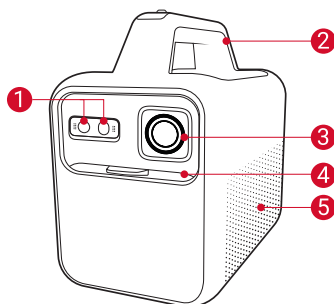


- 1 Jutikliai (autofokusui ir automatinio keystono koregavimui)
- 2 Rankena
- 3 Lęšis
 - Nustumkite žemyn, kad įjungtumėte ir automatiškai sureguliuotumėte fokusą.
 - Perbraukite aukštyn, kad išjungtumėte
- 5 Garsiakalbis

Galinis vaizdas

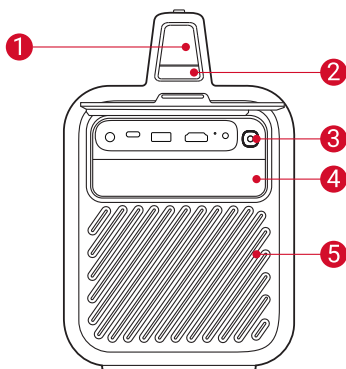


- 1** LED ekranas
 - Rodo dabartinį baterijos lygį ir energijos režimą
- 2** Maitinimo režimo mygtukas
 - Paspauskite, kad pakeistumėte maitinimo režimus, kai projektorius yra įjungtas.
 - Paspauskite vieną kartą, kad patikrintumėte baterijos lygį, kai projektorius yra išjungtas.
 - Paspauskite ir palaikykite 2 sekundes, kad įjungtumėte įkrovimo funkciją, kai projektorius yra išjungtas.
- 3** Aplinkos šviesos mygtukas
 - Paspauskite, kad įjungtumėte / išjungtumėte aplinkos apšvietimą.
 - Padidinti ryškumą
- 4** Aplinkos šviesa
- 5** Oro ventiliacija (išleidimas)

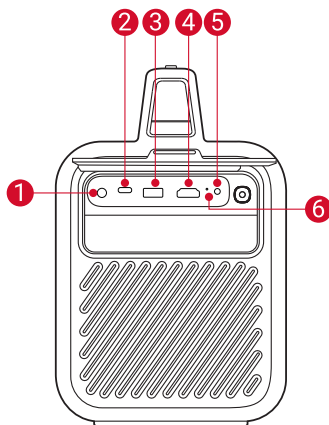


- 1** DC IN lizdas
 - Prijunkite prie maitinimo šaltinio
- 2** USB-C prievadas
 - Prijunkite USB atmintinę
 - Įkraukite išorinį įrenginį naudodami jį kaip energijos kaupiklį.
- 3** USB-A prievadas
 - Prijunkite USB atmintinę
 - Įkraukite išorinį įrenginį naudodami jį kaip energijos kaupiklį.
- 4** HDMI prievadas
 - Prijunkite prie atkūrimo įrenginio per HDMI išvestį
- 5** AUX-OUT prievadas
 - Prijunkite prie išorinio garso išvesties įrenginio
- 6** Atstatymo mygtukas
 - Paspauskite, kad iš naujo nustatytumėte projektorį.

Viršutinis vaizdas

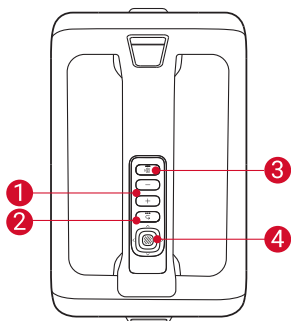

- 1 Garsumo didinimo / mažinimo mygtukai
- 2 Grįžimo mygtukas
- 3 „Bluetooth“ garsiakalbio mygtukas
 - Paspauskite, kad įjungtumėte arba išjungtumėte „Bluetooth“ garsiakalbio režimą.
- 4 Navigacijos / patvirtinimo mygtukai


Apatinis vaizdas

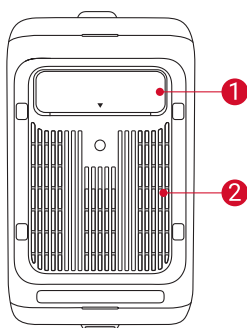


- 1 Reguliuojamas stovas
- 2 Oro ventiliacija (įleidimas)

Matmenys

250 (L) × 160 (W) × 260 (H) mm / 9.8 (L) × 6.3 (W) × 10.2 (H) in

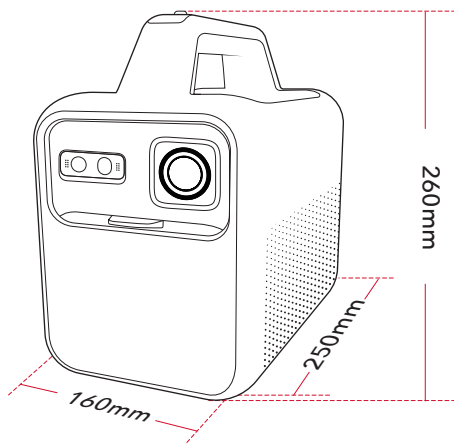

2. Nuotolinio valdymo pultas

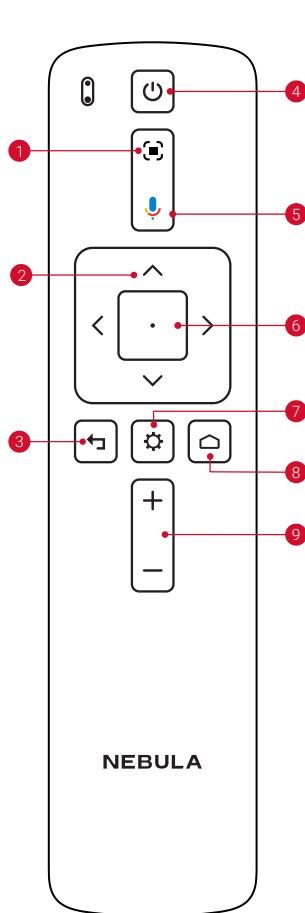

- 1 Sure! Here is the translation:
Reguliuokite fokusą
- 2 Navigacija
- 3 Grįžti į ankstesnį meniu
- 4 Įjungti / išjungti arba
perjungti į budėjimo režimą
- 5 Aktyvinkite „Google
Assistant“
- 6 Patvirtinti pasirinkimą /
Pristabdyti / Tęsti
- 7 Pasiekite daugiau parinkčių
- 8 Pasiekite pagrindinį meniu
- 9 Garsumo didinimas /
mažinimas


Nebula RC

Modelis: D0413X

Įkrovimas

1. Įjunkite savo projektorį

Prieš pirmą kartą naudojant, pilnai įkraukite integruotą bateriją naudodami pridedamą adapterį ir maitinimo laidą. LED ekranas užsidsigs, kai baterija bus įkraunama.

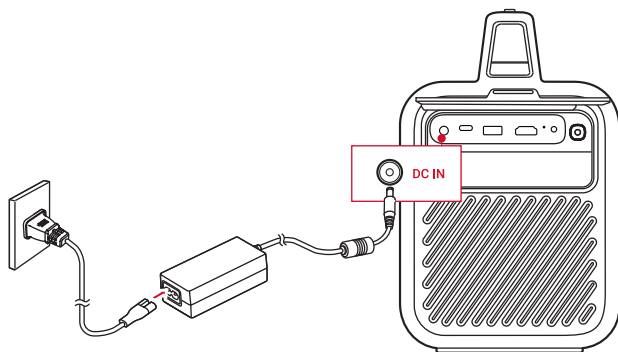

2. Patikrinkite akumuliatoriaus lygį

Projektoriaus LED žiedas rodo esamą baterijos lygį. Norėdami patikrinti akumuliatoriaus lygį, kai prietaisas išjungtas, paspauskite maitinimo režimo mygtuką.

LED žiedas					
Baterijos lygis	<20%	20% - 40%	40% - 60%	60% - 80%	80% - 100%


3. Energijos režimas

Paspauskite maitinimo režimo mygtuką, kad pakeistumėte maitinimo režimus, kai projektorius yra įjungtas.

	AI režimas: Reguliuoja ekrano ryškumą pagal aplinkos apšvietimą.
	Eco režimas: Sumažina ekrano ryškumą iki 300 liumenų, kad pailgintų veikimo laiką.
	Standartinis režimas: Nustato ekrano ryškumą į aukščiausią lygį.

4. Įkraukite išorinius įrenginius

Įkraukite išorinį įrenginį per USB prievadą, kai projektorius įjungtas.

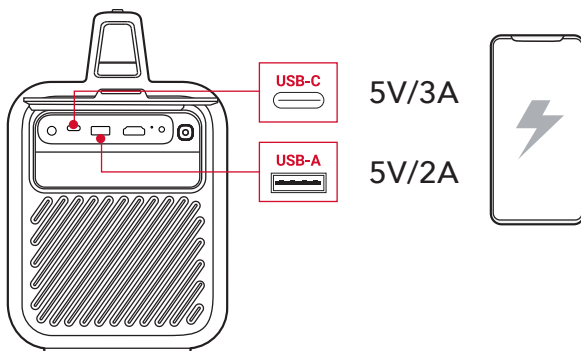


Norėdami įjungti arba išjungti įkrovimą, kai projektorius yra išjungtas, paspauskite ir laikykite maitinimo režimo mygtuką dvi sekundes.


Pradžia

1. Paruoškite nuotolinio valdymo pultą

- ① Slankstelėkite, kad atidarytumėte baterijos skyrių.
- ② Įdėkite naujas baterijas, atitinkančias poliškumą (+/-), ir uždarykite baterijų skyrių.

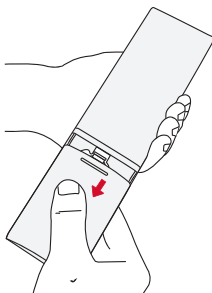

①



②


- ③ Pirmą kartą naudojant, vadovaukitės ekrane pateiktomis instrukcijomis, kad suporuotumėte nuotolinio valdymo pultą su projektoriumi.



Atstumas tarp nuotolinio valdymo pulto ir projektoriaus neturėtų viršyti 10 m / 33 ft.

2. Pastatykite savo projektorį

Padėkite projektorį ant stabilaus, lygaus paviršiaus priešais projekcijos paviršių. Kad būtų pasiekti geriausi rezultatai, projekcijos paviršius turėtų būti baltas ir lygus.

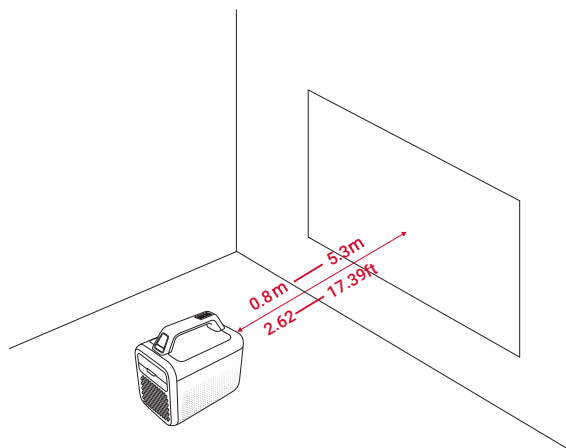


• Nereikia pakreipti projektoriaus link projekcijos paviršiaus. Jūs galite koreguoti projekcijos vaizdą naudodami įmontuotą automatinį fokusavimą ir automatinį trapecijos koregavimą.

• Atstumas tarp projektoriaus ir projekcijos paviršiaus lemia projekcijos vaizdo dydį. Norėdami pasiekti geriausią rezultatą, pastatykite projektorių 0,8–5,3 m / 2,62–17,39 ft atstumu nuo projekcijos paviršiaus, kad gautumėte 30–200 colių ekrano dydį.

Ekrano dydis	Atstumas tarp projektoriaus objektyvo ir ekrano
30 colių	0,8 m / 2,62 ft
50 colių	1,33 m / 4.36 ft
80 colių	2,1 m / 6,89 pėd.
100 colių	2,65 m / 8,69 pėd.
120 colių	3,20 m / 10,50 ft
150 colių	4.00 m / 13.12 ft
200 colių	5,30 m / 17,39 ft


3. Įjungti / Išjungti

Nustumkite objektyvo dangtelį žemyn, kad įjungtumėte projektorį, o užstumkite jį aukštyn, kad išjungtumėte.

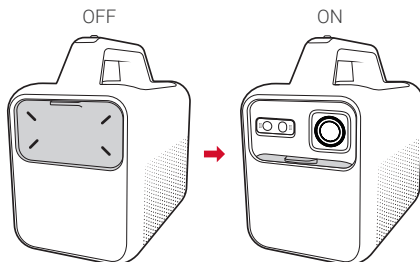


- Taip pat galite 3 sekundes palaikyti nuspaustą nuotolinio valdymo pultelio maitinimo mygtuką, kad išjungtumėte.
- Įjungus, paspauskite nuotolinio valdymo pulto maitinimo mygtuką, kad pereitumėte į budėjimo režimą.
- HDMI šaltinio režimu projektorius pereis į budėjimo režimą po 10 minučių mygtukų neveiklumo arba kai nėra aptinkamas signalas.
- Kai budėjimo režimas trunka 30 minučių, projektorius automatiškai išsijungs.


4. Automatinis vaizdo koregavimas

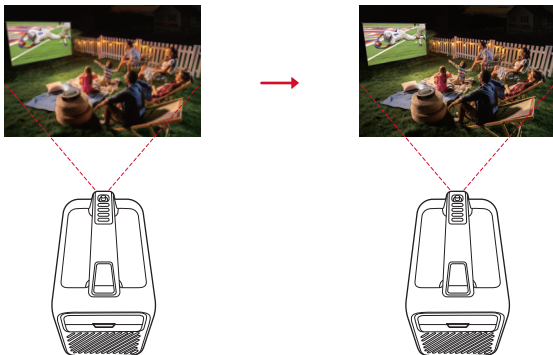

Automatinis fokusavimas

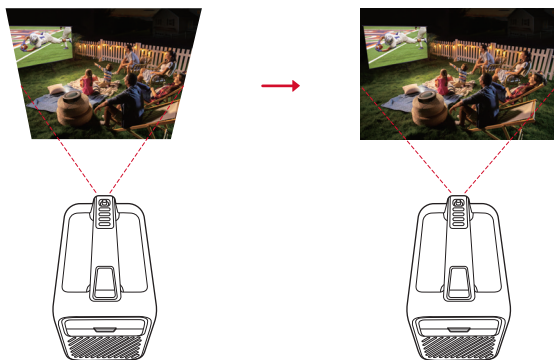

Automatinis trapecijos iškraipymo koregavimas

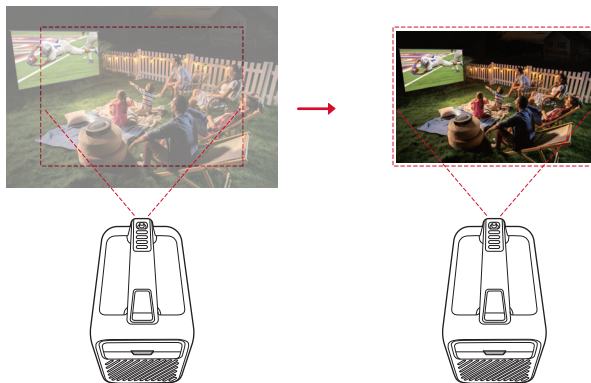

Automatinis ekrano pritaikymas

Automatinis vaizdo koregavimas apima automatinį fokusavimą, automatinį trapecijos koregavimą ir automatinį ekrano pritaikymą. Šias funkcijas galima įjungti trimis būdais: įjungus projektorį, paspaudus  nuotolinio valdymo pultelyje arba šiek tiek pajudinus projektorį.

Norėdami nustatyti automatinio vaizdo koregavimo nuostatas, eikite į  > **[Projektoriaus nustatymai]** > **[Vaizdo korekcija]**.


5. Sqranka

Kai pirmą kartą naudojate projektorį, vykdykite ekrane pateikiamas (OSD) instrukcijas, kad užbaigtumėte pagrindinį nustatymą.

- Susiekite nuotolinio valdymo pultą su savo projektoriumi
- Pasirinkite savo kalbą
- Nustatykite savo televizorių naudodami Android telefoną (pasirinktinai)
- Prisijunkite prie „Wi-Fi“
- Prisijunkite naudodami savo Google paskyrą

Nebula Connect programėlė

Norėdami lengvai valdyti projektorį, rekomenduojame atsisiųsti programėlę „Nebula Connect“.

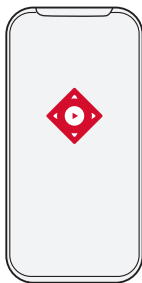

- ① Atsisiųskite **Nebula Connect** programėlę iš "App Store" (iOS įrenginiams) arba "Google Play" (Android įrenginiams).
- ② Įjunkite „Bluetooth“ savo išmaniajame telefone.
- ③ Atidarykite „Nebula Connect“ programėlę ir pasirinkite **[Mars 3 XXXXXX]** kaip prijungiamą įrenginį.
- ④ Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis, kad užbaigtumėte ryšio nustatymą.

Nustatymai

Kai pirmą kartą įjungiate projektorį, atlikite nustatymo procesą.

1. Tinklas

Šis projektorius gali būti prijungtas prie interneto per belaidį (Wi-Fi) ryšį.

1. Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką „Nustatymai“ (pavaros ratuko piktogramą) ir eikite į **Nustatymai > Tinklas ir internetas**.
2. Naudokite projektoriaus navigacijos mygtuką, kad pasiektumėte **Nustatymai > Tinklas ir internetas**.
3. Atidarykite „Nebula Connect“ programėlę savo įrenginyje, pasirinkite savo projektoriaus modelį, tada eikite į **Nustatymai > Tinklas ir internetas**.

2. Projektorius

Pradiniame ekrane pasirinkite  > **[Projektoriaus nustatymai]** ir paspauskite  .

Ryškumas	AI ryškumas: Automatiškai reguliuoja ekrano ryškumą pagal aplinkos apšvietimą. Eco: Sumažina ekrano ryškumą iki 300 liumenų, kad pailgintų veikimo laiką. Standartinis: Numatyta, kad ekrano ryškumas bus nustatytas į aukščiausią lygį. Taip pat galite rankiniu būdu reguliuoti ryškumą. Automatinis: Perjungia į standartinį režimą, kai kraunamas, ir į ekologišką režimą, kai atjungiamas nuo maitinimo šaltinio.
-----------------	--

Nuotrauka	Vaizdo režimas: Projektorius turi kelis iš anksto nustatytus vaizdo režimus, kad galėtumėte pasirinkti tinkamiausią savo aplinkai ir įvesties šaltiniui. • Standartinis: Išlaiko natūralias spalvas, subalansuodamas šiltus ir šaltus tonus. • Filmas: Užtikrina geriausias spalvas filmų žiūrėjimui. • Ryškumas: Padidina ryškumo ir reakcijos laiko lygį, skirtą žaidimams. • Pasirinktinis: Rankiniu būdu nustatykite kontrastą, sodrumą, ryškumą, spalvų temperatūrą, sienos spalvą ir gama arba atstatykite reikšmes.
	Eksperto nustatymai: tinkinkite išplėstinius nustatymus, kad pagerintumėte vaizdo kokybę. • DNR: Sumažina skaitmeninį triukšmą ekrane. • MPEG NR: Pašalina vaizdo triukšmus atkuriant MPEG suspaustą vaizdo įrašą. • DI Film Mode: Kuria aukštos raiškos vaizdus, užkoduotus 24 kadrų per sekundę greičiu. • MEMC: Įterpia papildomą kadrą tarp originalių kadrų, kad judesiai būtų sklandesni.

Vaizdo korekcija	Automatinės Keystone korekcijos nustatymai: Paleiskite automatinę Keystone korekciją naudodami nuotolinio valdymo pultą, paleidžiant prietaisą arba po judėjimo. Rankinis trapecijos koregavimas: Sureguliuokite kiekvieną kampą, kad rankiniu būdu atliktumėte trapecijos koregavimą.
	Automatinio ekrano pritaikymo nustatymai: Įjungti automatinį ekrano pritaikymą nuotoliniu pultu, įkrovos metu arba po judėjimo. Vieno paspaudimo ekrano pritaikymas: Automatiškai sureguliuokite vaizdo dydį pagal paviršių.
	Priartinti: Priartinkite arba atitolinkite projekcijos vaizdą nuo 50% iki 100%.
Fokusavimo nustatymai	Automatinis fokusavimas paleidžiant: Automatiškai sureguliuoti fokusą, kai projektorius įjungiamas. Automatinis fokusavimas po judėjimo: automatiškai sureguliuoja fokusą, kai judinate projektorį. Rankinis fokusavimo koregavimas: Įjunkite rankinio fokusavimo koregavimą.

Garsas	Garso režimas: Projektorius turi kelis iš anksto nustatytus garso režimus, kad galėtumėte pasirinkti tinkamiausią pagal aplinką ir įvesties šaltinį. • Muzika: Sustiprina aukštuosius dažnius muzikos klausymui. • Filmas: Sukuria erdvinio garso klausymo patirtį žiūrint filmus. • Lauke: Padidina garso / vaizdo atkūrimo garsumą lauke. • Custom: Rankiniu būdu nustatykite garso nustatymus, pvz., balansą, bosą ir aukštus tonus. Sistemos garsas: Įjungti / išjungti sistemos garso pranešimus.
	Garsiakalbio delsimas: Norėdami sinchronizuoti garsą su vaizdu, kiekvienai operacijai sureguliuokite garso delsą 10 milisekundžių. Eksperto nustatymai: Suasmeninkite pažangius nustatymus, kad pagerintumėte garso kokybę. • Skaitmeninė išvestis: Pasirinkite garso formato išvestį. • eARC: Leidžia televizoriui siųsti garso signalą atgal į šaltinio įrenginį per vieną HDMI kabelį. • Automatinis garsumo valdymas: Automatiškai reguliuoja garsumą.
„Bluetooth“ garsiakalbio režimas	Įjunkite „Bluetooth“ garsiakalbio režimą.

Išplėstiniai nustatymai	Projektoriaus režimas: Pasirinkite projektoriaus vietą. • Automatinis: Automatiškai aptinka, ar projektorius apverstas, ir automatiškai perjungia į tinkamą projektoriaus režimą. • Priekyje: Įrenginys yra priešais projekcijos paviršių. • Priekinės lubos: Įrenginys pakabintas nuo lubų apverstoje padėtyje. Vaizdas pasuktas 180 laipsnių. • Galas: Įrenginys yra už projekcinio paviršiaus. • Galinė lubų dalis: Įrenginys kabo nuo lubų apverstoje padėtyje už projekcinio paviršiaus. Vaizdas pasuktas 180 laipsnių ir horizontaliai apverstas.
	Judėjimo nustatymai: Nustatykite jautrumo lygį, kad suaktyvintumėte automatinį fokusavimą ir automatinį trapezijos iškraipymo koregavimą.
	Keystone kalibravimas: Pakartotina kalibruokite projektorių, jei keystone korekcija neveikia tinkamai.
	Išmanūs sprendimai: Įjunkite arba išjunkite automatinius įspėjimus, kai projektorius aptinka problemą. • Projekcijos kampo įspėjimas: Parodo įspėjimą, kai pasiekiamas maksimalus projekcijos kampas. • Tikslinimo iššokantis langas: Parodo raginimą pasiekti tikslinį derinimą po automatinio keystone koregavimo.
Atnaujinimai	Patikrinkite, ar yra programinės aparatinės įrangos atnaujinimų.
Aplinkos apšvietimas	Išjunkite aplinkos apšvietimą arba nustatykite ryškumo lygį.

3. Programos

- ① Pradiniam ekrane pasirinkite  > **[Programėlės]** ir paspauskite .
- ② Pasirinkite programą ir patikrinkite dabartinę versiją, atidarykite arba priverstinai sustabdykite programą, patikrinkite naudojamą saugyklą, išvalykite duomenis arba talpyklą, pašalinkite programą arba įjunkite ar išjunkite pranešimus ir leidimus.

4. Įrenginio nuostatos

Pagrindiniame ekrane pasirinkite  > **[Įrenginio nuostatos]** ir paspauskite .

Apie	Patikrinkite įrenginio informaciją, atnaujinkite sistemą, iš naujo nustatykite įrenginį arba pervadinkite įrenginį.
Data ir laikas	Įgalinkite arba išjunkite automatinę datos ir laiko nustatymą, rankiniu būdu nustatykite datą ir laiką, pasirinkite laiko juostą arba nustatykite laiko formatą.
Laikmatis	Keisti automatinio išjungimo nustatymus.
Kalba	Pasirinkite ekrano rodymo kalbą.
Klaviatūra	Patikrinkite ir valdykite klaviatūras.
Įvestis	Pasirinkite HDMI kaip įvesties šaltinį arba pakeiskite vartotojo elektronikos valdymo (CEC) nustatymus. CEC leidžia jūsų HDMI įrenginiui ir „Android TV“ valdyti vienas kitą.
Galia	Pakeiskite automatinio miego nustatymus, išjunkite esamą ekraną arba nustatykite automatinio išjungimo laiką, kai nėra signalo.

Saugojimas	Patikrinkite įrenginio saugyklą.
Pradinis ekranas	Nustatykite kanalus ir programas pagrindiniame ekrane arba peržiūrėkite atvirojo kodo licencijas.
Google asistentas	Keisti „Google“ asistento nustatymus.
Chromecast	Pasirinkite rodyti pranešimus visuose Android įrenginiuose, prijungtuose prie jūsų Wi-Fi tinklo, ir leiskite jiems valdyti medijos transliavimą į šį įrenginį.
Ekranų užsklanda	Pakeiskite ekrano užsklandos nustatymus.
Vieta	Naudokite „Wi-Fi“ arba leiskite programėlėms nustatyti buvimo vietą.
Naudojimas ir diagnostika	Automatiškai siųskite diagnostinę informaciją „Google“, pvz., gedimų ataskaitas ir naudojimo duomenis iš jūsų įrenginio, programėlių ir įmontuoto „Chromecast“.
Prieinamumas	Pakeiskite antraštės nustatymus arba įjunkite prieinamumo paslaugą.
Paleisti iš naujo	Paleiskite sistemą iš naujo arba atšaukite.

5. Kiti

Pradžios ekrane pasirinkite , kad rastumėte daugiau nustatymų parinkčių.

Paskyros ir prisijungimas	Prisijunkite, kad galėtumėte maksimaliai išnaudoti Android TV.
Nuotolinio valdymo pultai ir priedai	Ieškokite priedų susiejimui.

Naudojimasis projektoriumi

1. Pasirinkite programėlę

Prisijungę prie belaidžio tinklo, galite pasiekti internetines paslaugas, mėgautis filmais, muzika, nuotraukomis ir naršyti internete. Galite atsisiųsti daugiau programėlių iš Google Play.

- ① Paspauskite , kad pasiektumėte pagrindinį ekraną.
- ② Pasirinkite **[Programėlės]** > **[Gauti daugiau programėlių]**.

2. Balso asistentas

Po nustatymo paspauskite Google Assistant mygtuką ant nuotolinio valdymo pulto, galite kalbėti su Google Assistant ir pateikti savo komandas.

3. Belaidis transliavimas

Galite belaidžiu būdu transliuoti filmus, žaidimus, muziką ir visą ekraną iš savo iOS, macOS, Android ar Windows įrenginio į „Nebula Mars 3“.




Įsitikinkite, kad „Nebula Mars 3“ ir jūsų įrenginys yra prijungti prie to paties belaidžio tinklo. Tinklas gali būti „Wi-Fi“ tinklas arba jūsų telefono viešosios interneto prieigos taškas.

3.1 Perduokite turinį iš programos

Galite transliuoti turinį iš programų, kurios palaiko „Chromecast“, pvz., „YouTube“ ir „Prime Video“.

- ① Prijunkite savo įrenginį ir projektorį prie to paties belaidžio tinklo.
- ② Atidarykite srautinio perdavimo programėlę savo įrenginyje.

- ③ Paleiskite vaizdo klipą ir bakstelėkite perdavimo piktogramą  vaizdo ekrane.
- ④ Pasirinkite **D2333**, kad prisijungtumėte. Projektorius atspindės vaizdo ekrano turinį jūsų įrenginyje.

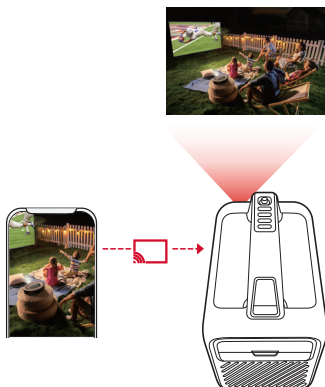

Dėl autorių teisių apribojimų tam tikro turinio negalima perduoti į „Nebula Mars 3“. Turinį galite transliuoti naudodami tą pačią programėlę, įdiegtą jūsų projektoriuje.

3.2 Perduokite įrenginio ekraną


Galite perduoti visą ekrano vaizdą iš savo įrenginio į projektorius.

- ① Prijunkite savo įrenginį ir projektorius prie to paties belaidžio tinklo.
- ② Įdiekite **Nebula Cast** programėlę savo projektoriuje.
- ③ Atidarykite „**Nebula Cast**“ ir vykdykite ekrane pateiktus nurodymus, kad užbaigtumėte procesą.

4. Leisti iš HDMI atkūrimo įrenginių

Projektorių galima prijungti prie įvairių HDMI atkūrimo įrenginių, tokių kaip TV dėžutė, TV lazdelė, DVD grotuvas, skaitmeninės televizijos priedėlis (STB), žaidimų konsolė ar kiti įrenginiai.

- ① Prijunkite projektorį prie HDMI atkūrimo įrenginio HDMI kabeliu (nėra pridedamas).
- ② Paspauskite , kad atidarytumėte nustatymų meniu, tada pasirinkite **[įrenginio nuostatos] > [vestis] > [HDMI]**.

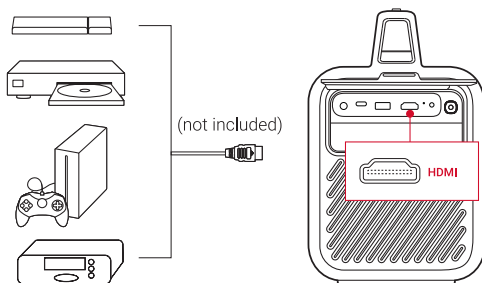


Projektorius automatiškai pradės HDMI atkūrimą, kai pirmą kartą bus prijungtas prie HDMI atkūrimo įrenginio.

5. Leisti iš USB atmintinės

Su šiuo projektoriumi galite mėgautis muzika, vaizdo įrašais ir nuotraukomis arba įdiegti programas, saugomas USB 2.0 atmintinėje.


- ① Atsisiųskite „**File Explorer**“ programą iš „Google Play“.
- ② Įdėkite USB-A arba USB-C laikmeną į USB jungtį.
- ③ Pasirinkite muziką, vaizdo įrašus arba nuotraukas iš USB atmintinės, kurias norite paleisti, ir paspauskite .
- ④ Paspauskite , kad sustabdytumėte atkūrimą.

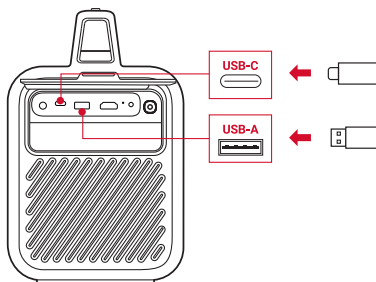

6. Leisti per išorinius garso įrenginius

Šis projektorius taip pat gali būti prijungtas prie išorinių garso išvesties įrenginių, įskaitant ausines ir garsiakalbius; prijungus išorinius garsiakalbius, įmontuota garsiakalbių sistema yra deaktivuojama.

- ① Naudokite 3,5 mm garso kabelį arba adapterį (nepridedama), kad prijungtumėte ausines ar išorinius garsiakalbius.
- ② Prijunkite kitą kabelio galą prie šio projektoriaus AUX prievado.
 - Garsas bus girdimas per ausines arba išorinius garsiakalbius.

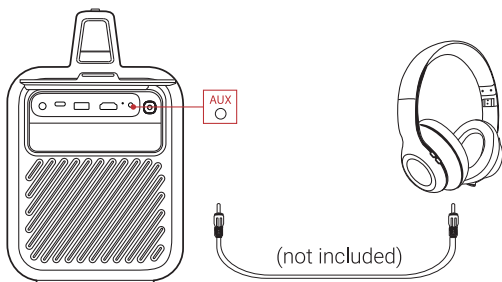

Prieš prijungdami ausines ir užsidėdami jas, sumažinkite garsumą, kad išvengtumėte ausų pažeidimų.

7. „Bluetooth“ garsiakalbio režimas


Galite naudoti šį projektorį kaip atskirą „Bluetooth“ garsiakalbį.

- ① Norėdami perjungti į „Bluetooth“ garsiakalbio režimą, turite dvi parinktis:

A: Paspauskite  ant projektoriaus.

B: Pradžios ekrane pasirinkite  > **[Projektoriaus nustatymai]** > **[Bluetooth garsiakalbio režimas]** ir paspauskite .

- ② Įjunkite „Bluetooth“ savo išmaniajame telefone ir pasirinkite „Nebula Mars 3“, kad prisijungtumėte.

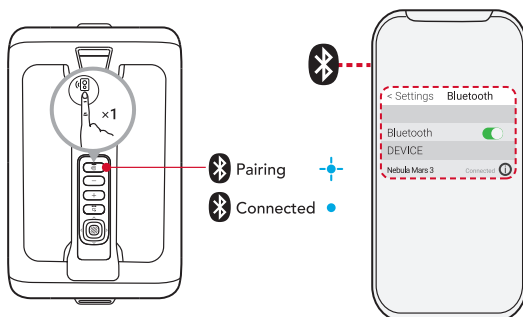

	Mirksi mėlynai	Paruošta susieti / „Bluetooth“ susiejimas
	Pastovi mėlyna	Bluetooth prijungtas



Norėdami išeiti iš „Bluetooth“ garsiakalbio režimo, paspauskite  ant projektoriaus arba laikykite nuspaudę  ant nuotolinio valdymo pulto dvi sekundes.

Programinės įrangos atnaujinimas

Norėdami visapusiškai pagerinti savo patirtį naudojantis šiuo projektoriumi su naujausiomis funkcijomis, rekomenduojame periodiškai atnaujinti programinę įrangą.

Norėdami atnaujinti programinę įrangą, eikite į **[Projektoriaus nustatymai] > [Atnaujinimai] > [Programinės įrangos atnaujinimas]**.

Specifikacijos

Specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo.

Įvestis	19V $\equiv$ 9.47A
Energijos suvartojimas	150W
Budėjimo režimo energijos suvartojimas	< 1W
Rezoliucija	1920 × 1080p
Suderinami raiškos formatai	480p (60 Hz), 576p (50 Hz), 720p (30 Hz), 720p (50 Hz), 720p (60 Hz), 1080p (24 Hz), 1080p (30 Hz), 1080p (50 Hz), 1080p (60 Hz), 4K2K (23.976 Hz), 4K2K (25 Hz), 4K2K (30 Hz), 4K2K (50 Hz), 4K2K (60 Hz), 4096 (23.976 Hz), 4096 (25 Hz), 4096 (30 Hz), 4096 (50 Hz), 4096 (60 Hz)
USB-A išėjimo galia (krovimas)	10W
USB-C išvesties galia (krovimas)	15 W
Kontrasto santykis	400:1

Vaizdo formato santykis	16:9
Ekrano dydis	30" iki 200"
Projekcijos santykis	1.2:1
Projekcijos atstumas	0,8-5,3 m / 2,62-17,39 ft
Šviesos šaltinis	Šviesos diodas
Fokus	Automobilis
Keystone korekcija	Automobilis
Garsiakalbio išvesties galia	40W maks.
Triukšmas	28 dB esant 25°C
Wi-Fi	Wi-Fi 2.4 GHz/5.0 GHz 802.11 a/b/g/n/ac
„Bluetooth“ versija	5.1
„Bluetooth“ veikimo nuotolis	25 m / 82 ft
USB formatas	FAT, FAT32, NTFS
Darbinė temperatūra	0°C~35°C / 32°F~95°F
Nuotolinio valdymo pulto baterijos	AAA × 2

Trikčių šalinimas

① Nepavyksta įjungti

- Projektorius gali būti išsikrovęs. Įkraukite projektorį 15–30 minučių ir pažiūrėkite, ar LED ekranas įsijungia.

② Negalima įkrauti

- Naudokite pridėtą adapterį ir maitinimo laidą projektoriui įkrauti.
- Išbandykite kitą adapterį (ne mažiau kaip 180 W) ir maitinimo laidą.

③ Nepavyksta prisijungti prie „Wi-Fi“ tinklo

- Projektorių pastatykite ne toliau kaip 16 pėdų / 5 m nuo maršrutizatoriaus ir vėl prijunkite.
- Nustatykite savo maršrutizatorių į 2,4 GHz arba 5 GHz ir bandykite dar kartą.
- Pabandykite iš naujo paleisti projektorį ir maršrutizatorių bei bandykite dar kartą.
- Prisijunkite prie kito „Wi-Fi“ tinklo arba naudokite savo telefono interneto prieigos tašką.

④ Neryškus vaizdas

- Šiek tiek perkeltkite projektorį arba paspauskite  nuotolinio valdymo pultelyje, kad pradėtumėte automatinį fokusavimą.
- Norėdami rankiniu būdu sureguliuoti fokusą, eikite į **[Nustatymai] > [Projektoriaus nustatymai] > [Fokuso nustatymai] > [Rankinis fokuso koregavimas]** ir naudokite  ir  pultelyje.
- Jei reikia, sureguliuokite projekcijos kampą, kryptį ir projektoriaus aukštį.

⑤ Iškreiptas vaizdas

- Atnaujinkite programinę įrangą į naujausią versiją per **[Projektoriaus nustatymai] > [Atnaujinimai] > [Programinės įrangos atnaujinimas]**.

- Eikite į **[Nustatymai] > [Projektoriaus nustatymai] > [Vaizdo korekcija] > [Atlikti rankinį Keystone koregavimą]**.
- Perkelkite projektorį į kairę arba dešinę arba, jei reikia, pakoreguokite jo pasvirimą.

⑥ Nėra HDMI signalo

- Naudokite kitą HDMI kabelį.
- Prijunkite savo projektorį prie kito HDMI atkūrimo įrenginio.
- Prijunkite HDMI atkūrimo įrenginį prie televizoriaus naudodami HDMI kabelį, kad patikrintumėte, ar įrenginys arba kabelis veikia.
- Sureguliuokite HDMI atkūrimo įrenginio išvesties skiriamąją gebą / dažnį, kad jie atitiktų projektoriaus parametrus.

⑦ Kaip įdiegti Netflix

- Savo projektoriuje atsisiųskite ir įdiekite **Nebula Play** programėlę iš Google Play. Atidarykite „**Nebula Play**“ ir pasirinkite **[Patarimai] > [Netflix diegimas]**. Tada vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas, kad įdiegtumėte „Netflix“.

⑧ Kaip valdyti „Netflix“ naudojant pelės režimą

- Įdiekite „**Nebula Connect**“ programėlę savo telefone ir prisijunkite prie „**Mars 3**“. Pasirinkite pelės režimą. Naudokite vieną pirštą judėti ir spustelėti arba du pirštus slinkti.

⑨ Kaip leisti vaizdo įrašus be „Wi-Fi“

- **ATSISIŪSKITE** vaizdo įrašus į USB atmintinę FAT32 formatu. Norėdami atlikti tolesnius veiksmus, žr. „**Leisti iš USB diskų**“.

Prekių ženklai



Bluetooth® žodinis ženklas ir logotipai yra registruoti prekių ženklai, priklausantys Bluetooth SIG, Inc., o bet koks tokių

Ženklų naudojimas Anker Innovations Limited vykdomas pagal licenciją. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



HDMI, HDMI logotipas ir High-Definition Multimedia Interface yra prekių ženklai arba registruoti prekių ženklai, priklausantys HDMI Licensing LLC Jungtinėse Valstijose ir kitose šalyse.



Pagaminta pagal licenciją iš „Dolby Laboratories“.Dolby, Dolby Audio ir dvigubos D simbolis yra Dolby Laboratories Licensing Corporation prekių ženklai.

Garantija

30 dienų pinigų grąžinimo garantija dėl bet kokios priežasties

Jūs galite grąžinti nepažeistą produktą ir pakuotę per 30 dienų nuo pirkimo dienos, kad gautumėte VISĄ PINIGŲ GRĄŽINIMĄ dėl bet kokios priežasties. Jei grąžinimo priežastis nėra susijusi su kokybe, klientas turi apmokėti grąžinimo siuntimo išlaidas.

12 mėnesių garantija kokybės problemoms spręsti

Nebula gaminiai yra garantuojami be medžiagų ir gamybos defektų 12 mėnesių nuo pirkimo datos. Per šį laikotarpį „Nebula“ suteiks pakeitimą ir padengs visas grąžinimo siuntimo išlaidas už gaminius, kurie sugestų įprasto naudojimo metu.

Atkreipkite dėmesį: Bet kokios pateiktos siuntimo etiketės turi būti panaudotos per 20 dienų nuo jų išdavimo datos Nebula Support.