

Svarīgi drošības norādījumi

Izlasiet visas instrukcijas pirms produkta lietošanas. Nenveiciet izmaiņas vai neizveidojiet iestatījumus, kas nav aprakstīti šajā rokasgrāmatā. Ja neveicot norādījumus, tiek nodarīts fizisks ievainojums, datu zudums vai bojājumi, garantija netiek piemērota.

Iestatīšana

- Nelietojiet produktu citādā veidā, kā aprakstīts šeit, lai izvairītos no savainojumiem vai īpašuma bojājumiem.
- Nenovietojiet šo izstrādājumu uz mīkstām virsmām, piemēram, galdautiem vai paklājiem, pretējā gadījumā izstrādājums var radīt ugunsbīstamību.
- Nenovietojiet šo produktu vietās, kur ir pārmērīgi daudz putekļu un netīrumu, vai pie ierīcēm, kas rada spēcīgu magnētisko lauku.
- Lai novērstu pārkaršanu, neaizsedziet un neaizsprostojiet ventilācijas atveres.
- Nekad nenovietojiet šo produktu ierobežotā telpā. Vienmēr atstājiet pietiekami daudz vietas ap šo produktu ventilācijai.
- Nelietojiet produktu vidē, kur temperatūra ir pārāk augsta vai pārāk zema. Nekad nepakļaujiet produktu tiešai saules gaismai vai mitrai videi.
- Kad produkts ilgstoši darbojas, tā virsma var kļūt karsta. Ja tas notiek, nekavējoties izslēdziet ierīci un atvienojiet lādētāju. Atsāciet darbību pēc tam, kad produkts ir atdzisis.
- Vienmēr apieties ar šo produktu uzmanīgi. Izvairieties no objektīva pieskaršanās.
- Neļaujiet bērniem bez uzraudzības rīkoties ar produktu.
- Nelieciet smagus vai asus priekšmetus uz šī izstrādājuma.
- Lai izvairītos no elektriskās strāvas trieciena, neatveriet un nedemontējiet produktu.

- Izvairieties no spēcīgām vibrācijām, jo tās var sabojāt iekšējās sastāvdaļas.
- Lūdzu, pārliecinieties, ka izmantojat tikai ražotāja piedāvāto adapteri. Izmantojot neatļautu adapteri, tas var būt bīstami un pārkāpt lietošanas noteikumus un produkta garantiju.
- Lietotājiem jāievēro to valstu un reģionu likumi un noteikumi, kuros iekārta atrodas (tiek izmantota), jāievēro profesionālā ētika, jāpievērš uzmanība drošības pienākumiem un stingri aizliegts izmantot mūsu izstrādājumus vai iekārtas jebkādiem nelikumīgiem mērķiem. Mūsu uzņēmums nekādā gadījumā neuzņemsies atbildību par pārkāpēju juridisko atbildību.

Dzirdes drošība

- Lai novērstu dzirdes bojājumus, nelietojiet ilgstoši augstu skaļuma līmeni. Iestatiet skaļumu drošā līmenī.

Uzlāde

- Adapteris paredzēts tikai lietošanai telpās.
- Pluggējamu iekārtu gadījumā kontaktligzdai jābūt viegli pieejamai.
- Produkts jāpievieno tikai USB 2.0 vai augstākai versijai, ņemot vērā korpusa materiālu.
- Ieteicams produktu uzlādēt vidē, kuras temperatūra ir robežās no 5°C līdz 25°C / 41°F līdz 77°F.
- Barojot ierīci, novietojiet to vidē ar normālu istabas temperatūru un labu ventilāciju.

Baterija

- Tālvadības pultē ir baterijas, kas var radīt aizrīšanās risku. Glabājiet tālvadības pulti bērniem nepieejamā vietā.
- Izņemiet baterijas, ja tālvadības pults netiek lietota ilgāku laika periodu.

- Nomainiet tālvadības pults baterijas tikai ar tāda paša vai ekvivalenta veida baterijām.
- Baterijas satur ķīmiskas vielas, un tās ir pareizi jāiznīcina.
- Regulāri uzlādējiet šo ierīci. Nesaglabājiet šo ierīci ar pilnībā izlādētu akumulatoru.

Brīdinājums

- Akumulatora nomaiņa uz nepareiza tipa var apdraudēt drošības pasākumus un radīt briesmas;
- Baterijas/ierīces izmešana ugunī, karstā krāsnī vai citā ievērojama karstuma avotā, kā arī mehāniska sasmalcināšana vai griešana var izraisīt eksploziju.
- Atstāšana akumulatoru/ierīci ļoti karstā vidē var izraisīt eksploziju vai uzliesmojošu šķidrumu vai gāzu noplūdi;
- Akumulatora/ierīces pakļaušana ārkārtīgi zemam gaisa spiedienam var izraisīt eksploziju vai uzliesmojošu šķidrumu vai gāzu noplūdi.


Tīrīšana

- Izmantojiet mīkstu, bezplūksnu audumu. Nekad neizmantojiet šķidrus, gāzveida vai viegli uzliesmojošus tīrīšanas līdzekļus tīrīšanai.
- Nelietojiet šķidrus tīrīšanas līdzekļus, lai tīrītu objektīvu, lai izvairītos no objektīva pārklājuma bojāšanas.
- Maigi noslaukiet virsmas. Esiet uzmanīgi, lai nesaskrāpētu virsmu.
- Izmantojiet objektīva tīrīšanas papīru, lai notīrītu objektīvu.

Remonts

- Neveiciet šī izstrādājuma remontu paši.
- Nepareiza apkope var izraisīt traumas vai produkta bojājumus.
- Visus apkopes darbus uzticiet kvalificētam apkalpojošajam personālam.

Kas iekļauts

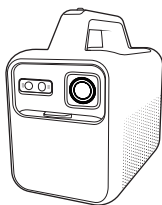

1




2




3



4



5



6

- 1 Nebula Mars 3
- 2 Tālvadības pults
- 3 AAA baterija × 2
- 4 Strāvas adapteris
- 5 Strāvas kabelis


Piezīme: Spraudņa veids atšķiras atkarībā no reģiona.

- 6 Ātrais sākšanas ceļvedis

Īsumā


1. Projektors

Priekšskats

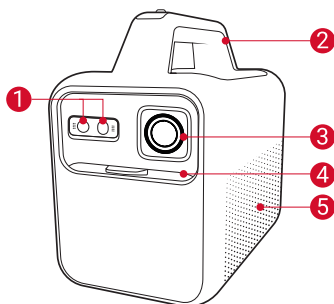


- 1 Sensori (autofokusa un automātiskās trapeces korekcijas funkcijām)
- 2 Rokturis
- 3 Lēca
- 4 Lēcas vāciņš
 - Nolaidiet uz leju, lai ieslēgtu un automātiski pielāgotu fokusu
 - Pabīdīet uz augšu, lai izslēgtu
- 5 Skaļrunis

Aizmugures skats

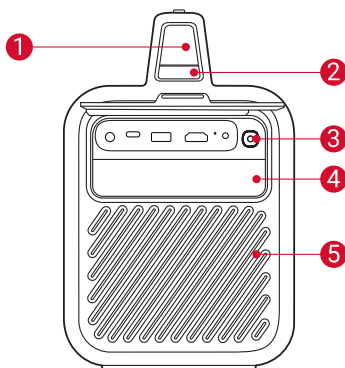


- 1** LED ekrāns
 - Norāda pašreizējo akumulatora līmeni un enerģijas režīmu
- 2** Barošanas režīma poga
 - Nospiediet, lai pārslēgtu barošanas režīmus, kad projektor ir ieslēgts.
 - Nospiediet vienu reizi, lai pārbaudītu akumulatora līmeni, kad projektor ir izslēgts.
 - Nospiediet un turiet 2 sekundes, lai iespējotu uzlādes izvadīšanu, kad projektor ir izslēgts.
- 3** Apkārtējās gaismas poga
 - Nospiediet, lai ieslēgtu/izslēgtu apkārtējo apgaismojumu.
 - Palielināt spilgtumu
- 4** Vides apgaismojums
- 5** Gaisa ventilācija (izplūde)

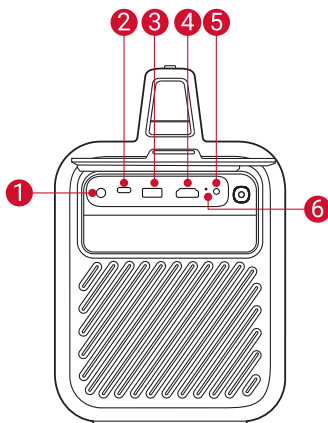


- 1** DC IN ports
 - Pievienojiet strāvas padevei
- 2** USB-C ports -> USB-C pieslēgvietas
 - Pievienojiet USB disku
 - Uzlādiet ārējo ierīci kā enerģijas banku
- 3** USB-A ports
 - Pievienojiet USB disku
 - Uzlādiet ārējo ierīci kā enerģijas banku
- 4** HDMI ports
 - Pievienojiet atskaņošanas ierīci, izmantojot HDMI izeju
- 5** AUX-OUT ports
 - Pievienojiet ārējai skaņas izvades ierīcei
- 6** Atiestatīšanas poga
 - Nospiediet, lai atiestatītu savu projektoru

Augšējais skats

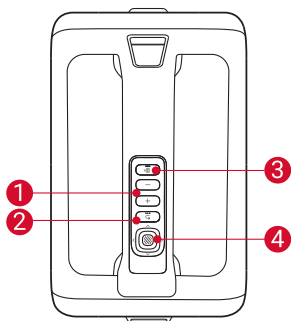

- 1 Skaņas palielināšanas / samazināšanas pogas
- 2 Atpakaļpoga
- 3 Bluetooth skaļruņu poga
 - Nospiediet, lai iieietu vai izietu no Bluetooth skaļruņa režīma.
- 4 Navigācijas / apstiprināšanas pogas


Apakšējais skats

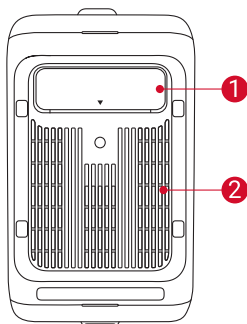


- 1 Regulējams statīvs
- 2 Gaisa ventilācija (ieplūde)

Izmēri

250 (L) × 160 (W) × 260 (H) mm / 9,8 (L) × 6,3 (W) × 10,2 (H) collas

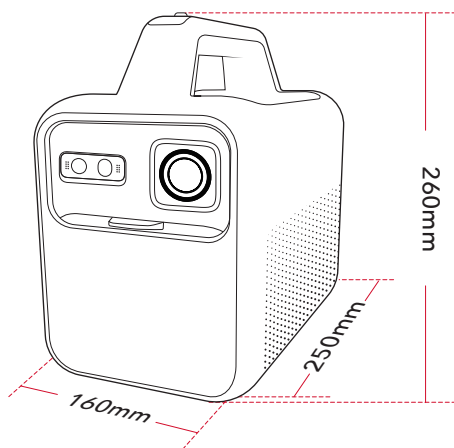

2. Tālvadības pults

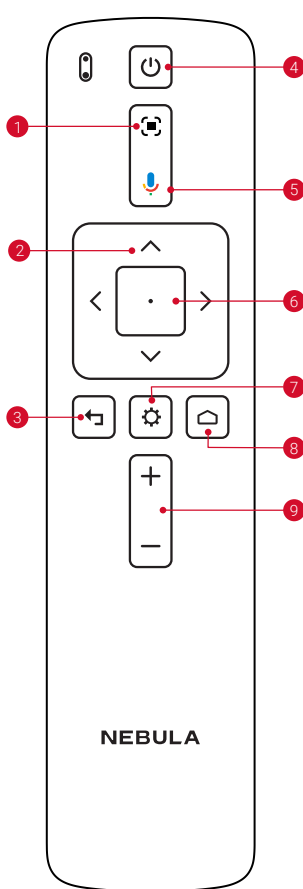

- 1 Pielāgojiet fokusu
- 2 Navigācija
- 3 Atgriezties iepriekšējā izvēlnē
- 4 Ieslēgt / izslēgt vai pārslēgt gaidstāves režīmā
- 5 Aktivizējiet Google asistentu
- 6 Apstiprināt izvēli / Pauze / Atsākt
- 7 Piekļūstiet vairāk opcijām
- 8 Piekļūstiet sākuma izvēlnei
- 9 Skaļuma palielināšana / samazināšana


Nebula RC
Modelis: D0413X

Uzlāde

1. Uzlādes projektoru

Pirms ierīces pirmās lietošanas pilnībā uzlādējiet iebūvēto akumulatoru, izmantojot komplektācijā iekļauto adapteri un strāvas vadu.

LED ekrāns iedegsies, kad akumulators tiks uzlādēts.

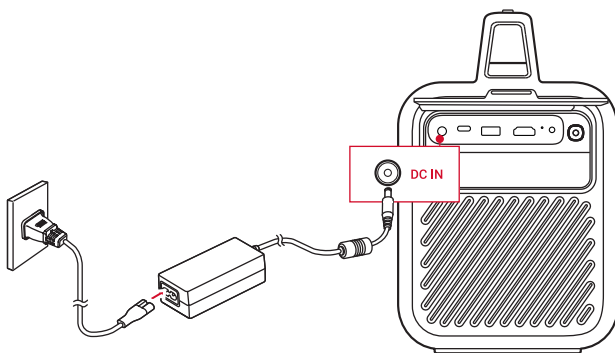

2. Pārbaudiet akumulatora līmeni

Projektorā LED gredzens norāda pašreizējo akumulatora līmeni.

Lai pārbaudītu akumulatora līmeni, kad ierīce ir izslēgta, nospiediet barošanas režīma pogu.

LED gredzens					
Baterijas līmenis	<20%	20% - 40%	40% - 60%	60% - 80%	80% - 100%


3. Jaudas režīms

Nospiediet jaudas režīma pogu, lai pārslēgtu jaudas režīmus, kad projektors ir ieslēgts.

	AI režīms: Pielāgo ekrāna spilgtumu, pamatojoties uz apkārtējā apgaismojuma intensitāti.
	Eco režīms: Samazina displeja spilgtumu līdz 300 lūmeniem, lai pagarinātu darbības laiku.
	Standarta režīms: Uzstāda displeja spilgtumu līdz augstākajam līmenim.

4. Uzlādet ārējās ierīces

Lādējiet ārējo ierīci caur USB portu, kad projektors ir ieslēgts.

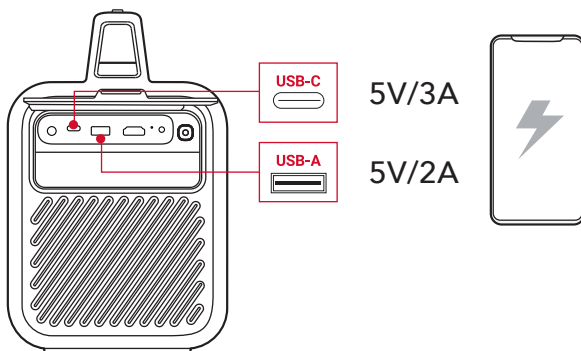


Lai ieslēgtu vai izslēgtu uzlādi izslēgtā projektorā režīmā, nospiediet un turiet barošanas režīma pogu divas sekundes.


Darba sākšana

1. Sagatavojiet tālvadības pulti

- ① Bīdiet, lai atvērtu bateriju nodalījumu.
- ② Ievietojiet jaunas baterijas, ievērojot polaritāti (+/-), un aizveriet bateriju nodalījumu.

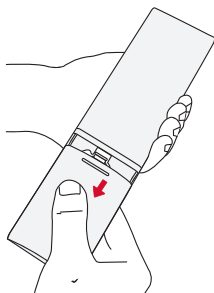

①



②


- ③ Pirmreizējai lietošanai sekojiet ekrānā redzamajiem norādījumiem, lai savienotu tālvadības pulti ar savu projektoru.



Attālumam starp tālvadības pulti un projektoru nevajadzētu pārsniegt 10 m / 33 ft.

2. Novietojiet savu projektoru

Novietojiet projektoru uz stabilas, līdzenas virsmas projekcijas virsmas priekšā. Lai iegūtu vislabākos rezultātus, projekcijas virsmai jābūt baltai un gludai.

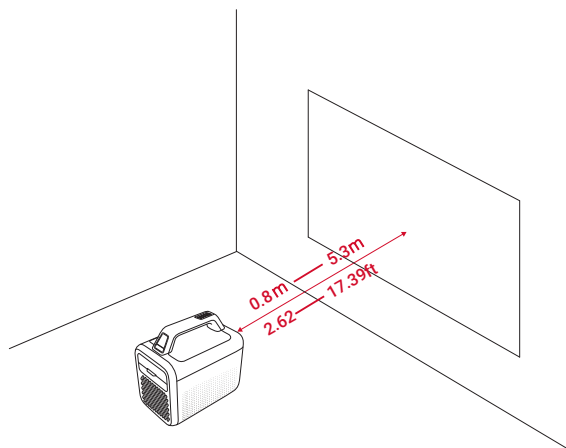


• Nav nepieciešams noliekt projektoru pret projekcijas virsmu. Varat korigēt projekcijas attēlu, izmantojot iebūvēto autofokusu un automātisko keystone korekciju.

• Attālums starp projektoru un projekcijas virsmu nosaka projicētā attēla izmēru. Lai iegūtu vislabāko rezultātu, novietojiet projektoru 0,8–5,3 m / 2,62–17,39 pēdu attālumā no projekcijas virsmas, lai iegūtu ekrāna izmēru no 30 līdz 200 collām.

Ekrāna izmērs	Attālums starp projektoru objektīvu un ekrānu
30 collas	0.8 m / 2.62 ft
50 collas	1,33 m / 4,36 pēdas
80 collas	2.1 m / 6.89 ft
100 collas	2,65 m / 8,69 ft
120 collas	3,20 m / 10.50 ft
150 collas	4.00 m / 13.12 ft
200 collas	5,30 m / 17,39 ft



3. Ieslēgt / Izslēgt

Nobīdiet objektīva vāciņu uz leju, lai ieslēgtu projektoru, un uz augšu, lai to izslēgtu.


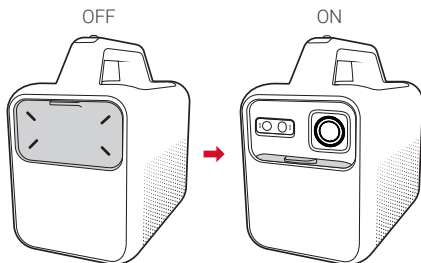


- Jūs varat arī nospiegt un turēt tālvadības pults barošanas pogu 3 sekundes, lai izslēgtu.
- Kad ierīce ir ieslēgta, nospiediet tālvadības pults ieslēgšanas pogu, lai pārslēgtos gaidīšanas režīmā.
- HDMI avota režīmā projektor pārslēgsies uz gaidīšanas režīmu pēc 10 minūtēm bez pogu darbības vai ja netiek konstatēts signāls.
- Kad gaidstāves režīms ilgst 30 minūtes, projektor automātiski izslēdzas.


4. Automātiskā attēla korekcija



Autofokuss



Automātiskā Keystone korekcija

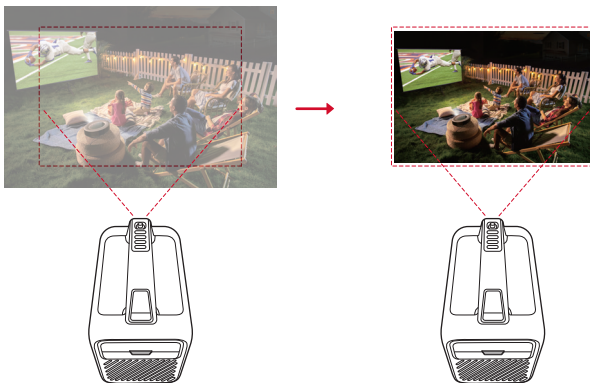

Automātiskā ekrāna pielāgošana

Automātiskā attēla korekcija ietver automātisko fokusēšanu, automātisko trapeces korekciju un automātisko ekrāna pielāgošanu. Šīs funkcijas var aktivizēt trīs veidos: ieslēdzot projektoru, nospiežot  uz tālvadības pults vai nedaudz pabīdot projektoru.

Lai iestatītu automātiskās attēla korekcijas preferences, dodieties uz  > **[Projektora iestatījumi]** > **[Attēla korekcija]**.


5. Iestatīšana

Lietojot projektoru pirmo reizi, izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas (OSD), lai pabeigtu pamata iestatīšanu.

- Savienojiet tālvadības pulti ar savu projektoru
- Izvēlieties savu valodu
- Iestatiet savu televizoru, izmantojot Android tālruni (pēc izvēles)
- Izveidojiet savienojumu ar Wi-Fi.
- Pierakstieties ar savu Google kontu

Nebula Connect lietotne

Lai viegli kontrolētu projektoru, iesakām lejupielādēt Nebula Connect lietotni.

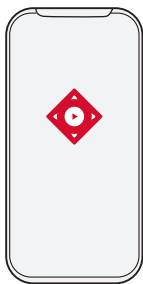

- ① Lejupielādējiet lietotni **Nebula Connect** no App Store (iOS ierīcēm) vai Google Play (Android ierīcēm).
- ② Aktivizējiet Bluetooth savā viedtālrunī.
- ③ Atveriet lietotni Nebula Connect un atlasiet **[Mars 3 xxxxxx]** kā ierīci, ar kuru izveidot savienojumu.
- ④ Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai pabeigtu savienojuma iestatīšanu.

Iestatījumi

Veiciet iestatīšanas procesu, kad pirmo reizi ieslēdzat projektoru.

1. Tīkls

Šo projektoru var pieslēgt internetam, izmantojot bezvadu (Wi-Fi) savienojumu.

1. Nospiediet pogu Iestatījumi (zobrata ikona) uz tālvadības pults un dodieties uz **Iestatījumi > Tīkls un internets**.

2. Izmantojiet projekta navigācijas pogu, lai piekļūtu **Iestatījumiem > Tīkls un Internets**.

3. Atveriet Nebula Connect lietotni savā ierīcē, izvēlieties savu projekta modeli un pēc tam dodieties uz **Iestatījumi > Tīkls un internets**.

2. Projektors

Sākuma ekrānā atlasiet  > **[Projektora iestatījumi]** un nospiediet  .

Spilgtums	AI spilgtums: Automātiski pielāgo ekrāna spilgtumu atkarībā no apkārtējā apgaismojuma. Eco: Samazina displeja spilgtumu līdz 300 lūmeniem, lai pagarinātu atskaņošanas laiku. Standarta: Pēc noklusējuma iestata ekrāna spilgtumu visaugstākajā līmenī. Jūs varat arī manuāli pielāgot spilgtumu. Auto: Pārslēdzas uz standarta režīmu, kad tiek uzlādēts, un uz eko režīmu, kad ir atvienots no strāvas padeves.
------------------	---

Attēls

Attēla režīms: Projektorā ir pieejami vairāki iepriekš definēti attēla režīmi, lai jūs varētu izvēlēties piemērotu jūsu videi un ievades avotam.

- **Standarts:** Saglabā dabisku krāsu izskatu ar līdzsvaru starp siltajiem un vēsajiem toņiem.

- **Filma:** Nodrošina vislabākās krāsas filmu skatīšanai.

- **Spilgts:** Palielina spilgtuma un reakcijas laika līmeni spēļu režīmam.

- **Pielāgots:** Manuāli iestatiet kontrastu, piesātinājumu, asumu, krāsu temperatūru, sienas krāsu un gammu vai atiestatiet vērtības.

Eksperta iestatījumi: Pielāgojiet papildu iestatījumus, lai uzlabotu attēla kvalitāti.

- **DNR:** Samazina digitālo troksni ekrānā.

- **MPEG NR:** Novērš attēla troksni, atskaņojot MPEG-kompresijas video.

- **DI filmas režīms:** Izveido augstas izšķirtspējas attēlus, kas kodēti ar 24 kadriem sekundē.

- **MEMC:** Ievieto papildu kadru starp oriģinālajiem kadriem, lai nodrošinātu vienmērīgākas kustības.

Attēla korekcija	Automātiskās trapeces korekcijas iestatījumi: Aktivizējiet automātisko trapeces korekciju ar tālvadības pulti, startējot, vai pēc pārvietošanas. Manuālā trapecveida korekcija: Manuāli veiciet trapecveida korekciju, pielāgojot katru stūri.
	Automātiskās ekrāna pielāgošanas iestatījumi: Aktivizējiet automātisko ekrāna pielāgošanu ar tālvadības pulti, startējot vai pēc pārvietošanas. Vienas klikšķis ekrānam: Automātiski pielāgojiet attēla izmēru jūsu virsmai.
	Tālummaiņa: Palieliniet vai samaziniet projekcijas attēlu no 50% līdz 100%.
Fokusa iestatījumi	Automātiskā fokusēšana startēšanas laikā: Automātiski pielāgo fokusu, kad projektors tiek ieslēgts. Automātiska fokusa pielāgošana pēc kustības: Automātiski pielāgo fokusu, kad pārvietojat projektoru. Manuāla fokusa korekcija: Iespējojiet manuālu fokusa korekciju.

Skaņa	Skaņas režīms: Projektoram ir vairākas iepriekš noteiktas skaņas režīmi, lai jūs varētu izvēlēties to, kas vislabāk atbilst jūsu videi un ievades avotam. • Mūzika: Uzlabo augstos toņus, lai klausītos mūziku. • Filma: Izveido telpiskas skaņas klausīšanās pieredzi filmu skatīšanai. • Ārpus telpām: Palielina skaļumu audio/video atskaņošanai ārpus telpām. • Pielāgots: Manuāli iestatiet audio iestatījumus, piemēram, balansu, basus un augstos toņus. Sistēmas skaņa: Ieslēdziet / izslēdziet sistēmas skaņas paziņojumus.
	Skaļruņa aizkave: Lai sinhronizētu skaņu ar attēlu, pielāgojiet skaņas aizkavi par 10 milisekundēm katrai darbībai. Eksperta iestatījumi: Pielāgojiet uzlabotos iestatījumus, lai uzlabotu audio kvalitāti. • Digitālā izeja: Izvēlieties izejas audio formātu. • eARC: Ļauj televizoram nosūtīt audio atpakaļ uz tā avota ierīci, izmantojot vienu HDMI kabeli. • Automātiskā skaļuma regulēšana: Automātiski regulē skaļumu.
Bluetooth skaļruņa režīms	Iespējot Bluetooth skaļruņa režīmu.

Papildu iestatījumi	Projektorā režīms: Izvēlieties projektorā novietojumu. • Auto: Automātiski nosaka, vai projektorā ir apgriezts, un automātiski pārslēdzas uz atbilstošu projektorā režīmu. • Priekšpusē: Ierīce atrodas priekšā projekcijas virsmai. • Priekšējie griesti: Ierīce ir piekārtā pie griestiem otrādi. Attēls ir pagriezts par 180 grādiem. • Aizmugure: Ierīce atrodas aiz projekcijas virsmas. • Aizmugurējie griesti: Ierīce ir uzstādīta pie griestiem apgrieztā pozīcijā aiz projekcijas virsmas. Attēls ir pagriezts par 180 grādiem un horizontāli apvērsts. Kustības iestatījumi: Iestatiet jutīguma līmeni, lai aktivizētu automātisko fokusa un automātisko keystone korekciju. Keystone kalibrēšana: Kalibrējiet projektoru no jauna, ja keystone korekcija nedarbojas pareizi.
	Viedie risinājumi: Ieslēdziet / izslēdziet automātiskos brīdinājumus, kad projektorā konstatē problēmu. • Projekcijas leņķa brīdinājums: Norāda brīdinājumu, kad tiek sasniegts maksimālais projekcijas leņķis. • Smalkās regulēšanas uzturētais logs: Parāda uzvedni, lai piekļūtu smalkai regulēšanai pēc automātiskās trapeces korekcijas.
Atjauninājumi	Pārbaudiet programmaparatūras atjauninājumus.
Apkārtējais apgaismojums	Izslēdziet apkārtējo apgaismojumu vai iestatiet spilgtuma līmeni.

3. Lietotnes

- ① Sākuma ekrānā izvēlieties  > **[Lietotnes]**, un nospiediet .
- ② Atlasiet lietotni un pārbaudiet pašreizējo versiju, atveriet vai piespiediet apturēt lietotni, pārbaudiet izmantoto krātuvi, notīriet datus vai kešatmiņu, atinstalējiet lietotni vai ieslēdziet/izslēdziet paziņojumus un atļaujas.

4. Ierīces preferences

Sākuma ekrānā izvēlieties  > **[Ierīces iestatījumi]** un nospiediet .

Par	Pārbaudiet ierīces informāciju, atjauniniet sistēmu, atiestatiet ierīci vai pārdēvējiet ierīci.
Datums un laiks	Iespējot vai atspējot automātisko datuma un laika iestatīšanu, manuāli iestatīt datumu un laiku, izvēlēties laika joslu vai iestatīt laika formātu.
Taimeris	Mainiet iestatījumus automātiskai izslēgšanai.
Valoda	Izvēlieties ekrānā redzamās izvēlnes valodu.
Tastatūra	Pārbaudiet un pārvaldiet tastatūras.
Ievade	Izvēlieties HDMI kā ievades avotu vai mainiet patērētāju elektronikas kontroles (CEC) iestatījumus. CEC ļauj jūsu HDMI ierīcei un Android TV kontrolēt vienai otru.
Jauda	Mainiet automātiskās miega iestatījumus, izslēdziet pašreizējo ekrānu vai iestatiet automātiskās izslēgšanas laiku, kad signāls nav pieejams.

Uzglabāšana	Pārbaudiet ierīces atmiņu.
Sākuma ekrāns	Iestatiet kanālus un lietotnes sākuma ekrānā vai pārbaudiet atvērtā pirmkoda licences.
Google palīgs	Mainiet Google Assistant iestatījumus.
Chromecast	Izvēlieties rādīt paziņojumus visās Android ierīcēs, kas ir savienotas ar jūsu Wi-Fi, un ļaujiet tām kontrolēt multivides straumēšanu uz šo ierīci.
Ekrānsaudzētājs	Mainiet ekrāna aizsarga iestatījumus.
Atrašanās vieta	Izmantojiet Wi-Fi vai atļaujiet lietotnēm noteikt atrašanās vietas.
Lietošana un diagnostika	Automātiski nosūtiet diagnostikas informāciju Google, piemēram, avāriju ziņojumus un lietošanas datus no jūsu ierīces, lietotnēm un Chromecast integrētās funkcijas.
Pieejamība	Mainiet paraksta iestatījumus vai aktivizējiet pieejamības pakalpojumu.
Restartēt	Restartējiet sistēmu vai atceliet.

5. Citi

Sākuma ekrānā izvēlieties , lai atrastu vairāk iestatījumu opciju.

Konti un pierakstīšanās	Pierakstieties, lai maksimāli izmantotu Android TV.
Tālvadības un piederumi	Meklējiet piederumus savienošanai pārī.

Projektorā lietošana

1. Izvēlieties lietotni

Kad esat izveidojis savienojumu ar bezvadu tīklu, jūs varat piekļūt tiešsaistes pakalpojumiem, baudīt filmas, mūziku, attēlus un pārlūkot internetu. Jūs varat lejupielādēt vairāk lietotņu no Google Play.

- ① Nospiediet , lai piekļūtu sākuma ekrānam.
- ② Atlasiet **[Lietotnes]** > **[Iegūt Vairāk Lietotņu]**.

2. Balss asistents

Pēc iestatīšanas nospiediet Google Assistant pogu uz tālvadības pults, jūs varat runāt ar Google Assistant un izteikt savas komandas.

3. Bezvadu straumēšana

Jūs varat bezvadu režīmā straumēt filmas, spēles, mūziku un visu ekrānu no savas iOS, macOS, Android vai Windows ierīces uz Nebula Mars 3.




Pārliecinieties, ka gan Nebula Mars 3, gan jūsu ierīce ir pievienoti vienam un tam pašam bezvadu tīklam. Tīkls var būt Wi-Fi tīkls vai jūsu telefona piekļuves punkts.

3.1 Cast In-App Content - Straumēt saturu lietotnē

Varat straumēt saturu no lietotnēm, kas atbalsta Chromecast, piemēram, YouTube un Prime Video.

- ① Pievienojiet savu ierīci un projektoru vienam bezvadu tīklam.
- ② Atveriet straumēšanas lietotni savā ierīcē.

- ③ Atskaņojiet videoklipu un pieskarieties pārraides ikonai  uz video ekrāna.
- ④ Izvēlieties **D2333**, lai izveidotu savienojumu. Projektors atspoguļos video ekrānu jūsu ierīcē.

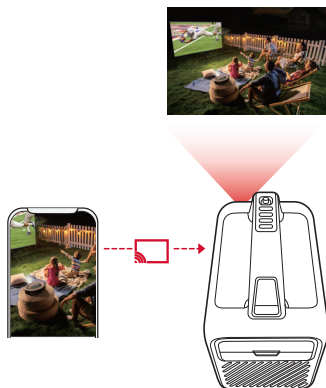

Noteikts saturs nevar tikt pārraidīts uz Nebula Mars 3 autortiesību ierobežojumu dēļ. Jūs varat straumēt saturu, izmantojot to pašu lietotni, kas ir uzstādīta jūsu projektorā.

3.2 Ierīces ekrāna pārraide


Jūs varat pārraidīt visu ekrānu no savas ierīces uz projektoru.

- ① Pievienojiet savu ierīci un projektoru vienam bezvadu tīklam.
- ② Instalējiet **Nebula Cast** lietotni savā projektorā.
- ③ Atveriet **Nebula Cast** un izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas, lai pabeigtu procesu.

4. Atskaņot no HDMI atskaņošanas ierīcēm

Projektoru var pieslēgt dažādām HDMI atskaņošanas ierīcēm, piemēram, TV kastītei, TV zibatmiņai, DVD atskaņotājam, dekoderim (STB), spēļu konsolei vai citām ierīcēm.

- ① Savienojiet projektoru ar HDMI atskaņošanas ierīci, izmantojot HDMI kabeli (nav iekļauts).
- ② Nospiediet , lai piekļūtu iestatījumu izvēlnei, pēc tam izvēlieties **[Ierīces preferences] > [Ieeja] > [HDMI]**.

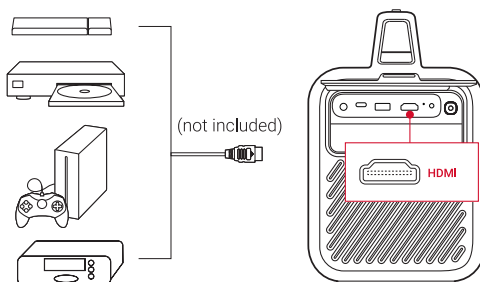


Projektorš automātiski sāks HDMI atskaņošanu, kad tas pirmo reizi tiks pieslēgts HDMI atskaņošanas ierīcei.

5. Atskaņošana no USB diska

Ar šo projektoru jūs varat baudīt mūziku, video un attēlus vai instalēt lietotnes, kas saglabātas USB 2.0 zibatmiņā.


- ① Lejupielādējiet lietotni **File Explorer** no Google Play.
- ② Ievietojiet USB-A vai USB-C disku USB portā.
- ③ Atlasiet mūziku, video vai fotoattēlus no USB diska, kuru vēlaties atskaņot, un nospiediet .
- ④ Nospiediet , lai apturētu atskaņošanu.

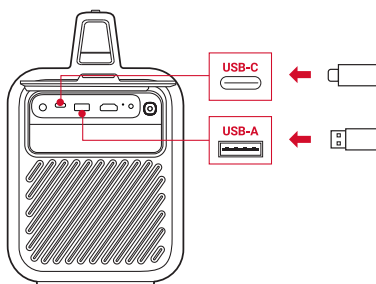

6. Atskaņošana caur ārējām skaņas ierīcēm

Šo projektoru var pieslēgt arī ārējām skaņas izvadām ierīcēm, tostarp austiņām un skaļruņiem; pieslēdzot ārējos skaļruņus, iebūvētā skaļruņu sistēma tiek atspējota.

- ① Izmantojiet 3,5 mm audio kabeli vai adapteri (nav iekļauts komplektā), lai pieslēgtu austiņas vai ārējos skaļruņus.
- ② Pievienojiet kabeļa otru galu projektorā AUX portam.
 - Jūs dzirdēsiet audio no savām austiņām vai ārējiem skaļruņiem.

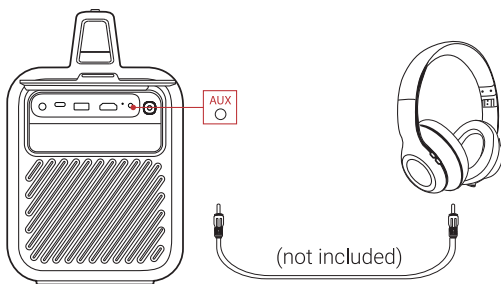

Pirms savienojat austiņas un uzliekat tās, samaziniet skaļumu, lai izvairītos no ausu bojājumiem.

7. Bluetooth skaļruņa režīms


Šo projektoru var izmantot kā neatkarīgu Bluetooth skaļruni.

① Lai pārslēgtos uz Bluetooth skaļruņa režīmu, jums ir divas iespējas:

A: Nospiediet  uz projektora.

B: Sākuma ekrānā atlasiet  > [Projektora iestatījumi] > [Bluetooth skaļruņa režīms] un nospiediet .

② Iespējojiet Bluetooth savā viedtālrunī un izvēlieties **Nebula Mars 3**, lai izveidotu savienojumu.

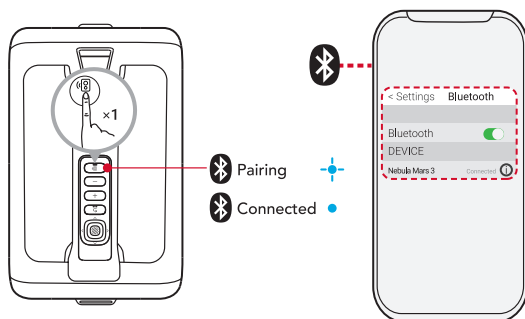

	Mirgojoši zils	Gatavs savienošanai / Bluetooth savienošana
	Vienmērīgi zils	Bluetooth ir savienots



Lai izietu no Bluetooth skaļruņa režīma, nospiediet  uz projektoru vai nospiediet un turiet  uz tālvadības pults divas sekundes.

Programmaparatūras atjaunināšana

Lai pilnībā uzlabotu savu pieredzi ar šo projektoru, izmantojot jaunākās funkcijas, ieteicams laiku pa laikam atjaunināt programmatūru.

Lai atjauninātu programmaparatūru, dodieties uz **[Projektorā iestatījumi] > [Atjauninājumi] > [Programmaparatūras atjaunināšana]**.

Specifikācijas

Specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.

Ievade	19V $\approx$ 9.47A
Enerģijas patēriņš	150W
Gaidīšanas režīma enerģijas patēriņš	< 1W
Izšķirtspēja	1920 × 1080p
Saderīgas izšķirtspējas	480p (60 Hz), 576p (50 Hz), 720p (30 Hz), 720p (50 Hz), 720p (60 Hz), 1080p (24 Hz), 1080p (30 Hz), 1080p (50 Hz), 1080p (60 Hz), 4K2K (23,976 Hz), 4K2K (25 Hz), 4K2K (30 Hz), 4K2K (50 Hz), 4K2K (60 Hz), 4096 (23,976 Hz), 4096 (25 Hz), 4096 (30 Hz), 4096 (50 Hz), 4096 (60 Hz)
USB-A izvades jauda (uzlāde)	10W
USB-C izvades jauda (uzlāde)	15W

Kontrasta attiecība	400:1
Attēla formāts	16:9
Ekrāna izmērs	30" līdz 200"
Projicēšanas attiecība	1.2:1
Metiena attālums	0,8-5,3 m / 2,62-17,39 ft
Gaismas avots	LED
Fokuss	Auto
Keystone korekcija	Auto
Skaļruņa izejas jauda	40W maks.
Troksnis	28 dB at 25°C
Wi-Fi	Wi-Fi 2,4 GHz/5,0 GHz 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth versija	5.1
Bluetooth darbības rādiuss	25 m / 82 ft
USB formāts	FAT, FAT32, NTFS
Darbības temperatūra	0°C~35°C / 32°F~95°F
Tālvadības pults baterijas	AAA × 2

Traucējummeklēšana

① Neieslēdzas

- Projektoram, iespējams, nav strāvas. Uzlādējiet projektoru 15–30 minūtes un pārbaudiet, vai LED ekrāns iedegas.

② Nevar uzlādēt

- Izmantojiet komplektā iekļauto adapteri un barošanas vadu projektorā uzlādei.
- Izmēģiniet citu adapteri (vismaz 180W) un strāvas vadu.

③ Nevar izveidot savienojumu ar Wi-Fi tīklu

- Novietojiet projektoru ne tālāk kā 16 pēdu / 5 m attālumā no maršrutētāja un atkārtoti pievienojiet.
- Iestatiet maršrutētāju uz 2.4 GHz vai 5 GHz un mēģiniet vēlreiz.
- Restartējiet savu projektoru un maršrutētāju un mēģiniet vēlreiz.
- Izmēģiniet citu Wi-Fi tīklu vai sava tālruņa mobilo internetu.

④ Neskaidrs attēls

- Viegli pārvietojiet projektoru vai nospiediet  uz tālvadības pults, lai sāktu automātisko fokusēšanu.
- Lai manuāli pielāgotu fokusu, dodieties uz **[Iestatījumi] > [Projektorā iestatījumi] > [Fokusa iestatījumi] > [Manuāla fokusa korekcija]** un izmantojiet **<** un **>** uz tālvadības pults.
- Pielāgojiet projektorā leņķi un virzienu, kā arī projektorā augstumu, ja nepieciešams.

⑤ Izkropļots attēls

- Atjauniniet programmaparatūru uz jaunāko versiju, izmantojot **[Projektorā iestatījumi] > [Atjauninājumi] > [Programmaparatūras atjaunināšana]**.
- Dodieties uz **[Iestatījumi] > [Projektorā iestatījumi] > [Attēla korekcija] > [Veikt manuālo keystone korekciju]**.

- Pārvietojiet projektoru pa kreisi vai pa labi, vai pielāgojiet tā slīpumu, ja nepieciešams.

⑥ Nav HDMI signāla

- Izmantojiet citu HDMI kabeli.
- Pievienojiet savu projektoru citai HDMI atskaņošanas ierīcei.
- Savienojiet HDMI atskaņošanas ierīci ar savu televizoru, izmantojot HDMI kabeli, lai pārbaudītu, vai ierīce vai kabelis darbojas.
- Noregulējiet HDMI atskaņošanas ierīces izvades izšķirtspēju / frekvenci tā, lai tā atbilstu projektora parametriem.

⑦ Kā uzstādīt Netflix

- Uz projektorā lejupielādējiet un instalējiet lietotni **Nebula Play** no Google Play. Atveriet **Nebula Play** un izvēlieties **[Padomi] > [Netflix instalēšana]**. Pēc tam izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai instalētu Netflix.

⑧ Kā kontrolēt Netflix ar peles režīmu

- Instalējiet **Nebula Connect** savā telefonā un izveidojiet savienojumu ar **Mars 3**. Izvēlieties peles režīmu. Izmantojiet vienu pirkstu, lai pārvietotu un noklikšķinātu, vai divus pirkstus, lai ritinātu.

⑨ Kā atskaņot video bez Wi-Fi

- Lejupielādējiet videoklipus USB zibatmiņā FAT32 formātā. Lai veiktu turpmākos soļus, skatiet **Atskaņot no USB diska**.

Preču zīmes



Bluetooth® vārdiskais apzīmējums un logotipi ir reģistrētas preču zīmes, kas pieder Bluetooth SIG, Inc., un jebkāda šo preču zīmju izmantošana no Anker Innovations Limited

puses tiek veikta licencēti. Citi preču zīmes un tirdzniecības nosaukumi pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.



HDMI, HDMI logotips un High-Definition Multimedia Interface ir preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes, kas pieder HDMI Licensing LLC Amerikas Savienotajās Valstīs un citās valstīs.



Ražots saskaņā ar Dolby Laboratories licenci. Dolby, Dolby Audio un dubultais D simbols ir Dolby Laboratories Licensing Corporation preču zīmes.

Garantija

30 dienu naudas atgriešanas garantija jebkura iemesla dēļ

Jūs varat atgriezt savu ne bojāto produktu un iepakojumu 30 dienu laikā pēc iegādes, lai saņemtu PILNU ATLĪDZĪBU jebkāda iemesla dēļ. Ja atgriešanas iemesls nav saistīts ar kvalitāti, klientam ir jāsedz atgriešanas piegādes izmaksas.

12 mēnešu garantija kvalitātes saistītiem jautājumiem

Nebula produktiem ir garantija, ka tie būs brīvi no materiālu un izpildījuma defektiem 12 mēnešus no iegādes datuma. Šajā periodā Nebula nodrošinās aizvietojumu un segs visus atgriešanas piegādes izdevumus produktiem, kas sabojājas normālas lietošanas laikā.

Lūdzu, ņemiet vērā: Jebkuras piegādes etiķetes, kas tiek nodrošinātas, ir jāizmanto 20 dienu laikā no datuma, kad tās izsniedz Nebula atbalsts.