

Важно Безбедносни Упатства

Прочитајте ги сите упатства пред да го користите овој производ. Не правете никакви промени или создавајте поставки кои не се опишани во овој прирачник. Доколку се предизвика физичка повреда, губење на податоци или оштетување поради непочитување на инструкциите, гаранцијата не важи.

Поставување

- Не користете го производот на начин различен од опишаниот овде за да избегнете повреда или штета на имотот.
- Не ја поставувајте оваа производ на меки површини како што се чаршави или теписи, инаку производот може да претставува опасност од пожар.
- Не го поставувајте овој производ во области подложни на прекумерна прашина и нечистотија или во близина на апарати кои создаваат силно магнетно поле.
- За да спречите прегревање, не го блокирајте или затнувајте отворите за вентилација.
- Никогаш не го ставајте овој производ во затворен простор. Секогаш оставете доволно простор околу овој производ за вентилација.
- Не го користете производот во средина каде што температурата е премногу висока или премногу ниска. Никогаш не изложувајте го производот на силна сончева светлина или влажни средини.
- Кога овој производ работи подолг период од време, површината може да се загрее. Доколку се случи ова, веднаш исклучете го и извадете го полначот. Продолжете со работа откако производот ќе се олади.
- Секогаш постапувајте со овој производ внимателно. Избегнувајте да ја допирате леќата.
- Не дозволувајте им на децата да го користат производот без надзор.

- Не ставајте тешки или остри предмети на овој производ.
- За да избегнете електричен удар, не расклопувајте го производот.
- Избегнувајте екстремни вибрации бидејќи може да ги оштетат внатрешните компоненти.
- Ве молиме осигурајте се дека користите само адаптер понуден од производителот. Употребата на неовластен адаптер може да биде опасна и да ги прекрши Условите за користење и гаранцијата на производот.
- Корисниците треба да се усогласат со законите и регулативите на соодветните земји и региони каде што опремата е лоцирана (користена), да се придржуваат кон професионалната етика, да обрнуваат внимание на безбедносните обврски и строго да го забранат користењето на нашите производи или опрема за било какви нелегални цели. Нашата компанија нема да биде одговорна за правната одговорност на прекршителите под никакви околности.

Безбедност при слушање

- За да се спречат оштетувања на слухот, не слушајте подолг период на висока јачина. Поставете го јачината на звукот на безбедно ниво.

Полнење

- Адаптерот е само за внатрешна употреба.
- За приклучливата опрема, приклучокот треба да биде лесно достапен.
- Поради материјалот на кукиштето, производот мора да биде поврзан само со USB 2.0 или понов.
- Се препорачува производот да се полни во средина со температура од 5°C~25°C / 41°F~77°F.
- Кога го снабдувате уредот со напојување, поставете го уредот во средина со нормална собна температура и добра вентилација.

Батерија

- Далечинскиот управувач содржи батерии, кои претставуваат опасност од задушување. Држете го далечинскиот управувач надвор од дофат на деца.
- Извадете ги батериите кога далечинскиот управувач не се користи подолг временски период.
- Заменете ги батериите на далечинскиот управувач само со исти или еквивалентен тип.
- Батериите содржат хемиски супстанции и треба правилно да се отфрлат.
- Редовно полнете го овој уред. Не ја складирајте оваа направа со целосно испразнета батерија.

Предупредување

- Замена на батерија со неправилен тип може да ги наруши заштитните мерки и да создаде опасност;
- Фрлањето на батеријата/уредот во оган, жешка рерна или друг извор на значителна топлина, или механичко дробење или сечење на батеријата/уредот, може да предизвика експлозија;
- Оставањето на батеријата/уредот во исклучително топла средина може да резултира со експлозија или истекување на запаливи течности или гасови;
- Батеријата/уредот изложени на екстремно низок притисок на воздух може да резултираат со експлозија или истекување на запаливи течности или гасови.

Чистење


- Користете мека крпа без влакненца. Никогаш не користете течни, гасовити или лесно запаливи средства за чистење.
- Не користете течни средства за чистење за да ја исчистите леќата за да избегнете оштетување на филмскиот слој на леќата.

- Користете мека крпа за нежно бришење на површините. Внимавајте да не ја изгребете површината.
- Користете хартија за чистење на леќи за да ја исчистите леќата.

Поправки

- Не вршете никакви поправки на овој производ сами.
- Неправилното одржување може да доведе до повреди или оштетување на производот.
- Секоја поправка доверете ја на квалификуван сервисен персонал.

Што е вклучено

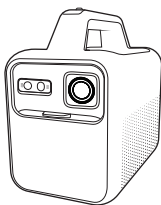


1




2




3



4



5




6

- 1 Небула Марс 3
- 2 Далечински управувач
- 3 AAA батерија × 2
- 4 Адаптер за напојување
- 5 Електричен кабел
Забелешка: Типот на приклучок варира според регионот.
- 6 Водич за брзо започнување

На прв поглед


1. Проектор

Преден приказ

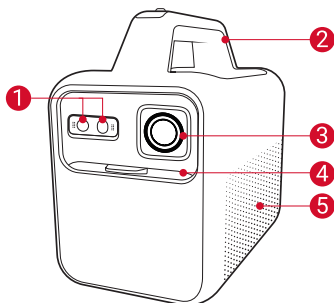


- 1 Сензори (за автоматско фокусирање и автоматска корекција на трапезоидност)
- 2 Рачка
- 3 Леќа
- 4 Капаче за објектив
 - Притиснете надолу за да го вклучите и автоматски да го приспособите фокусот.
 - Повлечете нагоре за да исклучите
- 5 Звучник

Заден поглед

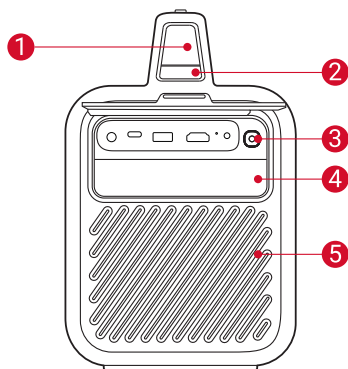


- 1** ЛЕД екран
 - Означува тековно ниво на батеријата и режимот на напојување
- 2** Копче за режим на напојување
 - Притиснете за да ги смените режимите на напојување кога проекторот е вклучен.
 - Притиснете еднаш за да го проверите нивото на батеријата кога проекторот е исклучен.
 - Притиснете и задржете 2 секунди за да овозможите празнење на батеријата кога проекторот е исклучен.
- 3** Копче за амбиентално светло
 - Притиснете за да го вклучите/исклучите амбиенталното светло.
 - Зголеми ја осветленоста
- 4** Амбиентално светло
- 5** Отвент за проветрување (излез)

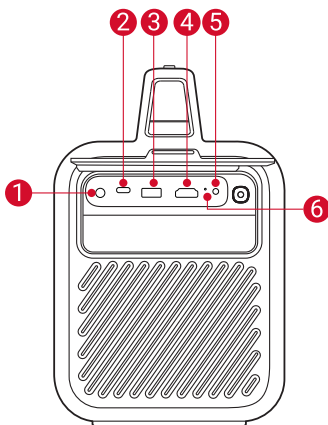


- 1** DC IN порт
 - Поврзете на напојување
- 2** USB-C порт
 - Поврзете на USB уред
 - Полнете надворешен уред како со батериска банка.
- 3** USB-A порта
 - Поврзете на USB уред
 - Полнете надворешен уред како со батериска банка.
- 4** HDMI порт
 - Поврзете се со уред за репродукција преку HDMI излез.
- 5** AUX-OUT порта
 - Поврзете се со надворешен уред за излез на звук
- 6** Копче за ресетирање
 - Притиснете за да го ресетирате вашиот проектор

Горен приказ

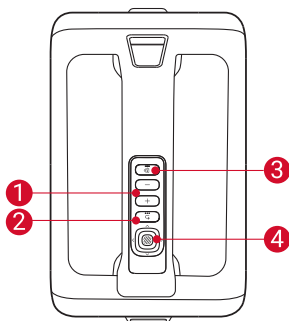

- Копчиња за зголемување / намалување на јачина на звук
- 1 Копче за враќање
- 2 Копче за Bluetooth звучник
- Притиснете за да влезете или излезете од режимот на Bluetooth звучник.
- 3 Копчиња за навигација / потврда


Долен поглед

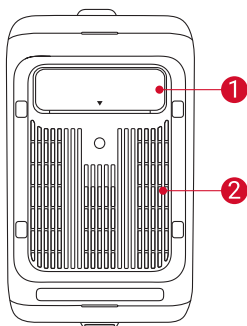

- 1 Прилагодлив држач
- 2 Вентилација на воздух (влез)


Димензии

250 (Д) × 160 (Ш) × 260 (В) мм / 9.8 (Д) × 6.3 (Ш) × 10.2 (В) инч

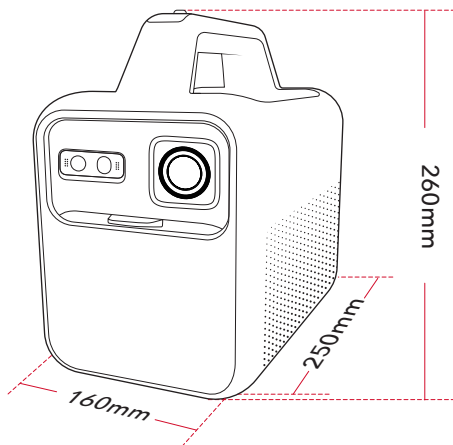

Небула РЦ
Модел: D0413X

2. Далечински управувач

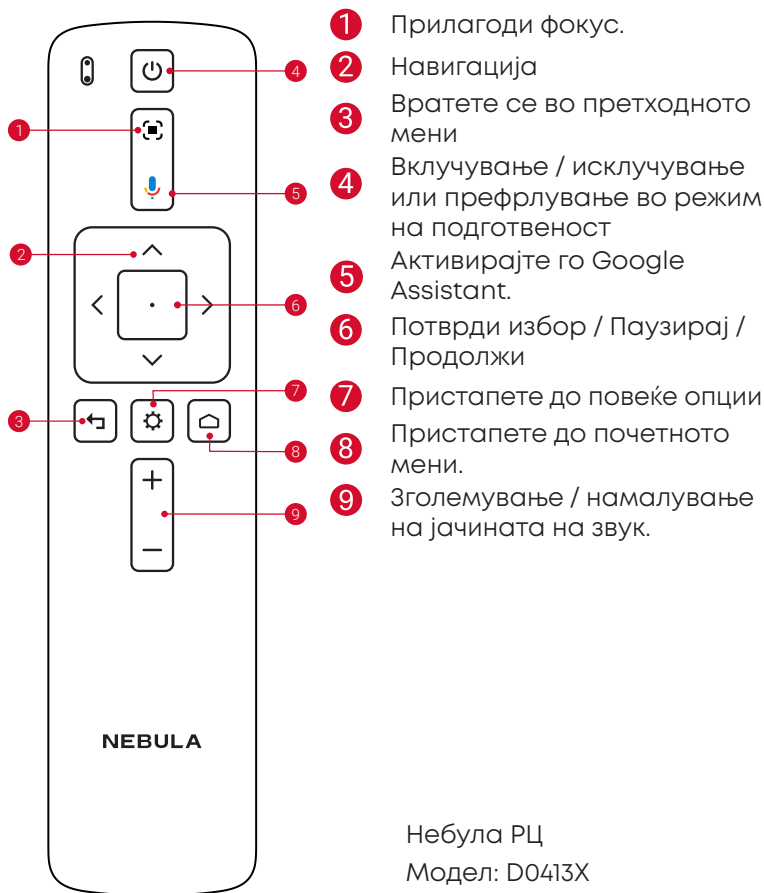


Полнење

1. Наполнете го вашиот проектор со енергија

Пред првото користење, целосно наполнете ја вградената батерија користејќи го приложениот адаптер и кабел за напојување.

LED екранот ќе се вклучи кога батеријата се полни.

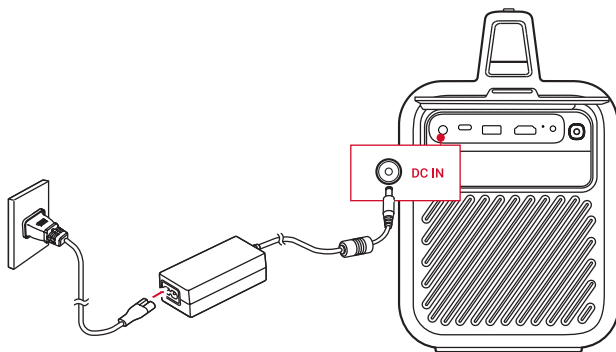

2. Проверете го нивото на батеријата

LED прстенот на проекторот го покажува тековното ниво на батеријата.

За да го проверите нивото на батеријата кога е исклучен, притиснете го копчето за режим на напојување.

LED прстен					
Ниво на батеријата	<20%	20% - 40%	40% - 60%	60% - 80%	80% - 100%


3. Режим на моќ

Притиснете го копчето за режим на напојување за да ги смените режимите на напојување кога проекторот е вклучен.

	Режим на ИИ: Го прилагодува осветлувањето на екранот врз основа на околното осветлување.
	Еко режим: Ја намалува осветленоста на дисплејот на 300 лумени за да го продолжи времето на работа.
	Стандарден режим: Го поставува осветлувањето на екранот на највисоко ниво.

4. Полнете надворешни уреди

Полнете надворешен уред преку USB портот кога проекторот е вклучен.

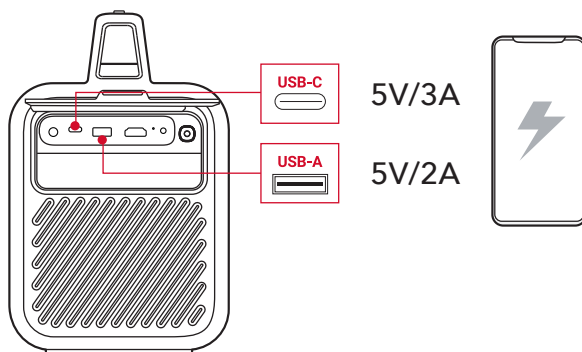


За да овозможите или оневозможите полнење кога проекторот е исклучен, притиснете и задржете го копчето за режим на напојување за две секунди.


Започнување

1. Подгответе го далечинскиот управувач

- ① Лизнете за да го отворите одделот за батеријата.
- ② Вметнете нови батерии соодветно според поларитетот (+/-) и затворете го одделот за батерии.

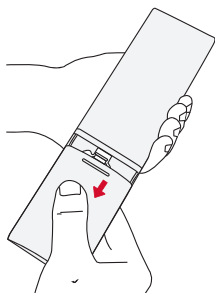

①



②


- ③ За прва употреба, следете ги упатствата на екранот за да го спарите далечинскиот управувач со вашиот проектор.



Оддалеченоста помеѓу далечинскиот управувач и проекторот не треба да надминува 10 м / 33 ft.

2. Поставете го вашиот проектор

Поставете го проекторот на стабилна, рамна површина пред проекциската површина. За најдобри резултати, проекциската површина треба да биде бела и рамна.

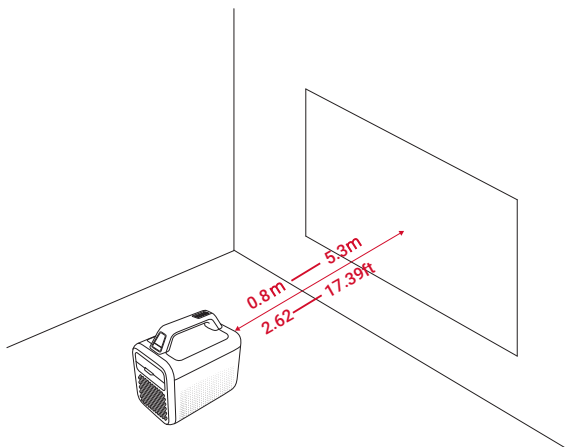


• Не е неопходно да го навалувате проекторот кон проекциската површина. Можете да ја корегирате проекционата слика со вградената автоматска фокусирање и автоматска корекција на наклонување.

• Растојанието помеѓу проекторот и проекционата површина ја одредува големината на проекциониот приказ. За најдобар резултат, поставете го проекторот на растојание од 0.8-5.3 m / 2.62-17.39 ft од проекционата површина за да добиете големина на екран од 30-200 инчи.

Големина на екран	Растојание помеѓу леќата на проекторот и екранот
30 инчи	0.8 m / 2.62 ft
50 инчи	1.33 m / 4.36 ft
80 инчи	2,1 m / 6,89 ft
100 инчи	2.65 m / 8.69 ft
120 инчи	3,20 m / 10,50 ft
150 инчи	4,00 m / 13,12 ft
200 инчи	5,30 m / 17,39 ft



3. Вклучување / Исклучување

Лизгачете го капакот на леќата надолу за да го вклучите проекторот, и лизгачете го нагоре за да го исклучите.


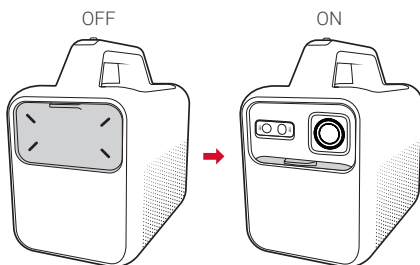


- Можете исто така да притиснете и задржите го копчето за вклучување на далечинскиот управувач за 3 секунди за да го исклучите уредот.
- Кога е вклучен, притиснете го копчето за вклучување на далечинскиот управувач за да преминете во режим на подготвеност.
- Во режимот HDMI извор, проекторот ќе премине во режим на подготвеност по 10 минути неактивност на копчињата или кога нема да се открие сигнал.
- Кога режимот на подготвеност трае 30 минути, проекторот автоматски ќе се исклучи.


4. Автоматска корекција на слика



Автофокус



Автоматска корекција на Keystone

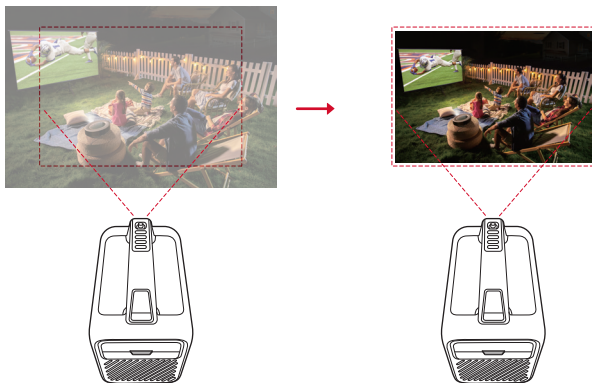

Автоматско прилагодување на екранот

Автоматската корекција на слика вклучува автоматски фокус, автоматска корекција на трапецио и автоматско прилагодување на екран. Овие функции може да се активираат на три начини: со вклучување на проекторот, со притискање на  на далечинскиот управувач или со благо поместување на проекторот.

За да ги поставите вашите преференции за автоматска корекција на слика, одете на  > [Поставки за проектор] > [Корекција на слика].


5. Поставување

Кога го користите проекторот за прв пат, следете ги инструкциите на екранот (OSD) за да го завршите основното поставување.

- Спарете го далечинскиот управувач со вашиот проектор
- Изберете го вашиот јазик
- Поставете го вашиот телевизор со вашиот Android телефон (опционално)
- Поврзете се со Wi-Fi
- Најавете се со вашата Google сметка

Апликација Nebula Connect

За лесно управување со проекторот, ви препорачуваме да ја преземете апликацијата Nebula Connect.

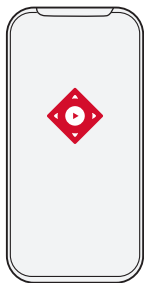

- ① Преземете ја апликацијата **Nebula Connect** од App Store (за уреди со iOS) или Google Play (за уреди со Android).
- ② Вклучете Bluetooth на вашиот смартфон.
- ③ Отворете ја апликацијата Nebula Connect и изберете **[Mars 3 XXXXXX]** како уред за поврзување.
- ④ Следете ги упатствата на екранот за да ја завршите поставката за поврзување.

Поставки

Поминете низ процесот на поставување кога ќе го вклучите проекторот за прв пат.

1. Мрежа

Овој проектор може да се поврзе на Интернет преку безжична (Wi-Fi) врска.

1. Притиснете го копчето за Подесувања (иконата со запченик) на далечинскиот управувач и навигирајте до **Подесувања > Мрежа и Интернет**.

2. Користете го копчето за навигација на проекторот за да пристапите до **Поставки > Мрежа и Интернет**.

3. Отворете ја апликацијата Nebula Connect на вашиот уред и изберете го моделот на вашиот проектор, потоа одете во **Поставки > Мрежа и Интернет**.

2. Проектор

На почетниот екран, изберете  > **[Поставки на проекторот]** и притиснете  .

Осветленост	AI осветленост: Автоматски ја прилагодува осветленоста на екранот врз основа на околното осветление. Еко: Го намалува осветлувањето на екранот на 300 лумени за да го продолжи времето на работа. Стандардно: Ја поставува осветленоста на екранот на највисоко ниво по стандард. Можете исто така рачно да ја прилагодите осветленоста. Авто: Се префрла на стандарден режим кога се полни, и на еко режим кога е исклучен од напојувањето.
--------------------	--

Слика

Режим на слика: Проекторот има неколку однапред дефинирани режими на слика за да можете да изберете еден кој одговара на вашата околина и извор на влез.

- **Стандардно:** Ги задржува природните бои со баланс на топли и ладни тонови.

- **Филм:** Обезбедува најдобри бои за гледање филмови.

- **Светло:** Го зголемува нивото на осветленост и времето на одзив за игри.

- **Прилагодено:** Рачно поставете го контрастот, сатурацијата, острината, температурата на боја, бојата на сидот и гамата, или ресетирајте ги вредностите.

Експертски Поставки: Прилагодете напредни поставки за подобрување на квалитетот на сликата.

- **DNR:** Го намалува дигиталниот шум на екранот.

- **MPEG NR:** Елиминирање на шум од сликата при репродукција на MPEG-компресирано видео.

- **DI Film Mode:** Создава слики со висока резолуција кодирани на 24 рамки во секунда.

- **MEMC:** Вметнува дополнителен кадар помеѓу оригиналните кадри за пофлуидни движења.

Корекција на слика	Поставки за автоматска корекција на Keystone: Активирајте автоматска корекција на Keystone преку далечински управувач, при стартување или по движење. Рачно коригирање на Keystone: Рачно извршете корекција на Keystone со прилагодување на секој агол.
	Поставки за Автоматско Прилагодување на Екран: Активирајте автоматско прилагодување на екранот преку далечинскиот управувач, при стартување или по движење. Едно-кликовно прилагодување на екранот: Автоматски прилагодете ја големината на сликата на вашата површина.
	Зумирање: Зумирајте или одзумирајте ја проекциската слика од 50% до 100%.
Поставки за фокусирање	Автоматско фокусирање при стартување: Автоматски ја прилагодува фокусот кога проекторот се вклучува. Автоматски фокус по движење: Автоматски го прилагодува фокусот кога го поместувате проекторот. Рачно Корегирање на Фокусот: Овозможете рачно корегирање на фокусот.

	Режим на звук: Проекторот располага со неколку однапред дефинирани режими на звук за да можете да изберете еден кој одговара на вашата околина и изворот на влез. • Музика: Го подобрува високотонецот за слушање музика. • Филм: Креира звучно опкружување за гледање филмови. • На отворено: Го зголемува јачината на звукот за репродукција на аудио/видео на отворено. • Прилагодено: Рачно поставување на аудио поставки како баланс, бас и висок тон.
Звук	Системски звук: Вклучи / исклучи системски звучни известувања.
	Одложување на звучникот: За да го усогласите звукот со сликата, прилагодете го одложувањето на звукот за 10 милисекунди за секоја операција.
	Експертски поставки: Приспособете напредни поставки за подобрување на квалитетот на звукот. • Дигитален излез: Изберете формат за аудио излез. • eARC: Овозможува телевизорот да испраќа аудио назад до изворниот уред преку еден HDMI кабел. • Автоматска Контрола на Јачина: Автоматски ја контролира јачината.
Режим на Bluetooth звучник	Вклучете го режимот на Bluetooth звучник.

Напредни Поставки	Режим на проектор: Изберете позиција на проекторот. • Авто: Автоматски открива дали проекторот е превртен и автоматски преминува во соодветен режим на проектор. • Напред: Уредот е поставен пред проекциската површина. • Преден таван: Уредот е закачен од таванот во обратна позиција. Сликата е ротирана за 180 степени. • Задно: Уредот е лоциран зад површината за проекција. • Заден таван: Уредот е закачен на таванот во превртена положба зад проекционата површина. Сликата е ротирана за 180 степени и хоризонтално огледална.
	Поставки за движења: Поставете ниво на чувствителност за активирање на автофокус и автоматска корекција на аголот на рамката.
	Калибрација на Keystone: Рекалибрирајте го проекторот ако корекцијата на Keystone не функционира правилно.
	Паметни решенија: Вклучување / исклучување на автоматските предупредувања кога проекторот ќе открие проблем. • Алерт за агол на проекција: Показува предупредување кога ќе се достигне максималниот агол на проекција. • Прозорец за Фино Подесување: Прикажува порака за пристап до fino подесување по автоматската корекција на Keystone.
Ажурирања	Проверете за ажурирања на фирмверот.

Амбиентално светло	Исклучете ја амбиенталната светлина или поставете го нивото на осветленост.
---------------------------	---

3. Апликации

- ① На почетниот екран, изберете  > **[Апликации]**, и притиснете .
- ② Изберете апликација и проверете ја моменталната верзија, отворете ја или присилно запрете ја апликацијата, проверете ја искористеноста на складиштето, избришете ги податоците или кешот, деинсталирајте ја апликацијата, или овозможете или оневозможете известувања и дозволи.

4. Преференции за уредот

На почетниот екран, изберете  > **[Преференции на уредот]** и притиснете .

За	Проверете ги информациите за уредот, ажурирајте го системот, ресетирајте го уредот или преименувајте го уредот.
Датум и време	Овозможете или оневозможете автоматско датум и време, рачно поставете датум и време, изберете временска зона или поставете формат на време.
Тајмер	Променете ги поставките за автоматско исклучување.
Јазик	Изберете јазик за прикажување на екранот.
Тастатура	Проверете и управувајте со тастатурите.

Влез	Изберете HDMI како влезен извор или променете ги поставките за Consumer Electronic Control (CEC). CEC овозможува вашиот HDMI уред и Android TV да се контролираат меѓусебно.
Моќ	Променете ги поставките за автоматско спиење, исклучете го тековниот приказ или поставете време за автоматско исклучување кога нема сигнал.
Складирање	Проверете го складиштето на уредот.
Почетен екран	Поставете ги каналите и апликациите на почетниот екран или проверете ги лиценците за отворен код.
Google Асистент	Променете ги поставките за Google Асистент.
Chromecast	Изберете да прикажете известувања на сите Android уреди поврзани на вашиот Wi-Fi и дозволете им да ја контролираат емитување на медиуми на овој уред.
Чувар на екран	Променете ги поставките за заштитник на екранот.
Локација	Користете Wi-Fi или дозволете апликации да проценат локации.
Употреба и Дијагностика	Автоматски испраќајте дијагностички информации до Google, како извештаи за падови и податоци за употреба од вашиот уред, апликации и вградениот Chromecast.
Пристапност	Променете ги поставките за титлови или овозможете услуга за пристапност.
Рестарт	Рестартирајте го системот или откажете.

5. Други

На почетниот екран, изберете  за да пронајдете повеќе опции за поставувања.

Сметки и Најавување	Најавете се за да го искористите максимумот од Android TV.
Далечински управувачи и додатоци	Пребарајте додатоци за спарување.

Користење на вашиот проектор

1. Изберете Апликација

Откако ќе се поврзете со безжична мрежа, можете да пристапите до интернет услуги, да уживате во филмови, музика, слики и да сурфате онлајн. Можете да преземете повеќе апликации од Google Play.

- ① Притиснете  за да пристапите до главниот екран.
- ② Изберете **[Апликации] > [Земи повеќе апликации]**.

2. Гласовен асистент

По поставувањето, притиснете го копчето за Google Assistant на далечинскиот управувач, можете да му зборувате на Google Assistant и да ги побарате вашите команди.

3. Безжично пренесување

Можете безжично да пренесувате филмови, игри, музика и целиот екран од вашиот iOS, macOS, Android или Windows уред на Nebula Mars 3.




Проверете дали Nebula Mars 3 и вашиот уред се поврзани на истата безжична мрежа. Мрежата може да биде Wi-Fi мрежа или хотспот на вашиот телефон.

3.1 Прикажи содржина од апликации

Можете да споделувате содржина од апликации кои го поддржуваат Chromecast, како што се YouTube и Prime Video.

- ① Поврзете го вашиот уред и проекторот на истата безжична мрежа.
- ② Отворете ја апликацијата за стриминг на вашиот уред.
- ③ Репродуцирајте видео клип и допрете ја иконата за пренос  на екранот на видеото.
- ④ Изберете **D2333** за поврзување. Проекторот ќе го прикаже екранот за видео од вашиот уред.

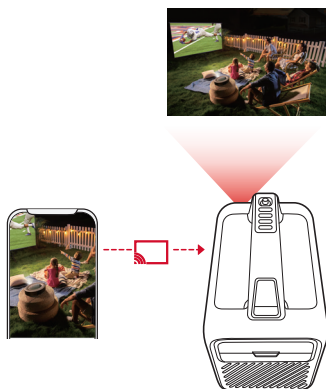

Одредени содржини не можат да се прикажат на Nebula Mars 3 поради ограничувања на авторските права. Можете да го пренесете содржината преку истата апликација инсталирана на вашиот проектор.

3.2 Прикажи го екранот на уредот


Можете да го прикажете целиот екран од вашиот уред на проекторот.

- ① Поврзете го вашиот уред и проекторот на истата безжична мрежа.
- ② Инсталирајте ја апликацијата **Nebula Cast** на вашиот проектор.
- ③ Отворете ја **Nebula Cast** и следете ги упатствата на екранот за да го завршите процесот.

4. Репродуцирај од HDMI уреди за репродукција.

Проекторот може да се поврзе со различни HDMI уреди за репродукција, како што се ТВ кутија, ТВ стик, DVD плеер, сет-топ кутија (STB), гејминг конзола или други уреди.

- ① Поврзете го проекторот со HDMI уред за репродукција користејќи HDMI кабел (не е обезбеден).
- ② Притиснете  за да пристапите до менито за поставки, потоа изберете **[Преференции на Уредот] > [Влез] > [HDMI]**.

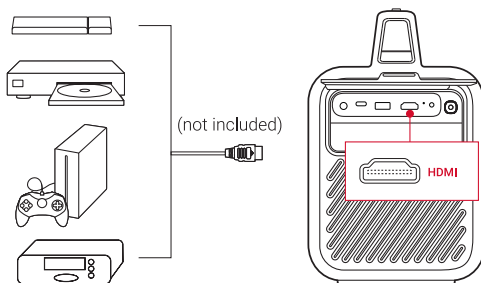


Проекторот автоматски ќе започне HDMI репродукција откако ќе се поврзе со HDMI уред за репродукција за прв пат.

5. Репродукција од USB диск

Со овој проектор, можете да уживате во музика, видео и слики, или да инсталирате апликации што се складираат на USB 2.0 уред.


- ① Преземете ја апликацијата **File Explorer** од Google Play.
- ② Вметнете USB-A или USB-C диск во USB портот.
- ③ Изберете музика, видео или фотографии од USB драјвот што сакате да ги пуштите и притиснете .
- ④ Притиснете  за да го прекинете репродукцијата.

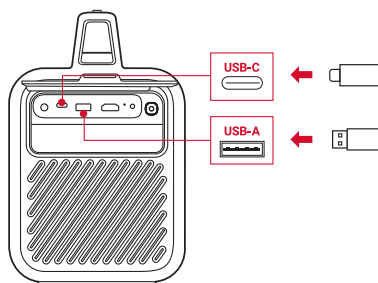

6. Репродуцирање преку надворешни звучни уреди

Овој проектор може да се поврзе и со надворешни уреди за излез на звук, вклучувајќи слушалки и звучници; кога е поврзан со надворешни звучници, вградениот звучнички систем се оневозможува.

- ① Користете 3,5 мм аудио кабел или адаптер (не е обезбеден) за да ги поврзете вашите слушалки или надворешни звучници.
- ② Поврзете го другиот крај на кабелот со AUX приклучокот на овој проектор.
 - Ќе слушате аудио од вашите слушалки или надворешни звучници.

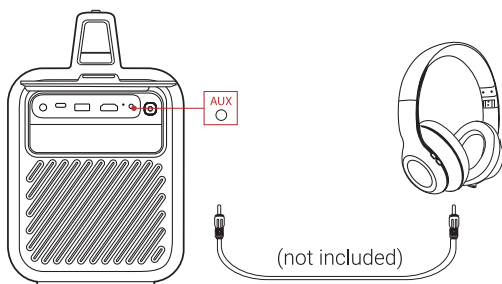

Пред да ги поврзете слушалките и да ги ставите, намалете ја јачината на звукот за да избегнете оштетување на ушите.

7. Режим на Bluetooth звучник


Можете да го користите овој проектор како самостоен Bluetooth звучник.

- ① За да се префрлите на режим Bluetooth звучник, имате две опции:

А: Притиснете  на проекторот.

Б: На почетниот екран, изберете  > [Поставки на проекторот] > [Режим на Bluetooth звучник] и притиснете  .

- ② Вклучете Bluetooth на вашиот паметен телефон и одберете **Nebula Mars 3** за поврзување.

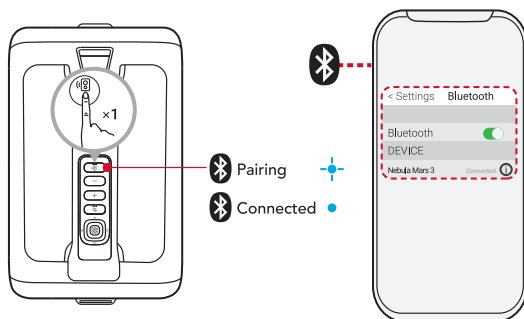

	Трепка плаво	Подготвено за спарување / Спарување преку Bluetooth
	Стабилно сино	Bluetooth поврзан



За да излезете од режимот на Bluetooth звучник, притиснете  на проекторот или притиснете и задржете  на далечинскиот управувач две секунди.

Ажурирање на фирмвер.

За целосно подобрување на вашето искуство со овој проектор со најновите функции, се препорачува повремено да го ажурирате фирмверот.

За ажурирање на фирмверот, одете на **[Поставки на проекторот] > [Ажурирања] > [Ажурирање на фирмверот]**.

Спецификации

Спецификациите подлежат на промени без претходна најава.

Влез	19V $\approx$ 9.47A
Потрошувачка на енергија	150W
Потрошувачка на енергија во режим на подготвеност	< 1W
Резолуција	1920 × 1080p
Компатибилни резолуции	480p (60 Hz), 576p (50 Hz), 720p (30 Hz), 720p (50 Hz), 720p (60 Hz), 1080p (24 Hz), 1080p (30 Hz), 1080p (50 Hz), 1080p (60 Hz), 4K2K (23.976 Hz), 4K2K (25 Hz), 4K2K (30 Hz), 4K2K (50 Hz), 4K2K (60 Hz), 4096 (23.976 Hz), 4096 (25 Hz), 4096 (30 Hz), 4096 (50 Hz), 4096 (60 Hz)
Излезна моќност на USB-A (полнење)	10W
USB-C излезна моќност (полнење)	15W
Однос на контраст	400:1

Сооднос на страни	16:9
Големина на екран	30" до 200"
Сооднос на проекција	1.2:1
Растојание на проекција	0,8-5,3 м / 2,62-17,39 ft
Извор на светлина	LED
Фокус	Автомобил
Корекција на Keystone	Автомобил
Излезна моќност на звучник	40W макс.
Бука	28 dB at 25°C
Wi-Fi	Wi-Fi 2.4 GHz/5.0 GHz 802.11 a/b/g/n/ac
Верзија на Bluetooth	5.1
Bluetooth опсег	25 м / 82 ft
USB Формат	FAT, FAT32, NTFS
Работна температура	0°C~35°C / 32°F~95°F
Батерии за далечински управувач	AAA × 2

Решавање проблеми

① Не успева да се вклучи

- Проекторот можеби е без енергија. Полнете го проекторот 15–30 минути и проверете дали се вклучува LED екранот.

② Не може да се полни

- Користете го вклучениот адаптер и кабел за напојување за да го наполните проекторот.
- Пробајте со друг адаптер (најмалку 180W) и кабел за напојување.

③ Не може да се поврзе со Wi-Fi мрежа

- Поставете го вашиот проектор на растојание до 16 ft / 5 m од рутерот и повторно поврзете го.
- Поставете го вашиот рутер на 2.4 GHz или 5 GHz и обидете се повторно.
- Рестартирајте го вашиот проектор и рутер, и обидете се повторно.
- Обидете се со различна Wi-Fi мрежа или со хотспотот на вашиот телефон.

④ Замаглена Слика

- Малку поместете го проекторот или притиснете  на далечинскиот управувач за да започне автоматското фокусирање.
- За рачно прилагодување на фокусот, одете на **[Подесувања] > [Подесувања на проектор] > [Подесувања за фокус] > [Рачно коригирање на фокус]**, и користете **<** и **>** на далечинскиот управувач.
- Доколку е неопходно, прилагодете го аголот на проекција, насоката и висината на проекторот.

⑤ Искривена слика

- Ажурирајте го фирмверот на најновата верзија преку **[Поставки на проекторот] > [Ажурирања] > [Ажурирање на фирмвер]**.

- Оди на **[Поставки] > [Поставки за проектор] > [Корекција на слика] > [Изврши рачна корекција на Keystone]**.

- Поместете го проекторот лево или десно, или променете го наклонот ако е потребно.

⑥ Нема HDMI сигнал

- Користете друг HDMI кабел.
- Поврзете го вашиот проектор со друг HDMI уред за репродукција.
- Поврзете го HDMI уредот за репродукција со вашиот телевизор со HDMI кабел за да проверите дали уредот или кабелот работат.
- Прилагодете ја резолуцијата/фреквенцијата на излезот на HDMI уредот за репродукција да биде иста како онаа на проекторот.

⑦ Како да го инсталирате Netflix

- На вашиот проектор, преземете и инсталирајте ја апликацијата **Nebula Play** од Google Play. Отворете ја **Nebula Play** и изберете **[Совети] > [Инсталирање на Netflix]**. Потоа следете ги упатствата на екранот за да го инсталирате Netflix.

⑧ Како да го контролирате Netflix со Mouse Mode

- Инсталирајте **Nebula Connect** на вашиот телефон и поврзете го со **Mars 3**. Изберете режим на глумчето. Користете еден прст за поместување и кликување, или два прста за прелистување.

⑨ Како да пуштате видеа без Wi-Fi

- Преземете видеа на USB драјв во FAT32 формат. За следните чекори, видете **Репродукција од USB диск**.

Трговски марки



Зборот заштитен знак Bluetooth® и логотипите се регистрирани трговски марки во сопственост на Bluetooth SIG, Inc. и секое користење на тие марки од страна на Anker Innovations Limited е според лиценца. Другите трговски марки и трговски имиња се на нивните соодветни сопственици.



HDMI, логото HDMI, и High-Definition Multimedia Interface се заштитни знаци или регистрирани заштитни знаци на HDMI licensing LLC во САД и други земји.



Произведено под лиценца од Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio и симболот со двојно D се трговски марки на Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Гаранција

30-дневна гаранција за враќање на парите од која било причина

Можете да го вратите вашиот неоштетен производ и амбалажа во рок од 30 дена од купувањето за да добиете ЦЕЛОСНА НАДОМЕСТКА од која било причина. Ако причината за враќањето не е поврзана со квалитетот, купувачот мора да ги покрие трошоците за враќање на пратката.

12-месечна гаранција за проблеми поврзани со квалитетот

Производите на Nebula имаат гаранција дека се ослободени од материјални и изработувачки дефекти за 12 месеци од датумот на купување. Во овој период, Nebula ќе обезбеди замена и ќе ги покрие трошоците за враќање на производите кои ќе се покажат како неисправни при нормална употреба.

Ве молиме забележете: Секои обезбедени етикети за испорака мора да се користат во рок од 20 дена од датумот на издавање од страна на Nebula Support.