

Udhëzime të Rëndësishme për Sigurinë

Lexoni të gjitha udhëzimet para se ta përdorni këtë produkt. Mos bëni asnjë ndryshim ose mos krijoni rregullime që nuk përshkruhen në këtë manual. Nëse ndodh lëndim fizik, humbje e të dhënave ose dëmtim për shkak të mos ndjekjes së udhëzimeve, garancia nuk zbatohet.

Vendosja

- Mos e përdorni produktin në asnjë mënyrë tjetër përveç siç përshkruhet këtu, për të shmangur lëndime personale ose dëmtim të pronës.
- Mos vendosni këtë produkt në sipërfaqe të buta si mbulesa tavoline ose qilima, përndryshe, produkti mund të paraqesë rrezik zjarri.
- Mos vendosni këtë produkt në zona të ekspozuara ndaj pluhurit dhe papastërtive të tepërta ose pranë pajisjeve që gjenerojnë fusha të forta magnetike.
- Për të parandaluar mbinxehjen, mos bllokoni ose mbyllni hapjet e ventilimit.
- Asnjëherë mos e vendosni këtë produkt në një hapësirë të mbyllur. Gjithmonë lini hapësirë të mjaftueshme rreth këtij produkti për ventilim.
- Mos e përdorni produktin në një mjedis ku temperatura është shumë e lartë ose shumë e ulët. Mos e ekspozoni produktin ndaj diellit të fortë ose mjediseve të lagura.
- Kur ky produkt është në përdorim për një periudhë të gjatë kohore, sipërfaqja mund të bëhet e nxehtë. Nëse kjo ndodh, fiken menjëherë dhe shkëputeni karikuesin nga priza. Vazhdoni funksionimin pasi produkti të jetë ftohur.
- Gjithmonë trajtojeni këtë produkt me kujdes. Shmangni prekjen e lentes.
- Mos lejoni që fëmijët të përdorin produktin pa mbikëqyrje.
- Mos vendosni objekte të rënda ose të mprehta mbi këtë produkt.
- Për të shmangur goditjen elektrike, mos çmontoni produktin.

- Shmangni dridhjet ekstreme pasi ato mund të dëmtojnë komponentët e brendshëm.
- Ju lutemi sigurohuni që të përdorni vetëm adapterin e ofruar nga prodhuesi. Përdorimi i një adaptor të paautorizuar mund të jetë i rrezikshëm dhe të shkelë Kushtet e Përdorimit dhe garancinë e produktit.
- Përdoruesit duhet të respektojnë ligjet dhe rregulloret e vendeve dhe rajoneve përkatëse ku ndodhet (përdoret) pajisja, të ndjekin etikën profesionale, t'i kushtojnë vëmendje detyrimeve të sigurisë dhe të ndalojnë rreptësisht përdorimin e produkteve ose pajisjeve tona për çfarëdo qëllimi të paligjshëm. Kompania jonë nuk do të jetë përgjegjëse për asnjë përgjegjësi ligjore të shkelësve në asnjë rrethanë.

Siguria e dëgjimit

- Për të parandaluar dëmtimin e dëgjimit, mos dëgjoni për periudha të gjata në volum të lartë. Vendosni volumin në një nivel të sigurt.

Karikimi

- Adaptorit është vetëm për përdorim të brendshëm.
- Për pajisjet e lidhura, priza duhet të jetë lehtësisht e aksesueshme.
- Për shkak të materialit të mbështjelljes, produkti duhet të lidhet vetëm me një USB 2.0 ose më të lartë.
- Rekomandohet që produkti të karikohet në një mjedis me temperaturë që varion nga 5°C~25°C / 41°F~77°F.
- Kur furnizoni energjinë, vendosni pajisjen në një mjedis me temperaturë normale dhe ajrim të mirë.

Bateri

- Telekomanda përmban bateri, të cilat përbëjnë rrezik nga mbytja. Mbajeni telekomandën larg fëmijëve.
- Hiqni bateritë kur telekomanda nuk është përdorur për një periudhë të gjatë kohe.
- Zëvendësoni bateritë e telekomandës vetëm me të njëjtin lloj ose

një lloj ekuivalent.

- Bateritë përmbajnë lëndë kimike dhe duhet të hidhen siç duhet.
- Ngarkoni këtë pajisje rregullisht. Mos e ruani këtë pajisje me bateri plotësisht të shkarkuar.

Paralajmërimin

- Zëvendësimi i një baterie me një lloj të pasaktë mund të anashkalojë masat mbrojtëse dhe të krijojë rrezik;
- Hedhja e baterisë/pajisjes në zjarr ose furrë të nxehtë ose burime të tjera të nxehtësisë së madhe, ose shtypja mekanike apo prerja e baterisë/pajisjes, mund të rezultojë në shpërthim;
- Lënia e baterisë/pajisjes në një mjedis jashtëzakonisht të nxehtë mund të rezultojë në një shpërthim ose rrjedhje të lëngjeve ose gazeve të ndezshme;
- Bateria/pajisja e ekspozuar ndaj presionit jashtëzakonisht të ulët të ajrit mund të rezultojë në një shpërthim ose rrjedhje të lëngjeve ose gazrave të ndezshëm.


Pastrimi

- Përdorni një pëlhurë të butë dhe pa push. Mos përdorni pastrues të lëngshëm, të gaztë ose lehtësisht të ndezshëm për të pastruar.
- Mos përdorni asnjë lëndë pastruese të lëngshme për të pastruar lentën, për të shmangur dëmtimin e shtresës së filmit në lentë.
- Fshijeni sipërfaqet lehtësisht. Kini kujdes që të mos gërvishni sipërfaqen.
- Përdorni letër pastruese për lente për të pastruar lentet.

Riparime

- Mos bëni asnjë riparim të këtij produkti vetë.
- Mirëmbajtja e papërshtatshme mund të shkaktojë dëmtime ose dëmtim të produktit.
- Drejtojuni të gjithë shërbimet personelit të kualifikuar të shërbimit.

Çfarë Përfshihet

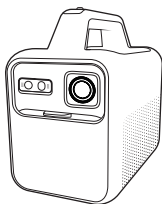

1




2




3



4



5



6

1 Nebula Mars 3

2 Telekomanda

3 Bateri AAA × 2

4 Adapter i energjisë

5 Kabli i energjisë


Shënim: Lloji i prizës ndryshon sipas rajonit.

6 Udhëzues i Shpejtë i Fillimit

Në një shikim të shpejtë


1. Projektor

Pamje e Përparme

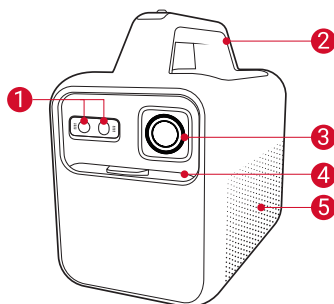


- 1 Sensorë (për autofocus dhe korrigjim automatik të trapezit)
- 2 Doreza
- 3 Lentë
- 4 Kapak lentje
 - Rrëshqit poshtë për të ndezur dhe për të rregulluar automatikisht fokusin
 - Rrëshqitni lart për të fikur
- 5 Altoperlant

Pamja e Pasma

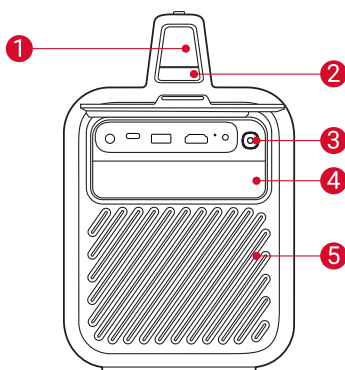


- 1** Ekran LED
 - Tregon nivelin aktual të baterisë dhe modalitetin e energjisë
- 2** Butoni i modalitetit të energjisë
 - Shtypni për të ndërruar mënyrat e fuqisë kur projektori është i ndezur.
 - Shtypni një herë për të kontrolluar nivelin e baterisë kur projektori është i fikur.
 - Shtypni dhe mbani për 2 sekonda për të aktivizuar funksionin e karikimit kur projektori është i fikur.
- 3** Butoni i dritës ambientale
 - Shtypni për të ndezur/fikur dritën ambientale.
 - Rrit ndriçimin
- 4** Dritë ambientale
- 5** Ventilim ajri (dalje)

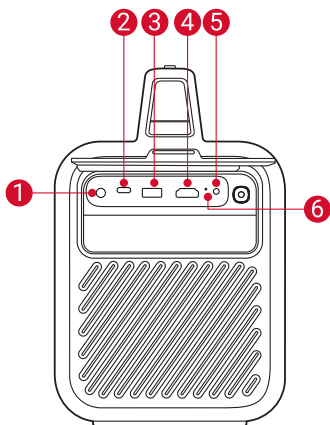


- 1** Porta DC IN
 - Lidheni me furnizimin e energjisë
- 2** Porta USB-C
 - Lidhu me një disk USB
 - Karikoni një pajisje të jashtme si një power bank.
- 3** Porta USB-A
 - Lidhu me një disk USB
 - Karikoni një pajisje të jashtme si një power bank.
- 4** Porta HDMI
 - Lidheni me një pajisje riprodhimi përmes daljes HDMI
- 5** Porta AUX-OUT
 - Lidheni me një pajisje të jashtme për daljen e zërit
- 6** Butoni i rivendosjes
 - Shtypni për të rivendosur projektoren tuaj

Pamje e Sipërme

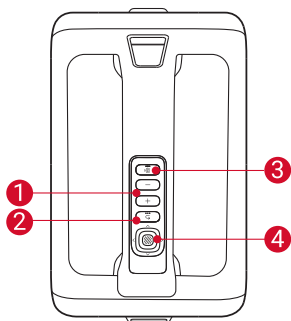

- 1 Butonat për rritjen/uljen e volumit
- 2 Butoni i kthimit
- 3 Butoni i altoparlantit Bluetooth
 - Shtypni për të hyrë ose dalë nga modaliteti i altoparlantit Bluetooth
- 4 Butonat e navigimit / konfirmimit


Pamja e Poshtme

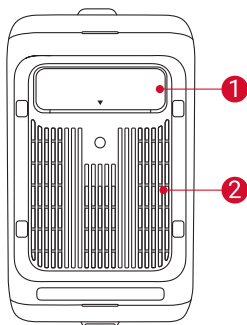


- 1 Mbajtëse e rregullueshme
- 2 Ajrimi (hyrja)

Pärmaset

250 (L) × 160 (W) × 260 (H) mm / 9.8 (L) × 6.3 (W) × 10.2 (H) in

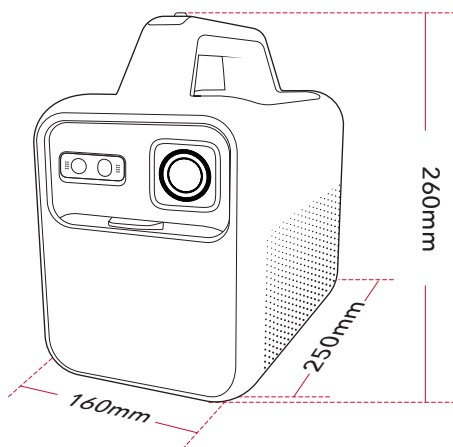

2. Telekomanda

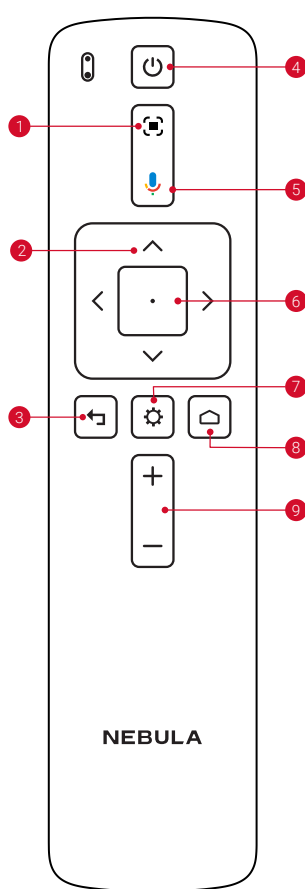

- 1 Rregulloni fokusin
- 2 Navigimi
- 3 Kthehu te menyja e mëparshme
- 4 Fikni / ndizni ose kaloni në modalitetin gatishmëri.
- 5 Aktivizo Asistentin Google
- 6 Konfirmo një zgjedhje / Ndalo / Vazhdo
- 7 Hyni te opsionet e tjera
- 8 Hyni në menunë kryesore
- 9 Rritja / ulja e volumit


Nebula RC
Modeli: D0413X

Karikimi

1. Karikoni projektorin tuaj

Para se ta përdorni për herë të parë, karikoni plotësisht baterinë e integruar duke përdorur adapterin dhe kabllin e energjisë të ofruar.

Ekrani LED do të ndriçohet kur bateria po karikohet.

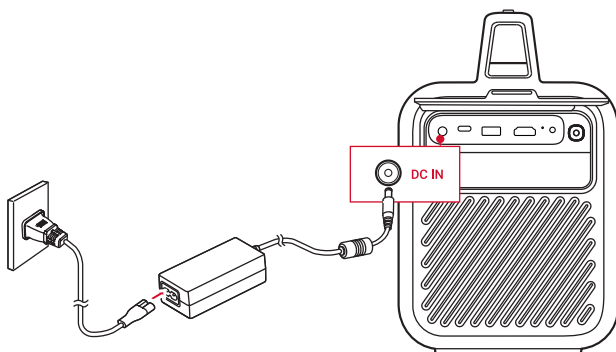

2. Kontrolloni Nivelin e Baterisë

Unaza LED e projektorit tregon nivelin aktual të baterisë. Për të kontrolluar nivelin e baterisë kur pajisja është e fikur, shtypni butonin e modalitetit të energjisë.

Unaza LED					
Niveli i Baterisë	<20%	20% - 40%	40% - 60%	60% - 80%	80% - 100%


3. Modaliteti i Fuqisë

Shtypni butonin e modalitetit të energjisë për të kaluar mes modaliteteve të energjisë kur projektori është i ndezur.

	Modaliteti AI: Rregullon ndriçimin e ekranit bazuar në ndriçimin e ambientit.
	Modaliteti Eko: Uj ndriçimin e ekranit në 300 lumens për të zgjatur kohën e lojës.
	Modaliteti Standard: Vendos ndriçimin e ekranit në nivelin më të lartë.

4. Karikoni Pajisjet e Jashtme

Karikoni një pajisje të jashtme përmes portës USB kur projektori është i ndezur.

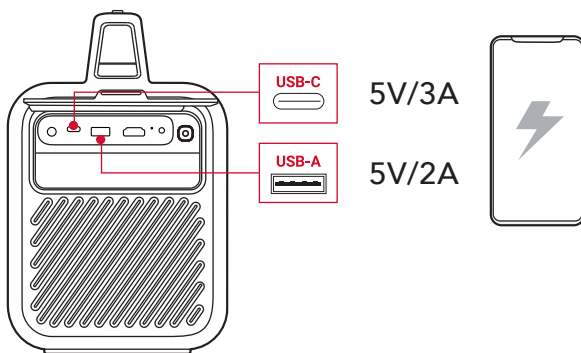


Për të aktivizuar ose çaktivizuar karikimin kur projektori është i fikur, mbani shtypur butonin e modalitetit të energjisë për dy sekonda.


Fillimi

1. Përgatitni Telekomandën

- ① Rrëshqitni për të hapur ndarjen e baterisë.
- ② Futni bateritë e reja duke respektuar polaritetin (+/-) dhe mbyllni ndarjen e baterive.

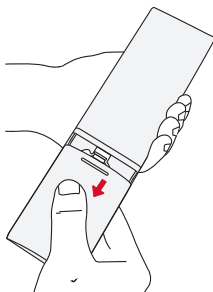

①



②


- ③ Për përdorimin për herë të parë, ndiqni udhëzimet në ekran për të çiftuar telekomandën me projektorin tuaj.



Distanca midis telekomandës dhe projektorit nuk duhet të tejkalojë 10 m / 33 ft.

2. Pozicioni Projektorin Tuaj

Vendosni projektorin në një sipërfaqe të qëndrueshme dhe të sheshtë përballë sipërfaqes së projektimit. Për rezultate më të mira, sipërfaqja e projekcionit duhet të jetë e bardhë dhe e sheshtë.

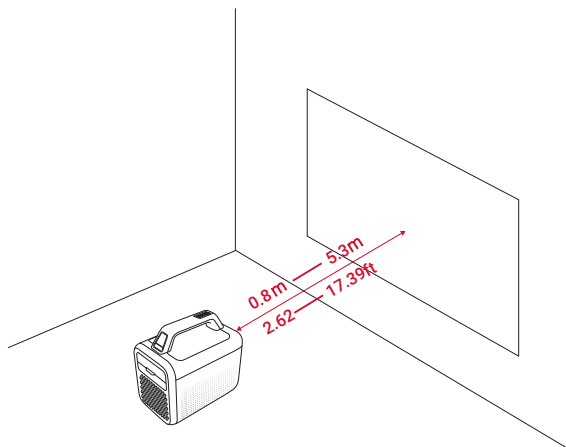


• Nuk është e nevojshme të anoni projektoren drejt sipërfaqes së projektimit. Mund të korrigjoni imazhin e projekcionit me autofokusin dhe korrigjimin automatik të keystone-it të integruar.

• Distanca midis projektorit dhe sipërfaqes së projekcionit përcakton madhësinë e imazhit të projekcionit. Për rezultatin më të mirë, vendosni projektoren 0.8-5.3 m / 2.62-17.39 ft larg nga sipërfaqja e projektimit për të marrë një ekran me madhësi 30-200 inç.

Madhësia e ekranit	Distanca midis lentes së projektorit dhe ekranit
30 inç	0.8 m / 2.62 ft
50 inç	1.33 m / 4.36 ft
80 inç	2.1 m / 6.89 ft
100 inç	2.65 m / 8.69 ft
120 inç	3.20 m / 10.50 ft
150 inç	4.00 m / 13.12 ft
200 inç	5.30 m / 17.39 ft

3. Ndezje / Fikje

Lëshoni kapakun e lentes poshtë për të ndezur projektoren dhe ngrijeni lart për ta fikur.

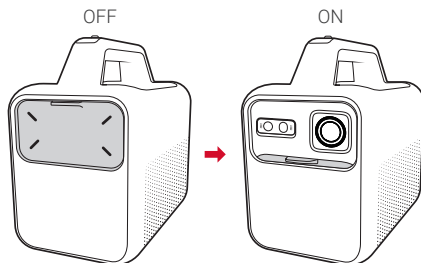



- Gjithashtu mund të shtypni dhe mbani shtypur butonin e ndezjes në telekomandë për 3 sekonda për ta fikur.

- Kur pajisja është e ndezur, shtypni butonin e ndezjes në telekomandë për të kaluar në modalitetin e gatishmërisë.



- Në Modalitetin HDMI Source, projektori do të kalojë në modalitet pritjeje pas 10 minutash mosveprimi të butonave ose kur nuk zbulohet asnjë sinjal.

- Kur modaliteti i gatishmërisë zgjat për 30 minuta, projektori do të fiket automatikisht.


4. Korrigjimi Automatik i Imazhit



Autofokus



Korrigjimi Automatik i Keystone

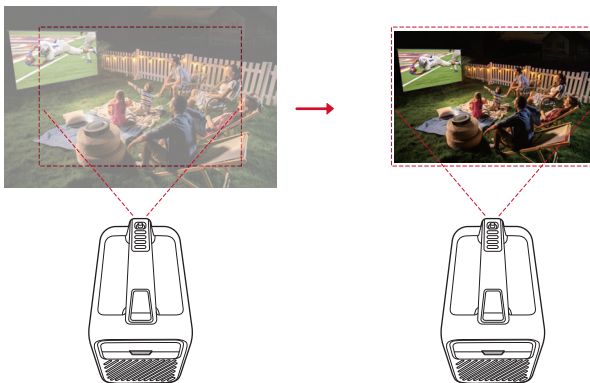

Përshtatja Automatike e Ekranit

Korrigjimi automatik i imazhit përfshin autofokusin, korrigjimin automatik të keystoneit dhe përshtatjen automatike të ekranit. Këto veçori mund të aktivizohen në tre mënyra: duke ndezur projektoren, duke shtypur  në telekomandë, ose duke lëvizur pak projektoren.

Për të vendosur preferencat tuaja të korrigjimit automatik të imazhit, shkoni te  > **[Cilësimet e Projektorit]** > **[Korrigjimi i Imazhit]**.


5. Vendosja

Kur përdorni projektoren për herë të parë, ndiqni udhëzimet e shfaqura në ekran (OSD) për të përfunduar konfigurimin bazë.

- Përputhni telekomandën me projektoren tuaj
- Zgjidhni gjuhën tuaj
- Vendosni televizorin tuaj me telefonin tuaj Android (opsionale)
- Lidhu me Wi-Fi
- Hyni me llogarinë tuaj Google

Aplikacioni Nebula Connect

Për të kontrolluar lehtësisht projektoren, ju rekomandojmë të shkarkoni aplikacionin Nebula Connect.

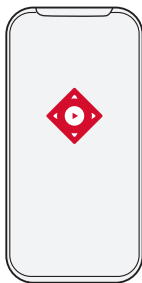

- ① Shkarkoni aplikacionin **Nebula Connect** nga App Store (pajisjet iOS) ose Google Play (pajisjet Android).
- ② Aktivizoni Bluetooth në smartphone-in tuaj.
- ③ Hapni aplikacionin Nebula Connect dhe zgjidhni **[Mars 3 XXXXXX]** si pajisjen për t'u lidhur.
- ④ Ndiqni udhëzimet në ekran për të përfunduar konfigurimin e lidhjes.

Cilësimet

Kaloni nëpër procesin e konfigurimit kur ndizni projektorin për herë të parë.

1. Rrjeti

Ky projektor mund të lidhet me Internetin përmes një lidhjeje pa tel (Wi-Fi).

1. Shtypni butonin Settings (ikona e rrotës së ingranazheve) në telekomandë dhe shkoni te **Settings > Rrjeti & Interneti**.
2. Përdorni butonin e navigimit në projektor për të hyrë te **Cilësimet > Rrjeti & Interneti**.
3. Hapni aplikacionin Nebula Connect në pajisjen tuaj dhe zgjidhni modelin e projektorit tuaj, pastaj vazhdoni te **Cilësimet > Rrjeti & Interneti**.

2. Projektor

Në ekranin bazë, zgjidhni  > **[Cilësimet e projektorit]** dhe shtypni  .

Ndriçimi	Ndriçimi AI: Rregullon automatikisht ndriçimin e ekranit bazuar në ndriçimin e ambientit. Eco: Ul ul ndriçimin e ekranit në 300 lumen për të zgjatur kohën e përdorimit. Standard: Vendos ndriçimin e ekranit në nivelin më të lartë si parazgjedhje. Ju mund të rregulloni gjithashtu ndriçimin manualisht. Auto: Kalon në modalitetin standard kur është duke u karikuar, dhe në modalitetin ekonomik kur është shkëputur nga furnizimi me energji elektrike.
-----------------	---

Fotografi	Modaliteti i Fotos: Projektori është i pajisur me disa modalitete të paracaktuara të fotografisë, që mund të zgjedhni për t'u përshtatur me mjedisin dhe burimin tuaj të hyrjes. • Standard: Ruajtja e ngjyrave natyrore me ekuilibër mes nuancave të ngrohta dhe të ftohta. • Film: Ofron ngjyrat më të mira për shikimin e filmave. • E ndritshme: Rrit nivelin e ndriçimit dhe kohën e reagimit për lojëra. • Personalizuar: Vendosni manualisht kontrastin, ngopjen, mprehtësinë, temperaturën e ngjyrës, ngjyrën e murit dhe gamën, ose rivendosni vlerat.
	Cilësimet e Ekspertit: Personalizoni cilësimet e avancuara për të përmirësuar cilësinë e imazhit. • DNR: Redukton zhurmën dixhitale në ekran. • MPEG NR: Eliminon zhurmën e imazhit gjatë riprodhimit të një videoje të kompresuar MPEG. • Modaliteti DI Film: Krijon imazhe me definicion të lartë të koduara me 24 kuadro për sekondë. • MEMC: Fut korniza shtesë midis kornizave origjinale për lëvizje më të qeta.

Korrigjimi i imazhit	Cilësimet e Korrektimit Automatik të Keystone: Aktivizoni korrektimin automatik të keystone me telekomandë, gjatë nisjes ose pas lëvizjes. Korrigjimi Manual i Keystone: Kryeni korrigjimin e keystone manualisht duke rregulluar secilin cep. Cilësimet e përshtatjes automatike të ekranit: Aktivizoni përshtatjen automatike të ekranit me telekomandë, gjatë ndezjes ose pas lëvizjes. Përshtatja me Një Klikim e Ekranit: Rregulloni automatikisht madhësinë e imazhit sipas sipërfaqes tuaj. Zoom: Zmadho: Zmadho ose zvogëlo imazhin e projeksonit nga 50% në 100%.
Parametrat e Fokusit	Fokus Automatik në Nisje: Rregulloni automatikisht fokusin kur projektori ndizet. Fokusimi Automatik pas Lëvizjes: Rregulloni automatikisht fokusin kur lëvizni projektorin. Korrektimi Manual i Fokusit: Aktivizoni korrektimin manual të fokusit.
Zë	Modaliteti i Zërit: Projektori vjen me disa modalitete të paracaktuara të zërit, në mënyrë që të zgjidhni njërin që i përshtatet mjedisit tuaj dhe burimit hyrës. • Muzikë: Përmirëson tingullin e lartë për dëgjimin e muzikës. • Filmi: Krijon një përvojë dëgjimi me zë të rrethuar për shikimin e filmave. • Jashtë: Rrit volum për të dëgjuar audio / video jashtë. • Custom: Vendosni manualisht cilësimet e audios si balanca, basi dhe toni i lartë. Zëri i Sistemit: Aktivizo / çaktivizo njoftimet e zërit të sistemit.

	Vonesa e Altoparlantit: Për të sinkronizuar zërin me imazhin, rregulloni vonesën e zërit me 10 milisekonda për çdo operacion. Cilësimet e Ekspertit: Personalizoni cilësimet e avancuara për të përmirësuar cilësinë e audios. • Dalja Dixhitale: Zgjidhni një format audio dalës. • eARC: Lejon televizorin të dërgojë audio prapa në pajisjen e tij burimore përmes një kablli të vetëm HDMI. • Kontrolli Automatik i Volumit: Kontrollon volumnin automatikisht.
Modaliteti i Altoparlantit me Bluetooth	Aktivizoni modalitetin e altoparlantit Bluetooth.

Cilësimet e Avancuara	Modaliteti i projektorit: Zgjidhni vendosjen e projektorit. • Auto: Zbulon automatikisht nëse projektori është i përmbysur dhe kalon automatikisht në një mënyrë projektori të përshtatshme. • Përpara: Pajisja është e vendosur përballë sipërfaqes së projekcionit. • Tavani i përparmë: Pajisja është e varur nga tavani në një pozicion të përmbysur. Imazhi është rrotulluar me 180 gradë. • Pas: Pajisja ndodhet pas sipërfaqes së projektimit. • Tavani i Pasëm: Pajisja është e varur nga tavani në një pozicion të përmbysur pas sipërfaqes së projekcionit. Imazhi rrotullohet me 180 gradë dhe pasqyrohet horizontalisht.
	Cilësimet e Lëvizjes: Vendosni një nivel ndjeshmërie për të aktivizuar fokusin automatik dhe korrigjimin automatik të trapezit.
	Kalibrimi i Keystone: Rikallibri projektorin nëse korrigjimi i keystone nuk funksionon siç duhet.
	Zgjidhje të Zgjuara: Aktivizo / çaktivizo alarme automatike kur projektori zbulon një problem. • Alarm për Këndin e Projektimit: Shfaq një alarm kur arrihet këndi maksimal i projektimit. • Dritarja e Rregullimit të Imët: Tregon një kërkesë për të hyrë në rregullimin e imët pas korrigjimit automatik të keystone.
Përditësime	Kontrolloni për përditësimet e firmware-it.
Dritë Ambientale	Fikni dritën ambientale ose vendosni nivelin e ndriçimit.

3. Aplikacione

- ① Në ekranin kryesor, zgjidhni  > **[Aplikacionet]**, dhe shtypni .
- ② Zgjidhni një aplikacion dhe kontrolloni versionin aktual, hapni ose ndaloni me forcë aplikacionin, kontrolloni hapësirën e përdorur, pastroni të dhënat ose memorien e përkohshme, çinstaloni aplikacionin, ose aktivizoni ose çaktivizoni njoftimet dhe lejet.

4. Preferencat e Pajisjes

Në ekranin kryesor, zgjidhni  > **[Preferencat e Pajisjes]** dhe shtypni .

Rreth	Kontrolloni informacionin e pajisjes, përditësoni sistemin, rivendosni pajisjen ose riemërtoni pajisjen.
Data & Ora	Aktivizoni ose çaktivizoni datën dhe kohën automatike, vendosni manualisht datën dhe kohën, zgjidhni zonën kohore, ose vendosni formatin e kohës.
Kohaematës	Ndryshoni cilësimet për fikjen automatike.
Gjuha	Zgjidhni një gjuhë për shfaqjen në ekran.
Tastiera	Kontrolloni dhe menaxhoni tastierat.
Hyrje	Zgjidhni HDMI si burimin hyrës, ose ndryshoni cilësimet e Kontrollit Elektronik të Konsumatorit (CEC). CEC lejon pajisjen tuaj HDMI dhe Android TV që të kontrollojnë njëra-tjetrën.
Fuqia	Ndryshoni cilësimet e gjumit automatik, fikni ekranin aktual ose vendosni kohën e fikjes automatike kur nuk ka sinjal të disponueshëm.

Ruajtje	Kontrolloni hapësirën e ruajtjes së pajisjes.
Ekrani Kryesor	Vendosni kanalet dhe aplikacionet në ekranin kryesor ose kontrolloni licencat me burim të hapur.
Asistenti Google	Ndryshoni cilësimet për Asistentin Google.
Chromecast	Zgjidhni të shfaqni njoftimet në të gjitha pajisjet Android të lidhura me Wi-Fi-n tuaj dhe lejojini ato të kontrollojnë transmetimin e medias në këtë pajisje.
Ruajtës i ekranit	Ndryshoni cilësimet e ruajtësit të ekranit.
Vendndodhje	Përdorni Wi-Fi ose lejoni aplikacionet të vlerësojnë lokacionet.
Përdorimi dhe Diagnostikimi	Dërgoni automatikisht informacion diagnostikues te Google, si raportet e avarive dhe të dhënat e përdorimit nga pajisja juaj, aplikacionet dhe Chromecast-in e integruar.
Aksesueshmëria	Ndryshoni cilësimet e titrave ose aktivizoni shërbimin e aksesueshmërisë.
Rinis	Rindizni sistemin ose anuloni.

5. Të tjera

Në ekranin bazë, zgjidhni  për të gjetur më shumë opsione të cilësimeve.

Llogaritë dhe Hyrja	Identifikohuni për të përfituar sa më shumë nga Android TV.
Telekomandat & Aksesorët	Kërkoni për aksesore për t'i çiftuar.

Përdorimi i Projektorit tuaj

1. Zgjidhni një Aplikacion

Pasi të lidheni me një rrjet pa tel, mund të përdorni shërbimet online, të shijoni filma, muzikë, fotografi dhe të shfletoni online. Mund të shkarkoni më shumë aplikacione nga Google Play.

- ① Shtypni  për të aksesuar ekranin kryesor.
- ② Zgjidhni **[Aplikacione]** > **[Merr Më Shumë Aplikacione]**.

2. Asistent Zëri

Pas konfigurimit, shtypni butonin Google Assistant në telekomandë, mund të flisni me Google Assistant dhe të kërkonti komandat tuaja.

3. Transmetim pa tela

Ju mund të transmetoni pa kablo filma, lojëra, muzikë dhe të gjithë ekranin nga pajisja juaj iOS, macOS, Android ose Windows në Nebula Mars 3.




Sigurohuni që Nebula Mars 3 dhe pajisja juaj të jenë të lidhura me të njëjtin rrjet pa kablo. Rrjeti mund të jetë një rrjet Wi-Fi ose pika kryesore e telefonit tuaj.

3.1 Shfaq Përmbajtjen Në Aplikacion

Mund të transmetoni përmbajtje nga aplikacionet që mbështesin Chromecast, si YouTube dhe Prime Video.

- ① Lidhni pajisjen dhe projektorin tuaj me të njëjtin rrjet pa tel.
- ② Hapni aplikacionin e transmetimit në pajisjen tuaj.

- ③ Luani një klip video dhe trokitni ikonën e transmetimit  në ekranin e videos.
- ④ Zgjidhni **D2333** për t'u lidhur. Projektori do të pasqyrojë ekranin e videos në pajisjen tuaj.

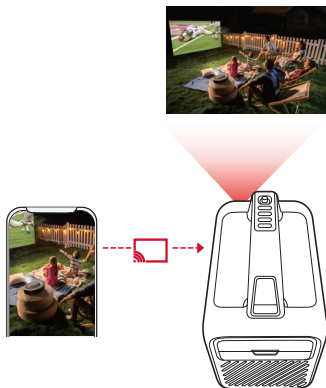

Disa përmbajtje nuk mund të transmetohen në Nebula Mars 3 për shkak të kufizimeve të të drejtave të autorit. Mund të transmetoni përmbajtjen përmes të njëjtës aplikacion të instaluar në projektoren tuaj.

3.2 Ekranin e Pajisjes për Cast


Mund të transmetoni të gjithë ekranin nga pajisja juaj te projektori.

- ① Lidhni pajisjen dhe projektoren tuaj me të njëjtin rrjet pa tel.
- ② Instaloni aplikacionin **Nebula Cast** në projektoren tuaj.
- ③ Hapni **Nebula Cast** dhe ndiqni udhëzimet në ekran për të përfunduar procesin.

4. Luani nga Pajisjet e Riprodhimit HDMI

Projektori mund të lidhet me pajisje të ndryshme HDMI, si kuti televizive, TV stick, DVD player, dekoder (STB), konsola lojërash ose pajisje të tjera.

- ① Lidhni projektorin me një pajisje HDMI duke përdorur një kabllo HDMI (nuk përfshihet).
- ② Shtypni  për të hyrë në menunë e cilësimeve, pastaj zgjidhni **[Preferencat e Pajisjes] > [Hyrja] > [HDMI]**.

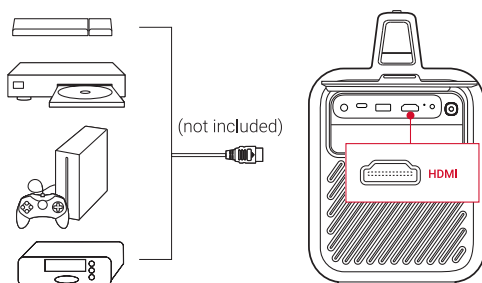


Projektori do të fillojë automatikisht riprodhimin HDMI sapo të lidhet me një pajisje për riprodhimin HDMI për herë të parë.

5. Luaj nga një disk USB

Me këtë projektor, mund të shijoni muzikë, video dhe foto, ose të instaloni aplikacione që janë ruajtur në një pajisje USB 2.0.


- ① Shkarkoni aplikacionin **File Explorer** nga Google Play.
- ② Futni një pajisje USB-A ose USB-C në portën USB.
- ③ Zgjidhni muzikë, video ose foto nga disku USB që dëshironi të luani dhe shtypni .
- ④ Shtypni  për të ndaluar riprodhimin.

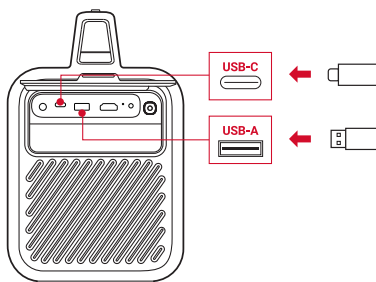

6. Luaj Përmes Pajisjeve të Jashtme të Zërit

Ky projektor mund të lidhet gjithashtu me pajisje të jashtme për daljen e zërit, duke përfshirë kufjet dhe altoparlantët; kur lidhur me altoparlantë të jashtëm, sistemi i altoparlantëve të integruar çaktivizohet.

- ① Përdorni një kabllo audio 3.5 mm ose një adaptues (nuk ofrohet) për të lidhur kufjet ose altoparlantët e jashtëm.
- ② Lidhni fundin tjetër të kabllit me portin AUX në këtë projektor.
 - Do të dëgjoni audio nga kufjet tuaja ose altoparlantët e jashtëm.

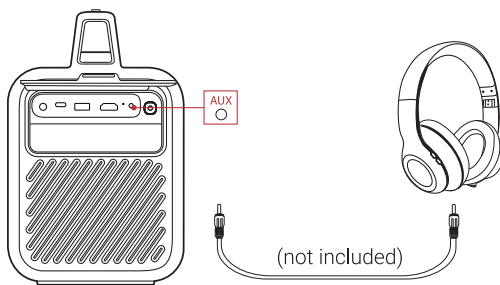

Para se të lidhni kufjet dhe t'i vendosni ato, ulni volumin për të shmangur dëmtimin e veshëve tuaj.

7. Modaliteti i Altoparlantit me Bluetooth


Mund ta përdorni këtë projektor si një altoparlant Bluetooth të pavarur.

- ① Për të kaluar në modalitetin e altoparlantit Bluetooth, keni dy mundësi:

A: Shtyp  në projektor.

B: Në ekranin kryesor, zgjidhni  > **[Cilësime të Projektorit]** > **[Modaliteti i Altoperlantit Bluetooth]** dhe shtypni  .

- ② Aktivizoni Bluetooth-in në smartfonin tuaj dhe zgjidhni **Nebula Mars 3** për t'u lidhur.

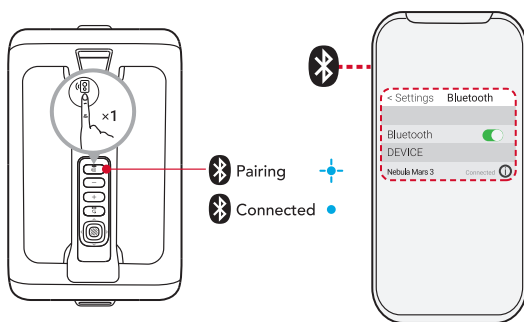

	Dritë blu ndezëse	Gati për t'u çiftuar / Çiftim me Bluetooth
	Blu e qëndrueshme	Bluetooth i lidhur



Për të dalë nga mënyra e altoparlantit Bluetooth, shtypni  në projektor ose mbani shtypur  në telekomandë për dy sekonda.

8. Përditësimi i Firmuerit

Për të përmirësuar plotësisht përvojën tuaj me këtë projektor me veçoritë më të fundit, ju rekomandohet të përditësoni firmware-in herë pas here.

Për të përditësuar firmware-n, shkoni te **[Cilësimet e Projektorit] > [Përditësimet] > [Përditësimi i Firmware-it]**.

Specifikimet

Të dhënat mund të ndryshohen pa u njoftuar përpara.

Hyrje	19V $\approx$ 9.47A
Konsumi i Energjisë	150W
Konsumi i Energjisë në Gatishmëri	< 1W
Rezolutë	1920 × 1080p
Rezolucione të Përshtatshme	480p (60 Hz), 576p (50 Hz), 720p (30 Hz), 720p (50 Hz), 720p (60 Hz), 1080p (24 Hz), 1080p (30 Hz), 1080p (50 Hz), 1080p (60 Hz), 4K2K (23.976 Hz), 4K2K (25 Hz), 4K2K (30 Hz), 4K2K (50 Hz), 4K2K (60 Hz), 4096 (23.976 Hz), 4096 (25 Hz), 4096 (30 Hz), 4096 (50 Hz), 4096 (60 Hz)
Fuqia Dalëse USB-A (Karikimi)	10W
Fuqia dalëse USB-C (Karikimi)	15W
Raporti i Kontrastit	400:1
Raporti i Pamjes	16:9

Madhësia e ekranit	30" deri në 200"
Raporti i Hedhjes	1.2:1
Distanca e Hedhjes	0,8-5,3 m / 2,62-17,39 ft
Burimi i Dritës	LED
Fokus	Automatik
Korreksioni Keystone	Automatik
Fuqia e Daljes së Altosparlantit	40W maksimum
Zhurme	28 dB at 25°C
Wi-Fi	Wi-Fi 2.4 GHz/5.0 GHz 802.11 a/b/g/n/ ac
Versioni Bluetooth	5.1
Gama Bluetooth	25 m / 82 ft
Formati USB	FAT, FAT32, NTFS
Temperatura e Punës	0°C~35°C / 32°F~95°F
Bateritë e Telekomandës	AAA × 2

Zgjidhja e problemeve

① Nuk ndizet

- Projektori mund të jetë pa energji. Karikoni projektorin për 15-30 minuta dhe shikoni nëse ndezet ekrani LED.

② Nuk mund të karikohet

- Përdorni adaptorin dhe kabllon e energjisë të përfshira për të karikuar projektorin.
- Provoni një adaptues tjetër (të paktën 180W) dhe kablo furnizimi.

③ Nuk mund të lidhet me një rrjet Wi-Fi

- Vendosni projektorin tuaj brenda 16 ft / 5 m nga ruteri dhe rilidhuni.
- Vendosni ruterin tuaj në 2.4 GHz ose 5 GHz dhe provo përsëri.
- Rinisni projektorin dhe ruterin tuaj dhe provoni përsëri.
- Provoni një rrjet tjetër Wi-Fi ose hotspot-in e telefonit tuaj.

④ Imazh i paqartë

- Lëvizni lehtë projektorin ose shtypni  në telekomandë për të filluar autofokusin.
- Për të rregulluar fokusin manualisht, shkoni te **[Settings] > [Projector Settings] > [Focus Settings] > [Manual Focus Correction]**, dhe përdorni **<** dhe **>** në telekomandë.
- Rregulloni këndin dhe drejtimin e projekSIONIT, si dhe lartësinë e projektorit nëse është e nevojshme.

⑤ Imazh i shtrembëruar

- Përditësoni firmware në versionin më të fundit përmes **[Cilësimet e Projektorit] > [Përditësimet] > [Përditësimi i Firmware-it]**.
- Shkoni te **[Cilësimet] > [Cilësimet e Projektorit] > [Korrigjimi i Imazhit] > [Kryeni Manualisht Korrigjimin Keystone]**.
- Zhvendosni projektorin majtas ose djathtas, ose ndryshoni pjerrësinë nëse është e nevojshme.

⑥ Nuk ka sinjal HDMI

- Përdorni një kabllo HDMI të ndryshme.
- Lidhni projektorin tuaj me një pajisje tjetër HDMI për riprodhim.
- Lidhni pajisjen e riprodhimit HDMI me TV-në tuaj me një kabllo HDMI për të kontrolluar nëse pajisja ose kablloja funksionojnë.
- Rregulloni rezolucionin / shpeshtësinë e daljes të pajisjes HDMI për riprodhim që të jetë e njëjtë me të projektorit.

⑦ Si të instaloni Netflix

- Në projektorin tuaj, shkarkoni dhe instaloni aplikacionin **Nebula Play** nga Google Play. Hapni **Nebula Play** dhe zgjidhni **[Këshilla] > [Instalimi i Netflix]**. Më pas ndiqni udhëzimet në ekran për të instaluar Netflix.

⑧ Si të Kontrolloni Netflix me Modalitetin e Miut

- Instaloni **Nebula Connect** në telefonin tuaj dhe lidheni me **Mars 3**. Zgjidhni modalitetin e miut. Përdorni një gisht për të lëvizur dhe klikuar, ose dy gishta për të lëvizur përgjatë.

⑨ Si të shikoni video pa Wi-Fi

- Shkarkoni video në një USB drive me format FAT32. Për hapat e mëposhtëm, shihni **Luaj nga një USB Drive**.

Marka tregtare



Fjala dhe logot Bluetooth® janë marka të regjistruara tregtare në pronësi të Bluetooth SIG, Inc. dhe çdo përdorim i këtyre markave nga Anker Innovations Limited është nën licencë. Markat tregtare dhe emrat e tjerë tregtarë janë ato të pronarëve të tyre përkatës..



HDMI, logoja HDMI dhe High-Definition Multimedia Interface janë marka tregtare ose marka të regjistruara të HDMI Licensing LLC në Shtetet e Bashkuara dhe vendet e tjera.



Prodhuar nën licencën e Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio dhe simbolet me dy D janë marka tregtare të Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Garanci

Garanci e Kthimit të Parave për Çdo Arsye brenda 30 Ditëve

Ju mund ta ktheni produktin dhe paketimin tuaj të padëmtuar brenda 30 ditëve nga blerja për të marrë një RIMBURSIM TË PLOTË për çfarëdo arsye. Nëse arsyeja për kthimin nuk lidhet me cilësinë, klienti duhet të paguajë për transportin e kthimit.

Garanci 12-Mujore për Çështjet e Lidhura me Cilësinë

Produktet e Nebula garantohen të jenë pa defekte materiale dhe punimi për 12 muaj nga data e blerjes. Gjatë kësaj periudhe, Nebula do të ofrojë zëvendësim dhe do të mbulojë çdo kosto kthimi të transportit për produktet që dështojnë gjatë përdorimit normal.

Ju lutemi vini re: Çdo etiketë e transportit e dhënë duhet të përdoret brenda 20 ditëve nga data e lëshimit nga Nebula Support.