

Важливі інструкції з техніки безпеки

Прочитайте всі інструкції перед використанням цього продукту. Не вносьте жодних змін та не створюйте налаштувань, які не описані в цьому посібнику. У випадку спричинення фізичних травм, втрати даних або пошкодження через недотримання інструкцій, гарантія не буде застосовуватися.

Налаштування

- Щоб уникнути травм або пошкодження майна, не використовуйте продукт способом, який не був описаний у цьому керівництві.
- Не розміщуйте цей продукт на м'яких поверхнях, таких як скатертини або килими, інакше продукт може спричинити пожежу.
- Не розміщуйте цей продукт у місцях, схильних до надмірного пилу та бруду, або поруч із будь-яким приладом, що створює сильне магнітне поле.
- Щоб запобігти перегріванню, не блокуйте та не закупорюйте вентиляційні отвори.
- Ніколи не розміщуйте цей продукт у замкненому просторі. Завжди залишайте достатньо простору навколо цього продукту для вентиляції.
- Не використовуйте продукт у середовищі з занадто високою або занадто низькою температурою. Ніколи не піддавайте продукт впливу прямих сонячних променів або вологого середовища.
- У разі функціонування цього продукту протягом тривалого часу, його поверхня може стати гарячою. Якщо це станеться, негайно вимкніть продукт і від'єднайте зарядний пристрій. Відновіть роботу після того, як продукт охолоне.
- Завжди поводьтеся з цим продуктом обережно. Уникайте

дотиків до об'єктива.

- Не дозволяйте дітям користуватися продуктом без нагляду.
- Не розміщуйте важкі або гострі предмети на цьому продукті.
- Щоб уникнути ураження електричним струмом, не розбирайте продукт.
- Уникайте сильних вібрацій, оскільки вони можуть пошкодити внутрішні компоненти.
- Будь ласка, використовуйте лише той адаптер, який був запропонований виробником. Використання стороннього адаптера може бути небезпечним і порушувати Умови використання та гарантію на продукт.
- Користувачі повинні дотримуватися законів та правил відповідних країн і регіонів, у яких знаходиться (використовується) обладнання, дотримуватися професійної етики, звертати увагу на зобов'язання, які стосуються техніки безпеки, а також суворо забороняється використовувати наші продукти або обладнання для будь-яких незаконних цілей. Наша компанія не буде нести відповідальності за юридичну відповідальність порушників ні за яких обставин.

Техніка безпеки для органів слуху

- Щоб запобігти пошкодженню слуху, не слухайте на високій гучності протягом тривалого часу. Встановіть гучність на безпечний рівень.

Зарядження

- Адаптер призначений лише для використання в приміщенні.
- Для обладнання, що підключається, штепсельна розетка повинна бути легко доступною.
- Через матеріал корпусу продукт має бути підключений

лише до USB 2.0 або новішої версії.

- Рекомендується заряджати продукт у середовищі з температурою в діапазоні від 5°C до 25°C / 41°F до 77°F.
- Під час постачання живлення розмістіть пристрій у середовищі з нормальною кімнатною температурою та хорошою вентиляцією.

Акумулятор

- Пульт дистанційного керування містить акумулятори, які становлять ризик удушення. Тримайте пульт дистанційного керування поза досяжністю дітей.
- Вийміть акумулятори, якщо пульт дистанційного керування не використовується протягом тривалого часу.
- Заміняйте акумулятори пульта дистанційного керування лише на такі самі або на акумулятори еквівалентного типу.
- Акумулятори містять хімічні речовини і мають бути утилізовані належним чином.
- Заряджайте цей пристрій регулярно. Не зберігайте цей пристрій із повністю розрядженим акумулятором.

Попередження

- Заміна акумулятора на акумулятор неправильного типу може знизити рівень захисту та спричинити небезпеку;
- Утилізація акумулятора/пристрою у вогні, гарячій печі або іншому джерелі чрезмiрного нагрiвання, а також механiчне дроблення чи розрiзання акумулятора/пристрою, може призвести до вибуху;
- Залишення акумулятора/пристрою в надзвичайно гарячому середовищі може призвести до вибуху або витiкання легкозаймистих рiдин чи газiв;
- Акумулятор/пристрiй, що знаходиться пiд надзвичайно низьким тиском повітря, може спричинити вибух або витiк легкозаймистих рiдин чи газiв.


Очищення

- Використовуйте м'яку, безворсову тканину. Ніколи не використовуйте рідкі, газоподібні чи легкозаймисті засоби для очищення.
- Не використовуйте рідкі засоби для чищення, щоб очистити об'єктив, оскільки це може пошкодити плівкове покриття на об'єктиві.
- Акуратно протирайте поверхні. Будьте обережні, щоб не подряпати поверхню.
- Щоб очистити об'єктив, використовуйте папір для чищення об'єктиву.

Ремонт

- Не ремонтуйте цей продукт самостійно.
- Неналежне технічне обслуговування може призвести до травм або пошкодження продукту.
- Довіряйте обслуговування лише кваліфікованому персоналу.

Що входить у комплект

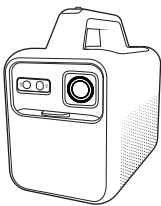


1




2



3



4



5




6

- 1 Nebula Mars 3
 - 2 Пульт дистанційного керування
 - 3 2 акумулятори AAA
 - 4 Адаптер живлення
 - 5 Шнур живлення
- Примітка: тип вилки залежить від регіону.
- 6 Посібник зі швидкого запуску

Короткий огляд


1.Проектор

Вид спереду

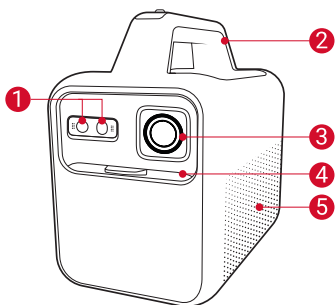


- 1 Датчики (для автофокусування та автоматичної корекції трапецієподібного спотворення)
- 2 Ручка
- 3 Об'єктив
- 4 Кришка об'єктива
 - Зсуньте вниз, щоб увімкнути та автоматично налаштувати фокусування.
 - Зсуньте вгору, щоб вимкнути
- 5 Гучномовець

Вид ззаду

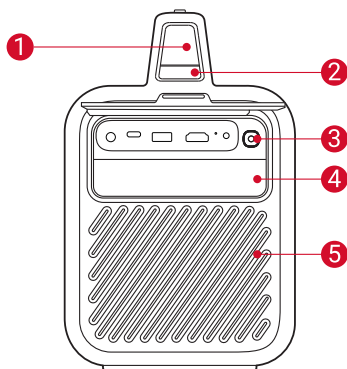


- 1** Світлодіодний екран
 - Вказує поточний рівень заряду акумулятора та режим живлення
- 2** Кнопка режиму живлення
 - Натисніть, щоб переключити режими живлення, коли проектор увімкнений
 - Натисніть один раз, щоб перевірити рівень заряду акумулятора, коли проектор вимкнений
 - Натисніть та утримуйте протягом 2 секунд, щоб увімкнути функцію зарядки при вимкненому проекторі
- 3** Кнопка освітлення навколишнього середовища
 - Натисніть, щоб увімкнути / вимкнути освітлення навколишнього середовища
 - Збільшити яскравість
- 4** Освітлення навколишнього середовища
- 5** Вентиляція повітря (вихід)

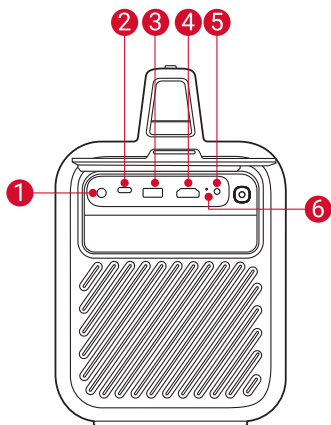


- 1** Порт DC IN
 - Підключайте до джерела живлення
- 2** Порт USB-C
 - Підключайте до USB-носія
 - Заряджайте зовнішній пристрій за допомогою павербанка
- 3** Порт USB-A
 - Підключайте до USB-носія
 - Заряджайте зовнішній пристрій за допомогою павербанка
- 4** Порт HDMI
 - Підключайте до пристрою відтворення через HDMI-вихід
- 5** Порт AUX-OUT
 - Підключайте до зовнішнього пристрою виводу звуку
- 6** Кнопка скидання налаштувань
 - Натисніть, щоб скинути налаштування проектора

Вид зверху

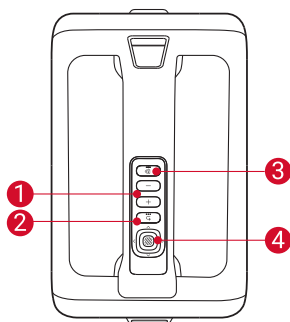

- 1 Кнопки збільшення / зменшення гучності
- 2 Кнопка повернення
- 3 Кнопка Bluetooth-динаміка
 - Натисніть, щоб увійти або вийти з режиму Bluetooth-динаміка
- 4 Кнопки навігації / підтвердження


Вид знизу

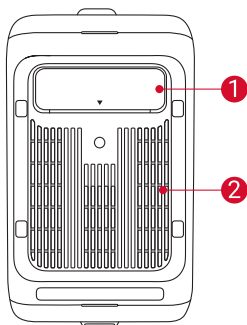


- 1 Регульована підставка
- 2 Вентиляція повітря (вхід)

Розміри

250 (Д) × 160 (Ш) × 260 (В) мм / 9,8 (Д) × 6,3 (Ш) × 10,2 (В) дюйма

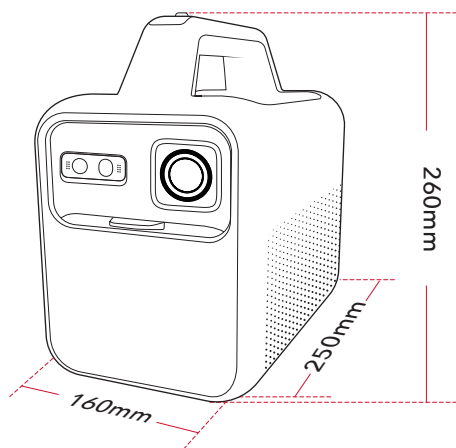

2. Пульт дистанційного керування

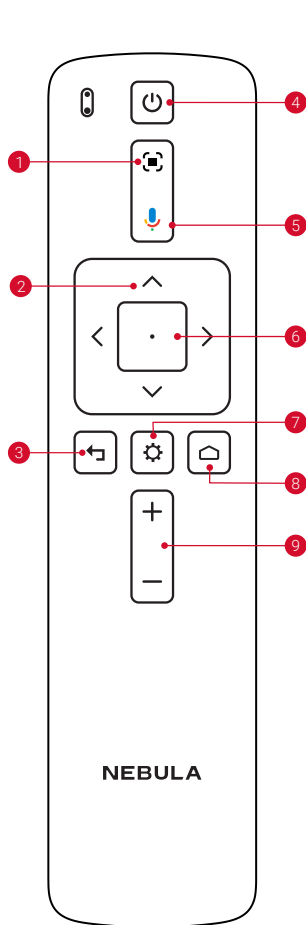

- 1 Налаштуйте фокусування
- 2 Навігація
- 3 Повернутися до попереднього меню
- 4 Увімкніть/вимкніть або перейдіть у режим очікування
- 5 Активуйте Google Assistant
- 6 Підтвердити вибір / пауза / відновити.
- 7 Доступ до більшої кількості параметрів
- 8 Відкрийте головне меню
- 9 Збільшення / зменшення гучності


Nebula RC
Модель: D0413X

Зарядження

1. Зарядіть свій проектор

Перед першим використанням повністю зарядіть вбудований акумулятор за допомогою наданого адаптера та шнура живлення.

Світлодіодний екран буде світитися під час заряджання акумулятора.

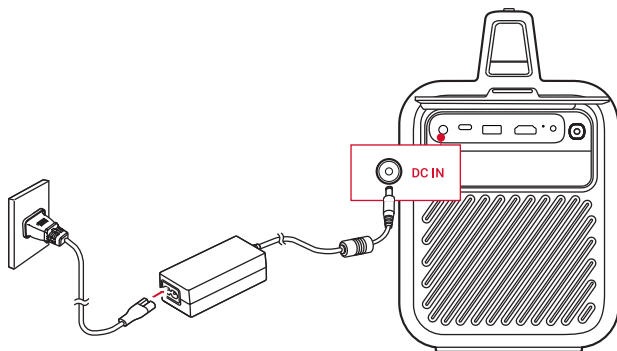

2. Перевірити рівень заряду акумулятора

Світлодіодне кільце проектора вказує поточний рівень заряду акумулятора.

Щоб перевірити рівень заряду акумулятора, коли пристрій вимкнений, натисніть кнопку режиму живлення.

Світлодіодне кільце					
Рівень заряду акумулятора	<20%	20% - 40%	40% - 60%	60% - 80%	80% - 100%


3. Режим живлення

Натискайте кнопку режиму живлення, щоб змінювати режими живлення, коли проектор увімкнений.

	Режим ШІ: Регулює яскравість дисплея залежно від освітленості навколишнього середовища.
	Екологічний режим: зменшує яскравість дисплея до 300 люменів для продовження часу відтворення.
	Стандартний режим: встановлює яскравість екрана на найвищий рівень.

4. Заряджання зовнішніх пристроїв

Заряджайте зовнішній пристрій через USB-порт, коли проектор увімкнений.

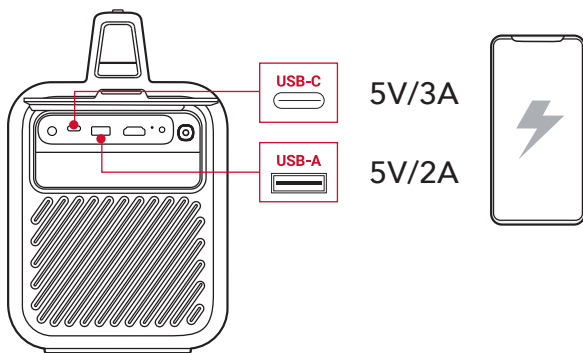


Щоб увімкнути або вимкнути заряджання пристрою, коли проектор вимкнений, натисніть і утримуйте кнопку режиму живлення протягом двох секунд.


Початок роботи

1. Підготуйте пульт дистанційного керування

- ① Зсуньте, щоб відкрити відсік для акумуляторів.
- ② Вставте нові акумулятори, дотримуючись полярності (+/-), і закрийте відсік для акумуляторів.

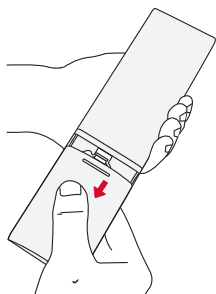

①



②


- ③ Під час першого використання продукта дотримуйтесь інструкцій на екрані для підключення пульта дистанційного керування до вашого проектора.



Відстань між пультом дистанційного керування та проектором не повинна перевищувати 10 м / 33 фути.

2. Розташуйте свій проектор

Розмістіть проектор на стабільній, рівній поверхні перед проекційною поверхнею. Для отримання найкращих результатів проекційна поверхня повинна бути білою та рівною.

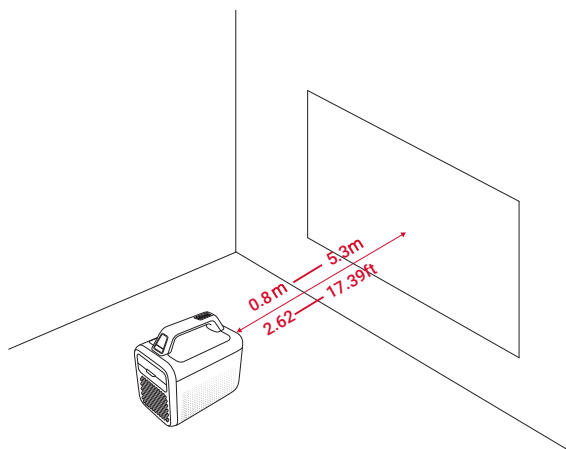


- Немає необхідності нахилити проектор у бік проекційної поверхні. Ви можете скоригувати зображення, що транслюється, за допомогою вбудованого автофокуса та автоматичної корекції трапецеїдальних спотворень.

- Відстань між проектором і поверхнею проекції залежить від розміру зображення, що транслюється. Для найкращого результату розташуйте проектор на відстані 0,8-5,3 м / 2,62-17,39 футів від проекційної поверхні, щоб отримати екран розміром від 30 до 200 дюймів.

Розмір екрана	Відстань між об'єктивом проектора та екраном
30 дюймів	0,8 м / 2,62 фута
50 дюймів	1,33 м / 4,36 фута
80 дюймів	2,1 м / 6,89 фута
100 дюймів	2,65 м / 8,69 фута
120 дюймів	3,20 м / 10,50 фута
150 дюймів	4,00 м / 13,12 фута
200 дюймів	5,30 м / 17,39 фута



3. Увімкнення / вимкнення

Щоб увімкнути проектор, зсуньте кришку об'єктива вниз, а щоб вимкнути — зсуньте її вгору.


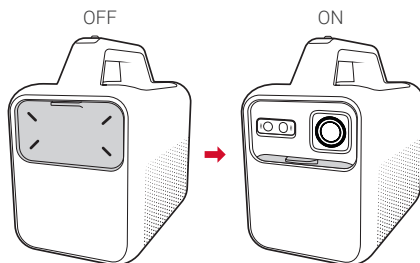


- Ви також можете натиснути й утримувати кнопку живлення на пульті дистанційного керування протягом 3 секунди, щоб вимкнути живлення.
- Увімкнувши пристрій, натисніть кнопку живлення на пульті дистанційного керування, щоб перейти в режим очікування.
- У режимі HDMI Source проектор перейде в режим очікування через 10 хвилин у випадку відсутності натискань на кнопки або коли сигнал не буде виявлено.
- Коли режим очікування триватиме 30 хвилин, проектор автоматично вимкнеться.


4. Автоматична корекція зображення



Автофокусування



Автоматична корекція трапецієподібного спотворення

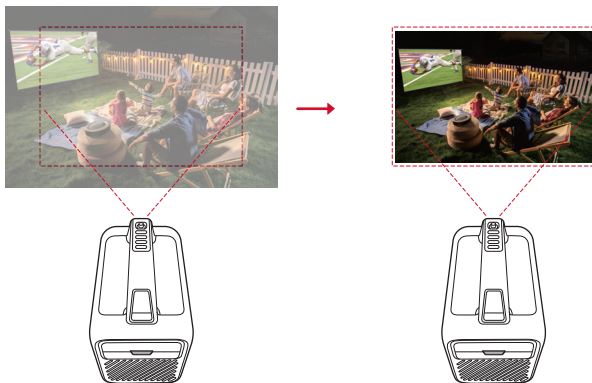

Автоматична підгонка екрана

Автоматична корекція зображення включає в себе автофокус, автоматичну корекцію трапецеїдальних спотворень та автоматична підгонка екрана. Ці функції можна активувати трьома способами: увімкнувши проектор, натиснувши  на пульті дистанційного керування або злегка перемістивши проектор.

Щоб налаштувати свої вподобання автоматичної корекції зображення, перейдіть до  > **[Налаштування проектора]** > **[Корекція зображення]**.


5. Налаштування

Під час першого використання проектора, дотримуйтесь інструкцій на екрані (OSD), щоб завершити базове налаштування.

- Підключіть пульт дистанційного керування до вашого проектора
- Виберіть свою мову
- Налаштуйте телевізор за допомогою телефону на базі системи Android (за бажанням)
- Підключіться до Wi-Fi
- Увійдіть у свій обліковий запис Google

Застосунок Nebula Connect

Щоб легко керувати проектором, рекомендуємо завантажити застосунок Nebula Connect.

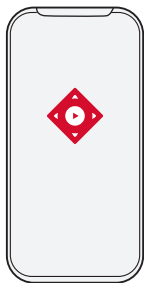

- ① Завантажте застосунок **Nebula Connect** з App Store (пристрої на базі системи iOS) або Google Play (пристрої на базі системи Android).
- ② Увімкніть Bluetooth на вашому смартфоні.
- ③ Відкрийте застосунок Nebula Connect і виберіть **[Mars 3 XXXXXX]** у якості пристрою для підключення.
- ④ Дотримуйтесь інструкцій на екрані, щоб завершити налаштування підключення.

Налаштування

Пройдіть процес налаштування під час першого ввімкнення проектора.

1. Мережа

Цей проектор можна підключити до Інтернету через бездротове з'єднання (Wi-Fi).

1. Натисніть кнопку «Налаштування» (значок шестерні) на пульті дистанційного керування та перейдіть до розділу **«Налаштування» > «Мережа та Інтернет»**.
2. Використовуйте навігаційну кнопку на проекторі, щоб перейти до **«Налаштування» > «Мережа та Інтернет»**.

3. Відкрийте застосунок Nebula Connect на вашому пристрої, виберіть модель вашого проектора, а потім перейдіть до розділу «Налаштування» > «Мережа та Інтернет».

2. Проектор

На головному екрані виберіть  > [Налаштування проектора] і натисніть  .

Яскравість	AI Brightness: автоматично регулює яскравість дисплея залежно від освітлення навколишнього середовища. Екологічний режим: зменшує яскравість дисплея до 300 люменів для продовження часу відтворення. Стандартний режим: за стандартним налаштуванням встановлює яскравість дисплея на найвищий рівень. Ви також можете налаштувати яскравість вручну. Автоматичний режим: перемикається на стандартний режим під час заряджання та на екологічний режим при відключенні від джерела живлення.
------------	--

Зображення

Режим зображення: проектор має декілька заздалегідь визначених режимів зображення, щоб ви могли обрати той режим, який найкраще відповідає вашому середовищу та джерелу вхідного сигналу.

- **Стандартний режим:** зберігає природні кольори з балансом теплих і холодних тонів.

- **Режим «Фільм»:** забезпечує найкращі кольори для перегляду фільмів.

- **Режим «Яскравий»:** збільшує рівень яскравості та швидкість реакції для ігор.

- **Користувачський режим:** вручну встановить контрастність, насиченість, різкість, температуру кольору, колір стіни та гамму або скиньте налаштування.

Експертні налаштування: налаштуйте розширені параметри для покращення якості зображення.

- **Режим «DNR»:** зменшує цифровий шум на екрані.

- **Режим «MPEG NR»:** усуває шум на зображенні під час відтворення відео, стиснутого у форматі MPEG.

- **Режим «DI Film»:** створює високоякісні зображення, закодовані зі швидкістю 24 кадри на секунду.

- **Режим «MEMC»:** вставляє додаткові кадри між оригінальними кадрами для більш плавного руху.

Корекція зображення	Налаштування автоматичної корекції трапецеїдальних спотворень: активуйте автоматичну корекцію трапецеїдальних спотворень за допомогою пульта дистанційного керування, під час запуску або після переміщення. Корекція трапецеїдальних спотворень вручну: виконайте корекцію трапецеїподібних спотворення вручну, відрегулювавши кожен кут.
	Налаштування автоматичної підгонки екрана: активуйте автоматичну підгонку екрана за допомогою пульта дистанційного керування, під час запуску або після переміщення. Автоматична підгонка одним кліком: автоматично налаштовуйте розмір зображення відповідно до вашої поверхні.
	Масштаб: збільшуйте або зменшуйте зображення, що транслюється, від 50% до 100%.
Налаштування фокуса	Автоматичне фокусування під час запуску: автоматично налаштовує фокус при увімкненні проектора. Автоматичне фокусування після переміщення: автоматично налаштовує фокус, коли ви переміщуєте проектор. Корекція фокусування вручну: увімкніть корекцію фокусування вручну.

Звук	Режим звуку: Проектор має кілька попередньо заданих режимів звуку, щоб ви могли вибрати той режим, який найкраще підходить для вашого навколишнього середовища та джерела вводу. • Режим «Музика»: покращує високі частоти для прослуховування музики. • Режим «Фільм»: створює об'ємний звук для перегляду фільмів. • Режим «На відкритому повітрі»: збільшує гучність для відтворення аудіо/відео на відкритому повітрі. • Користувачський режим: ручне налаштування аудіопараметрів, таких як збалансування, басы та високі частоти. Системний звук: увімкнути/вимкнути звукові сповіщення системи.
	Затримка звуку: щоб синхронізувати звук із зображенням, регулюйте затримку звуку на 10 мілісекунд для кожної операції. Експертні налаштування: налаштуйте розширені параметри, щоб покращити якість звуку. • Цифровий вихід: виберіть формат аудіовиходу. • eARC: дозволяє телевізору передавати звук назад до вихідного пристрою через один кабель HDMI. • Автоматичне регулювання гучності: автоматично регулює гучність.
Режим Bluetooth Speaker	Увімкніть режим Bluetooth Speaker.

Розширені налаштування	Режим проектора: виберіть розташування проектора. • Авто: автоматично визначає, чи перевернутий проектор, і автоматично перемикається на відповідний режим проектора. • Спереду: пристрій розташований перед проекційною поверхнею. • Передня частина стелі: пристрій висить на стелі у перевернутому положенні. Зображення повернуто на 180 градусів. • Позаду: пристрій розташований позаду проекційної поверхні. • Задня частина стелі: пристрій висить на стелі в перевернутому положенні позаду проекційної поверхні. Зображення повернуто на 180 градусів і відображено горизонтально.
	Налаштування руху: встановіть рівень чутливості для активації автофокусу та автоматичної корекції трапецеїдальних спотворень.
	Калібрування трапецеїдальних спотворень: повторно відкалібруйте проектор, якщо корекція трапецеїдальних спотворень працює неправильно.
	Розумні рішення: увімкнення / вимкнення автоматичних сповіщень, коли проектор виявляє проблему. • Попередження про кут проекції: показує попередження, коли досягнуто максимального кута проекції. • Спливаюче вікно з точними налаштуваннями: показує запит на доступ до точного налаштування після автоматичної корекції трапецеїподібного спотворення.

Оновлення	Перевірте наявність оновлень прошивки.
Освітлення навколишнього середовища	Вимкніть освітлення навколишнього середовища або встановіть рівень яскравості.

3. Застосунки

- ① На головному екрані виберіть  > **[Застосунки]** і натисніть .
- ② Виберіть застосунок і перевірте поточну версію, відкрийте або примусово зупиніть роботу застосунка, перевірте використане сховище, очистіть дані або кеш, видаліть застосунок, або увімкніть чи вимкніть сповіщення та дозволи.

4. Налаштування пристрою

На головному екрані виберіть  > **[Налаштування пристрою]** і натисніть .

Про пристрій	Перевірте інформацію про пристрій, оновіть систему, скиньте налаштування пристрою або змініть його назву.
Дата й час	Увімкніть або вимкніть автоматичну дату і час, вручну встановіть дату і час, оберіть часовий пояс або встановіть формат часу.
Таймер	Змініть налаштування автоматичного вимкнення.
Мова	Виберіть мову для відображення на екрані.
Клавіатура	Перевіряйте та керуйте клавіатурами.

Вхідний струм	Виберіть HDMI якості джерела вводу або змініть налаштування керування побутовою електронікою (CEC). CEC дозволяє пристрою із входом HDMI та Android TV керувати один одним.
Потужність	Змініть налаштування автоматичного переходу в режим сну, вимкніть поточний дисплей або встановіть час автоматичного вимкнення, коли немає сигналу.
Зберігання	Перевірте пам'ять пристрою.
Головний екран	Налаштуйте канали та застосунки на головному екрані або перевірте ліцензії з відкритим кодом.
Google Assistant	Змініть налаштування Google Assistant.
Chromecast	Виберіть, щоб показувати сповіщення на всіх пристроях на базі системи Android, підключених до вашої Wi-Fi мережі, і дозвольте їм керувати трансляцією медіа на цьому пристрої.
Зберігач екрана	Змініть налаштування зберігача екрана.
Розташування	Використовуйте Wi-Fi або дозвольте застосункам визначати місцезнаходження.
Використання та діагностика	Автоматично надсилає діагностичну інформацію до Google, наприклад звіти про збої та дані про використання вашого пристрою, застосунків і вбудованого Chromecast.
Доступність	Змініть налаштування підписів або ввімкніть службу доступності.
Перезавантаження	Перезавантажте систему або скасуєте.

5. Інші налаштування

На головному екрані виберіть , щоб знайти більше варіантів налаштувань.

Облікові записи та вхід у систему	Увійдіть, щоб максимально використовувати можливості Android TV.
Пульт дистанційного керування та аксесуари	Шукайте аксесуари для сполучення.

Використання вашого проектора

1. Виберіть застосунок

Після підключення до бездротової мережі, ви можете отримати доступ до онлайн-сервісів, насолоджуватися фільмами, музикою, фотографіями та переглядати веб-сторінки. Ви можете завантажити більше застосунків із Google Play.

- ① Натисніть , щоб перейти на головний екран.
- ② Виберіть **[Застосунки] > [Отримати більше застосунків]**.

2. Голосовий помічник

Після налаштування натисніть кнопку Google Assistant на пульті дистанційного керування, щоб скористатися Google Assistant і озвучити свої команди.

3. Трансляція у бездротовому режимі

Ви можете у бездротовому режимі транслявати фільми, ігри, музику та весь екран зі свого пристрою на базі системи iOS, macOS, Android або Windows на Nebula Mars 3.




Переконайтеся, що Nebula Mars 3 і ваш пристрій підключені до однієї бездротової мережі. Мережею може бути Wi-Fi мережа або точка доступу вашого телефону.

3.1 Трансляція контенту із застосунку

Ви можете транслявати контент із застосунків, які підтримують Chromecast, таких як YouTube і Prime Video.

- ① Підключіть ваш пристрій та проектор до однієї бездротової мережі.
- ② Відкрийте застосунок для трансляції на своєму пристрої.
- ③ Відтворіть відеокліп і торкніться іконки трансляції  на екрані відео.
- ④ Виберіть **D2333** для підключення. Проектор буде відображати екран відео на вашому пристрої.

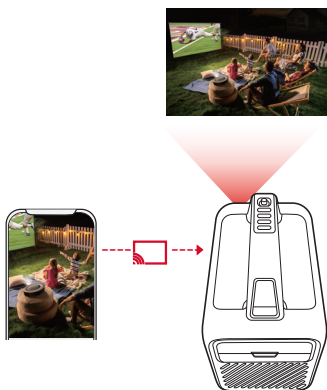



Деякий контент не може бути транслюваний на Nebula Mars 3 через обмеження авторських прав. Ви можете транслювати контент через той застосунок, який встановлено на вашому проекторі.

3.2 Екран пристрою, що використовується для трансляції


Ви можете транслювати весь екран зі свого пристрою на проектор.

- ① Підключіть ваш пристрій та проектор до однієї бездротової мережі.
- ② Встановіть застосунок **Nebula Cast** на вашому проекторі.
- ③ Відкрийте **Nebula Cast** і дотримуйтесь інструкцій на екрані, щоб завершити процес.

4. Відтворення з пристроїв відтворення із входом HDMI

Проектор можна підключити до різних HDMI-пристроїв відтворення, таких як TV box, TV stick, DVD-плеєр, приставка (STB), ігрова консоль або інші пристрої.

- ① Підключіть проектор до пристрою відтворення із входом HDMI за допомогою HDMI-кабелю (не входить у комплект).
- ② Натисніть , щоб перейти до меню налаштувань, потім виберіть **[Параметри пристрою] > [Вхід] > [HDMI]**.

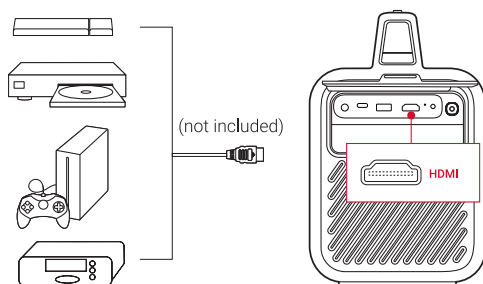


Проектор автоматично розпочне відтворення через вхід HDMI після першого підключення до пристрою відтворення із входом HDMI.

5. Відтворення з USB-носія

Завдяки цьому проектору ви можете насолоджуватися музикою, відео та фотографіями або встановлювати застосунки, що зберігаються на USB 2.0 накопичувачі.


- ① Завантажте застосунок **File Explorer** із Google Play.
- ② Вставте USB-A або USB-C-носії у USB-порт.
- ③ Виберіть музику, відео або фото з USB-носія, які ви хочете відтворити, і натисніть
- ④ Натисніть , щоб зупинити відтворення.

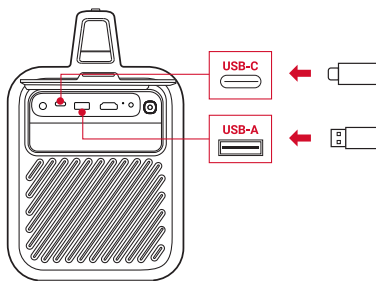

6. Відтворення через зовнішні звукові пристрої

Цей проектор також можна підключити до зовнішніх звукових пристроїв, таких як навушники та динаміки; при підключенні до зовнішніх динаміків вбудована система динаміків вимикається.

- ① Використовуйте аудіокабель 3,5 мм або адаптер (не надається) для підключення навушників або зовнішніх динаміків.
- ② Підключіть інший кінець кабелю до порту AUX на цьому проекторі.
 - Ви будете чути звук через навушники або зовнішні динаміки.

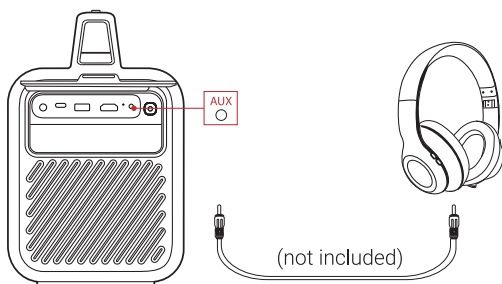

Перш ніж під'єднувати навушники та надягати їх, зменште гучність, щоб уникнути пошкодження слуху.

7. Режим Bluetooth Speaker


Ви можете використовувати цей проектор як автономний Bluetooth-динамік.

- ① Щоб перейти в режим Bluetooth-динаміка, у вас є два варіанти:

A: Натисніть  на проекторі.

B: На головному екрані виберіть  > [Налаштування проектора] > [Режим Bluetooth-динаміка] і натисніть  .

- ② Увімкніть Bluetooth на вашому смартфоні та оберіть **Nebula Mars 3** для з'єднання.

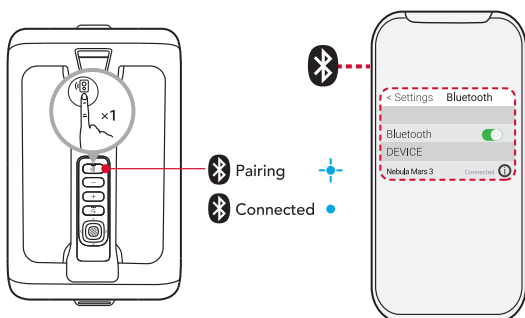

	Мигає синім кольором	Готово до сполучення / сполучення через Bluetooth
	Постійно світить синім кольором	Bluetooth підключено



Щоб вийти з режиму Bluetooth-динаміка, натисніть  на проекторі або натисніть і утримуйте  на пульті дистанційного керування протягом двох секунд.

Оновлення прошивки

Щоб скористатися всіма найновішими функціями цього проектора, рекомендується час від часу оновлювати прошивку.

Щоб оновити прошивку, перейдіть до **[Налаштування проектора] > [Оновлення] > [Оновлення прошивки]**.

Технічні характеристики

Технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення.

Вхідний струм	19 В $\approx$ 9,47 А
Споживання електроенергії	150 Вт
Споживання енергії в режимі очікування	< 1 Вт
Розподільна здатність	1920 × 1080p
Сумісні роздільні здатності	480p (60 Гц), 576p (50 Гц), 720p (30 Гц), 720p (50 Гц), 720p (60 Гц), 1080p (24 Гц), 1080p (30 Гц), 1080p (50 Гц), 1080p (60 Гц), 4K2K (23.976 Гц), 4K2K (25 Гц), 4K2K (30 Гц), 4K2K (50 Гц), 4K2K (60 Гц), 4096 (23.976 Гц), 4096 (25 Гц), 4096 (30 Гц), 4096 (50 Гц), 4096 (60 Гц)
Потужність виходу USB-A (зарядка)	10 Вт
Вихідна потужність USB-C (зарядка)	15 Вт
Співвідношення контрастності	400:1

Співвідношення сторін	16:9
Розмір екрана	30" до 200"
Коефіцієнт проєкції	1.2:1
Відстань проєкції	0,8~5,3 м / 2,62~17,39 фута
Джерело світла	Світлодіодне світіння
Фокус	АВТО
Корекція трапецеїдальних спотворень	АВТО
Вихідна потужність динаміка	40 Вт макс.
Шум	28 дБ при 25°C
Wi-Fi	Wi-Fi 2.4 ГГц/5.0 ГГц 802.11 a/b/g/n/ac
Версія Bluetooth	5.1
Радіус дії Bluetooth	25 м / 82 футів
Формат USB	FAT, FAT32, NTFS
Температурний режим роботи	0°C~35°C / 32°F~95°F
Акумулятори для пульта дистанційного керування	AAA × 2

Усунення несправностей

① Не вмикається

- Можливо, проектор розряджений. Зарядіть проектор протягом 15–30 хвилин і перевірте, чи загориться світлодіодний екран.

② Не вдається зарядити

- Використовуйте адаптер і шнур живлення, що додаються в комплекті, для заряджання проектора.
- Спробуйте інший адаптер (не менше 180 Вт) та кабель живлення.

③ Не вдається підключитися до мережі Wi-Fi

- Розташуйте свій проектор на відстані до 16 футів / 5 м від маршрутизатора та підключіть його знову.
- Налаштуйте свій маршрутизатор на 2.4 ГГц або 5 ГГц і спробуйте ще раз.
- Перезапустіть ваш проектор і маршрутизатор, а потім спробуйте знову.
- Спробуйте підключитися до іншої Wi-Fi мережі або до точки доступу вашого телефону.

④ Розмите зображення

- Трохи пересуньте проектор або натисніть  на пульті дистанційного керування, щоб розпочати автофокусування.
- Щоб вручну відкоригувати фокусування, перейдіть до **[Налаштування] > [Налаштування проектору] > [Налаштування фокусування] > [Корекція фокусування вручну]**, і натисніть  та  на пульті дистанційного керування.
- За потреби відрегулюйте кут проекції, напрямок і висоту проектора.

⑤ Спотворене зображення

- Оновіть прошивку до останньої версії через **[Налаштування проектора] > [Оновлення] > [Оновлення**

прошивки].

- Перейдіть до **[Налаштування] > [Налаштування проектора] > [Корекція зображення] > [Виконати корекцію трапецеїдальних спотворень вручну].**
- Переміщуйте проектор вліво або вправо чи відрегулюйте нахил, якщо це необхідно.

⑥ Немає HDMI-сигналу

- Використовуйте інший HDMI-кабель.
- Підключіть ваш проектор до іншого пристрою відтворення із входом HDMI.
- Підключіть пристрій відтворення із входом HDMI до телевізора за допомогою кабелю HDMI, щоб перевірити, чи працює пристрій або кабель.
- Налаштуйте роздільну здатність на виході/частоту пристрою відтворення із входом HDMI такою ж, як і роздільна здатність на виході/частота у проектора.

⑦ Як встановити Netflix

- На вашому проекторі завантажте та встановіть застосунок **Nebula Play** з Google Play. Відкрийте **Nebula Play** і виберіть **[Поради] > [Встановлення Netflix]**. Потім дотримуйтесь інструкцій на екрані, щоб встановити Netflix.

⑧ Як керувати Netflix у режимі миші

- Встановіть **Nebula Connect** на телефон і підключіться до **Mars 3**. Виберіть режим миші. Використовуйте один палець для переміщення і натискання, або два пальці для прокрутки.

⑨ Як відтворювати відео без Wi-Fi

- Завантажуйте відео на USB-носії у форматі FAT32. Що стосується наступних кроків, див. розділ **«Відтворення з USB-носія».**

Товарні знаки



Словесний знак і логотипи Bluetooth® є зареєстрованими товарними знаками, що належать Bluetooth SIG, Inc., і будь-яке використання таких знаків компанією Anker Innovations Limited здійснюється за ліцензією. Інші торгові марки та торгові назви належать їхнім відповідним власникам.



HDMI, логотип HDMI і High-Definition Multimedia Interface є торговими марками або зареєстрованими торговими марками компанії «ЕйчДіЄмАй Лайценсінг ЛЛК» (HDMI Licensing LLC) у Сполучених Штатах та інших країнах.



Вироблено за ліцензією компанії «Dolby Laboratories». Dolby, Dolby Audio та символ подвійна літера D є товарними знаками компанії «Dolby Laboratories Licensing Corporation».

Гарантія

30-денна гарантія повернення грошей з будь-якої причини

Ви можете повернути свій неушкоджений товар та упаковку протягом 30 днів з моменту покупки, щоб отримати ПОВНЕ ВІДШКОДУВАННЯ з будь-якої причини. Якщо причина повернення не пов'язана з якістю, клієнт повинен оплатити доставку повернення.

12-місячна гарантія на проблеми, пов'язані з якістю

Продукція компанії «Небула» (Nebula) має гарантію від дефектів матеріалу та роботи протягом 12 місяців від

дати покупки. Протягом цього періоду компанія «Небула» (Nebula) забезпечить заміну і оплатить будь-які витрати на зворотну доставку для продукції, яка вийшла з ладу при нормальному використанні.

Зверніть увагу: будь-які надані транспортні етикетки мають бути використані протягом 20 днів з дати їх видачі службою підтримки компанії «Небула» (Nebula).