
应用程序






下载 soundcore 应用程序, 体验环境音模式、EQ 设置、空间音频、LDAC、AI 翻译、HearID 音效、固件更新等更多精彩功能。如果您的耳机无法连接到 soundcore 应用程序,请尝试重新安装该应用程序或更新到最新版本。

概述

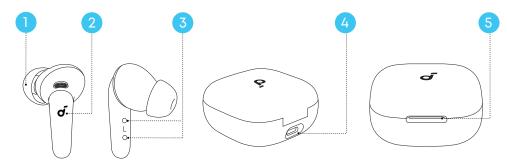

- 1. 耳塞
 - 中号耳塞已安装在耳塞上。
- 2. 触控区域
 - 轻触耳机柄上的触控区域即可操作各种功能。
- 3. 耳机充电触点
- 4. USB-C 充电口
- 5. LED 灯带

佩戴指引

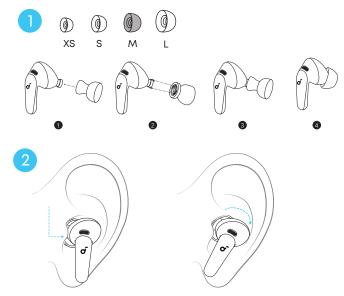


1. 尝试不同的耳塞以获得更好的贴合度、舒适度和稳定性。 注意: M号耳塞已安装在耳塞上。

- 2. 将耳机轻轻放入耳道, 并稍微旋转以确保佩戴牢固。
- 3. 在 soundcore 应用程序中进行佩戴测试,以确保获得最佳的主动降噪效果。




灰尘、耳垢或其他污垢可能会积聚在耳机里。 为了保持最佳音质,请定期清洁您的耳机。 使用稍微蘸取酒精的棉签轻轻擦拭橡胶耳帽下的金属滤网。 确保金属网过滤器上的酒精完全干燥后再重新使用耳塞。

开机和配对

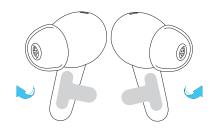

1. 取下耳机上的保护膜。

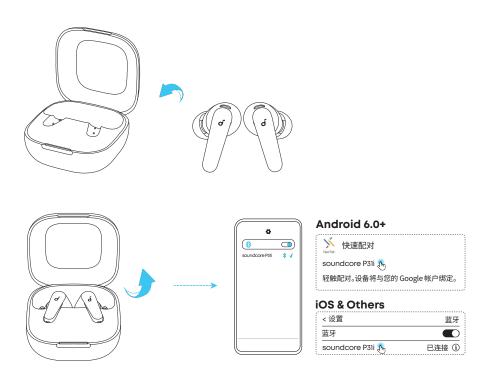


2. 将耳机放回充电盒并关闭盒盖。 然后打开盖子。 耳机将自动开机并进入蓝牙配对模式。 从您的设备的蓝牙列表中选择"soundcore P31i / R60i NC"。



产品名称因销售地区不同而有所不同。

支持 Google 快速配对: 通过 Google 快速配对,与运行 Android 6.0 或更高版本的 Android 智能手机实现即时配对。

双设备连接和手动配对

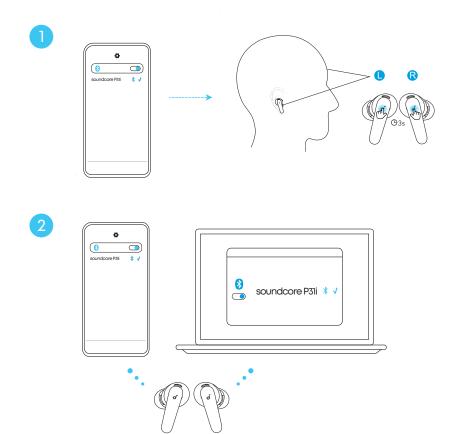

双设备连接默认启用。


要在已有设备连接的情况下连接第二台设备,请长按两个耳机柄上的控制区域 3 秒,直到听到语音提示耳机已进入配对模式。然后您可以继续配对第二台设备。




手动配对和双设备连接配对遵循相同的步骤。

可以在 soundcore 应用中禁用双设备连接功能。 点击右上角的齿轮图标进入**设置**,然后点击**双设备连接**的切换开关将其关闭。

充电

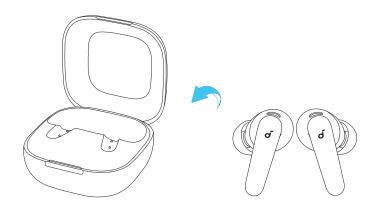

1. 将耳机放入充电盒,并关上充电盒。 在充电前,请完全擦干耳机和 USB-C 端口。

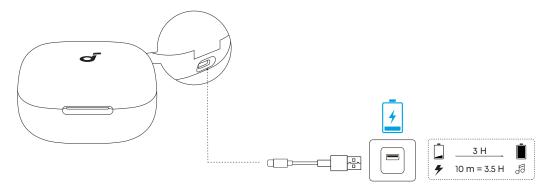


2. 使用随附的 USB-C 充电线为充电盒充电。



通过充电线为耳机盒和耳机充满电大约需要 3 小时。 在充电盒中快速充电 10 分钟,可为耳机提供最长 3.5 小时的播放时间。

控制项

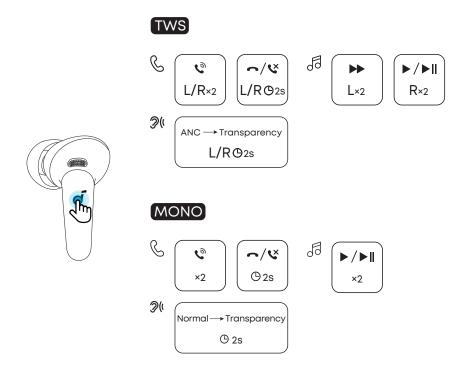

环境音

您可以在 soundcore 应用程序中选择降噪、标准或通透模式。

• 降噪功能: 通过根据您的耳朵和环境进行调整来优化降噪效果。

• 普通模式: 享受均衡音效, 无需降噪功能。

• 通透模式: 在听音乐时留意周围环境。

人工智能助手

使用前:

- 卸载设备上任何旧版本的 soundcore 应用程序,并下载最新版本。
- 要使用 AI 助手,请下载 soundcore 应用程序,并确保其与耳机保持连接。 在 Android 设备上,调整系统设置以允许 应用在后台运行。



- AI 助手优先保障您的隐私和数据安全。
- AI 生成的回复仅供参考,可能包含不准确的信息,特别是在涉及政治或敏感话题时。 请自行斟酌。
- 以下插图仅供参考.


Anka 能为您做些什么

功能	功能说明	示例指令(在通过"Hey Anka"激活后 对 Anka 说以下内容)
回答问题	充当您的便携式百科全书——随时随 地提问。	"为什么长颈鹿的脖子这么长?"
闲聊	像朋友一样与你聊天,并帮助你放松。	"讲个笑话给我听。"
新闻播报	提供每日新闻和时事更新。	"告诉我今天的最新科技新闻。"
信息查询	查看天气、最新比赛比分等信息。	"纽约今天的天气怎么样?我出门时需要带伞吗?"



某些语音命令可能由于应用程序限制而无法使用。

如何访问该功能

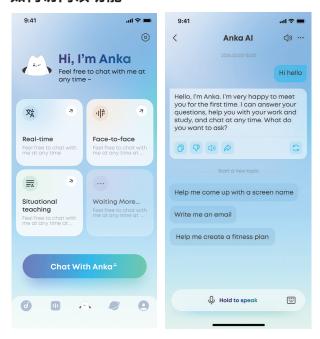

在 soundcore 应用中,进入 Anka 页面 > 与 Anka 聊天。

AI 翻译



注意: 功能路径和界面视觉可能会随着软件更新而发生变化。 如需最准确的指导,请参考您最新的应用版本。


使用前:

- 请升级到最新版本的 soundcore 应用,并确保您的耳机已连接到该应用。
- 请关闭双设备连接功能。

实时翻译

在长时间接触外语内容的场景中(例如讲座、课堂),实时翻译可以以几乎无延迟的方式连续显示翻译文本并播放翻译 音频。


在 soundcore 应用中, 进入 Anka > 实时翻译。

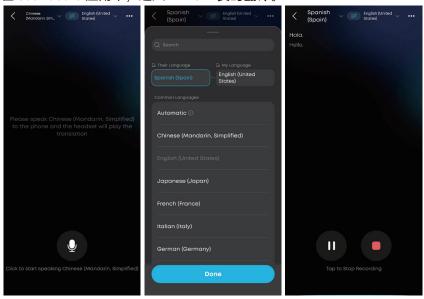

- 1. 点击实时翻译。
- 2. 点击页面顶部的语言设置,然后设定对方的语言和我的语言。
- 3. 点击麦克风按钮开始录音。

面对面翻译

在 soundcore 应用中, 进入 Anka > 面对面翻译。

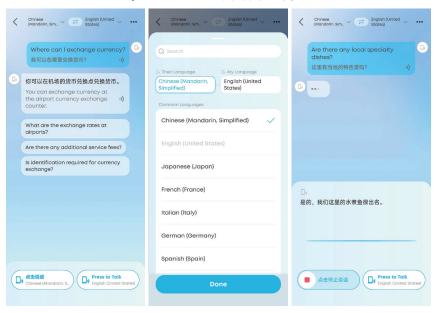

当您的耳机连接到应用程序时,请按照以下步骤尝试面对面翻译。

- 1 点击页面顶部的语言设置、然后设定对方的语言和我的语言。
- 2. 点击右下角的按钮,然后对着耳机讲话。 翻译将从您的手机播放。
- 3. 点击左下角的按钮,然后对着手机讲话。 翻译将通过您的耳机播放。




此功能即使耳机未连接到应用程序也能正常工作。 只需对着手机说话,翻译内容将通过扬声器播放。

LDAC

要使用 LDAC 编解码器,您的设备必须运行 Android 8.0 或更高版本。 LDAC 能提供更高的音质,但会消耗更多电量,可能会缩短电池续航时间。 为了保持稳定的蓝牙连接,请在低干扰环境中启用 LDAC。


注意: UI 图像仅供参考,实际显示可能因软件版本而异。 LDAC 仅适用于 Android 设备。

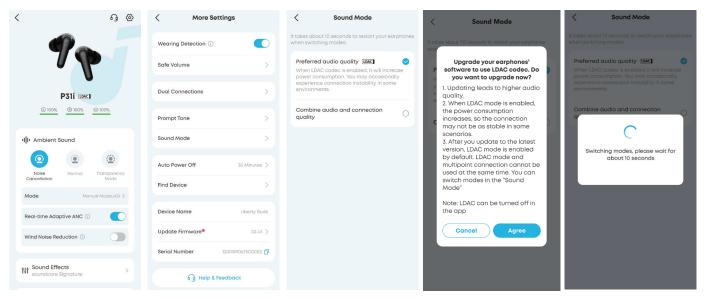

在 soundcore 应用中操作:

- 1. 选择声音模式。
- 2. 点击"首选音质"。
- 3. 点击"**同意**"以继续。
- 4. 切换音频编解码器大约需要 10 秒。 如果有新版本可用,您可能会收到更新固件的提示。


重置

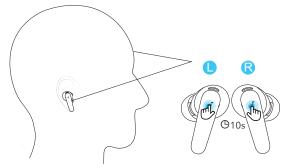

如果您遇到连接问题,可能需要重置耳机。 长按两只耳机的触控区域 10 秒,直到听到提示音。

LED 指示灯指南


检查电池电量

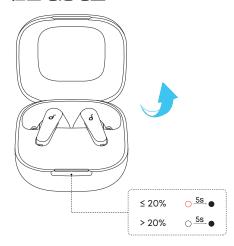

每次打开充电盒时,LED 灯带会显示电池电量。

电池电量	LED 指示灯指南
0-20%	LED 灯带会亮起红色常亮 5 秒钟,然后熄灭。
20-100%	LED 灯带会亮起纯白色 5 秒钟,然后熄灭。

充电

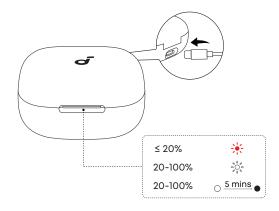

充电时,随着电池达到不同的电量水平,LED 灯带的显示效果会有所不同。

电池电量	LED 指示灯指南
0-20%	LED 灯带呈红色呼吸效果。
20-100%	LED 灯带呈现白色呼吸效果。
100%	LED 灯带会亮起纯白色持续 5 分钟,然后熄灭。

固件更新

当您将耳机连接到应用程序时,如果有新的固件版本可用,您会收到通知。 确保将耳机放入充电盒中,并保持盒盖打开,直到固件更新完成。 在更新过程中,请确保耳机正在充电,并避免使用它们。

规格

规格如有变更,恕不另行通知。

输入	耳机(单只): 5V 0.18A 充电盒: 5V 0.5A
输出	充电盒: 5V=0.36A
电池容量	耳机(单只): 60mAh 充电盒: 800mAh
播放时间(ANC 模式关闭)	10 小时 /50 小时
播放时间(ANC 模式开启)	8H / 40H
充电时长	耳机充满电时间: 1 小时 充电盒充满电时间: 3 小时
驱动单元	11 mm
频率响应	20~20kHz
阻抗	14.2 Ω
防水和防尘等级(仅限耳塞)	IP55
蓝牙版本	6.1
蓝牙范围	10 米

客户服务



service@soundcore.com ced-cn@anker.com (中国)



+86 400 0550 036 (中国)