

Комплектація

Огляд приладу

Зарядка електростанції

Електроживлення для пристроїв

Джерело безперебійного живлення (ДБЖ)

Режим енергозбереження

Додаток Anker Smart Control


Режим SOS

Інструкція з використання РК-екрану

Виправлення неполадок

Специфікації


Комплектація

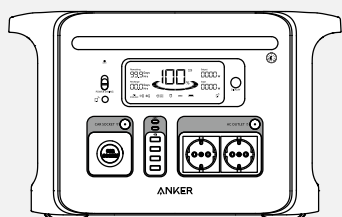


Портативна електростанція
Anker SOLIX F1500




Зарядний кабель змінного
струму



Автомобільний зарядний
кабель




Кабель для сонячної зарядки



Інструкція

Огляд приладу

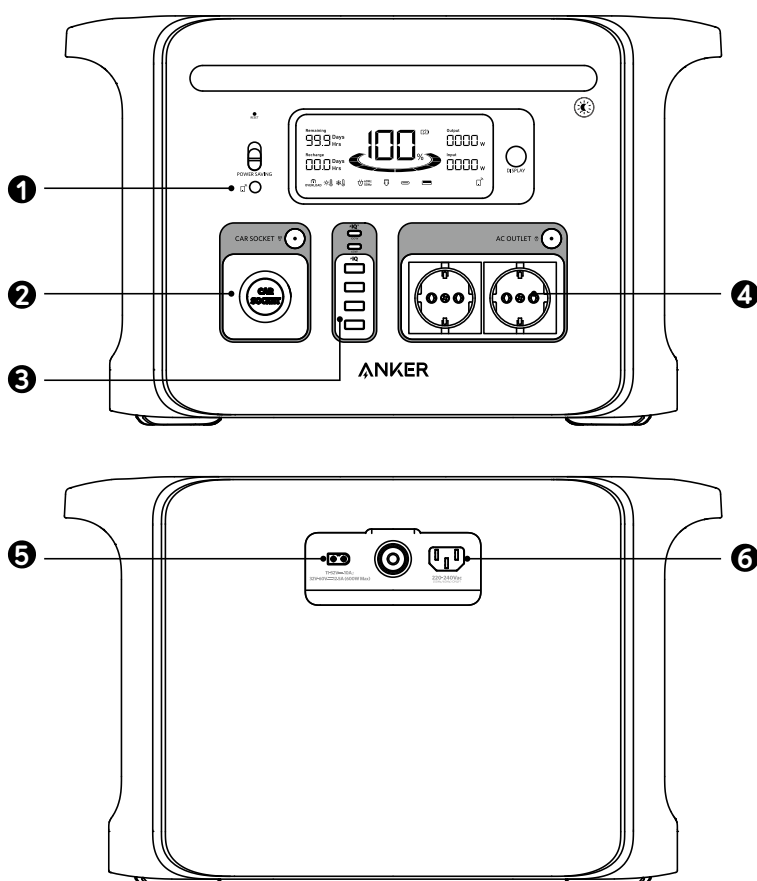


- ❶ Кнопка активації бездротового підключення
- ❷ Автомобільна розетка
- ❸ USB-порти
- ❹ Вихідні роз'єми змінного струму
- ❺ Вхідний роз'єм постійного струму HT-60
- ❻ Вхідний роз'єм змінного струму

Зарядка електростанції


Зарядження змінним струмом (макс. 1000 Вт)

Зарядіть електростанцію, підключивши її до розетки за допомогою зарядного кабелю змінного струму.

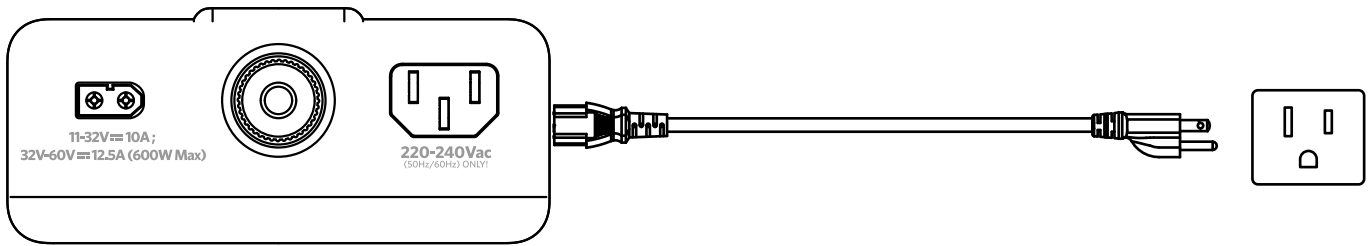


Зарядка від сонячної панелі (макс. 600 Вт)

Зарядіть електростанцію, підключивши до 3 сонячних панелей Anker паралельно за допомогою зарядного кабелю.

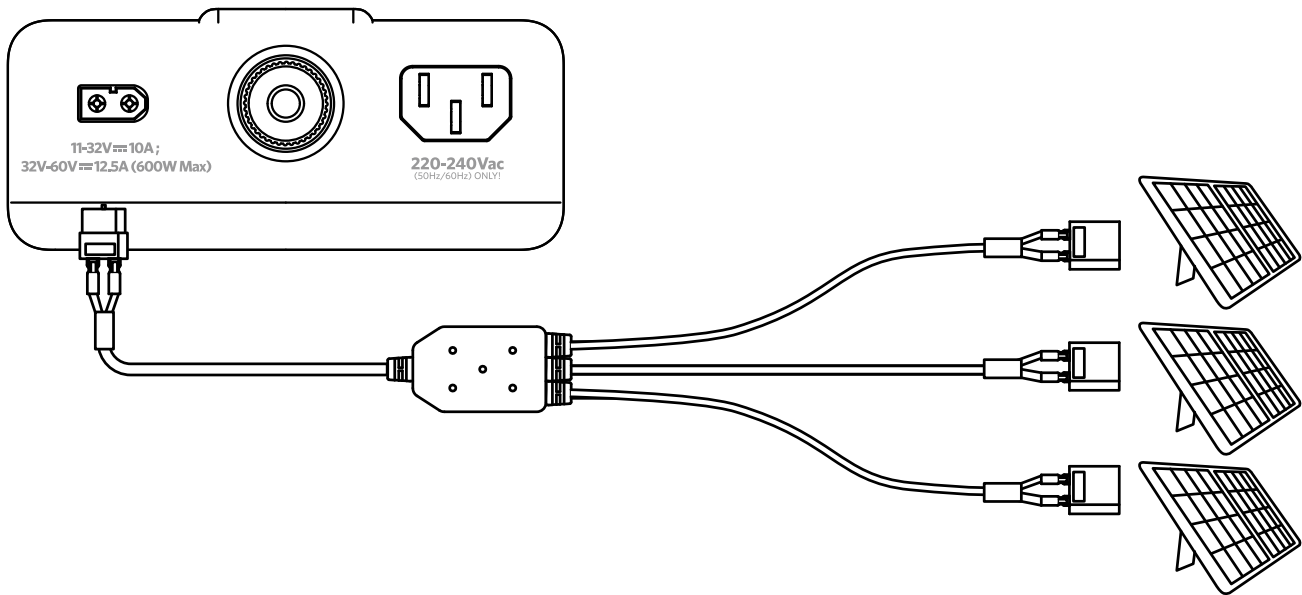

Зарядження в автомобілі (макс. 120 Вт)

Зарядіть електростанцію, підключивши її до вихідного роз'єму у вашому автомобілі за допомогою автомобільного зарядного кабелю.

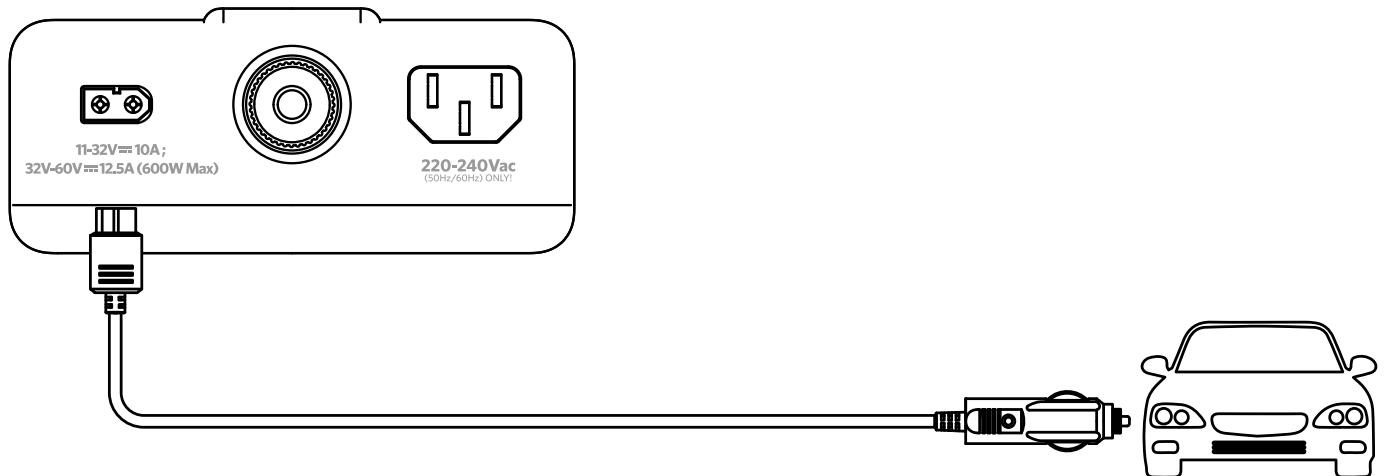


💡 Коли рівень заряду портативної електростанції впаде до 1%, індикатори заряду почнуть блимати, нагадуючи про необхідність підзарядки.

Електроживлення для пристроїв


Заряджання змінним струмом

Натисніть кнопку AC OUTLET та підключіть пристрої до вихідних розеток змінного струму.

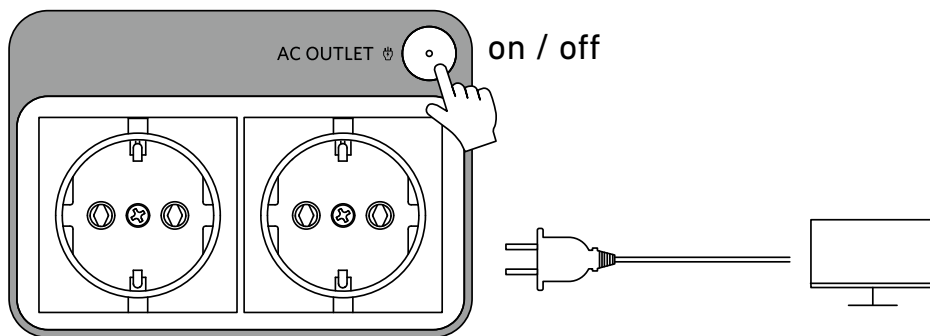


Заряджання через USB

Підключіть пристрої до портів USB.

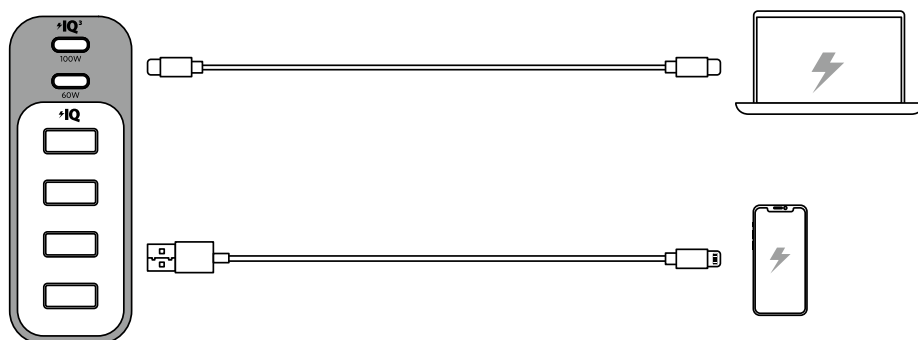


Зарядка от автомобильной розетки

Натисніть кнопку CAR SOCKET та підключіть пристрої, щоб почати заряджання.

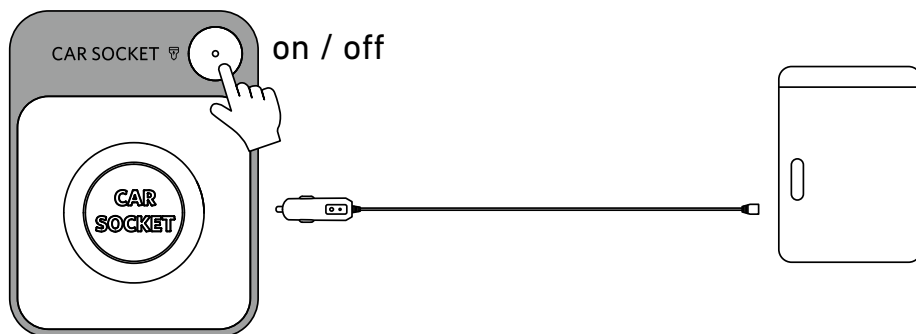

Джерело безперебійного живлення (ДБЖ)


Щоб скористатися функцією ДБЖ, підключіть електростанцію до розетки змінного струму за допомогою зарядного кабелю змінного струму, потім натисніть кнопку AC OUTLET та підключіть пристрої через вихідні розетки змінного струму.

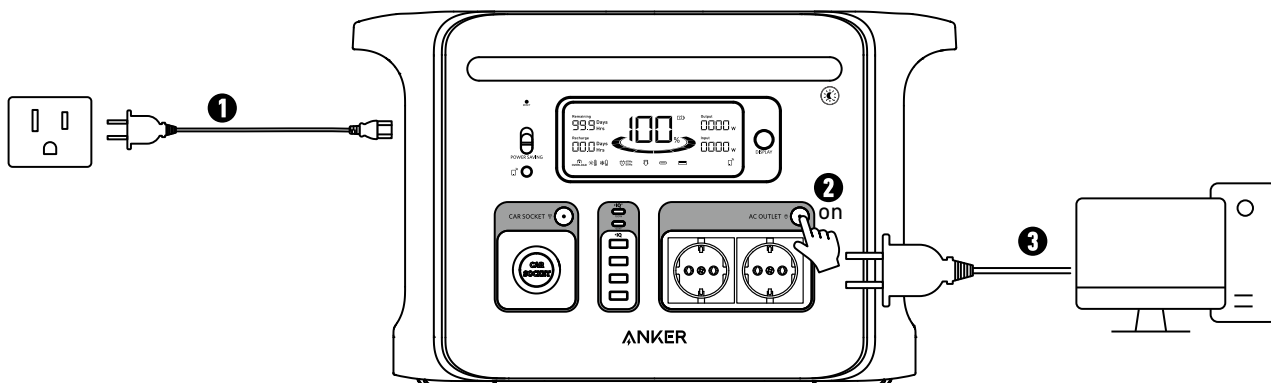

Режим енергозбереження

Увімкнення режиму енергозбереження запобігає втраті енергії шляхом автоматичного вимкнення електростанції, як тільки всі пристрої будуть повністю заряджені.

Вимкнення режиму енергозбереження забезпечить стабільну зарядку протягом тривалого періоду часу, наприклад, покадрової зйомки або сну з CPAP-апаратом.

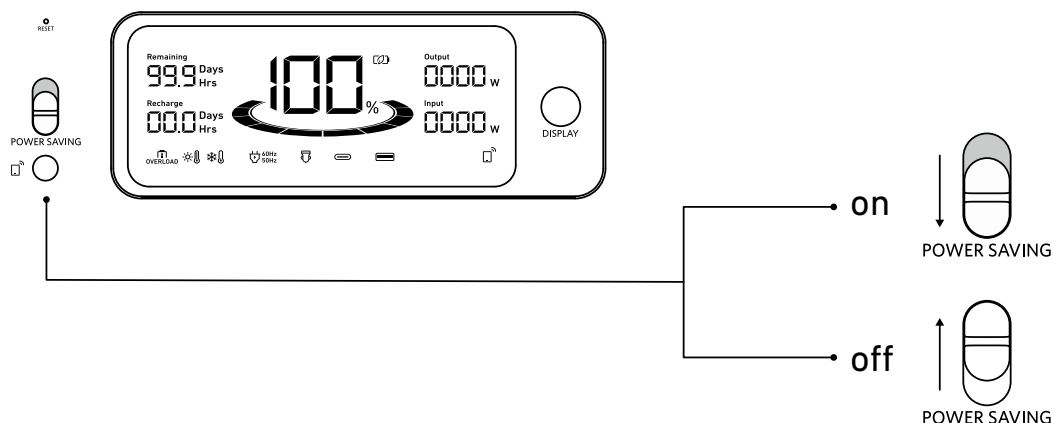

Додаток Anker Smart Control

Електростанцією можна дистанційно керувати за допомогою програми Anker. Завантажте програму та посібник користувача програми, відсканувавши цей QR-код.

Підключіть пристрій до мережі перед першим використанням програми.



Режим SOS


Зовнішнє освітлення

Натисніть кнопку один раз, щоб увімкнути навколишнє освітлення, а потім натисніть її ще до 2 разів, щоб перемикатися між рівнями яскравості.




Режим SOS

Натисніть і утримуйте кнопку протягом 2 секунд, щоб увімкнути режим SOS.

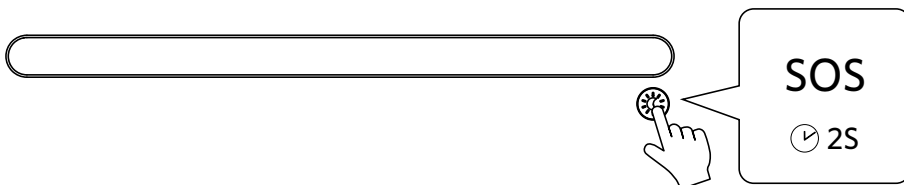

Інструкція з використання РК-екрану

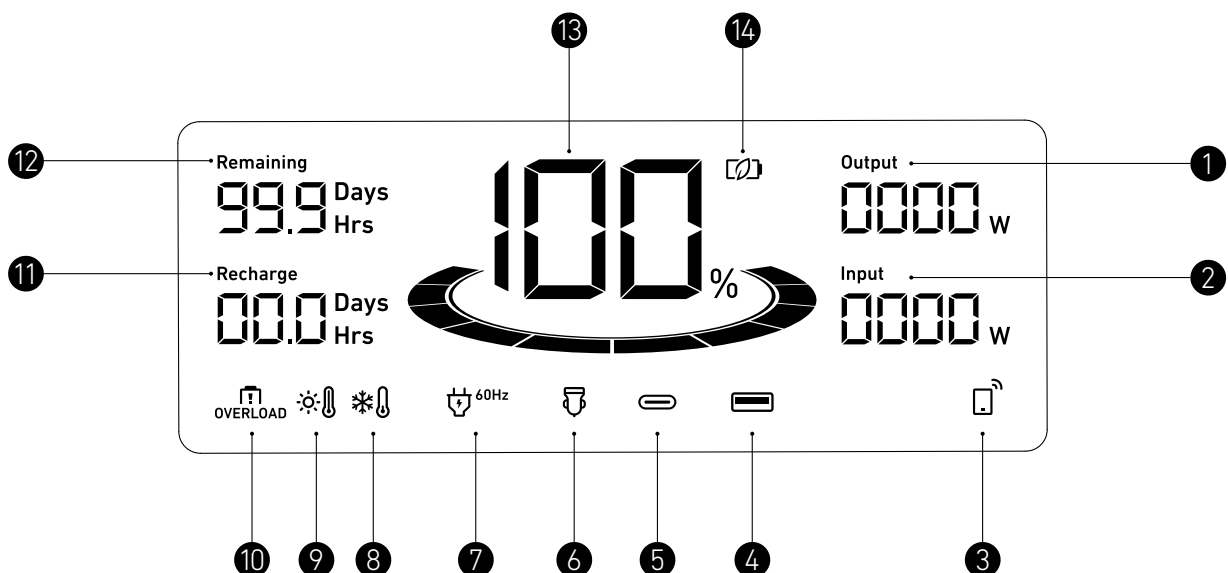

❶ Поточна вихідна потужність

❷ Поточна вхідна потужність

❸ Бездротове підключення

Натисніть кнопку IoT один раз, щоб увімкнути Bluetooth і Wi-Fi, і підключіть свої пристрої через програму, коли цей значок з'явиться на екрані.

Натисніть і утримуйте кнопку IoT протягом 2 секунд, щоб вимкнути Bluetooth і Wi-Fi.

Натисніть і утримуйте кнопку IoT протягом 7 секунд, щоб скинути налаштування Bluetooth і Wi-Fi.

❹ Вихідний роз'єм USB-A

❺ Вихідний роз'єм USB-C

❻ Автомобільний зарядний пристрій

❼ Зарядка змінним струмом і частота напруги

❽ Попередження про низьку температуру

Коли відображається цей значок, ви повинні припинити використання електростанції, перш ніж значок зникне.

❾ Попередження про високу температуру

Коли з'явиться цей значок, ви повинні припинити використання електростанції та дати їй охолонути, поки значок не зникне.

❿ Попередження про перевантаження

Ця піктограма з'являється, коли порт перевантажений. Щоб уникнути пошкоджень, порт буде відключений.

Від'єднайте пристрій, який спричиняє перевантаження.

⓫ Орієнтовний час для повної зарядки

⓫ Орієнтовний час розряду акумулятора

⓫ Залишок заряду акумулятора електростанції


⓫ Режим енергозбереження

Виправлення неполадок

Вихід з ладу під час заряджання змінним струмом

Якщо заряджання змінним струмом недоступне, перевірте, чи ввімкнено вимикач захисту від перевантаження.

Якщо так, натисніть її, щоб виконати скидання, після чого підзарядка відновиться.

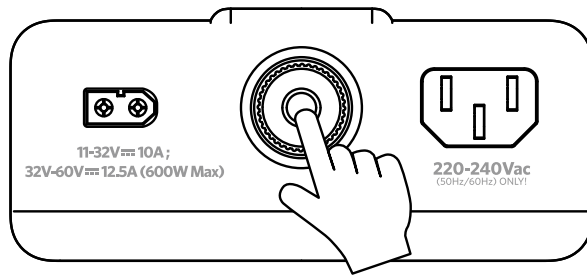


Несправність заряджання змінним струмом

Якщо зарядка змінним струмом недоступна, можливо, потужність підключених пристроїв перевищує 1800 Вт. Спробуйте відключити один або кілька підключених пристроїв, щоб перевірити, чи це вирішить проблему.

Скидання електростанції

Якщо електростанція працює неправильно, натисніть і утримуйте кнопку скидання (розташовану на передній панелі) протягом 1 секунди, щоб відновити заводські налаштування. Якщо електростанція все ще не працює, зверніться до служби підтримки Anker.

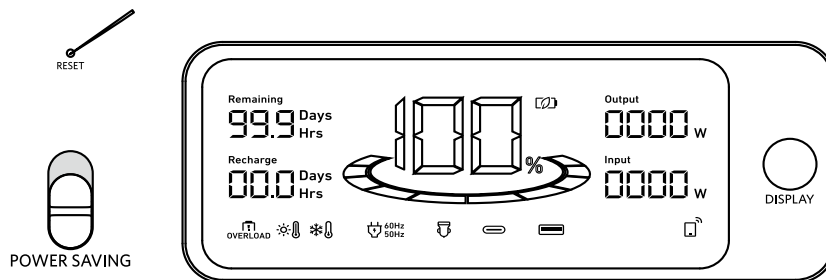

Поширені запитання

Питання 1. Чому розряджається батарея електростанції, навіть якщо до неї не підключені жодні пристрої?

При включенні розетки автомобіля або натисканні кнопки змінного струму, навіть при відсутності зарядних пристроїв, деяка кількість енергії буде витрачатися в режимі холостого ходу. Щоб уникнути цього, переконайтеся, що кнопка заряджання змінного струму не натиснута, а розетка автомобіля не ввімкнена, або увімкніть режим енергозбереження, коли ви не використовуєте електростанцію.

Питання 2. Яка максимальна вихідна потужність вихідних роз'ємів змінного струму?

Вихідні порти змінного струму можуть подавати максимум 1800 Вт потужності для підключених пристроїв.

Питання 3. Чи можна заряджати виріб одночасно із заряджанням підключених пристроїв?

Так.

Питання 4. Чи можна використовувати цей пристрій для заряджання CPAP-апаратів?

Так, але не забудьте спочатку вимкнути режим низького енергоспоживання.

Питання 5. Який зарядний пристрій для сонячної панелі може заряджати цей виріб?

Будь-який зарядний пристрій для сонячної панелі з напругою 11-60 Вольт з роз'ємом XT-60.

Специфікації

Ємність акумулятора	1536 Вт·год
Вхідна напруга змінного струму	220-240 В ~ макс 9,5 А, 50 Гц/60 Гц, E+I+RE
Вхідна потужність змінного струму (заряджання)	Максимальна потужність 1000 Вт
Вхідна потужність змінного струму (режим байпасу)	Максимальна потужність 1500 Вт
Вхід сонячної панелі	11 - 32 В $\pm$ 10А; 32В-60В-12,5А (максимум 600 Вт)
Вихід автомобільного зарядного пристрою	12 В $\pm$ 10 А
Вихід змінного струму	230 В-7,8 А, 50 Гц, 1800 Вт Макс
Вихід USB-A	5 В $\pm$ 2,4 А (макс. 12Вт на роз'єм)
Вихід USB-C (100 Вт)	5 В $\pm$ 3 А/9 В $\pm$ 3 А/15 В $\pm$ 3 А/20 В $\pm$ 3 А/20 В $\pm$ 5 А (макс. 100 Вт)
Вихід USB-C (60 Вт)	5 В $\pm$ 3 А/9 В $\pm$ 3 А/15 В $\pm$ 3 А/20 В $\pm$ 3 А (макс. 60 Вт)
ДБЖ, час перемикання	<20 мс
Температура заряджання	від -20 °C до 40 °C
Температура живлення пристроїв	Від 0 до 40 °C
Розміри	46,3*28,8*23,7 см
Вага нетто	19,8 кг