Kutu İçeriği

Genel Bakış

Güç İstasyonunuzu Şarj Etme

Cihazlarınıza Güç Sağlama

Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS)

Güç Tasarrufu Modu

Akıllı Kontrol için Anker Uygulaması


Işık

LCD Ekran Kılavuzu


Sorun Giderme

Teknik Özellikler


Kutu İçeriği

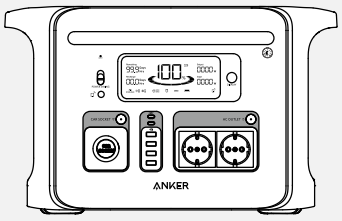


Anker SOLIX F1500 Portable Power Station




AC Şarj Kablosu



Araç Şarj Kablosu




Solar Şarj Kablosu



Kullanım Kılavuzu

Genel Bakış

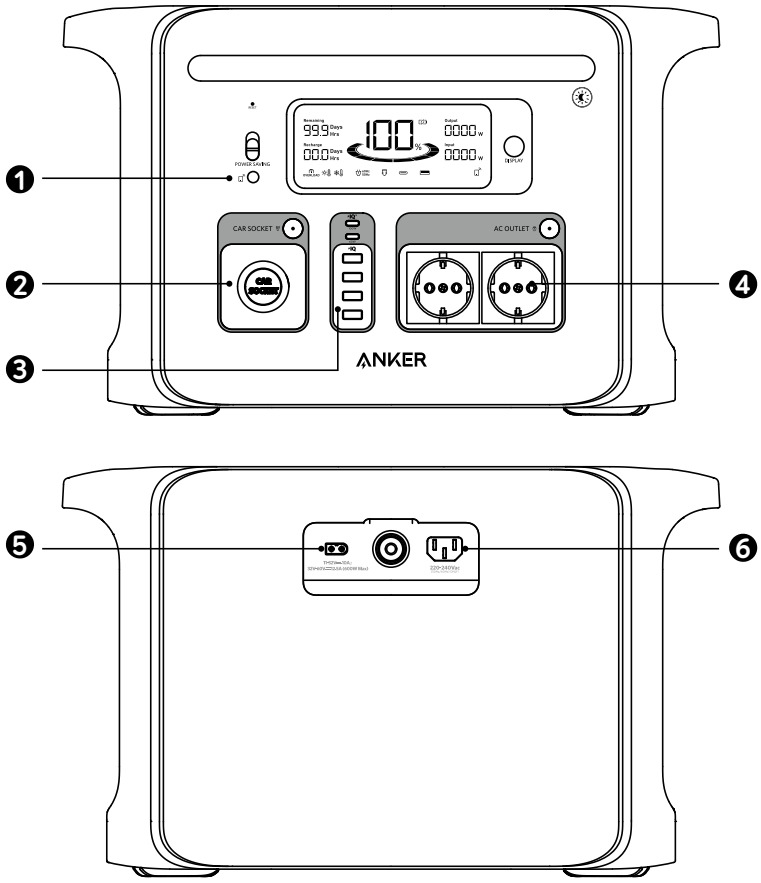


1. IoT
2. Araç Prizi
3. USB Bağlantı Noktaları
4. AC Çıkış Bağlantı Noktaları
5. XT-60 DC Giriş Bağlantı Noktası
6. AC Giriş Bağlantı Noktası

Güç İstasyonunuzu Şarj Etme


AC ile şarj etme (Maks. 1000 W)

Güç istasyonunu AC şarj kablosuyla elektrik prizine takarak şarj edin.

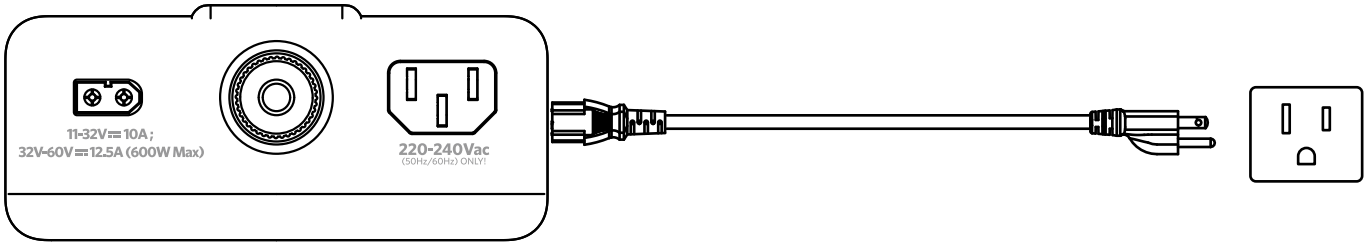


Güneş paneli ile şarj etme (Maks. 600 W)

Güç İstasyonunu, bir solar şarj kablosuyla paralel olarak 3 adede kadar Anker güneş paneli bağlayarak şarj edin.

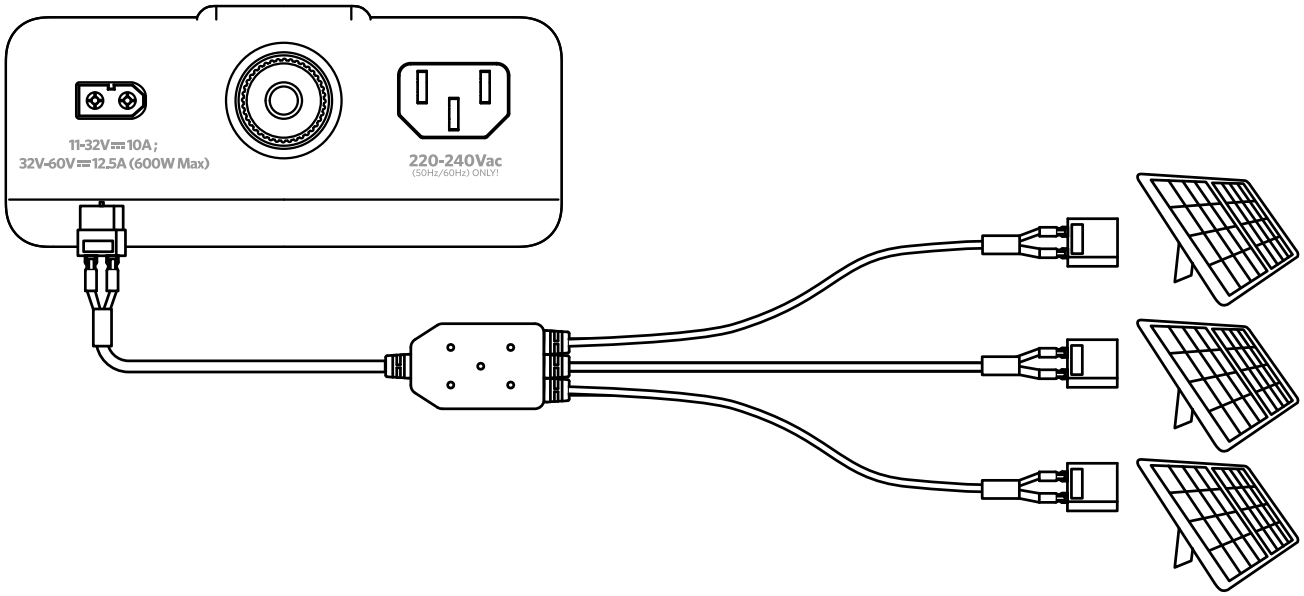

Araçta şarj etme (Maks. 120 W)

Güç İstasyonunu araç şarj kablosuyla bir aracın çıkış bağlantı noktasına bağlayarak yeniden şarj edin.

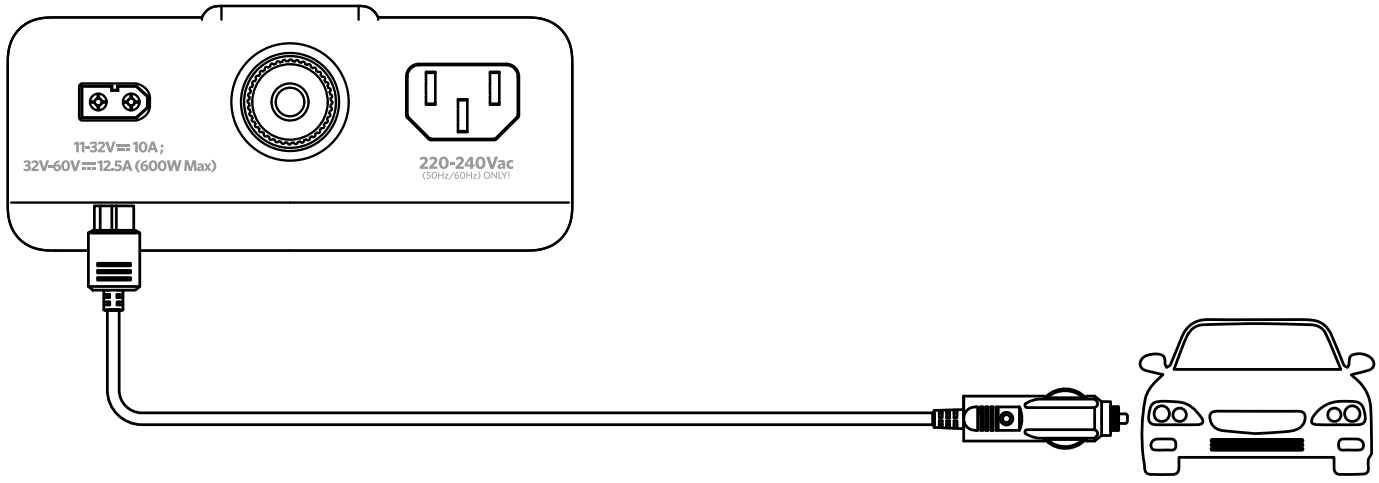


Taşınabilir güç istasyonunuzun pil seviyesi %1'e düştüğünde Kalan Pil göstergeleri yanıp sönerek size ürünü şarj etmenizi hatırlatır.

Cihazlarınıza Güç Sağlama


AC ile şarj etme

AC düğmesine basın ve cihazlarınızı AC çıkış bağlantı noktalarına bağlayın.

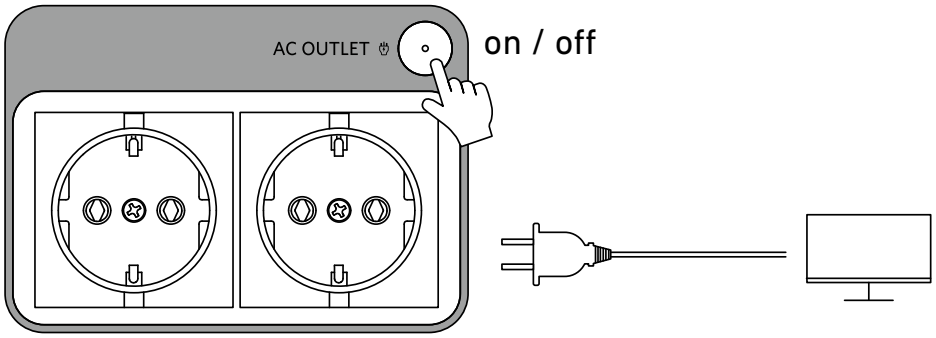


USB ile şarj etme

Cihazlarınızı USB bağlantı noktalarına bağlayın.

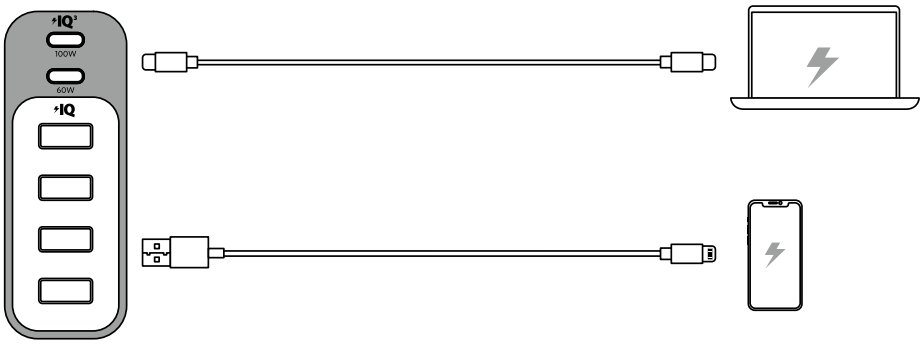


Araç prizi ile şarj etme

Araç prizini açın ve cihazlarınızı bağlayarak şarj etmeye başlayın.

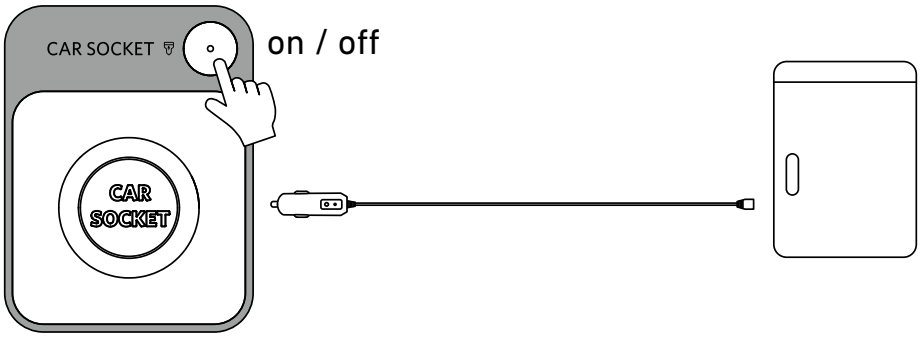

Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS)


UPS işlevini kullanmak için Güç İstasyonunu AC şarj kablosuyla elektrik prizine takın, ardından düğmeye basın ve cihazlarınızı AC çıkış bağlantı noktaları aracılığıyla bağlayın.

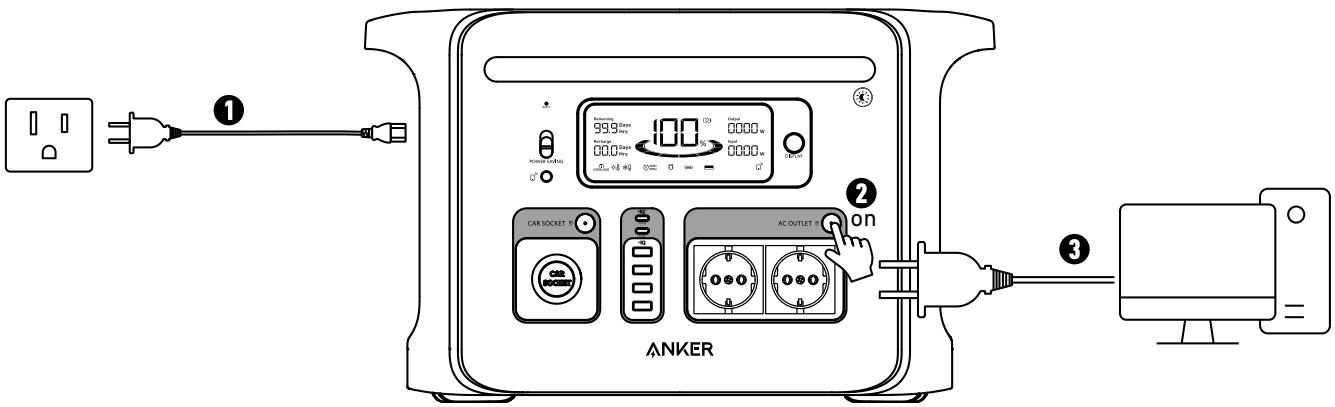

Güç Tasarrufu Modu

Güç tasarrufu modu açıldığında, tüm cihazlarınız tamamen şarj olduktan sonra Güç İstasyonu otomatik olarak kapatılarak gücün boşa harcanması önlenir.

Güç tasarrufu modu kapatıldığında, zaman atlamalı fotoğraf veya bir CPAP makinesiyle uyumak için kullanılan uzun süre boyunca sabit şarj özelliği sağlanır.

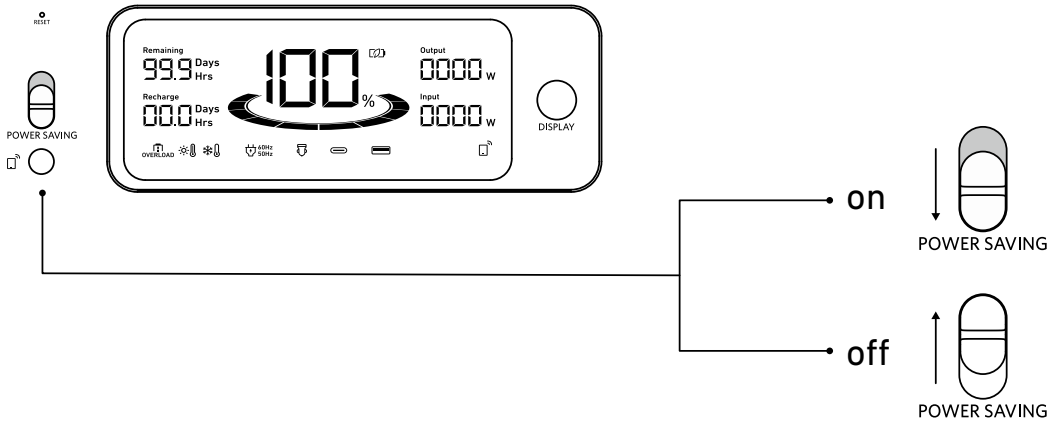

Akıllı Kontrol için Anker Uygulaması

Anker uygulamasını kullanarak güç istasyonunuzu uzaktan kontrol edebilirsiniz. Lütfen bu QR Kodunu tarayarak Uygulamayı ve UYGULAMA kullanım kılavuzunu indirin.


Anker uygulamasını kullanarak güç istasyonunuzu uzaktan kontrol edebilirsiniz. Lütfen bu QR Kodunu tarayarak Uygulamayı ve UYGULAMA kullanım kılavuzunu indirin.

Bağlantı kurulduktan sonra cihazlarınızı bağımsız olarak bağlayabilirsiniz.

Işık


Ortam ışığı

Ortam ışığını açmak için düğmeye bir kez basın ve parlaklık seviyeleri arasında geçiş yapmak için en fazla 2 kez yeniden basın.

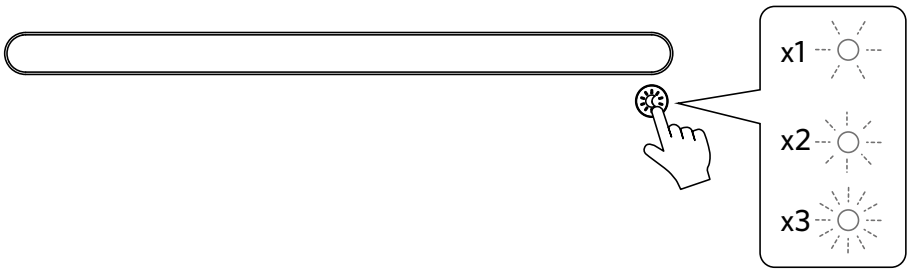


SOS modu

SOS modunu açmak için düğmeyi 2 saniye süreyle basılı tutun.

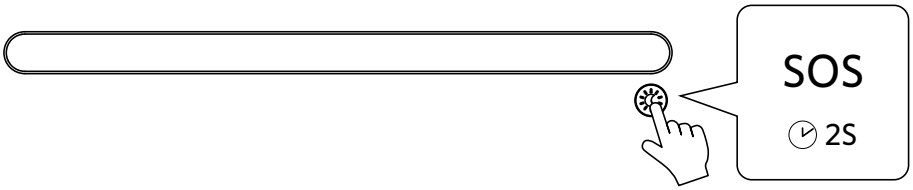

LCD Ekran Kılavuzu

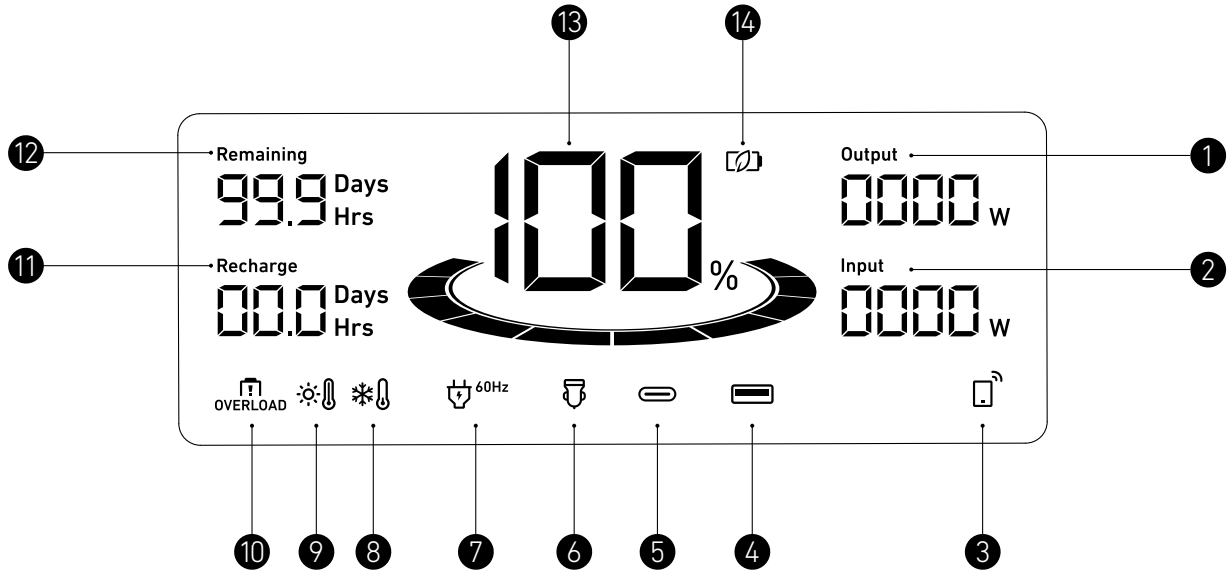

1. Akım Çıkış Gücü
2. Akım Giriş Gücü
3. IoT

   Bluetooth ve Wi-Fi'yi açmak için IoT düğmesine bir kez basın ve bu simge ekranda görüntülendiğinde uygulama üzerinden cihazlarınızı bağlayın.

   Bluetooth ve Wi-Fi'yi kapatmak için IoT düğmesine 2 saniye süreyle basın.

   Bluetooth ve Wi-Fi'yi sıfırlamak için IoT düğmesine 7 saniye süreyle basın.
4. USB-A Çıkış Bağlantı Noktası
5. USB-C Çıkış Bağlantı Noktası
6. Araç Şarjı
7. AC Şarj ve Voltaj Frekansı
8. Düşük Sıcaklık Uyarısı

   Bu simge göründüğünde, simge kaybolana kadar güç istasyonunu kullanmaya ara verin.
9. Yüksek Sıcaklık Uyarısı


   Bu simge göründüğünde güç istasyonunu kullanmaya ara verin ve simge kaybolana kadar soğumasını bekleyin.
10. Aşırı Yük Uyarısı

    Bu simge, bir bağlantı noktası aşırı yüklendiğinde görüntülenir. Hasarı önlemek için bağlantı noktası kapatılır. Lütfen aşırı yüke neden olan cihazı çıkarın.
11. Tahmini Tam Şarj Süresi
12. Pilin Tahmini Tükenme Süresi
13. Güç İstasyonu için Kalan Pil
14. Güç Tasarrufu Modu

Sorun Giderme

AC şarj arızası

AC şarj kullanılamıyorsa aşırı yük koruma anahtarının açık olup olmadığını kontrol edin. Açıksa sıfırlamak için aşağı doğru bastığınızda şarj işlemi devam edebilir.

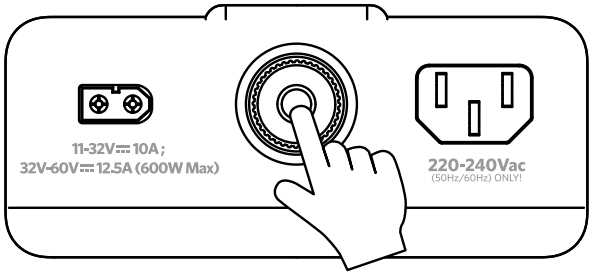


AC şarj arızası

AC şarj kullanılamıyorsa bağlanan cihazlar 1800 W'ı aşmış olabilir. Sorunu çözüp çözmediğini görmek için bağlı cihazlardan birini veya birkaçını prizden çıkarmayı deneyin.

Güç İstasyonunu Sıfırlama

Güç İstasyonu düzgün çalışmıyorsa fabrika ayarlarına döndürmek için sıfırla düğmesine (ürünün ön kısmında bulunur) 1 saniye boyunca basın. Güç İstasyonu hâlâ çalışmıyorsa lütfen support@anker.com adresine bildirin

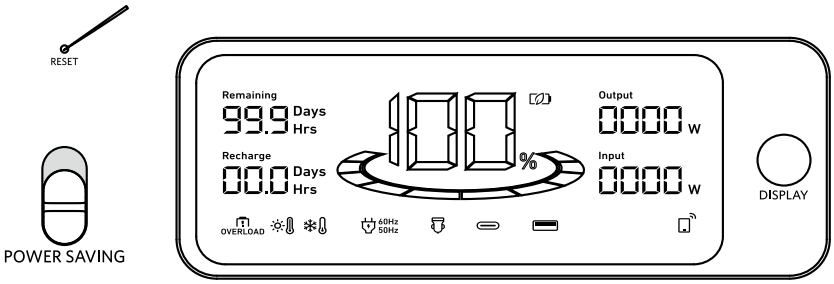

SSS

S1: Neden hiçbir cihaz bağlı olmasa bile Güç İstasyonunun pili bitiyor?

Hiçbir cihaz şarj edilmiyor olsa bile AC veya Araç Prizi kontrol düğmesi açıldığında belirli bir miktar yüksüz güç tüketimi görülür. Bu durumu önlemek için Güç İstasyonunu kullanmadığınız zamanlarda AC veya Araç Prizi şarj düğmelerinin kapalı olduğundan emin olun veya güç tasarrufu modunu açın.

S2: AC çıkış bağlantı noktalarının maksimum çıkış gücü nedir?

AC çıkış bağlantı noktaları, bağlı cihazlara maksimum 1800 W güç sağlayabilir.

S3: Bağlı cihazlar şarj edilirken ürünü şarj edebilir miyim?

Evet.

S4: Bu ürün bir CPAP makinesine güç sağlayabilir mi?

Evet, ancak öncelikle güç tasarrufu modunu kapattığınızdan emin olun.

S5: Bu ürün ne tür bir solar şarj cihazı ile şarj edilebilir?

XT-60 dişi konnektörlü herhangi bir 11-60 V solar şarj cihazı kullanılabilir.

Teknik Özellikler

Hücre Kapasitesi	1536 Wsa
AC Giriş Voltajı	220V-240V~ 9,5A Max, 50Hz/60Hz, L+N+PE
AC Giriş Gücü (Şarj)	Maks. 1000 W
AC Giriş Gücü (Baypas Modu)	Maks. 1500 W
Güneş Paneli Girişi	11-32V ⎓ 10A; 32V-60V ⎓ 12,5A (Maks. 600 W)
Araç Şarj Çıkışı	12 V ⎓ 10 A
AC Çıkışı	230 V-7,8 A, 50 Hz, Maks. 1800 W
USB-A Çıkışı	5 V ⎓ 2,4 A (her bir bağlantı noktası için maks. 2,4 A)
USB-C Çıkışı (100 W)	5 V ⎓ 3 A / 9 V ⎓ 3 A / 15 V ⎓ 3 A / 20 V ⎓ 3 A / 20 V ⎓ 5 A (Maks. 100 W)
USB-C Çıkışı (60 W)	5 V ⎓ 3 A / 9 V ⎓ 3 A / 15 V ⎓ 3 A / 20 V ⎓ 3 A (Maks. 60 W)
UPS	<20ms
Deşarj Sıcaklığı	-20 °C ila 40 °C (-4 °F ila 104 °F)
Şarj Sıcaklığı	0 °C ila 40 °C (32 °F ila 104 °F)
Boyut	46,3*28,8*23,7 cm / 18,2*11,3*9,3 inç
Net Ağırlık	19,8 kg/ 43,7 lb