

1.Co je v Balení

2.Na první pohled

2.1 Kamera

2.2 Monitor

2.3 Nabíjecí stojan

3.Používání vaší kamery a monitoru

3.1 Zapnutí / Vypnutí

3.2 Připojte kameru a monitor

3.3 Přidejte kameru k monitoru

4.Nabíjení vaší kamery a monitoru

4.1 Nabíjení kamery

4.2 Nabíjení monitoru

4.3 Výměna baterie monitoru

5.Průvodce obrazovky monitoru

5.1 Nastavení menu

5.2 Ikony na obrazovce

6.Umístění kamery

6.1 Na stěně


6.2 Na stole nebo na polici

6.3 Na postýlce


1.Co je v Balení




Dětská kamera
(Model: T8354)

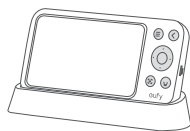


Dětská chůvička
s nabíjecím
stojánkem




Napájecí kabel
kamery (3 m)




Napájecí kabel
monitoru (1,5 m)




Napájecí kabel
pro nabíjecí
stojan (1,5 m)




Napájecí
adaptéry x 2
(5V 2A)

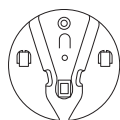


Montážní
deska

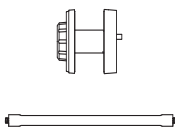

Sada pro
montáž na
držák kotvy




Sada šroubů



Rychlý
Návod

2.Na první pohled

2.1 Kamera

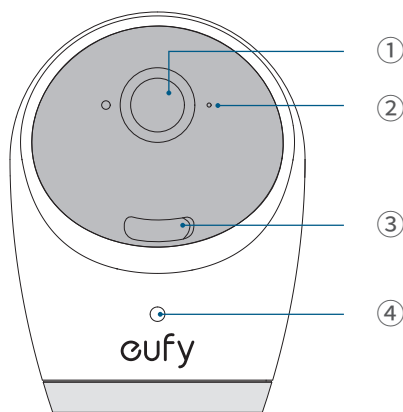

Přední pohled

- ❶ Objektiv kamery
- ❷ Mikrofon
- ❸ Slot pro MicroSD

• Vložte microSD kartu (není součástí balení) pro ukládání záznamů. Použijte alespoň microSD kartu třídy 10 s maximální kapacitou 128 GB.

- ❹ Stavová LED dioda

Zadní pohled

- ❶ Wi-Fi přepínač


• Zelená: Wi-Fi připojení povoleno.
• Bílá: Wi-Fi připojení deaktivováno.


- ❷ Tlačítko napájení

• Stiskněte a podržte po dobu 2 sekund pro zapnutí/vypnutí kamery.

- ❸ USB-C nabíjecí port

- ❹ Reprodukční

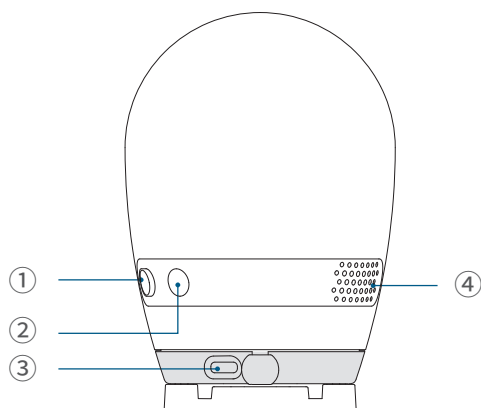

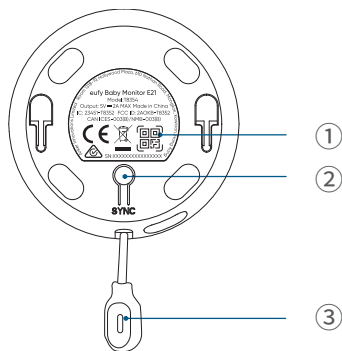

Spodní pohled

1 QR kód


- Naskenujte, abyste přidali kameru do seznamu zařízení v aplikaci.

2 Tlačítko synchronizace

- Stiskněte a podržte po dobu 2 sekund pro aktivaci režimu párování.
- Stiskněte a podržte po dobu 8 sekund pro resetování kamery.

3 Teplotní senzor

2.2 Monitor

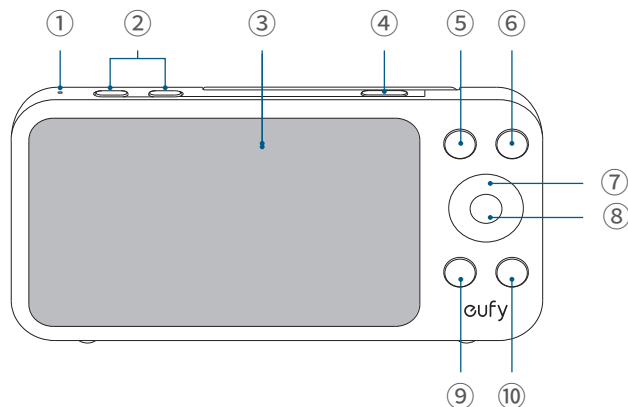

Přední pohled

1 Mikrofon

2 Tlačítka pro zvýšení / snížení hlasitosti

3 Obrazovka

4 Tlačítko napájení

- Stiskněte pro uzamčení / odemčení obrazovky monitoru.
- Stiskněte a podržte po dobu 2 sekund pro zapnutí/vypnutí.

5 Tlačítko menu

6 Tlačítko návratu

7 Navigační tlačítka

8 OK tlačítko


- Stiskněte pro potvrzení výběru.
- Jedním stisknutím získáte detailní záběr vašeho dítěte na monitorovací obrazovce, a dalším stisknutím obnovíte zobrazení na celou obrazovku.

9 Tlačítko zoom

- Stiskněte pro přiblížení obrázku.

10 Tlačítko hovoru

- Stiskněte a podržte pro mluvení do kamery.

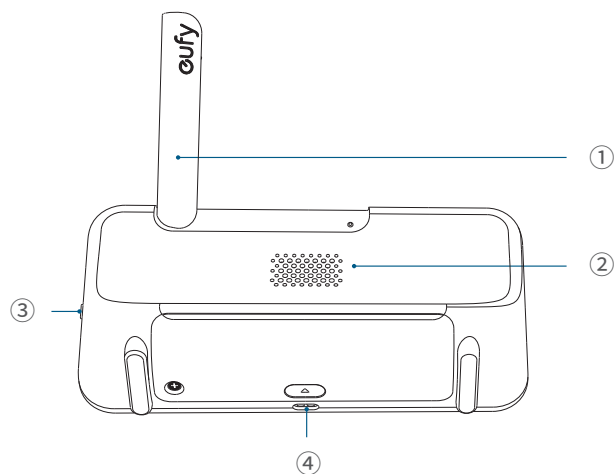

Zadní pohled

1 Anténa


2 Reproduktor

3 USB-C nabíjecí port

4 Nabíjecí piny

- Připojte se k nabíjecí základně.

2.3 Nabíjecí stojan

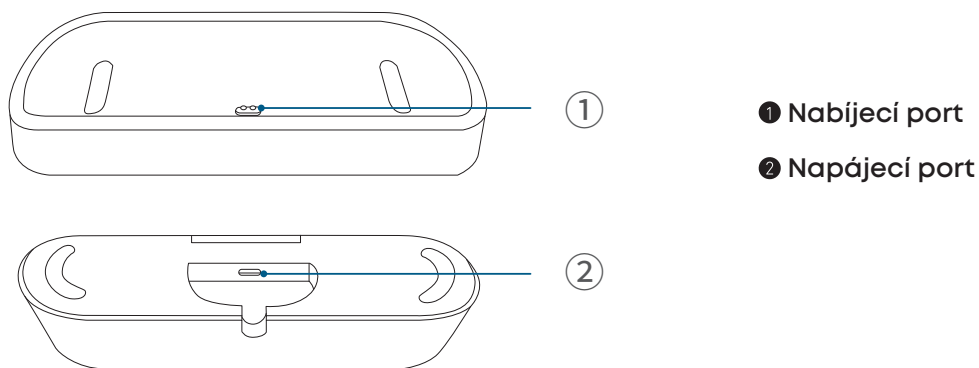


3. Používání vaší kamery a monitoru


3.1 Zapnutí / Vypnutí

Kameru můžete zapnout nebo vypnout stisknutím a podržením tlačítka napájení po dobu 2 sekund. Kamera se automaticky zapne, když ji připojíte k napájecímu zdroji.

💡 · Kamera obsahuje baterii o kapacitě 5000 mAh, která umožňuje bezdrátové používání kamery.

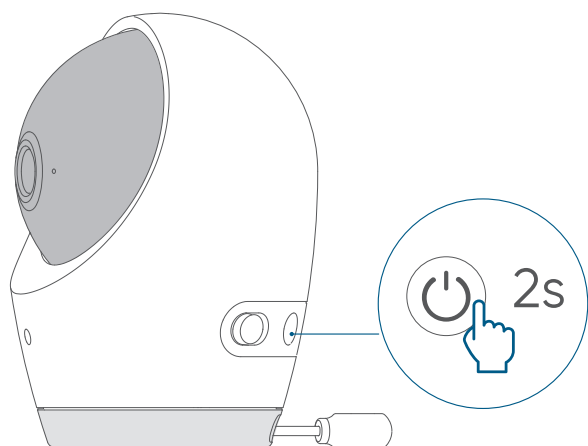


Chcete-li monitor zapnout nebo vypnout, stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 2 sekund.

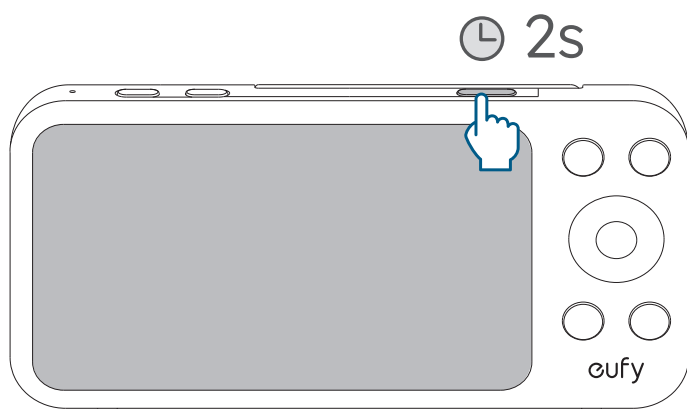

3.2 Připojte kameru a monitor

Připojte se bez Wi-Fi

Po zapnutí se kamera a monitor automaticky připojí a jsou připraveny k použití.

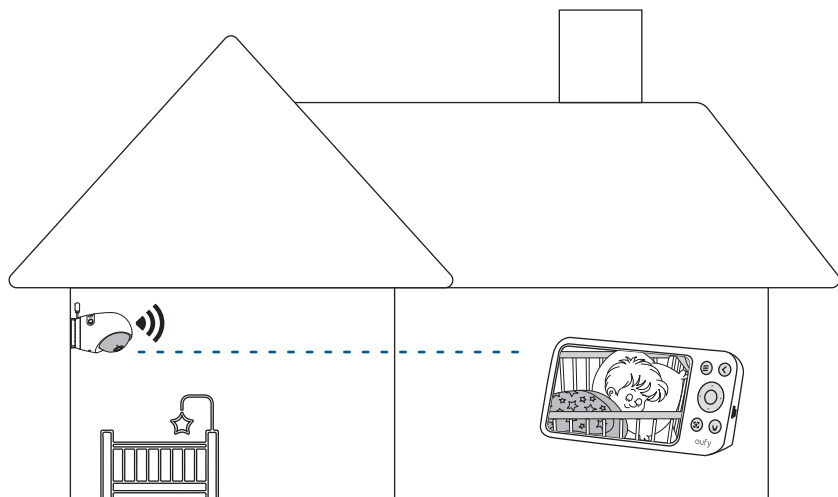


- Pokud připojíte kameru a monitor bez Wi-Fi, živý video přenos je k dispozici pouze na obrazovce monitoru. Chcete-li sledovat živé video na svém mobilním zařízení, připojte kameru k aplikaci.
- Pokud jsou vaše kamera a monitor daleko od sebe nebo mezi nimi jsou překážky, jako například vnitřní stěny, síla signálu může být snížena. Pro zlepšení síly signálu přesuňte monitor blíže ke kameře. Alternativně můžete připojit monitor k Wi-Fi síti.

Připojte se k Wi-Fi

Připojte kameru k aplikaci


Pro ovládání vaší kamery a sledování živého videa odkudkoli připojte kameru k aplikaci eufy Baby.

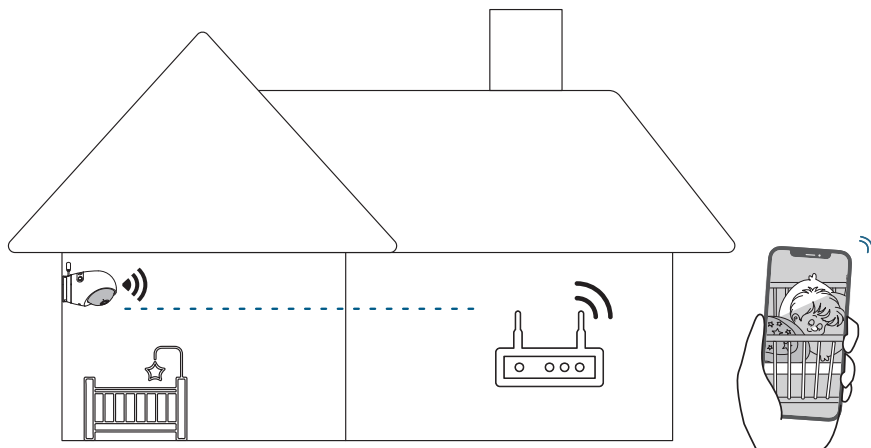

1. Stáhněte a nainstalujte aplikaci eufy Baby z App Store (zařízení iOS) nebo Google Play (zařízení Android) a zaregistrujte si účet.




2. Klepněte na + pro přidání dětského monitoru do seznamu vašich zařízení. Postupujte podle pokynů v aplikaci k dokončení připojení Wi-Fi.

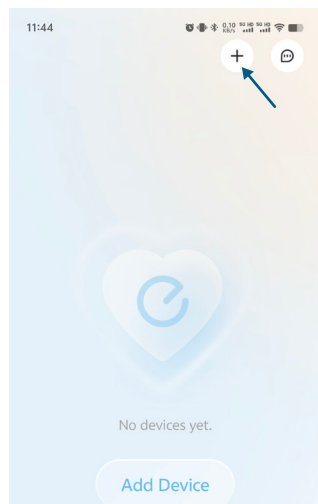

Připojte monitor k Wi-Fi


Vzdálenost nebo překážky mezi kamerou a monitorem mohou oslabit signál. Pro zlepšení síly signálu můžete připojit monitor k Wi-Fi síti.

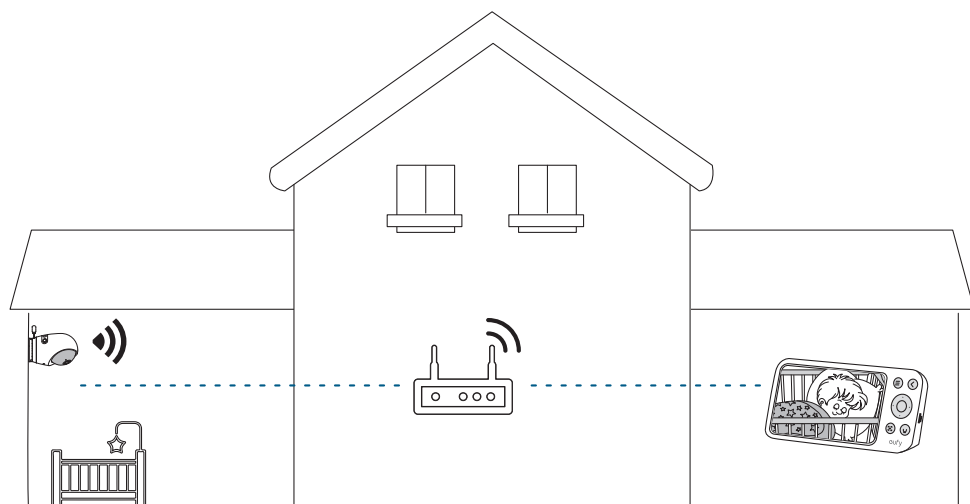

1. Umístěte kameru a monitor na místa se silným signálem Wi-Fi.

2. Ujistěte se, že je kamera připojena k Wi-Fi pomocí aplikace eufy Baby. Pro podrobné pokyny se podívejte na **Připojení kamery k aplikaci**.


3. Stiskněte  na monitoru, přejděte na  > **Smart Connect** a zapněte přepínač Smart Connect.

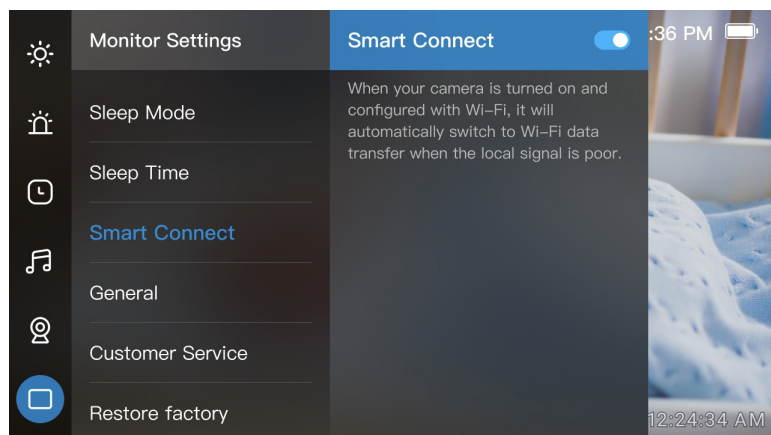

3.3 Přidejte kameru k monitoru

Vaše kamera a monitor jsou spárovány již z výroby. Postupujte podle následujících kroků při přidávání dalších kamer nebo po resetování kamery.

1. Stiskněte  na monitoru a přejděte na  > **Přidat kameru**.

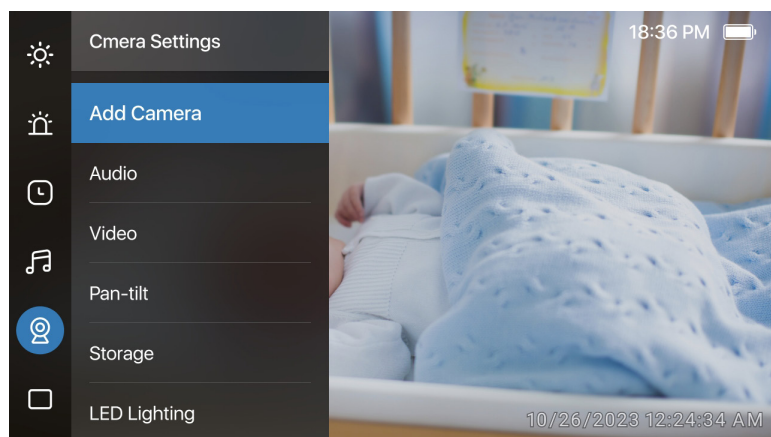


2. Postupujte podle pokynů na obrazovce, abyste zahájili párování.

4. Nabíjení vaší kamery a monitoru

 · Plně nabijte kameru a monitor před použitím.


4.1 Nabíjení kamery

Připojte kameru k elektrické zásuvce pomocí napájecího adaptéru a napájecího kabelu kamery.

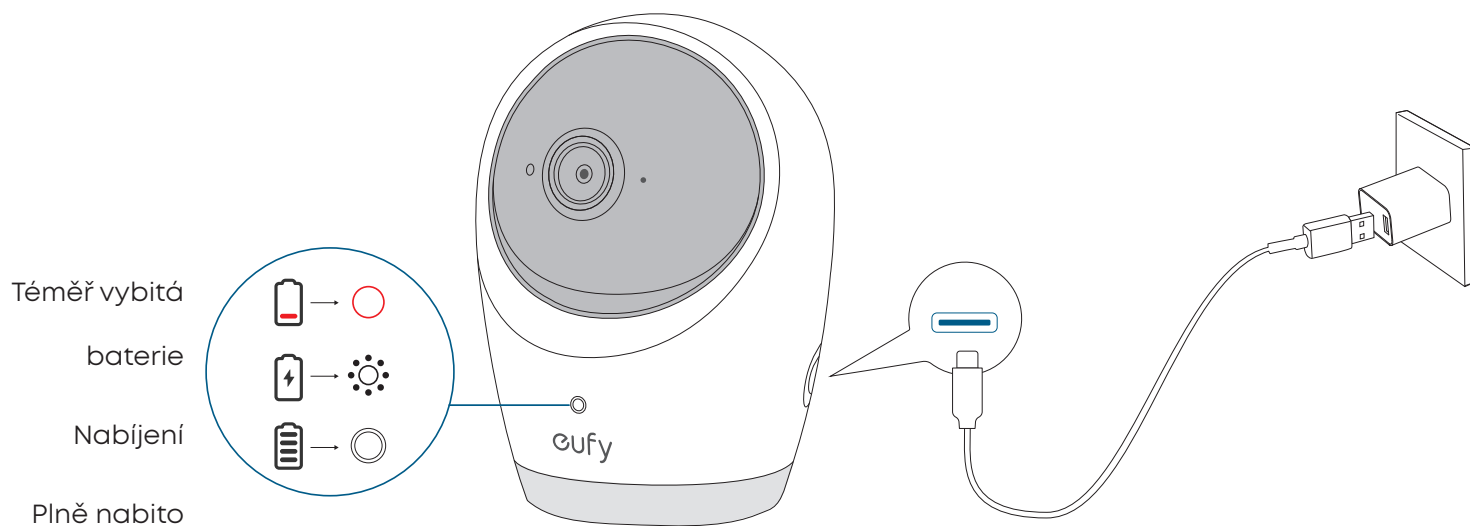


4.2 Nabíjení monitoru

Monitor lze nabíjet přes nabíjecí port USB-C nebo nabíjecí stojánek.

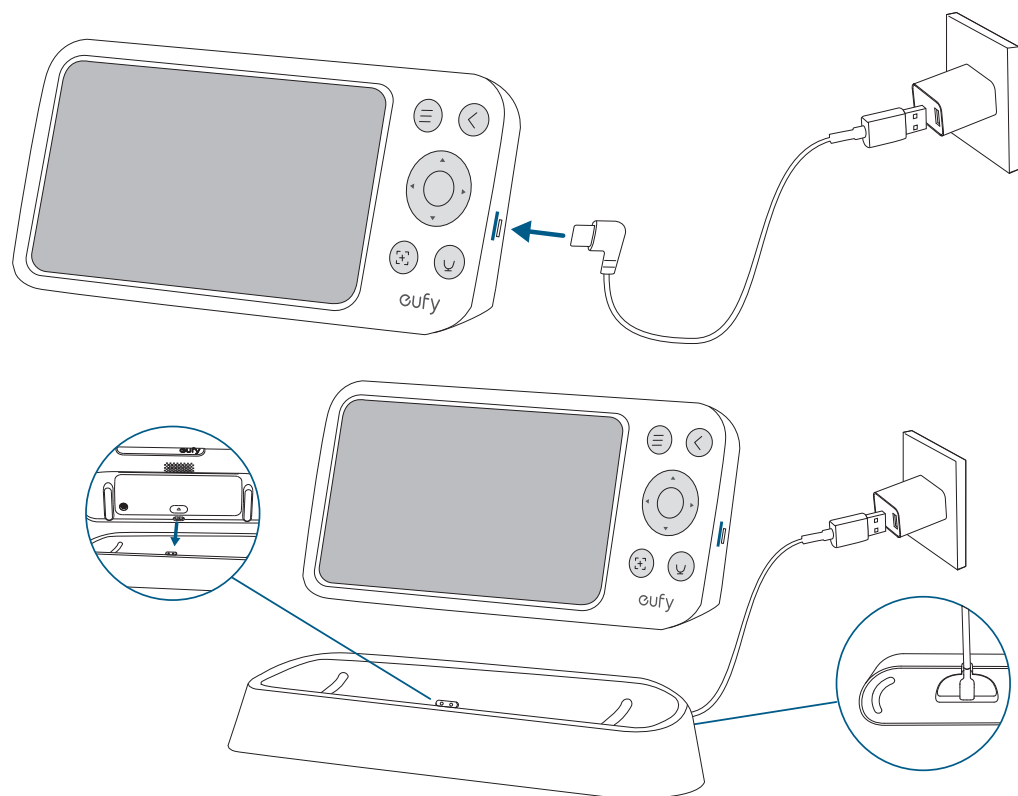

4.3 Výměna baterie monitoru

Baterie monitoru nemusí při dlouhodobém používání fungovat optimálně. Chcete-li vyměnit baterii monitoru, postupujte podle těchto kroků.

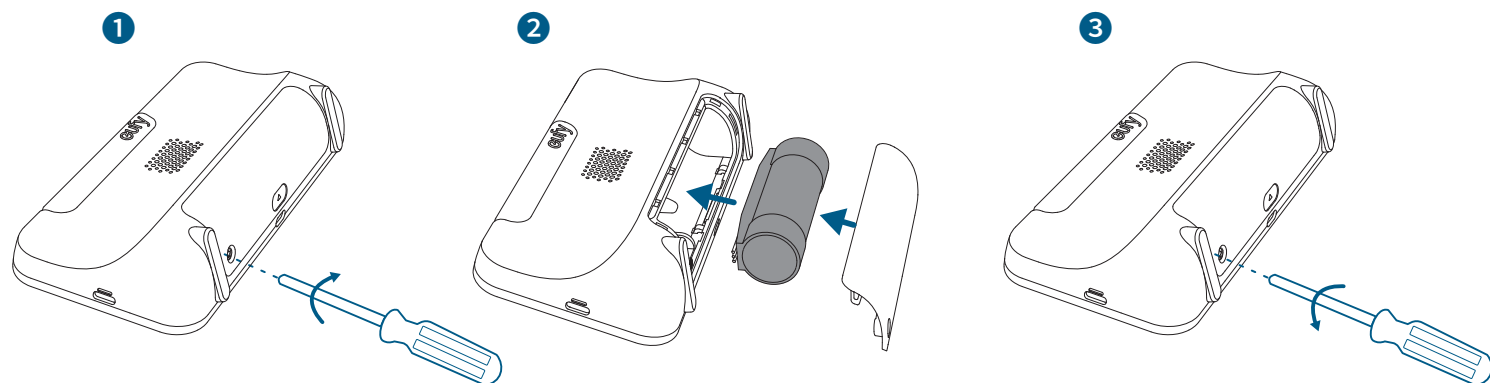

💡 · Chcete-li zakoupit novou baterii monitoru, navštivte prosím www.eufy.com.

5.Průvodce obrazovky monitoru

5.1 Nastavení menu

Stiskněte  na monitoru pro přístup k nastavení menu. Některé možnosti nejsou dostupné, když je kamera offline nebo nebyla přidána.

Světlost	Nastavte jas obrazovky.
Upozornění	Zapněte/vypněte a nastavte upozornění.
Událost	Zobrazit záznamy nebo zvýrazněné momenty z videa.
Bílý šum	Vyberte požadovaný typ bílého šumu. Nastavení přehrávání: Opakování jedné skladby nebo seznamu skladeb. Nastavte časovač na dobu trvání písně. Hlasitost: Nastavte hlasitost pomocí tlačítek nahoru a dolů.
Nastavení fotoaparátu	Přidat kameru: Přidejte až čtyři kamery k monitoru.
	Audio: Povolit nebo zakázat nahrávání zvuku. Upravte hlasitost reproduktoru.
	Video: Přizpůsobte nastavení záznamu videa. Časové razítko: Vyberte, zda chcete do videa zahrnout časové razítko. Noční vidění: Když je automatický režim povolen, kamera změní barvu obrazovky podle světelných podmínek v místnosti. Když je deaktivována, kamera zůstane u denního barevného režimu obrazovky a nebude se měnit, když okolní prostředí ztmavne. Doporučuje se povolit tuto funkci ve většině situací.
	Pan-tilt: Nastavte úroveň rychlosti a proveďte kalibraci naklápění a otáčení.
	Úložiště: Zkontrolujte úložiště kamery a naformátujte microSD kartu.
	LED osvětlení: Zapněte / vypněte stavovou LED diodu kamery.
	O zařízení: Zkontrolujte informace o zařízení fotoaparátu.
	Smazat kameru: Odeberte připojenou kameru ze seznamu.
Nastavení monitoru	Režim spánku: Aktivujte nebo deaktivujte režim spánku. Vyberte režim VOX.
	Čas spánku: Nastavte čas pro režim spánku.
	Smart Connect: Je ve výchozím nastavení povolen. Když je povolen, automaticky se přepne do režimu přenosu dat přes Wi-Fi, když je místní signál slabý.
	Obecné: Nastavte čas, jazyk a jednotky teploty.
	Zákaznický servis: Získejte kontaktní informace.
	Obnovit tovární nastavení: Obnovit na tovární hodnoty.
	O zařízení: Zkontrolujte informace o zařízení monitoru.

5.2 Ikony na obrazovce


	Síla bezdrátového signálu
	Monitor připojený k Wi-Fi
	Monitor odpojen od Wi-Fi
	Stav baterie fotoaparátu
80°F	Aktuální teplota
	Hladina zvuku místnosti, ve které se kamera nachází
18:36 PM	Čas
	Stav baterie monitoru

6. Umístění kamery

Kamera může být umístěna na stůl nebo polici, nebo může být instalována na zeď nebo postýlku.

Vyberte místo a výšku, které odpovídají vašemu požadovanému výhledu a jsou v dosahu elektrické zásuvky. Použijte monitor k otestování pozorovacího úhlu z vámi zvoleného místa montáže.

6.1 Na stěně

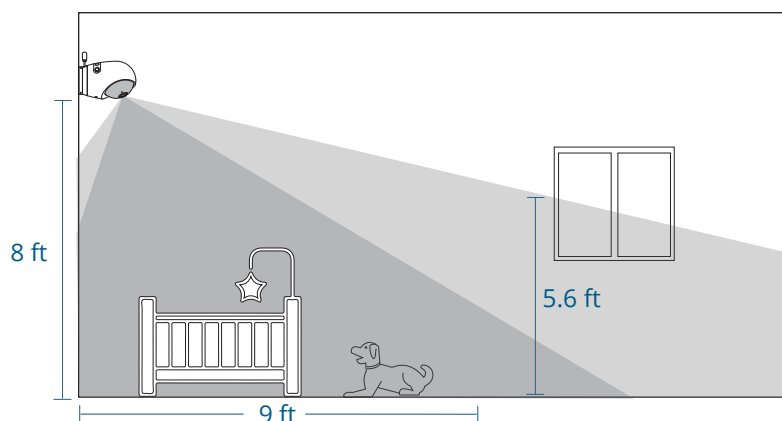


Postupujte podle níže uvedených kroků k připevnění kamery na zeď.




• Odpojte kameru od elektrické zásuvky před montáží.



1. Umístěte montážní desku na stěnu tak, aby směr odpovídal označení "UP". Označte otvory pro šrouby tužkou.

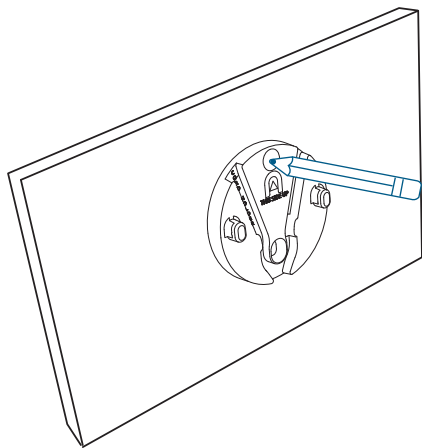


2. Vyvrtejte otvory do zdi a poté vložte hmoždinky do otvorů. Kotvy nejsou potřeba pro dřevěné stěny.

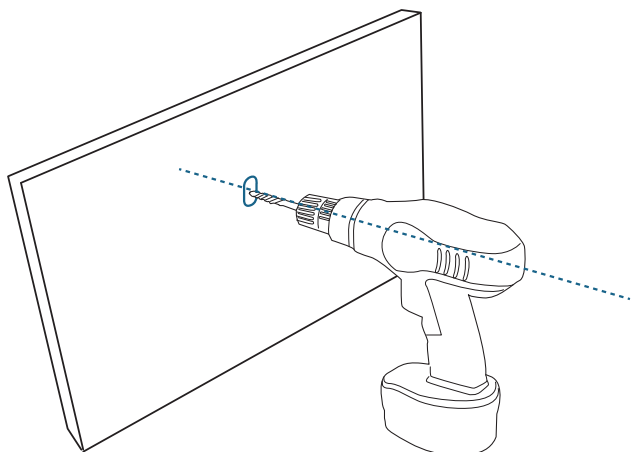


3. Připevněte montážní desku ke zdi nebo stropu pomocí šroubů.

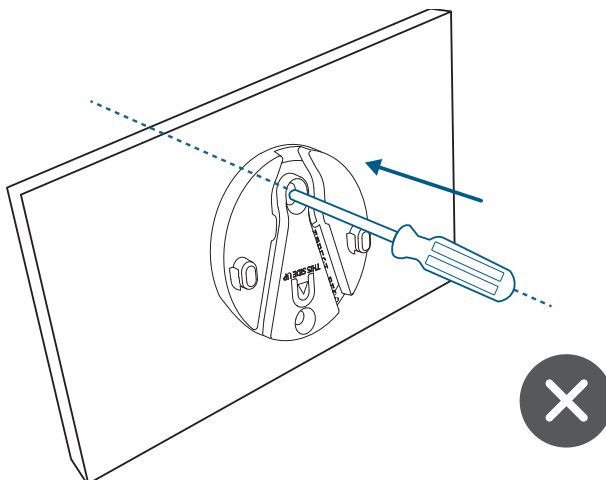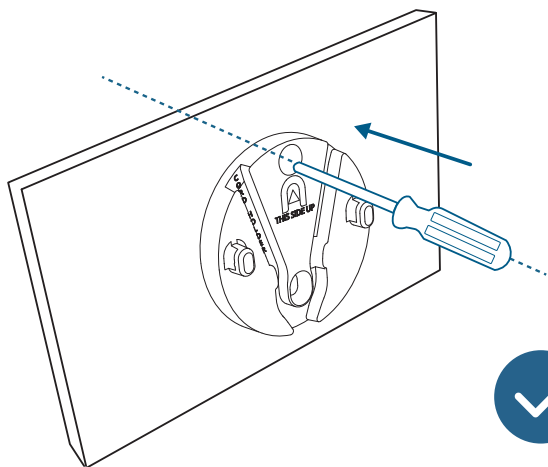


4. Držte kameru odpojenou od napájení. Připojte jeden konec nabíjecího kabelu ke kameře.

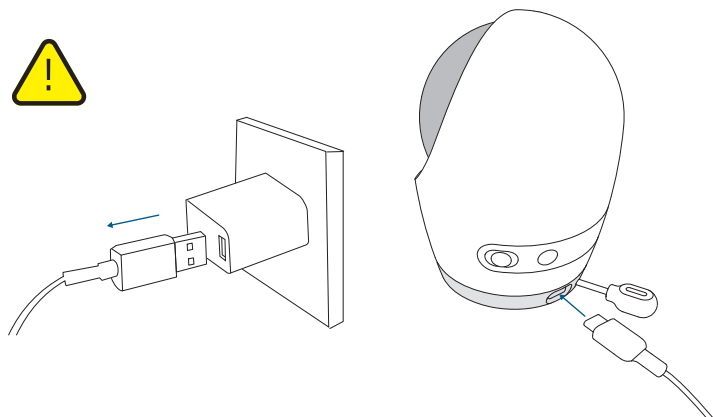

5. Umístěte kabel do kabelového kanálu montážní desky.

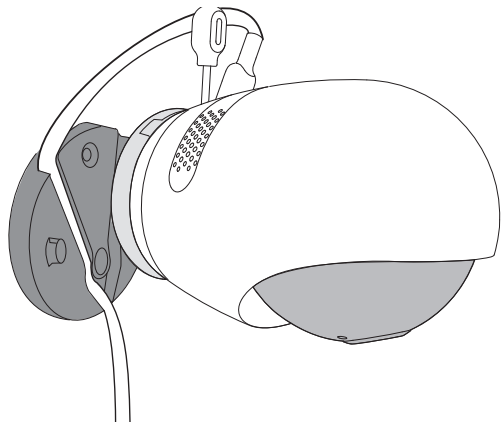


6. Přesuňte kameru na montážní desku a ujistěte se, že je pevně připevněna.

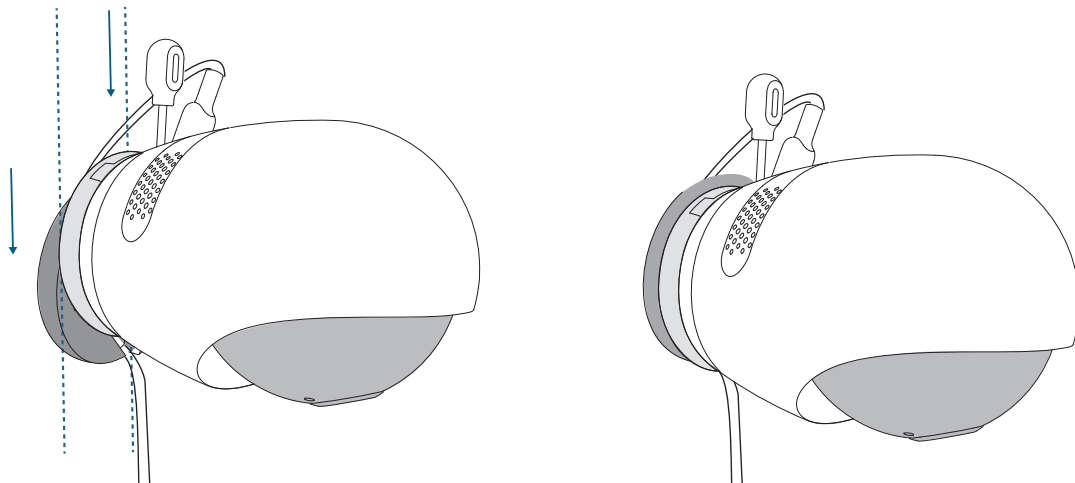

6.2 Na stole nebo na polici

Nastavte úhel kamery tak, aby mířil na vaše dítě.

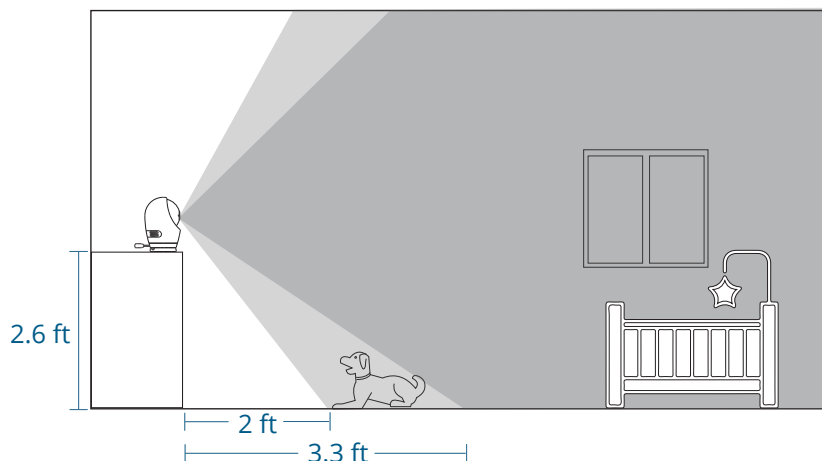


6.3 Na postýlce

Kameru můžete nainstalovat na postýlku buď pomocí jednoho držáku na postýlku, nebo sady držáku na postýlku a husího krku.




- Při používání držáku na postýlku jej připevněte mimo dosah dítěte. Nepoužívejte montáž postýlky, když se dítě začne pokoušet zvednout na ruce a kolena do polohy lezení.

Možnost 1 s držákem na postýlku

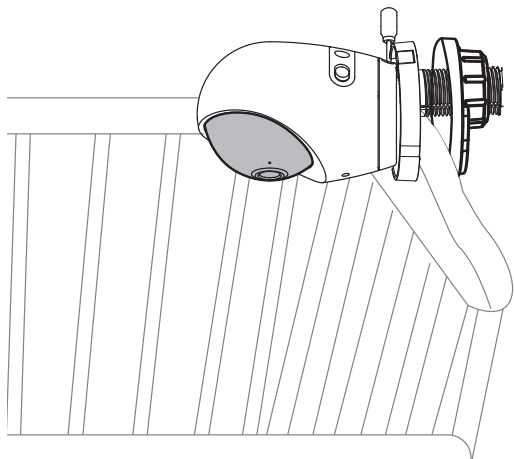

1. Zarovnejte montážní desku s držákem nosítka a posuňte montážní desku na držák nosítka, přičemž směr odpovídá označení UP.
2. Přesuňte kameru na montážní desku a ujistěte se, že je pevně připevněna.
3. Povolte šroub pro nastavení šířky, připevněte držák postýlky k postýlce a utáhněte šroub, aby byla instalace zajištěna.

Možnost 2 s držákem na postýlku a husím krkem

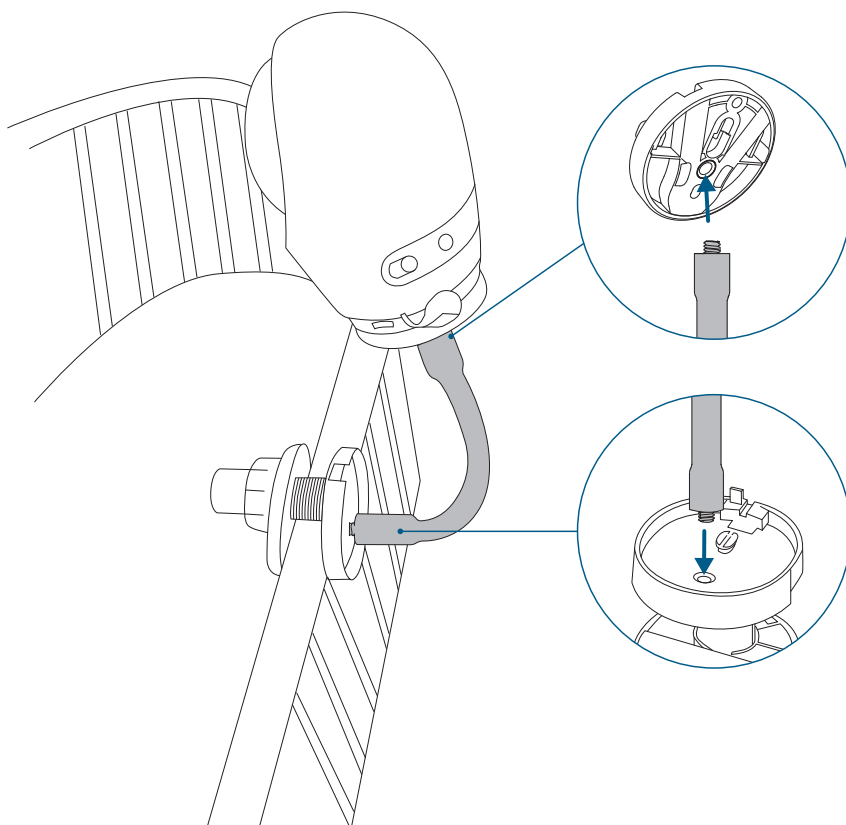

1. Zarovnejte montážní desku s držákem nosítka a posuňte montážní desku na držák nosítka, přičemž směr odpovídá označení UP.
2. Přesuňte kameru na montážní desku a ujistěte se, že je pevně připevněna.
3. Zarovnejte oba konce husího krku s otvory pro šrouby na držáku postýlky a na montážní desce, a zašroubujte, aby bylo spojení zajištěno.

T8354:

Výchozí otevřený port 1: Wi-Fi (2,4 GHz)

Popis portu:

1.Při prvním zapnutí nebo po resetování, pokud nejsou nakonfigurovány žádné informace o Wi-Fi, může zařízení přejít do režimu párování sítě (například párování AP/BLE).

2.V normálním pracovním režimu se automaticky připojí k routeru a uloží SSID a heslo;

3.Pokud potřebujete změnit nastavení Wi-Fi, můžete použít aplikaci nebo postupovat podle pokynů v manuálu k opětovnému nastavení sítě.

Výchozí otevřený port 2: BLE (Bluetooth Low Energy)

Popis portu:

1.Když zařízení není připojeno k síti, aktivuje párování BLE a vysílá párování Bluetooth (nebo skenování).

2.Po dokončení párování sítě bude párování BLE automaticky deaktivováno.

T8353:

Výchozí otevřený port 1: Wi-Fi (2,4 GHz)

Popis portu:

Automaticky se připojuje k uloženému SSID routeru a heslu v normálním provozním režimu.

Výchozí otevřený port 2: Wi-Fi (2,4 GHz)

Popis portu:

Funguje jako AP (Access Point), což umožňuje připojení dětské kamery.