

1. Čo je v Balení

2. Na prvý pohľad

2.1 Kamera

2.2 Monitor

2.3 Nabíjací stojan

3. Používanie vašej kamery a monitora

3.1 Zapnutie / Vypnutie

3.2 Pripojte kameru a monitor

3.3 Pridanie kamery k monitoru

4. Nabíjanie vašej kamery a monitora

4.1 Nabite kameru

4.2 Nabíjajte monitor

4.3 Vymeňte batériu monitora

5. Sprievodca obrazovkou monitora

5.1 Nastavenia menu

5.2 Ikony na obrazovke

6. Umiestnenie kamery

6.1 Na stene


6.2 Na stole alebo poličke

6.3 Na postielke


1. Čo je v Balení



Detská kamera
(Model: T8354)

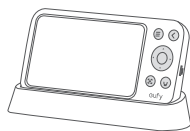


Detská pestúnka
s nabíjacím
stojanom




Napájací kábel
kamery (3 m)




Napájací kábel
monitora (1,5 m)




Napájací kábel
pre nabíjaciu
stanicu (1,5 m)




Napájacie
adaptéry x 2
(5V 2A)

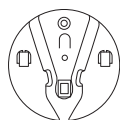


Montážna
doska

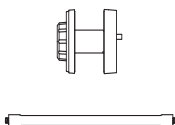

Sada na
montáž
držiaka




Baliček Skrutiek



Stručná
Príručka

2. Na prvý pohľad

2.1 Kamera

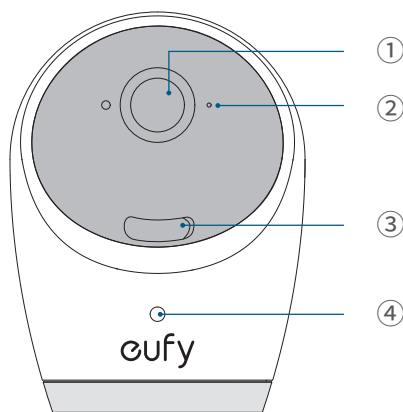

Predný pohľad.

❶ Objektív kamery

❷ Mikrofón

❸ Slot pre MicroSD

- Vložte microSD kartu (nie je súčasťou balenia) na ukladanie nahrávok. Použite aspoň microSD kartu triedy 10 s maximálnou kapacitou 128 GB.

❹ Stavová LED dióda

Zadný pohľad.

❶ Wi-Fi spínač


- Zelená: Wi-Fi pripojenie povolené.
- Biela: Wi-Fi pripojenie je vypnuté.


❷ Tlačidlo napájania

- Stlačte a podržte 2 sekundy na zapnutie/vypnutie kamery.

❸ USB-C nabíjací port

❹ Reproduktor

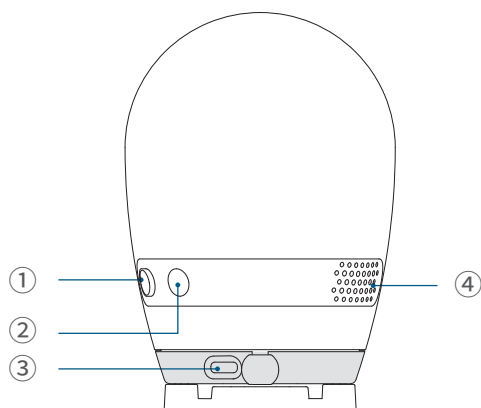

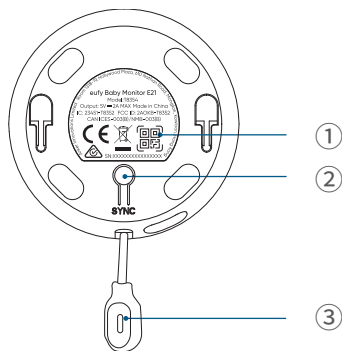

Spodný pohľad

❶ QR kód


- Naskenujte kameru, aby ste ju pridali do zoznamu zariadení v aplikácii.

❷ Tlačidlo synchronizácie

- Stlačte a podržte 2 sekundy, aby ste aktivovali režim párovania.
- Stlačte a podržte po dobu 8 sekúnd na resetovanie kamery.

❸ Snímač teploty

2.2 Monitor

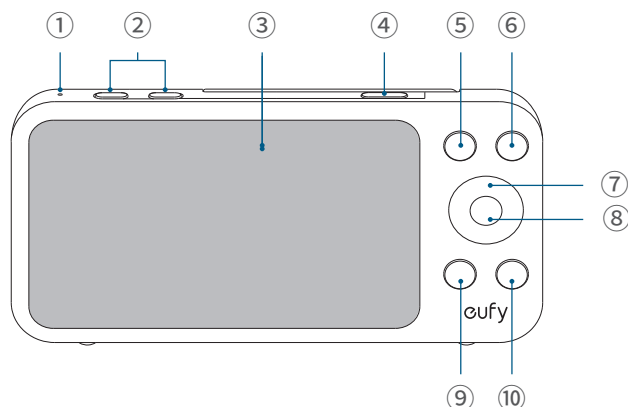

Predný pohľad.

❶ Mikrofón

❷ Tlačidlá na zvýšenie / zníženie hlasitosti

❸ Obrazovka

❹ Tlačidlo napájania

- Stlačte na uzamknutie / odomknutie obrazovky monitora.
- Stlačte a podržte 2 sekundy na zapnutie/vypnutie.

❺ Tlačidlo menu

❻ Tlačidlo návratu

❼ Navigačné tlačidlá

❽ Tlačidlo OK


- Stlačte na potvrdenie výberu.
- Jedným stlačením získate detailný záber vášho dieťaťa na monitorovacej obrazovke, a opätovným stlačením obnovíte zobrazenie na celú obrazovku.

❾ Tlačidlo zoom

- Stlačte na priblíženie obrázka.

❿ Tlačidlo hovoru

- Stlačte a podržte, aby ste mohli hovoriť s kamerou.

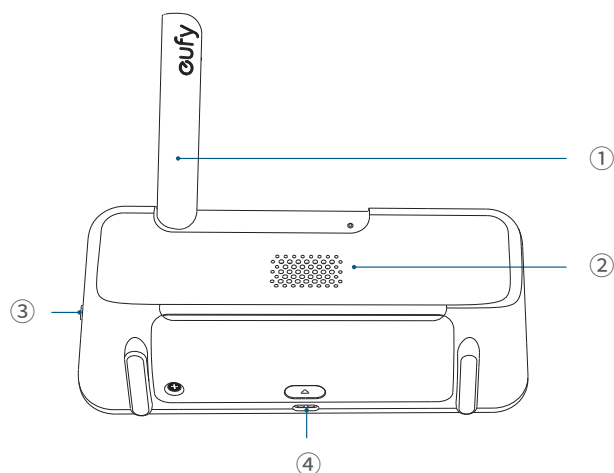

Zadný pohľad.

❶ Anténa


❷ Reprodukter

❸ USB-C nabíjací port

❹ Nabíjacie piny

- Pripojte sa k nabíjacej základni.

2.3 Nabíjací stojan

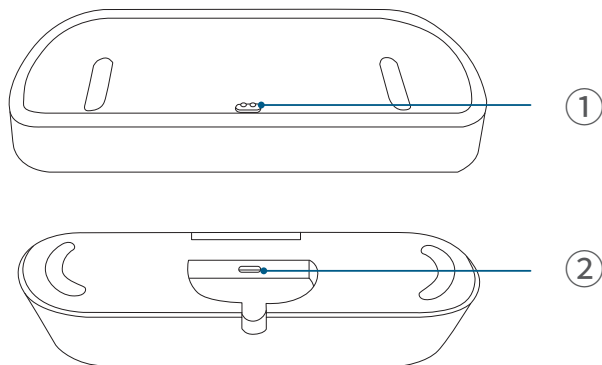

❶ Nabíjací port

❷ Napájací port


3. Používanie vašej kamery a monitora

3.1 Zapnutie / Vypnutie


Kameru môžete zapnúť alebo vypnúť stlačením a podržaním tlačidla napájania na 2 sekundy. Kamera sa automaticky zapne, keď ju pripojíte k zdroju napájania.



· Kamera obsahuje batériu s kapacitou 5000mAh, ktorá umožňuje bezdrôtové používanie kamery.

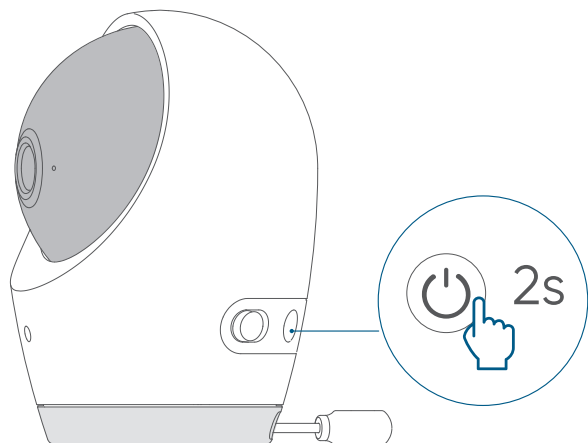


Ak chcete monitor zapnúť alebo vypnúť, stlačte a podržte tlačidlo napájania na 2 sekundy.

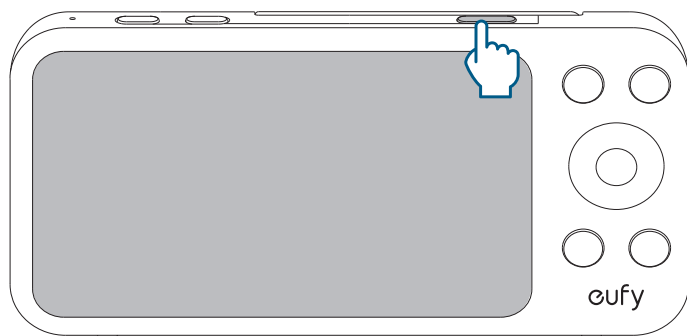

3.2 Pripojte kameru a monitor

Pripojte sa bez Wi-Fi

Po zapnutí sa kamera a monitor automaticky pripoja a sú pripravené na použitie.

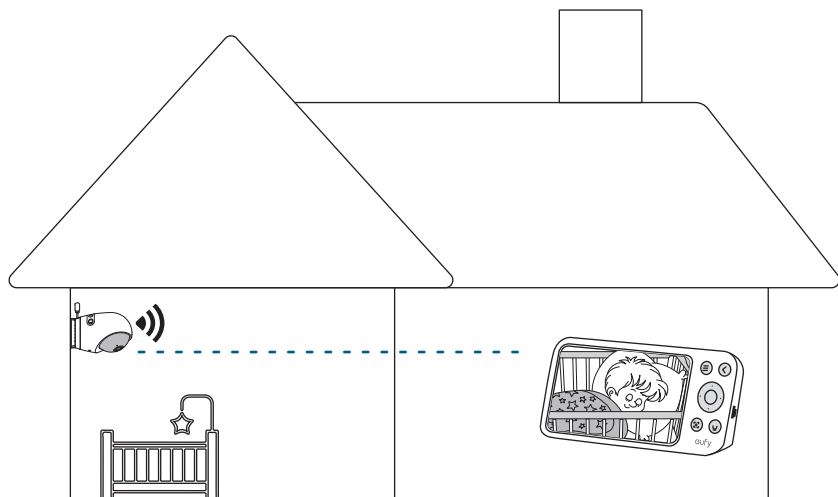


- Ak pripojíte kameru a monitor bez Wi-Fi, živý video prenos bude dostupný iba na obrazovke monitora. Ak chcete sledovať živé video na svojom mobilnom zariadení, pripojte kameru k aplikácii.
- Ak je vaša kamera a monitor ďaleko od seba alebo medzi nimi sú prekážky, ako napríklad vnútorné steny, sila signálu môže byť znížená. Ak chcete zlepšiť silu signálu, presuňte monitor bližšie ku kamere. Alternatívne môžete pripojiť monitor k Wi-Fi sieti.

Pripojte sa k Wi-Fi

Pripojte kameru k aplikácii


Ak chcete ovládať svoju kameru a sledovať živé video odkiaľkoľvek, pripojte kameru k aplikácii eufy Baby.

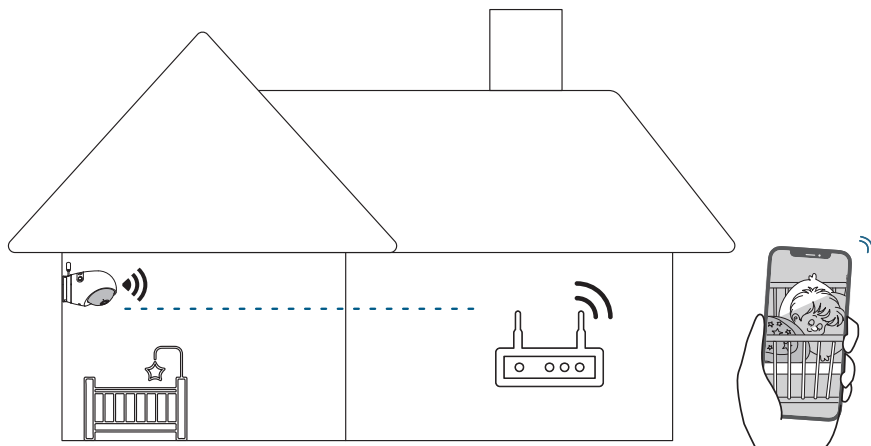

1. Stiahnite si a nainštalujte aplikáciu eufy Baby z App Store (zariadenia iOS) alebo Google Play (zariadenia Android) a zaregistrujte si účet.




2.Klepnutím na + pridajte detský monitor do zoznamu zariadení. Postupujte podľa pokynov v aplikácii na dokončenie pripojenia Wi-Fi.

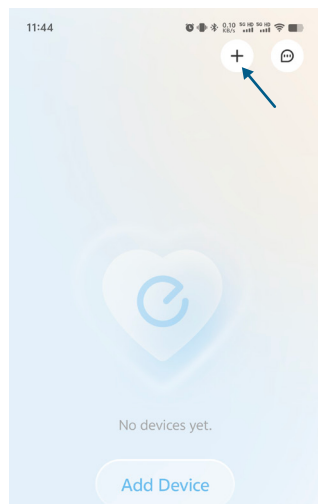

Pripojte monitor k Wi-Fi


Vzdialenosť alebo prekážky medzi kamerou a monitorom môžu oslabiť signál. Na zlepšenie sily signálu môžete pripojiť monitor k Wi-Fi sieti.

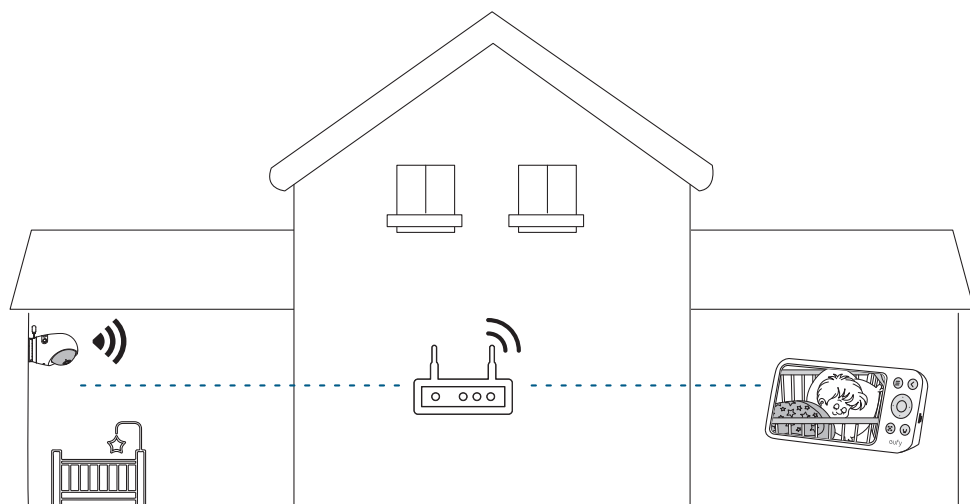

1.Umiestnite kameru a monitor na miesta so silným Wi-Fi signálom.

2.Uistite sa, že kamera je pripojená k Wi-Fi pomocou aplikácie eufy Baby. Pre podrobné pokyny si pozrite časť **Pripojenie kamery k aplikácii**.


3.Stlačte  na monitore, prejdite na  > **Smart Connect** a zapnite prepínač Smart Connect.

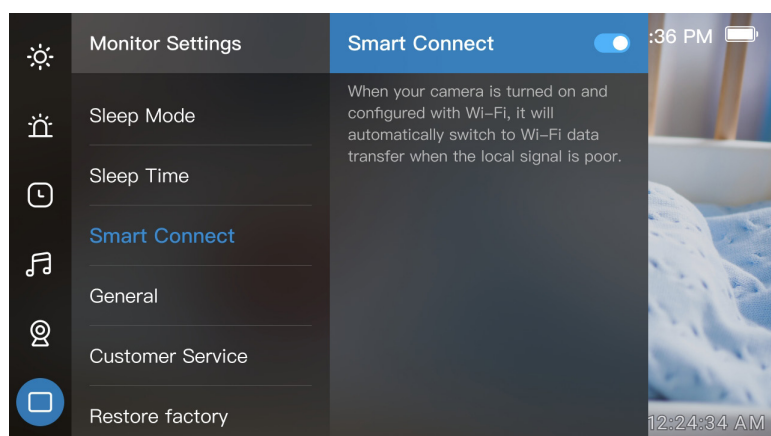

3.3 Pridanie kamery k monitoru

Vaša kamera a monitor sú spárované priamo z balenia. Postupujte podľa nasledujúcich krokov pri pridávaní ďalších kamier alebo po resetovaní kamery.

1. Stlačte  na monitore a prejdite na  > **Pridať kameru**.

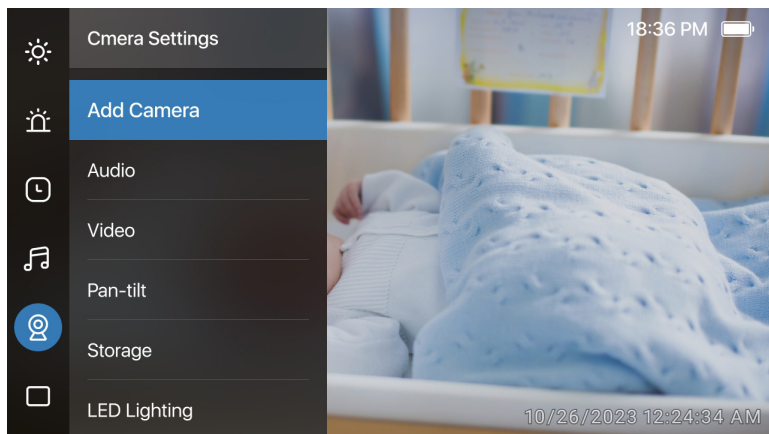


2. Postupujte podľa pokynov na obrazovke, aby ste spustili párovanie.

4. Nabíjanie vašej kamery a monitora

 · Plne nabite kameru a monitor pred použitím.


4.1 Nabite kameru

Pripojte kameru k elektrickej zásuvke pomocou napájacieho adaptéra a napájacieho kábla kamery.

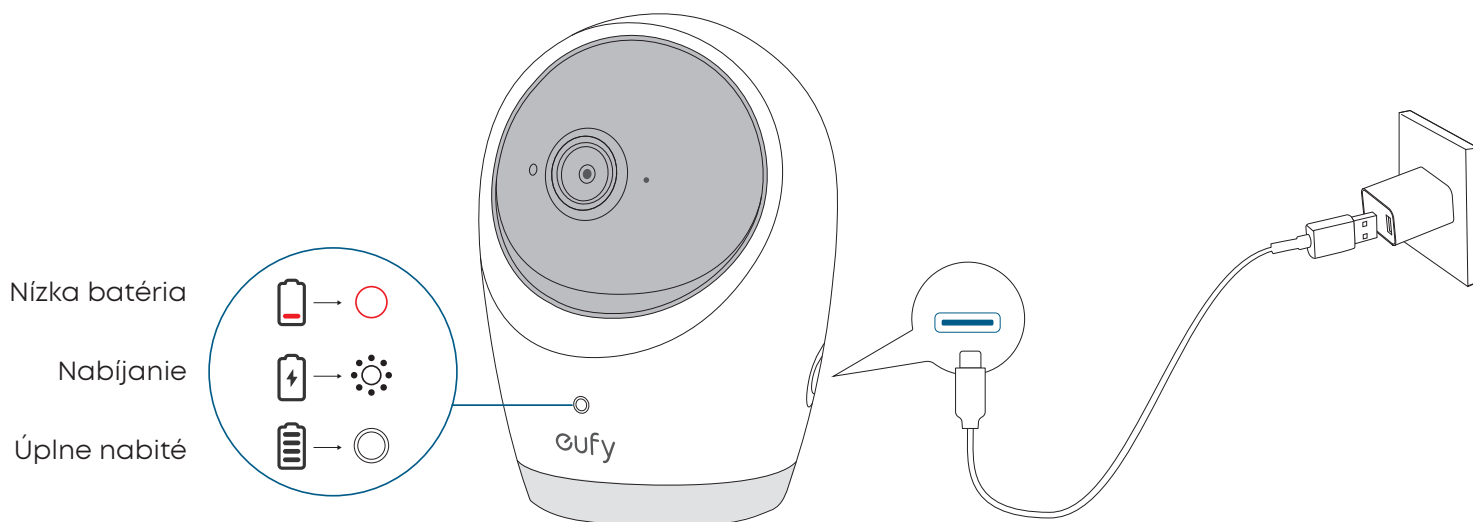


4.2 Nabíjajte monitor

Monitor je možné nabíjať cez jeho USB-C nabíjací port alebo nabíjaciu základňu.

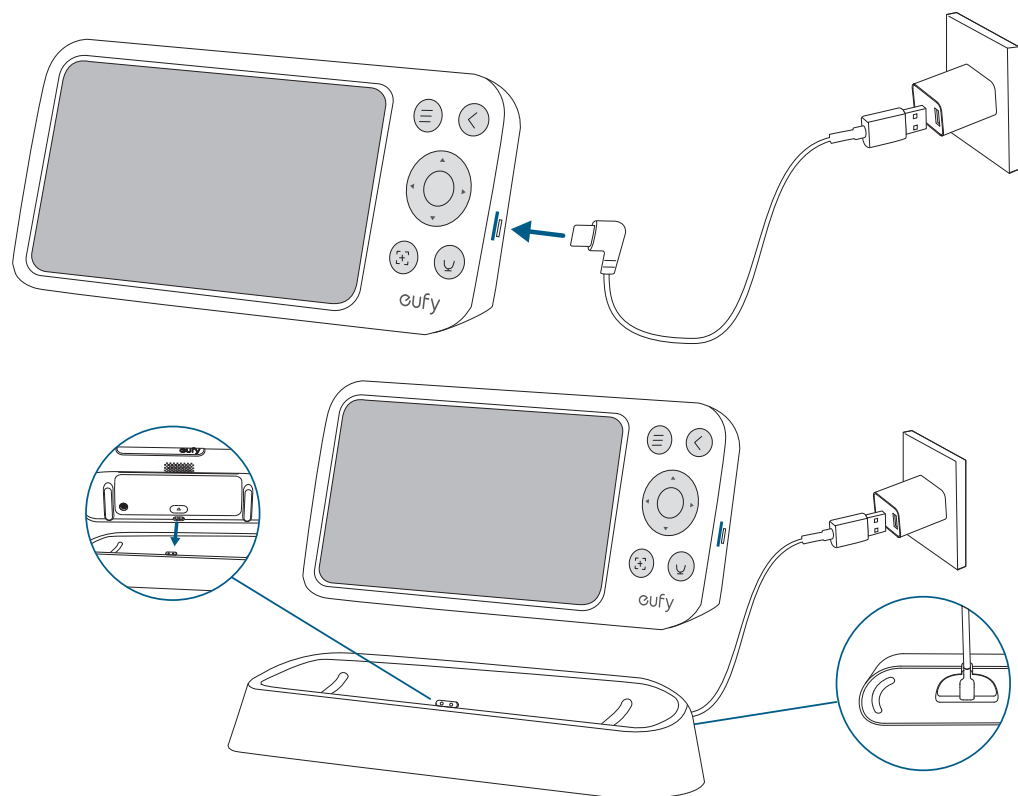

4.3 Vymeňte batériu monitora

Batéria monitora nemusí fungovať optimálne počas dlhodobého používania. Ak chcete vymeniť batériu monitora, postupujte podľa týchto krokov.

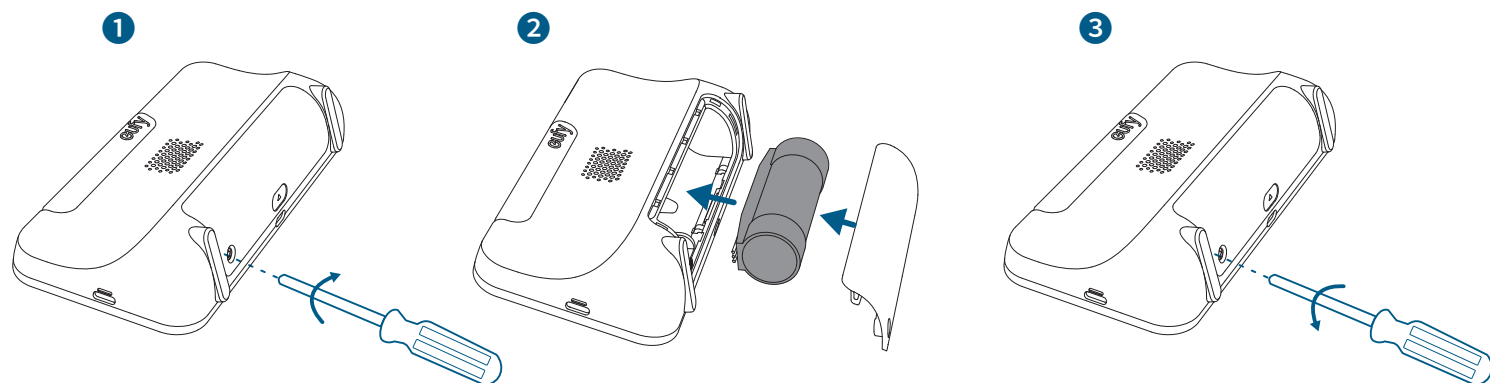

💡 · Ak chcete kúpiť novú batériu do monitora, navštívte www.eufy.com.

5. Sprievodca obrazovkou monitora

5.1 Nastavenia menu

Stlačte  na monitore pre prístup k nastaveniam menu. Niektoré možnosti nie sú dostupné, keď je kamera offline alebo nebola pridaná.

Jasnosť	Nastavte jas obrazovky.
Upozornenie	Zapnite/vypnite a nastavte upozornenie.
Udalosť	Zobraziť nahrávky alebo zvýraznené momenty z videa.
Biely šum	Vyberte požadovaný typ bieleho šumu. Nastavenia prehrávania: Opakovanie jednej skladby alebo zoznamu skladieb. Nastavte časovač na trvanie piesne. Hlasitosť: Nastavte hlasitosť pomocou tlačidiel hore a dole.
Nastavenia fotoaparátu	Pridať kameru: Pridajte až štyri kamery k monitoru.
	Audio: Povolit' alebo zakázať nahrávanie zvuku. Nastavte hlasitosť reproduktora.
	Video: Prispôsobte nastavenia pri nahrávaní videa. Časová značka: Vyberte, či chcete zahrnúť časovú značku do videa alebo nie. Nočné videnie: Keď je automatický režim zapnutý, kamera zmení farbu obrazovky podľa svetelných podmienok v miestnosti. Keď je vypnutá, kamera zostane pri dennej farbe obrazovky a nezmení sa, keď sa okolitá prostredie stmavne.Odporúča sa povoliť túto funkciu vo väčšine situácií.
	Pan-tilt: Nastavte úrovne rýchlosti a vykonajte kalibráciu pan-tilt.
	Úložisko: Skontrolujte úložisko kamery a naformátujte microSD kartu.
	LED osvetlenie: Zapnite/vypnite stavovú LED diódu kamery.
	O zariadení: Skontrolujte informácie o zariadení kamery.
	Odstrániť kameru: Odstrániť pripojenú kameru zo zoznamu.
Nastavenia monitora	Režim spánku: Aktivujte alebo deaktivujte režim spánku. Vyberte režim VOX.
	Čas spánku: Nastavte čas pre režim spánku.
	Smart Connect: Je predvolene povolené. Keď je povolené, automaticky sa prepne do režimu prenosu dát cez Wi-Fi, keď je miestny signál slabý.
	Všeobecné: Nastavte čas, jazyk a jednotky teploty.
	Zákaznícky servis: Získajte kontaktné informácie.
	Obnovenie továrenských nastavení: Obnoviť na predvolené nastavenia z výroby.
	O zariadení: Skontrolujte informácie o zariadení monitora.

5.2 Ikony na obrazovke


	Sila bezdrôtového signálu
	Monitor pripojený k Wi-Fi
	Monitor odpojený od Wi-Fi
	Stav batérie fotoaparátu
80°F	Aktuálna teplota
	Hladina zvuku miestnosti, v ktorej sa nachádza kamera
18:36 PM	Čas
	Stav batérie monitora

6. Umiestnenie kamery

Kamera môže byť umiestnená na stole alebo policike, alebo môže byť nainštalovaná na stene alebo postieľke.

Vyberte miesto a výšku, ktoré dosiahnu váš požadovaný výhľad a sú v dosahu elektrickej zásuvky. Použite monitor na otestovanie uhla pohľadu z vášho požadovaného miesta montáže.

6.1 Na stene

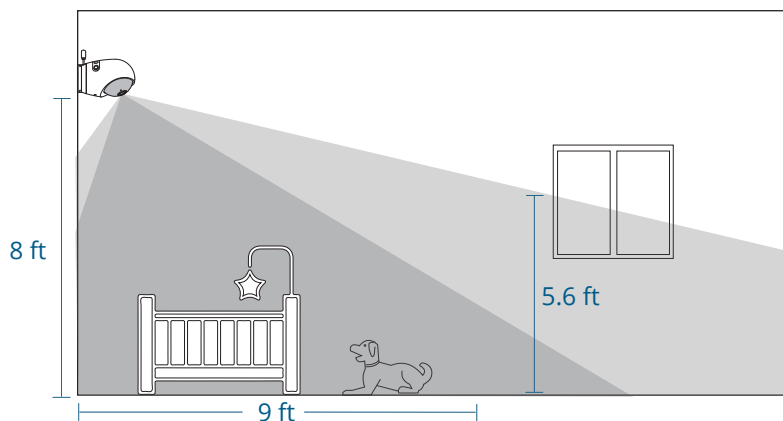


Postupujte podľa krokov nižšie na upevnenie kamery na stenu.




· Odpojte kameru od elektrickej zásuvky pred montážou.



1. Umiestnite montážnu dosku na stenu tak, aby smer zodpovedal označeniu UP. Označte otvory na skrutky ceruzkou.

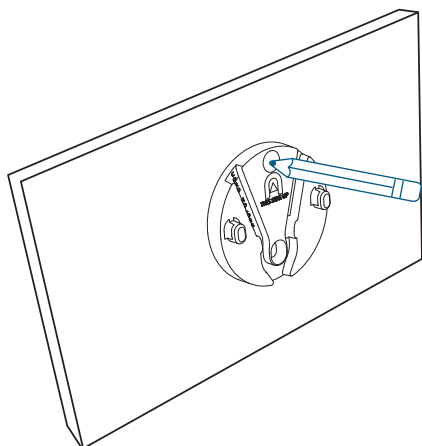


2. Vyvrtajte otvory do steny a potom vložte kotvy do otvorov. Kotvy nie sú potrebné pre drevené steny.

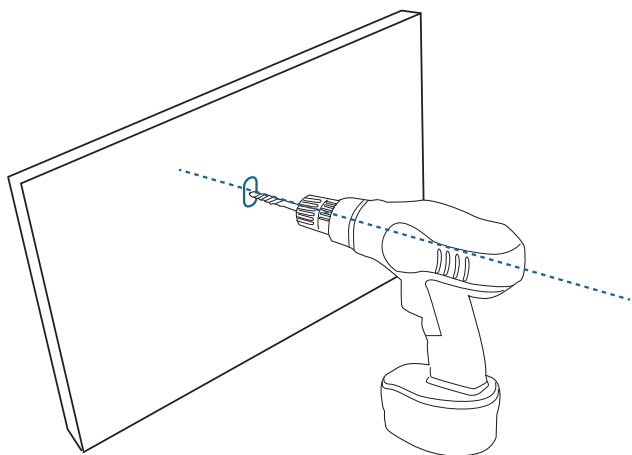


3. Upevnite montážnu dosku na stenu alebo strop pomocou skrutiek.

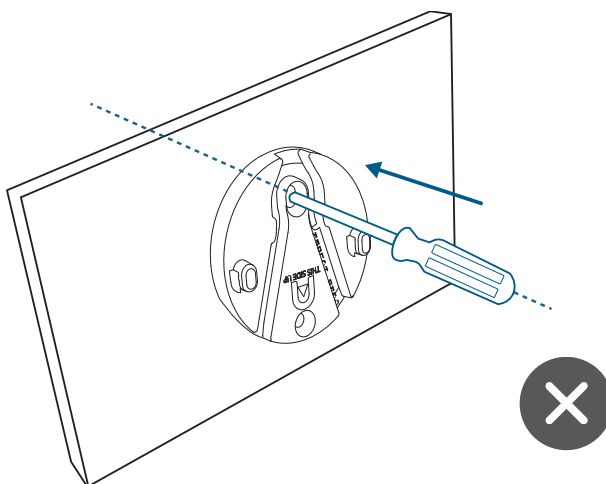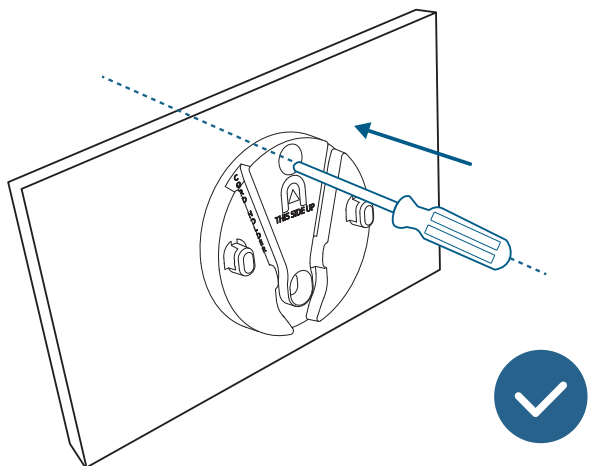


4. Udržujte kameru odpojenú od napájania. Pripojte jeden koniec nabíjacieho kábla k fotoaparátu.

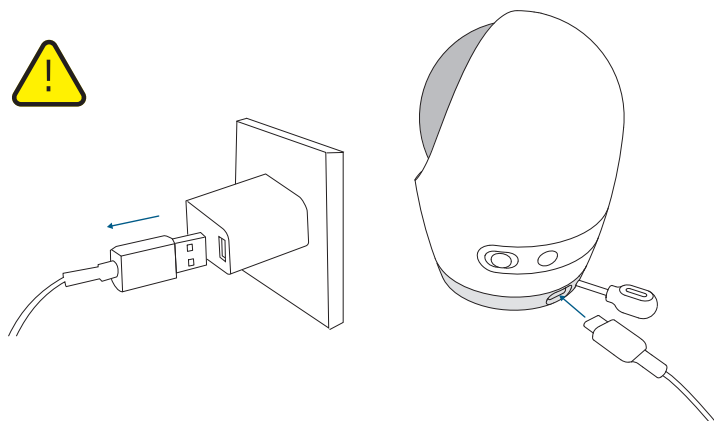

5. Umiestnite kábel do káblového kanála montážnej dosky.

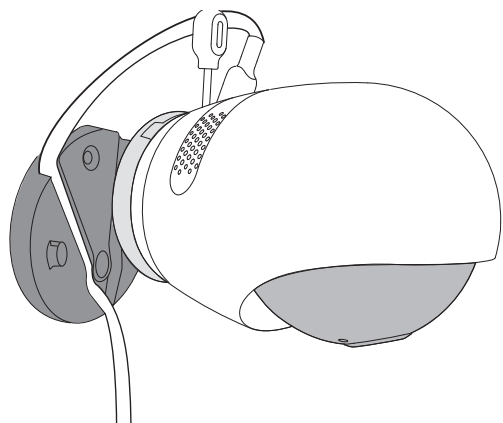


6. Posuňte kameru na montážní dosku a uistite sa, že je bezpečne pripevnená.

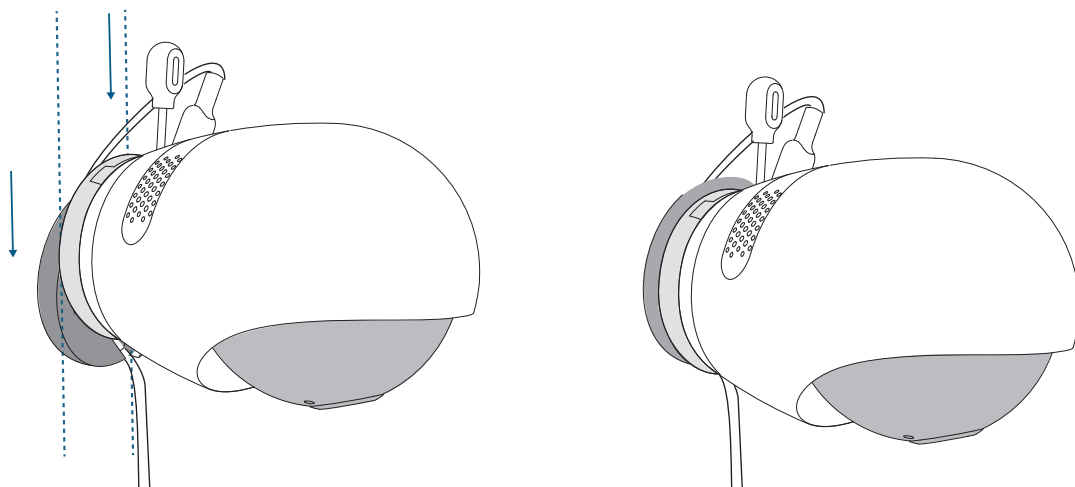

6.2 Na stole alebo policičke

Nastavte uhol kamery tak, aby smerovala na vaše dieťa.

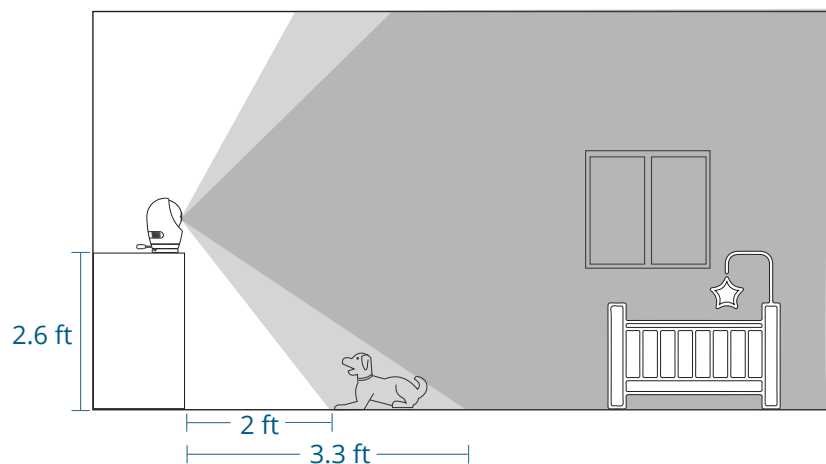


6.3 Na postielke

Kameru môžete nainštalovať na detskú postieľku buď pomocou jedného držiaka na postieľku, alebo sady držiaka na postieľku a husacieho krku.




- Pri používaní držiaka na postieľku ho pripevnite mimo dosahu dieťaťa. Nepoužívajte montáž postielky, keď sa dieťa začne snažiť dostať na ruky a kolená do polohy na lozenie.

Možnosť 1 S držiakom na postieľku

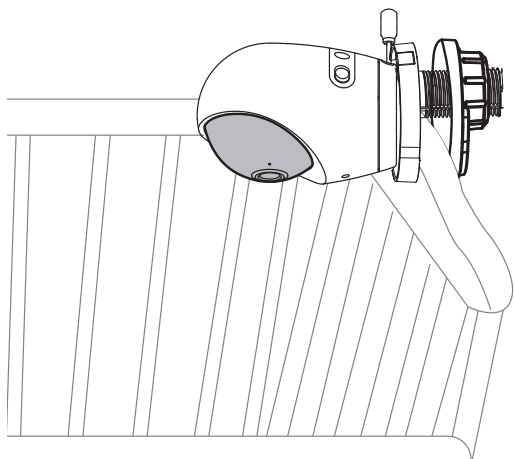

1. Zarovnajte montážnu dosku s držiakom nosidla a posuňte montážnu dosku na držiak nosidla, pričom smerujte podľa označenia UP.
2. Posuňte kameru na montážnu dosku a uistite sa, že je bezpečne pripevnená.
3. Uvoľnite skrutku na nastavenie šírky, namontujte držiak postielky na detskú postieľku a utiahnite skrutku na zabezpečenie inštalácie.

Možnosť 2 s montážou na postieľku a husím krkom

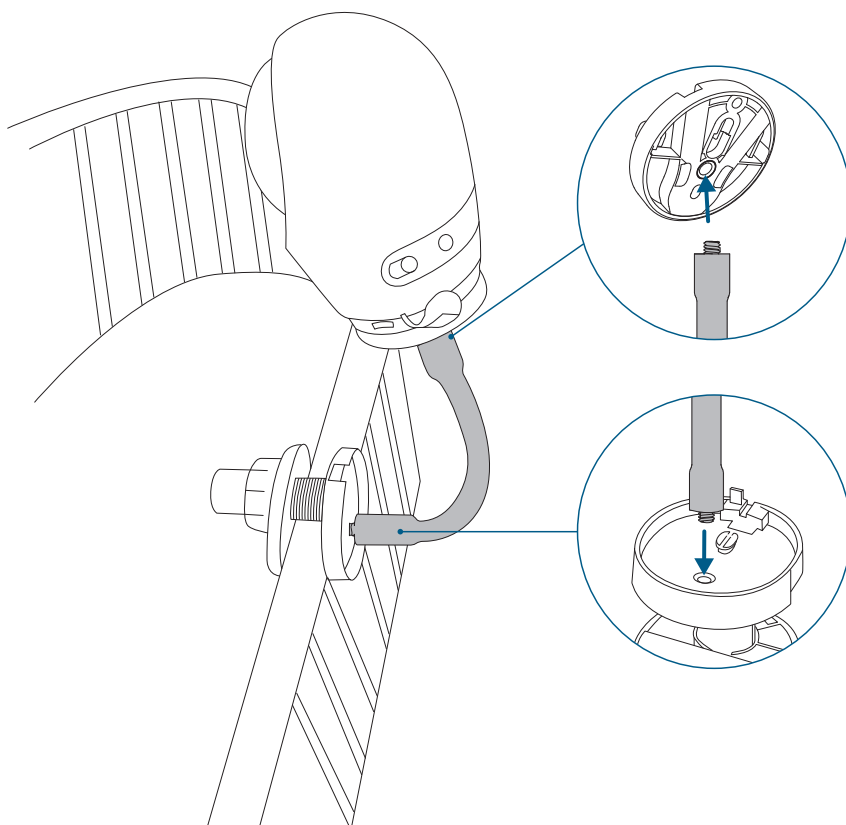

1.Zarovnajzte montážnu dosku s držiakom nosidla a posuňte montážnu dosku na držiak nosidla, pričom smerujte podľa označenia UP.

2. Posuňte kameru na montážnu dosku a uistite sa, že je bezpečne pripevnená.

3.Zarovnajzte dva konce husacieho krku s otvormi na skrutky na držiaku postieľky a na montážnej doske a zaskrutkujte, aby ste zabezpečili spojenie.

T8354:

Predvolený otvorený port 1: Wi-Fi (2,4 GHz)

Popis portu:

1.Pri prvom zapnutí alebo po resetovaní, ak nie sú nakonfigurované informácie o Wi-Fi, môže zariadenie prejsť do režimu párovania siete (napríklad párovanie AP/BLE).

2.V normálnom pracovnom režime sa automaticky pripojí k routeru a uloží SSID a heslo;

3.Ak potrebujete zmeniť konfiguráciu Wi-Fi, môžete použiť aplikáciu alebo postupovať podľa pokynov v manuáli na opätovnú konfiguráciu siete.

Predvolený otvorený port 2: BLE (Bluetooth Low Energy)

Popis portu:

1.Ked' zariadenie nie je pripojené k sieti, aktivuje párovanie BLE a vysielanie Bluetooth párovania (alebo skenovania).

2.Po dokončení párovania siete bude párovanie BLE automaticky deaktivované.

T8353:

Predvolený otvorený port 1: Wi-Fi (2,4 GHz)

Popis portu:

Automaticky sa pripojí k uloženému SSID a heslu smerovača v normálnom prevádzkovom režime.

Predvolený otvorený port 2: Wi-Fi (2,4 GHz)

Popis portu:

Funguje ako AP (Access Point), umožňujúci pripojenie detskej kamery.