


Aperçu

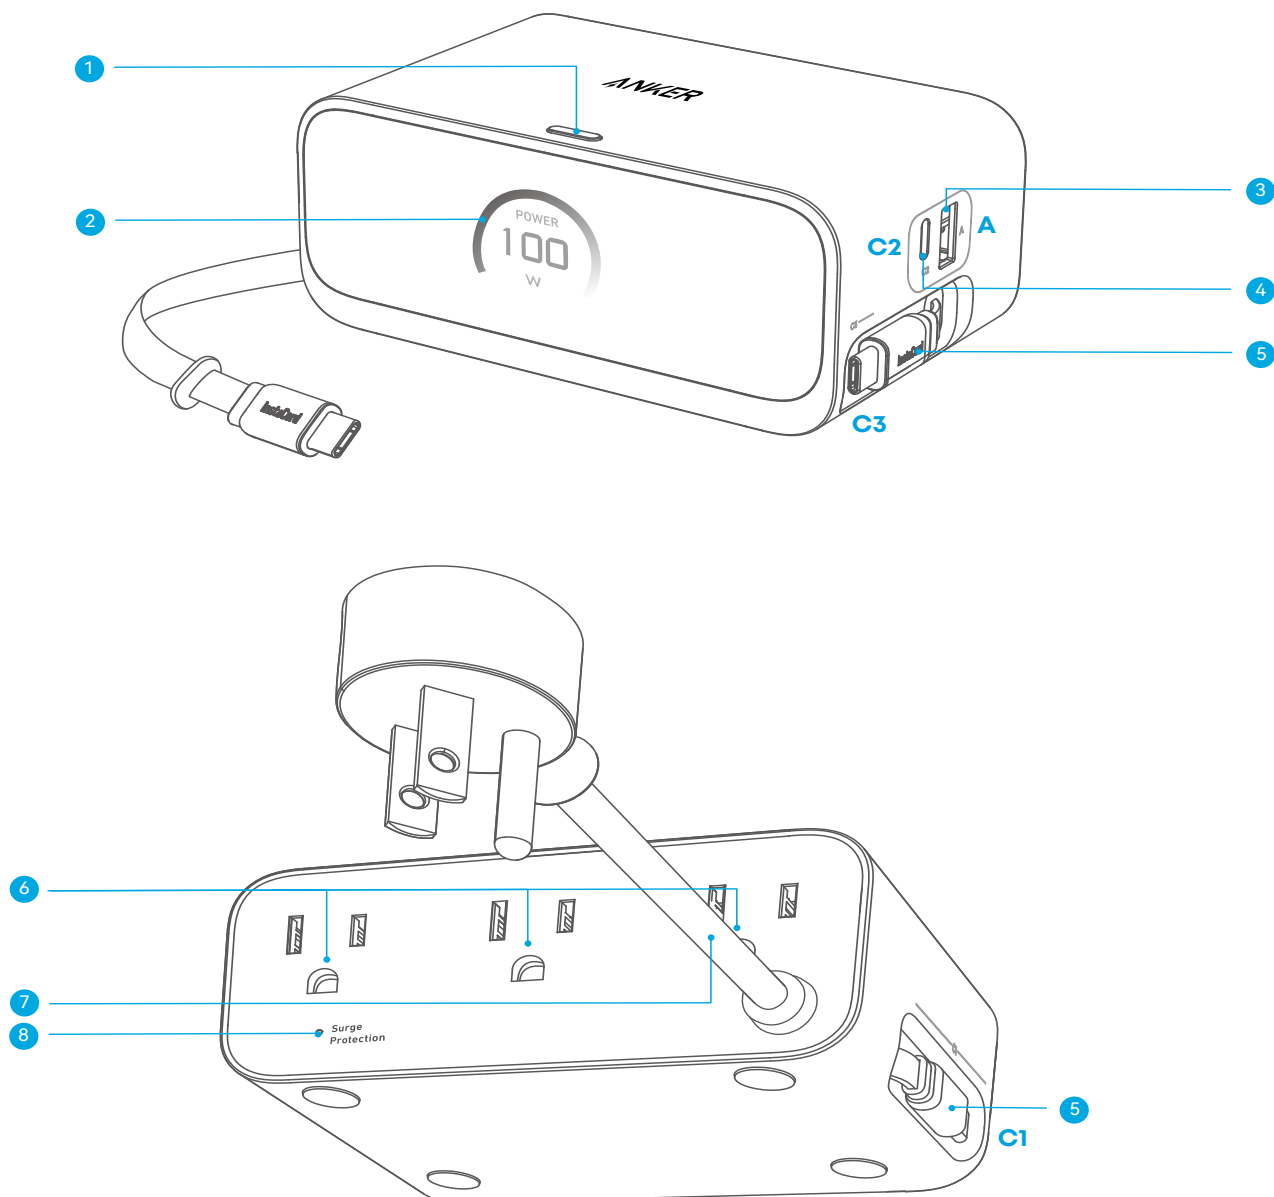

1. Bouton à bascule

- Appuyez longuement pour éteindre l'écran.
- Appuyez brièvement pour réveiller l'écran ou changer de page.

2. Écran d'affichage

- Par défaut, l'écran s'éteint après 1 minute d'inactivité. La durée avant extinction peut être réglée sur la page « Screen Timeout » (voir Guide d'affichage).

3. Port USB-A

4. Port USB-C

5. Câbles USB-C rétractables


- Étirez le câble sur plus de 4 pi (10 cm). Tirez à nouveau pour l'étirer davantage. Après utilisation, tirez brièvement pour qu'il se rétracte automatiquement.

6. Prise CA

7. Cordon d'alimentation


8. Voyant de protection contre les surtensions





Guide d'affichage

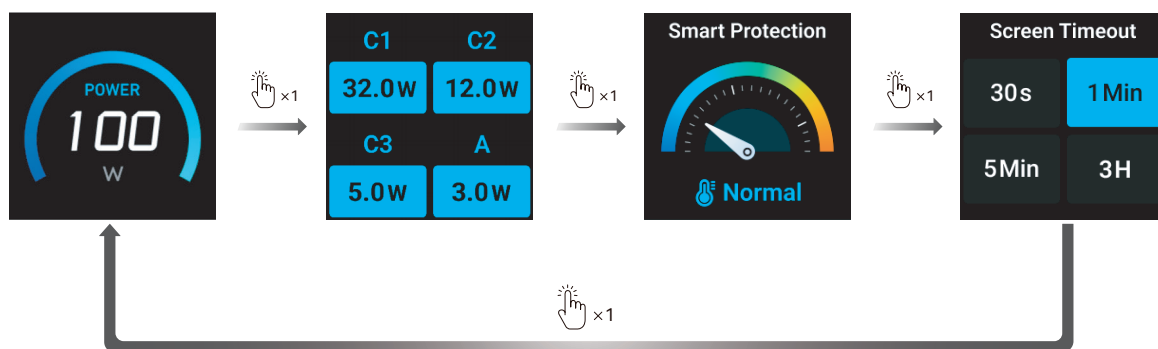


Délai d'extinction de l'écran

Appuyez deux fois sur le bouton pour passer à un nouveau mode, puis attendez que la partie bleue clignote trois fois. Une fois le clignotement terminé, le nouveau mode sera activé.

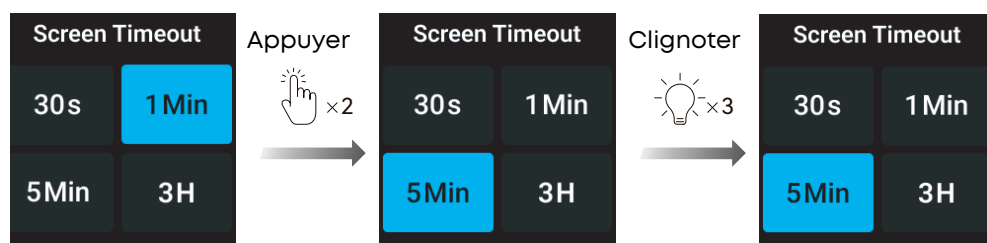

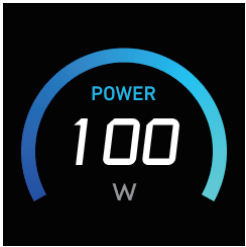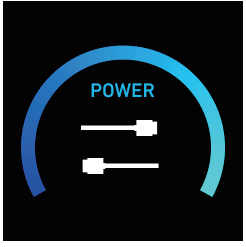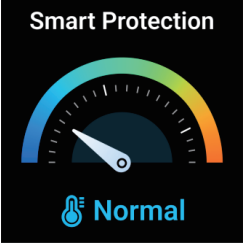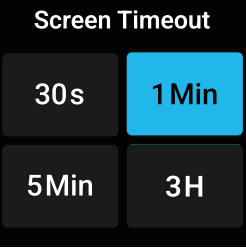Écran principal		Affiche la puissance de charge totale en temps réel.
		Les deux câbles USB-C rétractables sont branchés aux appareils en charge.
Vue détaillée		Affiche la puissance de charge en temps réel de chaque port USB.
		Surveille la température en temps réel. - Fonctionnement normal à basse température : en dessous de 131 °F (55 °C) - Fonctionnement normal : 131°F à 205°F (55°C à 96°C) - Mode de refroidissement activé : 205 °F (96 °C)
		Réglage du délai d'extinction de l'écran (Disponible dans la dernière version). Appuyez deux fois sur le bouton pour passer à un nouveau mode, puis attendez que la partie bleue clignote trois fois. Une fois le clignotement terminé, le nouveau mode sera activé.
		Affiche les informations de défaillance et les symboles en cas d'anomalies. Retourne automatiquement à l'interface principale une fois les problèmes résolus.

Charge de vos appareils

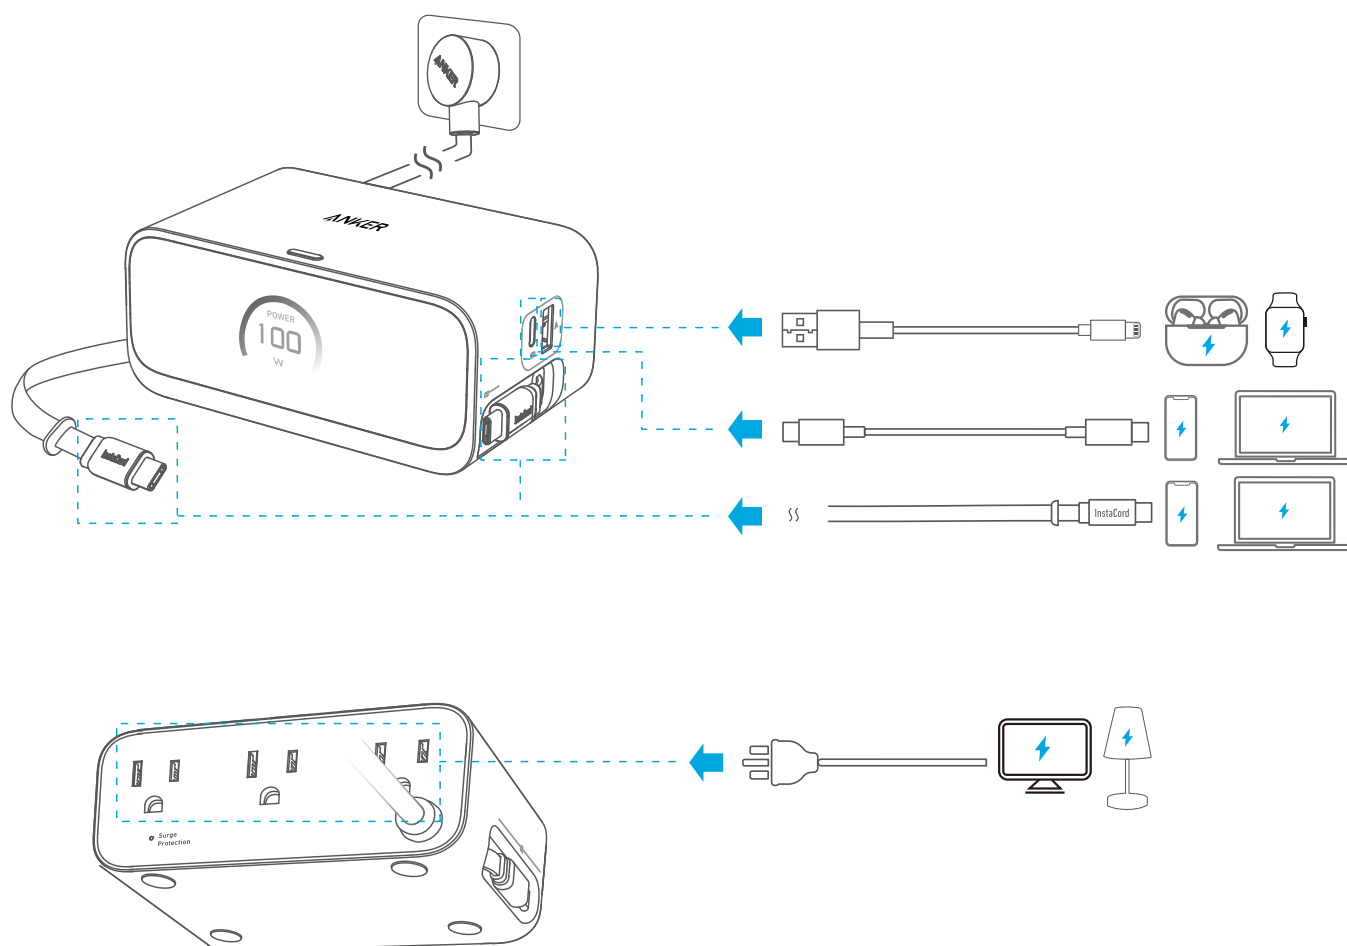


- Lorsque ce produit est connecté à une prise de courant, l'indicateur de puissance et l'indicateur de protection contre les surtensions deviendront blancs.
- La fonction de protection contre les surtensions protège vos ordinateurs, smartphones et autres équipements électroniques contre les fluctuations de tension, les surtensions et les pics. Si le voyant de protection contre les surtensions est éteint, cela signifie que la protection contre les surtensions ne fonctionne pas normalement.

Guide InstaCord Anker

Étape 1 : Tirez et étendez


Étirez le câble légèrement au-delà de la longueur souhaitée, puis relâchez-le pour verrouiller sa position.

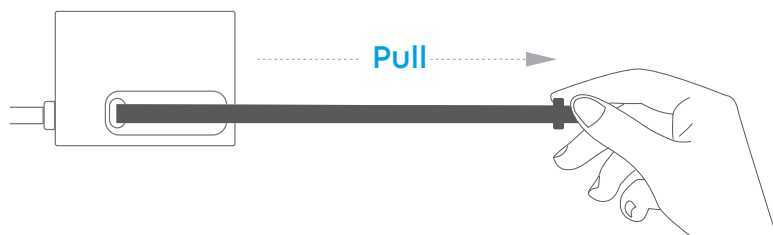

- Étirez le câble d'au moins 0,48 pi (14,6 cm) pour commencer la recharge.

Étape 2 : Tirez doucement pour enrrouler

Tirez doucement le câble vers l'avant, d'un demi-pouce maximum (1,2 cm), pour le rétracter.

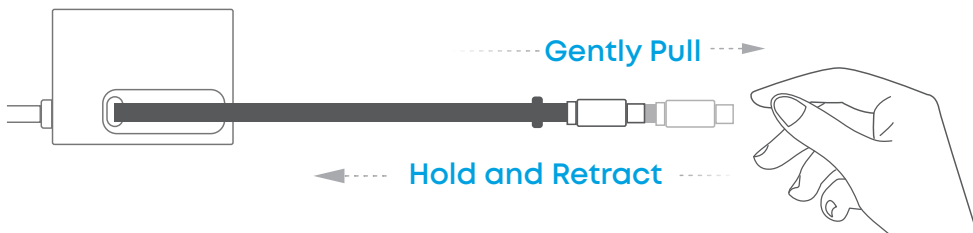

- Pour réduire la longueur, rétractez légèrement le câble puis étendez-le à nouveau pour atteindre la longueur souhaitée.

Remarque : Le câble rétractable se verrouille à 7 longueurs prédéfinies : environ 0,48 pi (14,6 cm), 0,83 pi (25,3 cm), 1,17 pi (35,7 cm), 1,48 pi (45,1 cm), 1,74 pi (53 cm) et 2,33 pi (71 cm).

Caractéristiques

Puissance électrique	125 V CA, 60 Hz, 10 A
Sortie CA	1 000 W
Sortie USB	1 port : Sortie USB-C1/C2/C3 : 5V = 3A / 9V = 3A / 15V = 3A / 20V = 5A (100W Max) Sortie USB-A : 5V = 2,4A (12W Max) 2 ports : Sortie USB-C1+USB-C2/USB-C3 : 67W Max+33W Max ou 50W Max+50W Max Sortie USB-C2+USB-C3 : 67W Max+33W Max ou 50W Max+50W Max Sortie USB-C1/USB-C2/USB-C3+USB-A : 88W Max + 12W Max 3 ports : USB-C1+USB-C2+USB-C3 Sortie : 34W Max+33W Max+33W Max ou 46W Max+27W Max+27W Max Sortie USB-C1+USB-C2/USB-C3+USB-A : 55W Max+33W Max+12W Max ou 45W Max+43W Max+12W Max Sortie USB-C2+USB-C3+USB-A : 33W Max+55W Max+12W Max ou 43W Max+45W Max+12W Max 4 ports : USB-C1+USB-C2+USB-C3+USB-A Sortie : 30W Max+28W Max+30W Max+12W Max
Longueur du câble CA	5 pi (152,4 cm)
Protection contre les surtensions	300J

Remarque : Le module USB intégré prend en charge une tension d'entrée de 100-240V~, 50-60Hz.

Foire aux questions

Q : L'appareil permet la charge 65 W, mais l'écran affiche seulement 15 W. Pourquoi ?

R : La puissance affichée à l'écran reflète la sortie en temps réel, qui varie en fonction du niveau de batterie et de la température de votre appareil. Lorsque la batterie est presque pleine ou que l'appareil surchauffe, la vitesse de charge peut être réduite pour des raisons de sécurité.

Q : Pourquoi le câble rétractable ne se rétracte-t-il pas correctement ?

R : Le câble rétractable utilise un mécanisme de verrouillage interne. Pour rétracter le câble, tirez doucement sur le câble d'environ 1,5 cm jusqu'à ce qu'un déclic se produise, et il se rétractera automatiquement.

Q : Pourquoi le câble rétractable ne mesure-t-il que 0,7 m (2,3 ft) ?

R : Le câble intégré est conçu pour une utilisation compacte sur un bureau. Pour une plus grande portée, nous recommandons d'utiliser un câble de charge de 1 m, 1,5 m ou 2 m avec les ports USB-C2 ou USB-A.

Q : L'écran sera-t-il flou si ma table est trop basse ?

R : L'angle de vision de l'écran a été testé lors de la fabrication. Pour une meilleure visibilité, utilisez le chargeur à hauteur des yeux ou inclinez l'écran pour qu'il vous fasse directement face.

Q : Est-il normal que le chargeur chauffe pendant l'utilisation ?

R : Oui. De la chaleur est générée lorsque le chargeur convertit l'énergie CA en CC, en particulier lors de la charge rapide. Cela est normal et sans danger.

Q : Pourquoi l'affichage de l'énergie diffère-t-il de celui de l'écran de mon appareil ?

R : Pour les appareils non-Anker : Les différences dans les méthodes de mesure de puissance et les pertes dues aux câbles peuvent entraîner des écarts. Votre appareil peut afficher une valeur légèrement inférieure à celle que nous affichons - une variation de 10 W est normale.

Pour les appareils Anker : La perte de puissance due aux câbles et aux différences d'affichage peut encore entraîner une variation de 10 W entre les appareils. Cette variation est normale.

Q : Pourquoi le câble ne se fixe-t-il pas magnétiquement au boîtier après s'être rétracté ?

R : Le connecteur se fixe magnétiquement sur le côté du chargeur. Appuyez doucement sur le connecteur vers le côté du chargeur pour le fixer.