
Kutu İçeriği
Genel Bakış
LCD Ekran Kılavuzu
Güç İstasyonunun Açılması/Kapatılması
Güç İstasyonunun Şarj Edilmesi
AC ile Yeniden Şarj Etme
DC ile Yeniden Şarj Etme
Cihazlara Güç Verme
AC Güç Kaynağı
USB Bağlantı Noktaları Güç Kaynağı
Araç Prizi Güç Kaynağı
Genişletme Piline Bağlanma
Anker Uygulamasını Kullanma
Kayıt Ol / Giriş Yap
Cihazınızı Uygulamaya Ekleyin
Güç Modu
Sıkça sorulan sorular
Teknik özellikler
AC Güç Kullanım Senaryosu


Kutu İçeriği



Anker SOLIX F3000
Taşınabilir Güç İstasyonu

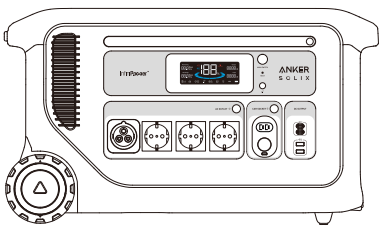

AC Şarj Kablosu





Yüksek Gerilimli Güneş Enerjisi Şarj Kablosu



Belgeler


Genel Bakış

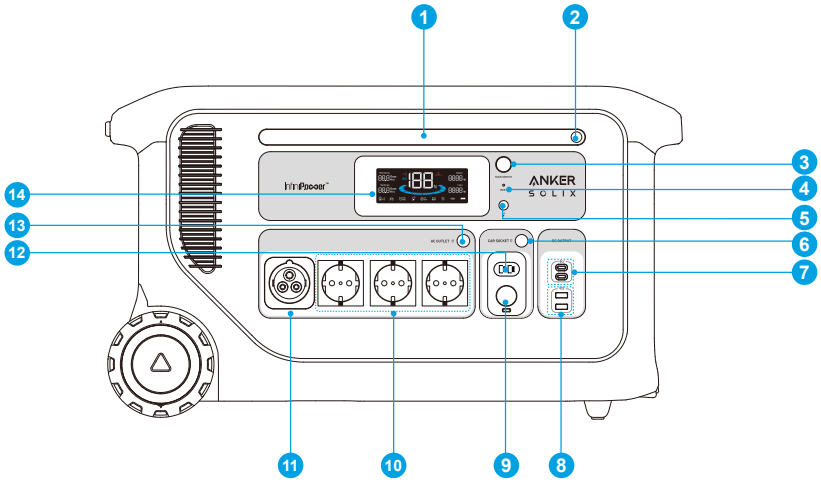

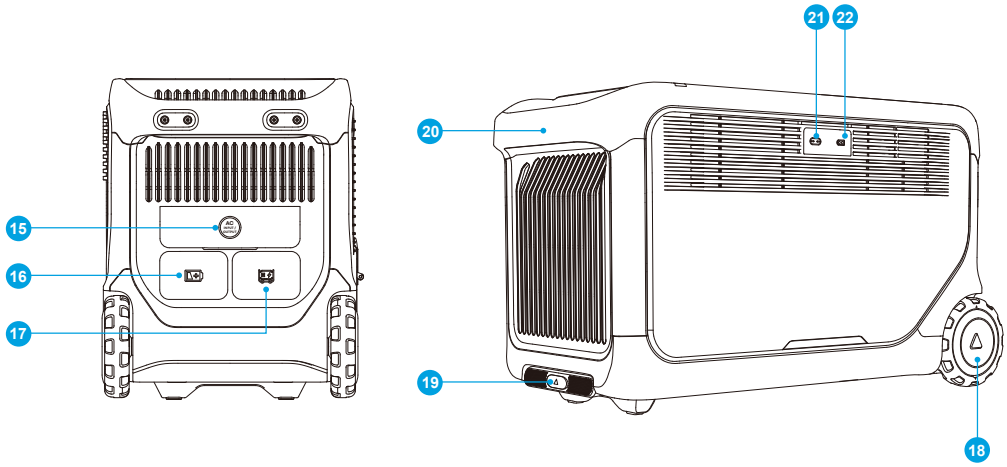

❶ Ortam Işığı	❷ Ortam Işığı Düğmesi	❸ Ana Güç Düğmesi	❹ Pinhole Sıfırlama
❺ IoT Düğmesi	❻ Araç Soketi Düğmesi	❼ USB-C Çıkış Portu	❽ USB-A Çıkış Portu
❾ Araç Prizi Bağlantı Noktası	❿ AC Çıkış Portları (Tip F)	⓫ EV Çıkış Portu	⓬ Anderson Bağlantı Noktası
⓭ AC Çıkış Düğmesi	⓮ LCD Ekran	⓯ AC Giriş/Çıkış Bağlantı Noktası	⓰ Genişletme Pili Bağlantı Noktası
⓱ DC Giriş Bağlantı Noktası	⓲ Teker	⓳ Çekme Çubuğu	⓴ Tutma Yeri
㉑ Yüksek Gerilim PV Giriş Portu		㉒ Düşük Gerilimli PV Giriş Bağlantı Noktası	

LCD Ekran Kılavuzu

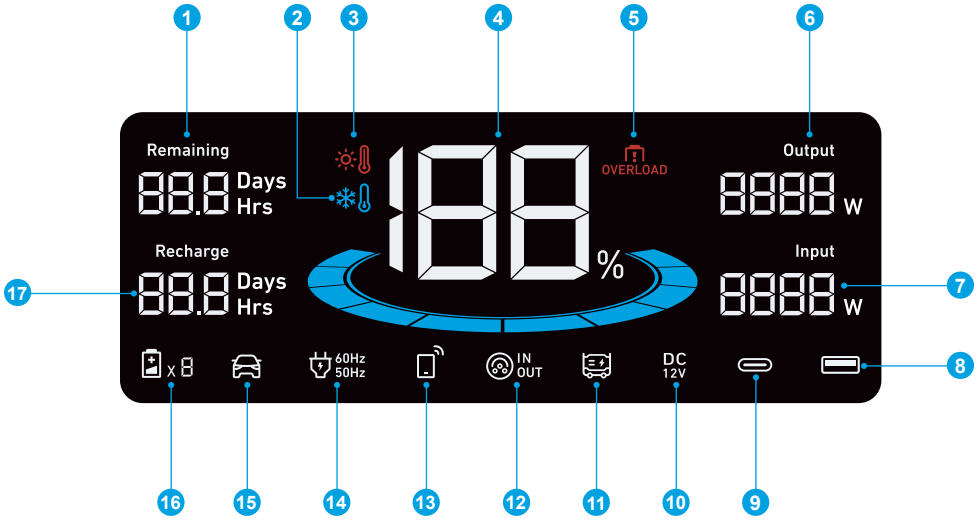

❶ Tahmini Pil Kalan Süresi

❷ Düşük Sıcaklık Uyarısı

Bu simge belirdiğinde simge kaybolana kadar güç istasyonunu kullanmayı bırakın.

❸ Yüksek Sıcaklık Uyarısı

Bu simge belirdiğinde güç istasyonunu kullanmayı bırakın ve simge kaybolana kadar soğumasını bekleyin.

❹ Pil Seviyesi

❺ Aşırı Yük Uyarısı

Bu simge, bir bağlantı noktası aşırı yüklendiğinde görüntülenir. Hasarı önlemek için bağlantı noktası kapatılır. Lütfen aşırı yüklenmeye sebep olan cihazı çıkarın.

❻ Mevcut Çıkış Gücü

❼ Mevcut Giriş Gücü

❽ USB-A Çıkış Portu

❾ USB-C Çıkış Portu

❿ DC Çıkış Portu

Araba Priz Düğmesine basıldığında bu simge yanar.

⓫ DC Giriş Bağlantı Noktası

⓬ AC Giriş/Çıkış Bağlantı Noktası

AC portu giriş gücünü algıladığında, simge "IN" (GİRİŞ) gösterir; AC portu çıkış gücünü algıladığında, simge "OUT" (ÇIKIŞ) gösterir.

⓭ IoT

IoT düğmesine 2 saniye basın ve bu simge ekranda yanıp söndüğünde uygulama üzerinden cihazlarınızı bağlayın.

⓮ AC Şarj Frekansı

⓯ Elektrikli Araç Şarjı

⓰ Bağlı Genişletme Pili Sayısı

Genişletme pili başarıyla bağlandığında ekranda bu simge görüntülenir.

⓱ Tam Şarja Kadar Tahmini Süre

Güç İstasyonunun Açılması/Kapatılması



Güç istasyonunuzu açmak veya kapatmak için ana güç düğmesine 3 saniye basın. LCD ekranda "Pil Seviyesi" simgesi göründüğünde, güç istasyonunuz cihazlarınızı şarj etmeye hazırdır.
Çıkış düğmeleri kapatılırsa ve 12 saat boyunca güç yükü algılanmazsa güç istasyonu otomatik olarak kapanır. Bekleme süresi, Anker uygulamasında ayarlanabilir.


Güç İstasyonunun Şarj Edilmesi

Taşınabilir güç istasyonunuzun pili yalnızca %1 kaldığında, "Pil Seviyesi" simgesi şarj etmeniz gerektiğini hatırlatmak için yanıp sönecektir.
Not: Anker SOLIX F3000, daha yüksek giriş gücü için aynı anda AC ve DC ile şarj edilebilir. Tek bir Anker SOLIX F3000 için maksimum giriş gücü 3.600 W değerindedir, kullanabileceğiniz bir genişletme piliniz varsa, maksimum giriş gücü 6.000 W değerindedir.


AC ile Yeniden Şarj Etme

Güç istasyonunun AC ile şarj edilmesi durumunda maksimum AC giriş gücü 3.600 W değerindedir.

AC Duvar Prizi ile Şarj (230 V ⎓ 13 A, Maks. 2.990 W)
Güç istasyonunu, AC şarj kablosu ile bir duvar prizine bağlayarak şarj edin.
Güvenlik ve optimum performans için yalnızca orijinal kabloyu kullanın.

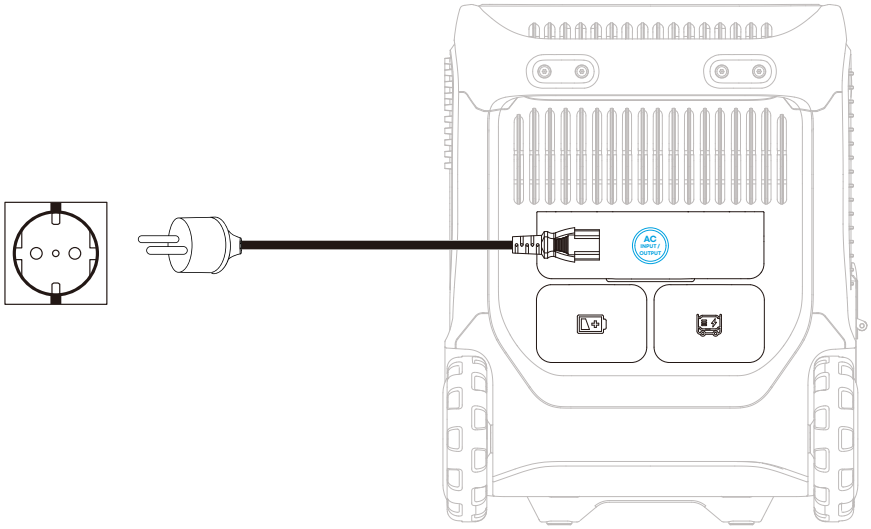


EV Şarj Cihazı ile Şarj (230 V ⎓ 18 A, Maks. 3.600 W)
Güç istasyonunu, Anker SOLIX EV Şarj Adaptörünü (ayrıca satın alınması gerekir) kullanarak EV şarj cihazına bağlayıp şarj edin.
Not: Anker SOLIX EV Şarj Adaptörü bağlandığında, güç istasyonunun AC çıkış portları devre dışı kalacaktır.

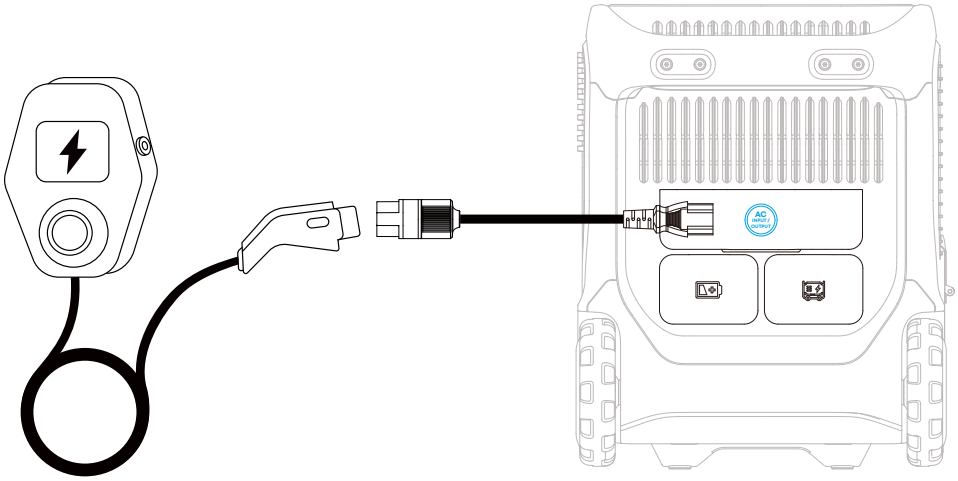

DC ile Yeniden Şarj Etme

Güneş Paneliyle Yeniden Şarj Etme (Maks. 2.400 W)
Güç istasyonunda yüksek PV'li giriş bağlantı noktası ve düşük PV'li giriş bağlantı noktası bulunmaktadır. Güç istasyonunu maksimum 2.400 W solar girişle şarj edin.


Yüksek PV'li Giriş Bağlantı Noktası Kablo Şeması (Maks. 11-165 V ⎓ 17 A, Maks. 1.600 W)
Yüksek PV giriş portunun voltaj aralığı 11-165V'tur. 165 V değerinin üzerindeki gerilim güç istasyonuna zarar verecektir. Lütfen toplam açık devre voltajının bu aralıkta olduğundan emin olun.

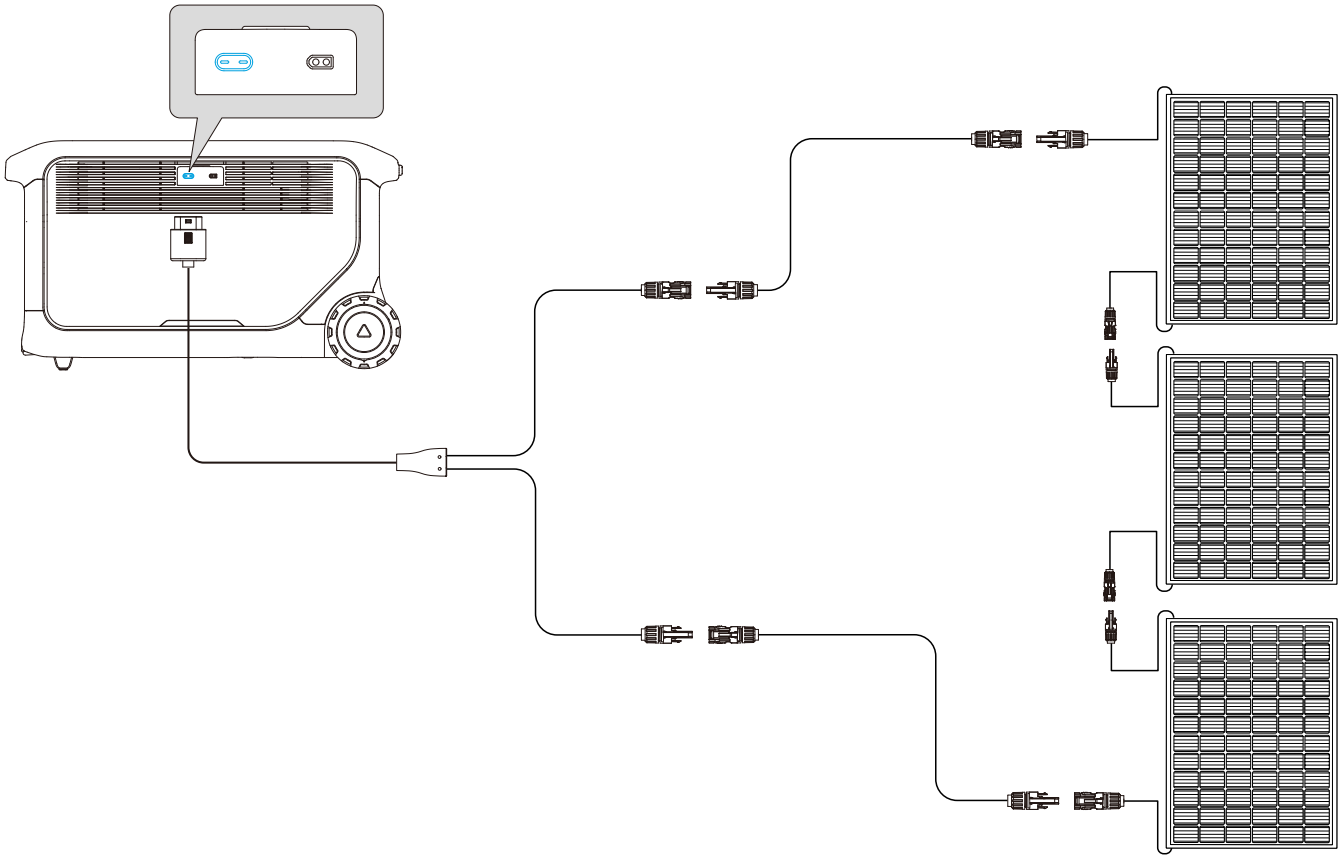

Düşük PV Giriş Bağlantı Noktası Kablolama Şeması (Maks. 11-60 V ⎓ 17 A, Maks. 800 W)
Düşük PV giriş portunun voltaj aralığı 11-60 V'dur. Lütfen toplam açık devre voltajının bu aralıkta olduğundan emin olun.

Not:


- Düşük PV giriş portunun rengi gerçek ürüne bağlıdır.
- Toplam güneş akımının 17A'ya yakın olduğundan emin olun. 17A'i aşarsa güneş panelinin çıkış gücünden tam olarak yararlanılamaz.

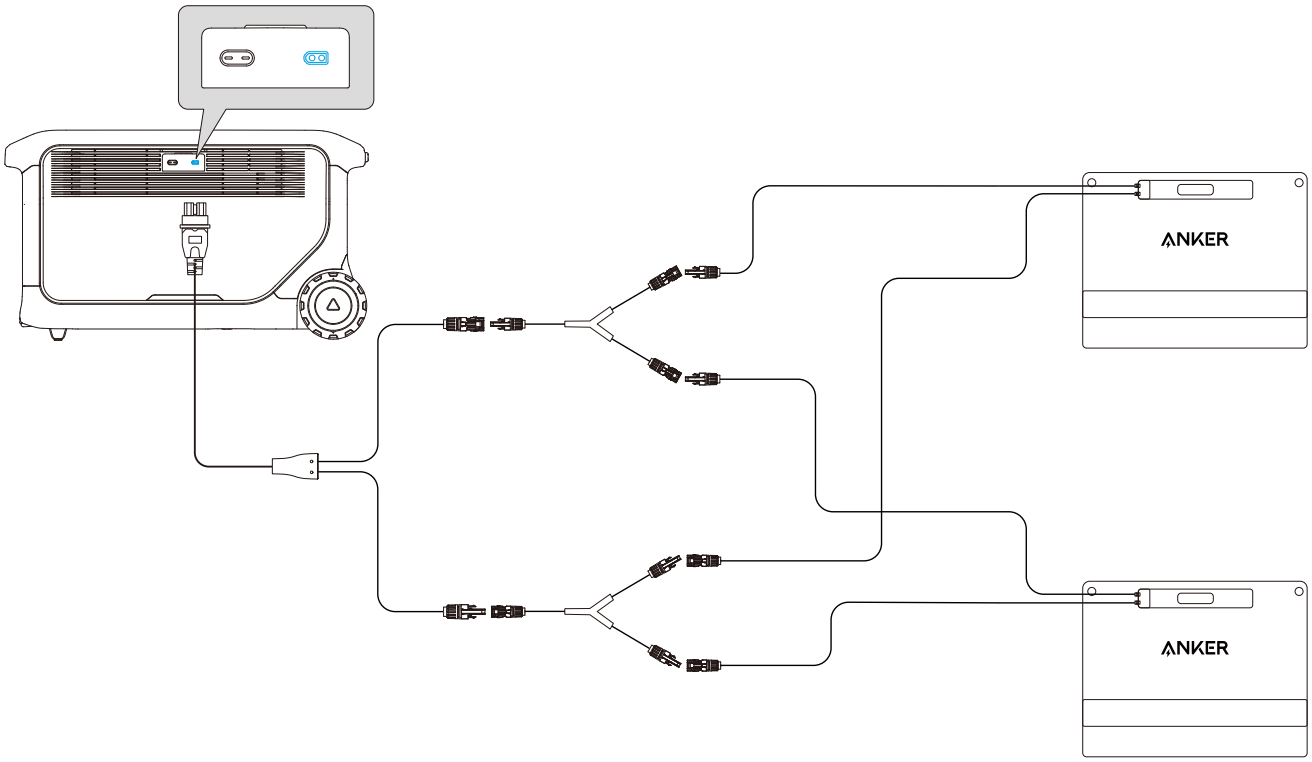


Cihazlara Güç Verme

AC Güç Kaynağı


AC priz düğmesine basın ve cihazlarınızı güç istasyonunun AC çıkış portlarına (Tip F) bağlayın.

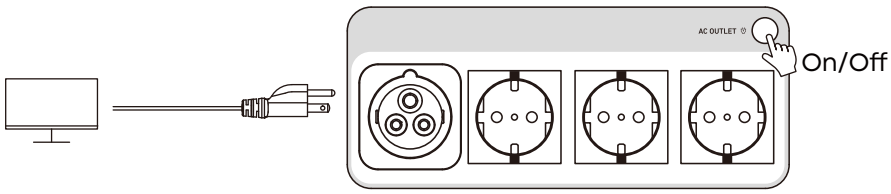

*Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS)
Kesintisiz güç kaynağı (UPS), şebeke elektriği kesildiğinde yükler için otomatik yedek güç sağlayan bir tür sürekli güç sistemidir.
Güç istasyonunu bir duvar prizine bağlayın, ardından AC çıkış düğmesine basın ve cihazlarınızı aynı anda bağlayın. Ani şebeke elektriği kesintisi durumunda, santral 20 ms içerisinde depoladığı güçle cihazlarınızı otomatik olarak çalıştıracaktır.
*UPS sadece AC çıkış portlarından (Tip F) güç alabilir.

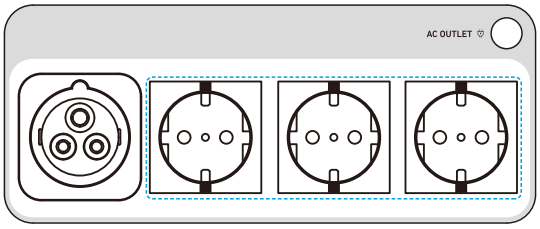


EV modunu açmak için AC priz düğmesine iki kez basın, ekranda araba simgesi görünene kadar bekleyin, ardından cihazınızı EV çıkış portuna bağlayın. Güç istasyonu EV Şarj modundayken, aynı anda AC üzerinden şarj edilemez. Bu port üzerinden elde edilebilecek maksimum çıkış gücü 3.600 W'dır.

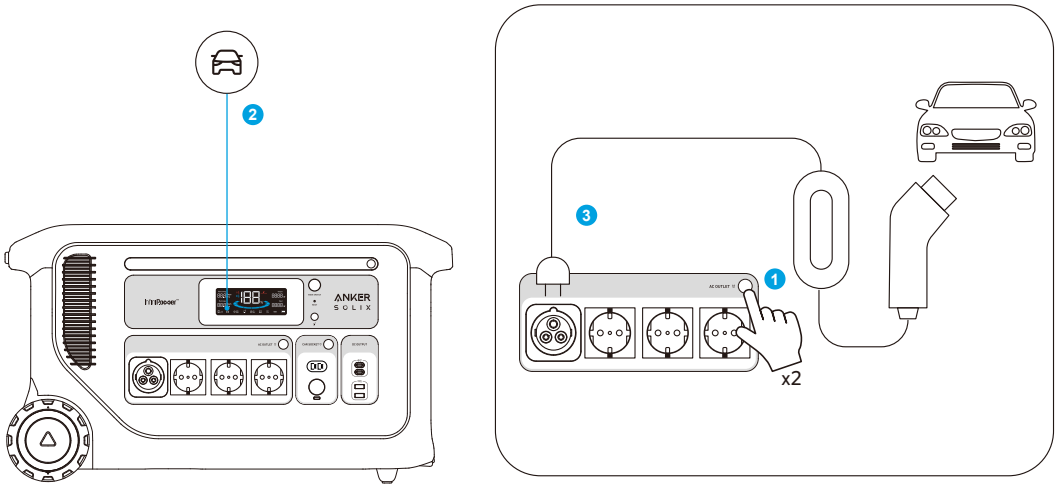


USB Bağlantı Noktaları Güç Kaynağı

Cihazlarınızı USB portlarına bağlayın. USB portunun çıkış akımı iki saat boyunca sürekli olarak 1W'ın altında kalırsa, güç tasarrufu amacıyla USB şarjı otomatik olarak duracaktır.

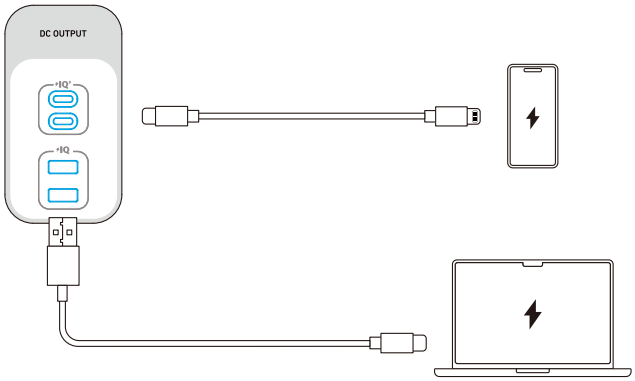


Araç Prizi Güç Kaynağı





Araç prizi düğmesine basıp cihazlarınızı bağlayarak şarj etmeye başlayın. Araç priz portu 5 saat boyunca 3W'ın altında güç algıladığında şarj işlemi otomatik olarak duracaktır.

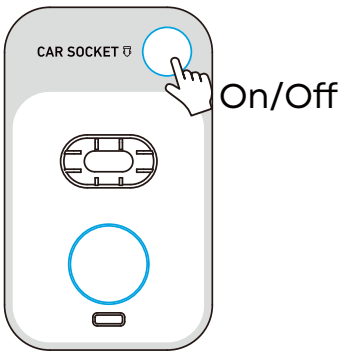

Genişletme Piline Bağlanma

1 ila 3 adet Anker SOLIX BP3000 Genişletme Pili satın alıp bunları güç istasyonuna bağlayarak kapasiteyi 12.288 Wh değerine kadar çıkarabilirsiniz. Ayrıntılı talimatlar için Anker SOLIX BP3000 Genişletme Pili kullanıcı kılavuzuna bakın.

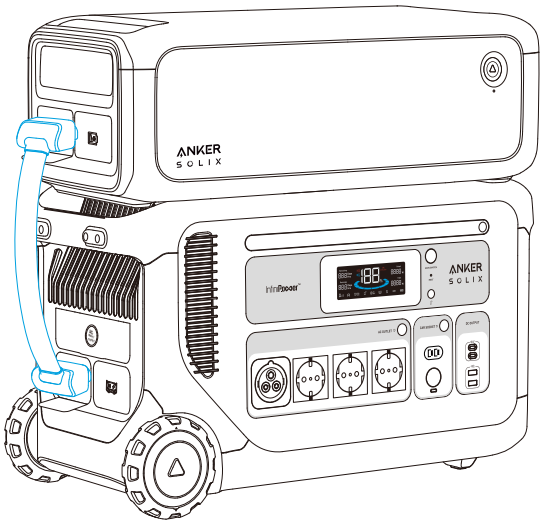

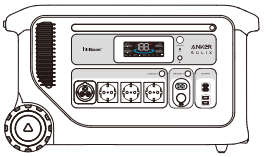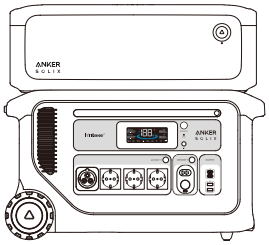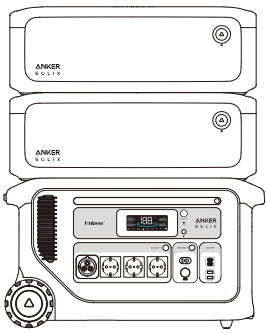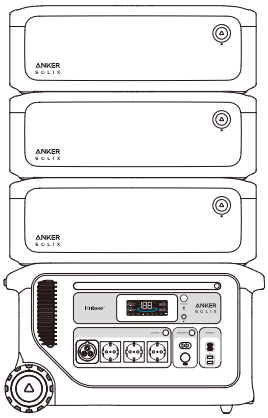
Anker SOLIX F3000 Taşınabilir Güç İstasyonu				
Genişletme Pil Modülü	0	× 1	× 2	× 3
Kapasite	3.072 Wh	6.144 Wh	9.216 Wh	12.288 Wh

Anker Uygulamasını Kullanma

Anker uygulamasını kullanarak güç istasyonunuzu uzaktan kontrol edebilirsiniz.
Anker uygulamasını App Store'dan (iOS cihazlar) veya Google Play'den (Android cihazlar) ya da QR kodunu taratarak indirin.


Kayıt Ol / Giriş Yap

Giriş yapın veya hesap oluşturun. Lütfen ülke veya bölgenin yaşadığınız yerle eşleşmesi gerektiğini unutmayın. Yanlış bir ülke veya bölge seçimi, cihaz bağlantısının başarısız olmasına neden olabilir.

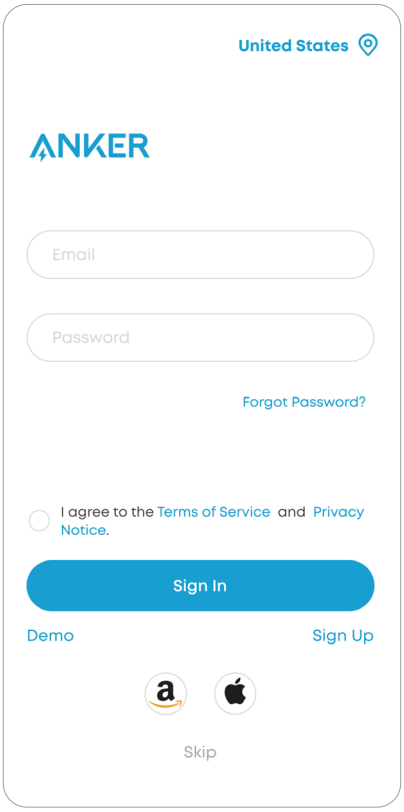

Cihazınızı Uygulamaya Ekleyin


Bağlantı sorunlarıyla karşılaşırsanız aşağıdakileri deneyin:
· Wi-Fi yönlendiricinizin 2,4 GHz'i desteklediğinden emin olun.
· Yönlendiricinizi güç istasyonuna yaklaştırın.
· Wi-Fi şifresinin doğru olduğundan emin olun.

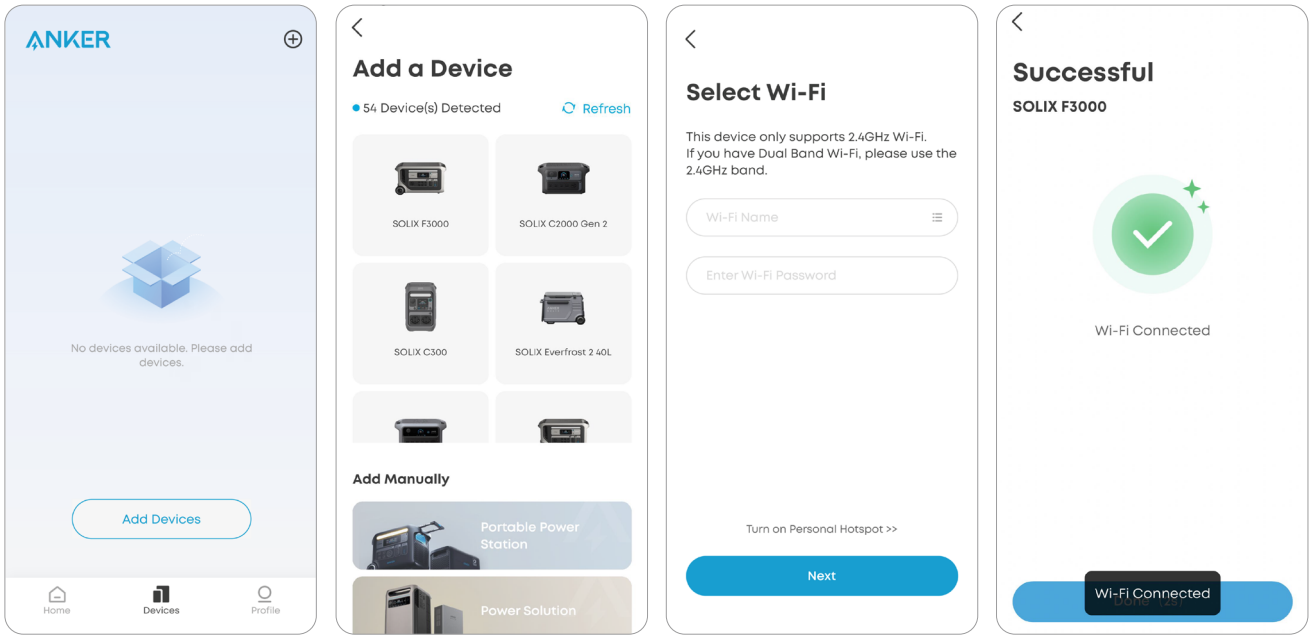

Güç Modu

Standart Mod

Başka bir mod seçilmezse varsayılan mod standart moddur.

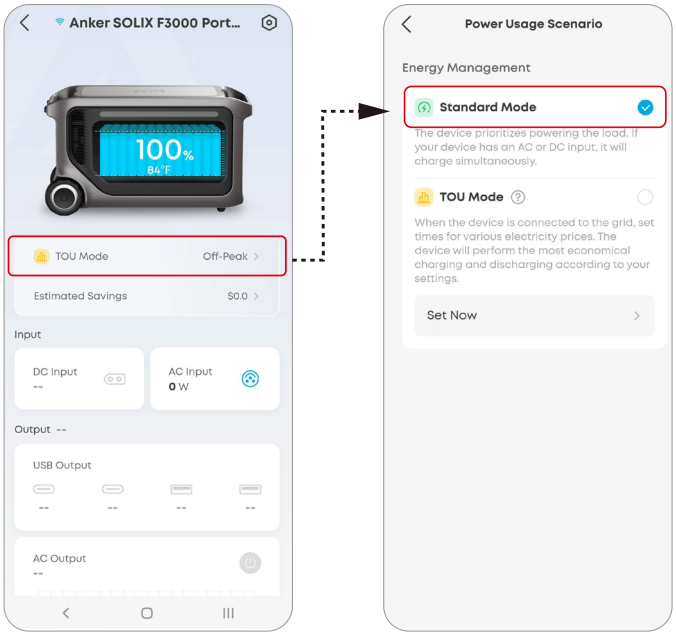

Zaman Kullanımı (TOU) Modu

TOU modu, sabit zaman dilimleri ve enerji tarifelerine dayanarak şarj ve deşarj işlemlerini otomatik olarak planlayarak elektrik maliyetlerinizi düşürür. Kendi yoğun ve düşük kullanım zamanlarınızı belirleyerek ev enerji kullanımını optimize edin.


Gereksinim

Güç istasyonunu Wi-Fi ve şebekeye bağlı tutun.

Zaman Aralıkları

Yoğun Olmayan Dönem	**Özellikler:** Elektrik ücreti en düşük seviyede. Bu dönem genellikle talebin düşük olduğu gece veya sabah erken saatlerde gerçekleşir. **İşlem:** Bu süre zarfında pil şarj olur. Hem güneş enerjisi hem de şebeke elektriği pili şarj etmek için kullanılabilir. Pil yalnızca DC cihazlara güç sağlar. Şebeke, gücü doğrudan AC cihazlara sağlar (baypas modu).
Orta Yoğunluk Dönemi	**Özellikler:** Elektrik ücreti makuldür. Bu dönem genellikle talebin ortalama olduğu erken akşam saatlerinde veya öğle saatlerinde gerçekleşir. **İşlem:** Pil ne şarj oluyor ne de AC cihazlara deşarj oluyor. Pil yalnızca DC cihazlara güç sağlar. Şebeke, gücü doğrudan AC cihazlara sağlar (baypas modu).

Yoğun Dönem	**Özellikler:** Elektrik ücreti en yüksek seviyededir. Bu dönem genellikle talebin yüksek olduğu gündüz saatlerindedir. **İşlem:** Pil yalnızca deşarj olur; bu süre zarfında şarj olmaz. Pil hem AC hem de DC cihazlara güç sağlar. Pil tükendikten sonra, şebeke gücü doğrudan AC cihazlara sağlar (baypas modu).

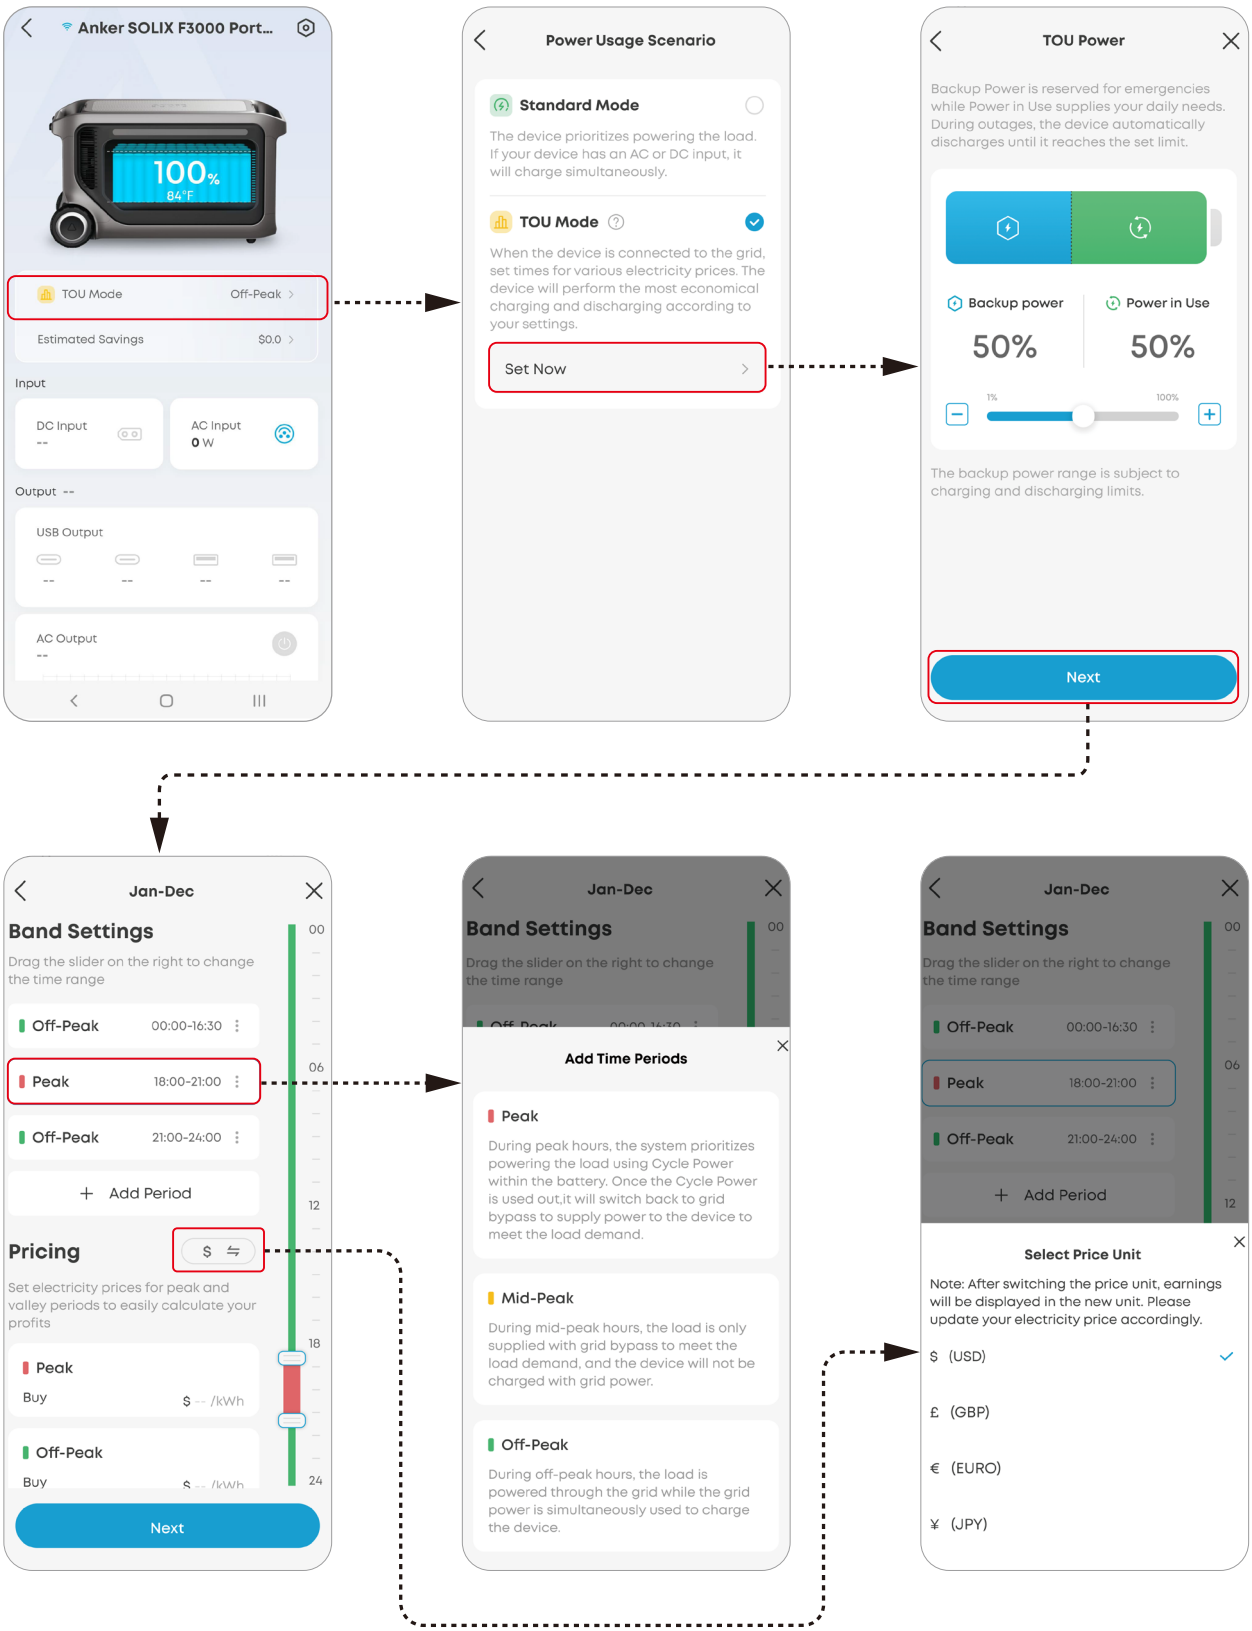

Sıkça sorulan sorular

1: Anker SOLIX F3000 Taşınabilir Güç İstasyonunu hangi tür güneş panelleri şarj edebilir

Yüksek PV giriş portuna bağlandığında güneş panellerinin voltajı 11-165 V, en fazla 17 A (maksimum 1.600 W) olmalıdır. 165 V değerinin üzerindeki gerilim güç istasyonuna zarar verecektir.
Düşük PV giriş portuna bağlandığında güneş panellerinin voltajı 11-60 V, en fazla 17 A (maksimum 800 W) olmalıdır. 60 V değerinin üzerindeki gerilim güç istasyonuna zarar verecektir.

2: Güç istasyonumu nasıl sıfırlarım?

Eğer güç istasyonunuz doğru çalışmıyorsa fabrika ayarlarına sıfırlamak için reset deliğine ataş veya iğneyi 1 saniye boyunca sokun. Eğer güç istasyonu hala çalışmıyorsa lütfen support@anker.com ile iletişime geçin.

3: Anker SOLIX F3000 Taşınabilir Güç İstasyonu bir EV şarj cihazı ile şarj edilebilir mi?

Evet. Taşınabilir güç istasyonunu Anker SOLIX EV Şarj Adaptörü ile EV şarj cihazına bağlayarak maksimum 3.600W (230V ⎓ 18A) güçle şarj edebilirsiniz.

4: Anker SOLIX F3000 Taşınabilir Güç İstasyonunu nasıl saklamalıyım?

- Pil gücünün azalmasını önlemek için kullanmadığınız zaman tüm çıkışları kapatın.
- Kuru ve serin yerde saklayınız.
- Güç istasyonu uzun süre kullanılmayacaksa en az üç ayda bir %100 şarj edin.

Teknik özellikler

Anma Kapasitesi	60.000 mAh/3.072 Wh
Nominal Gerilim	51,2 Vdc
AC Girişi (Şebeke Şarjı)	Maks. 230 V ⎓ 13 A, 50 Hz, 2.990 W, L+N+PE
AC Girişi (EV Şarjı)	Maks. 230 V ⎓ 18 A, 50 Hz, Maks. 3.600 W, L+N+PE
Yüksek PV Girişi	Maks. 11-165 V ⎓ 17 A (Maks. 1.600 W)
Düşük PV Girişi	Maks. 11-60 V ⎓ 17 A (Maks. 800 W)
DC Bağlantı Noktası	Maks. 60 V ⎓ 120 A
USB-C Çıkışı	5 V ⎓ 3 A / 9 V ⎓ 3 A / 15 V ⎓ 3 A / 20 V ⎓ 3 A / 20 V ⎓ 5 A (Port Başına Maksimum 100W)
USB-A Çıkışı	5 V ⎓ 2,4 A (Port Başına Maksimum 12 W)
AC Çıkışı	Maks. 230 V ⎓ 15,7 A, 50 Hz, Maks. 3.600 W (Toplam Güç 3.600W), L+N+PE
AC Çıkışı (Baypas)	Maks. 230 V ⎓ 12,8 A, 50 Hz, Maks. 2.944 VA / 2.944 W (Toplam Güç 2.944 W), L+N+PE
Araç Prizi Çıkışı	12 V ⎓ 10 A
Anderson Bağlantı Noktası	13,4 V ⎓ 30 A
Deşarj Sıcaklığı	-20°C ila 40°C
Şarj Sıcaklığı	0°C ila 40°C

AC Güç Kullanım Senaryosu

Şarj Yöntemi			Elektrik Şebekesi	EV Şarj İstasyonu
Giriş Voltajı			230 V	230 V
Baypas Modu			Desteklenen	Desteklenmiyor
Şarj Gücü			2.990 W	3.600 W
AC Çıkışı Bağlantı Noktaları	AC çıkış düğmesine dokunun	EV çıkış portu	Evet	Çıkış Yok
		AC çıkış portları (Tip F)	Evet	Çıkış Yok
	AC çıkış düğmesine iki kez dokunun	EV çıkış portu	Evet	Çıkış Yok
		AC çıkış portları (Tip F)	Çıkış Yok	Çıkış Yok