

OBSAH

Nabíjení vašich zařízení

Průvodce zobrazením na obrazovce

Úvodní obrazovka a rozvod napájení

Ochrana proti přehřátí

Bluetooth připojení

Nastavení režimu nabíjení

Nastavení aplikace Anker

Často kladené otázky

Otázky ohledně aplikace


Otázky ohledně nabíjení

Další otázky

Specifikace

Nabíjení vašich zařízení


Můžete nabíjet více zařízení současně pomocí tří portů USB-C.

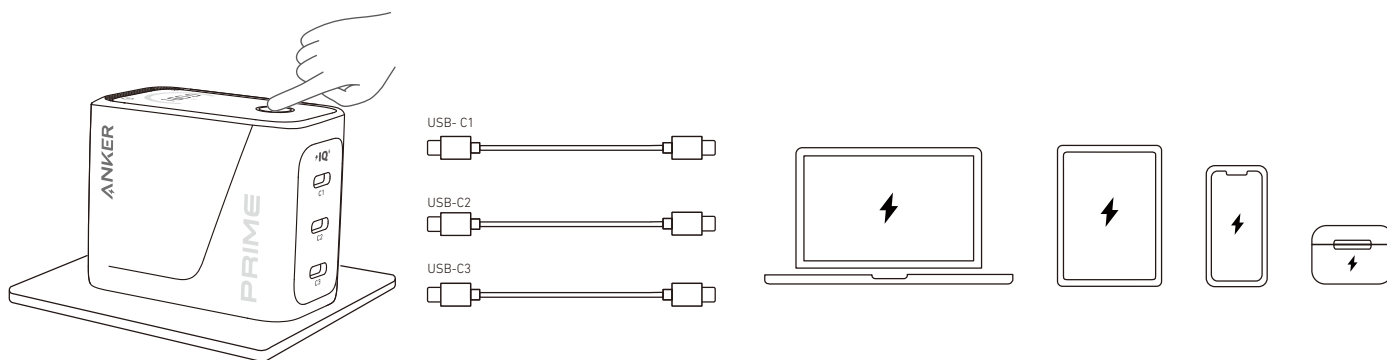


	3A kabel připojen: Kabel podporuje až 60W
	5A kabel připojen: Kabel podporuje až 100W
	Připojen kabel s rozšířeným rozsahem napájení (EPR): Kabel podporuje až 240W
	140W Max Rychlé nabíjení
	150W Max Rychlé nabíjení (Anker protokol)

Průvodce zobrazením na obrazovce

Stiskněte tlačítko jednou pro probuzení obrazovky nebo přepnutí stránek.

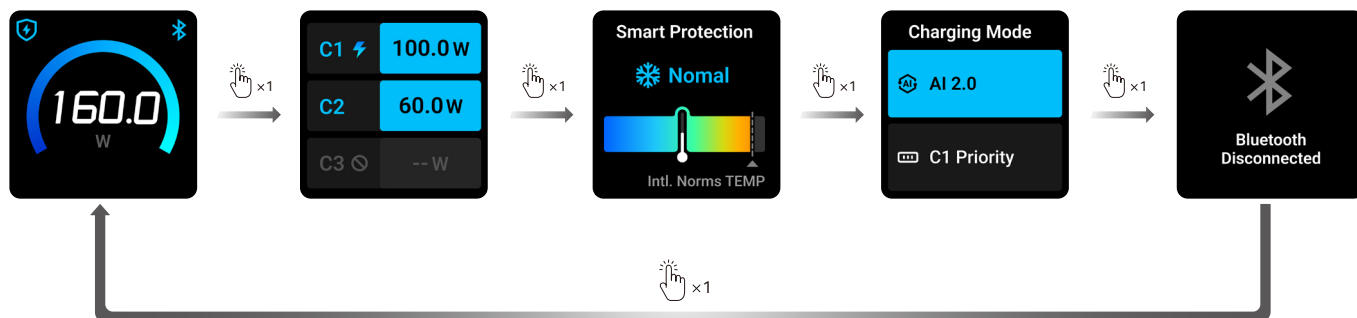


Chcete-li vypnout obrazovku, stiskněte a podržte tlačítko po dobu dvou sekund.

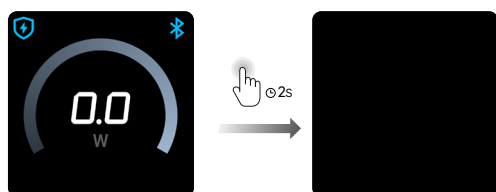

Obrazovka se automaticky otáčí podle své orientace.

Pro ruční otočení obrazovky stiskněte tlačítko třikrát. Tímto se deaktivuje automatické otáčení pro aktuální nabíjecí relaci. Chcete-li znovu povolit automatické otáčení, použijte aplikaci Anker nebo odpojte a znovu připojte nabíječku.

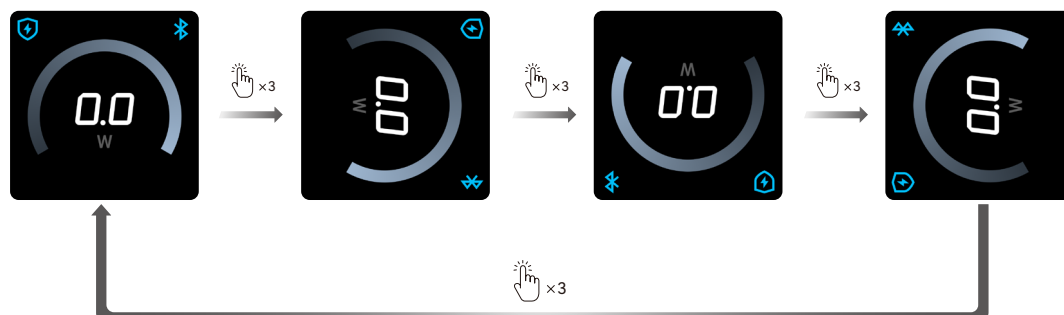



Úvodní obrazovka a rozvod napájení



	Vysoké teploty sníží rychlost nabíjení a omezí výkon, což se stává u všech nabíječek. Technologie ActiveShield™ zvyšuje ochranu inteligentním monitorováním teploty a přizpůsobováním výkonu, aby chránila vaše připojená zařízení.
	Ikona Bluetooth zobrazuje následující stavy: A: Bluetooth je připojen B: Bluetooth není připojen C: Bluetooth je vypnutý
	Režim priority portu C1 je aktivován.

Ochrana proti přehřátí

Nabíječka sleduje vnitřní teplotu pro zajištění bezpečnosti. Když je teplota příliš vysoká, nabíjecí výkon bude přiměřeně snížen, dokud se teplota nevrátí do normálu.

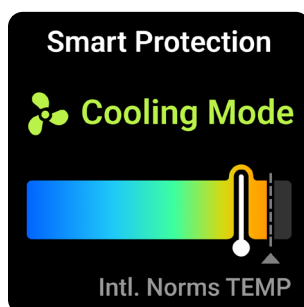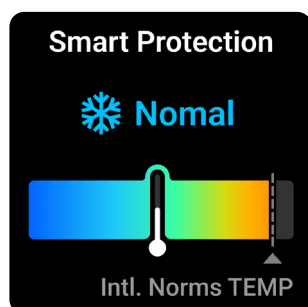


Bluetooth připojení

1. Stáhněte si aplikaci Anker:

<https://www.anker.com/app-download>




2. Bluetooth je ve výchozím nastavení zapnutý. Ujistěte se, že je Bluetooth telefonu zapnutý a že nabíječka zůstává ve vzdálenosti do 33 stop (10 m). Stiskněte tlačítko dvakrát, abyste zapnuli nebo vypnuli Bluetooth.

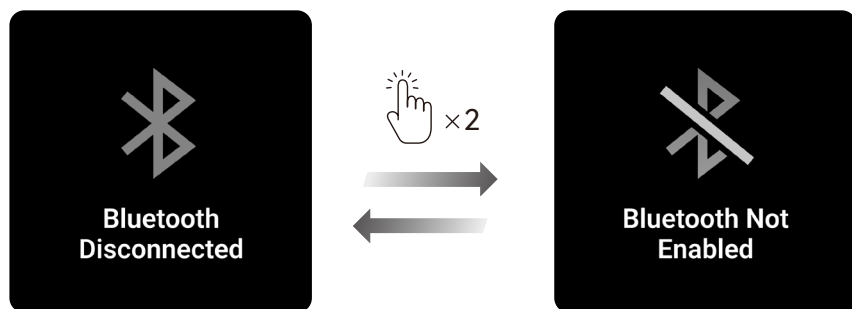


3. Otevřete aplikaci a klepněte na ikonu „+“ v pravém horním rohu nebo vyberte možnost „Add Devices (Přidat zařízení)“ ve spodní části stránky Zařízení. Postupujte podle pokynů v aplikaci a dokončete nastavení připojení.

Pokud se párování nezdaří, zkontrolujte:

- Nabíječka je zapnuta.
- Bluetooth je zapnutý.
- Nabíječka je blízko vašeho telefonu.


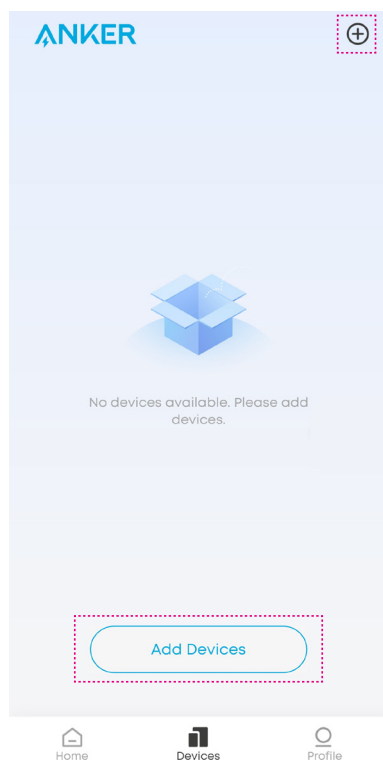


4. Po úspěšném spárování můžete zkontrolovat data v reálném čase a změnit podrobné nastavení.





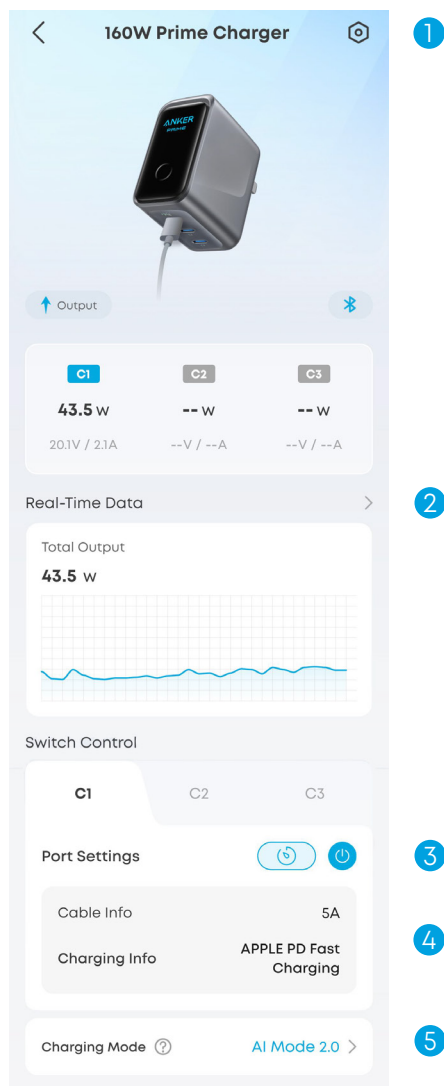


- ① Nastavení
- ② Data o nabíjení v reálném čase
- ③ Vypnutí portu (nastavení odpočítávacího časovače nebo okamžité zastavení výstupu)
- ④ Informace o kabelech a protokolu
- ⑤ Režimy nabíjení

5. Když je k dispozici aktualizace softwaru nebo firmwaru, aktualizujte ji prostřednictvím aplikace. Během aktualizace neodpojujte nabíječku. Ujistěte se, že vaše síťové připojení je stabilní, a nechte aplikaci Anker otevřenou, dokud nebude aktualizace dokončena.

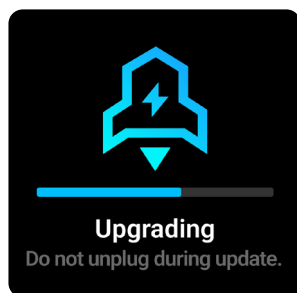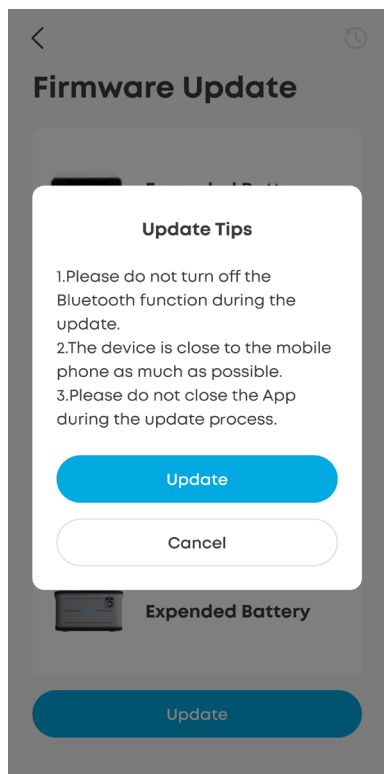


6. Pro resetování Bluetooth stiskněte a podržte tlačítko po dobu 7 sekund. Obrazovka se krátce vypne před zahájením resetování. Poté můžete zopakovat výše uvedené kroky pro připojení nabíječky k novému telefonu nebo novému účtu v aplikaci.

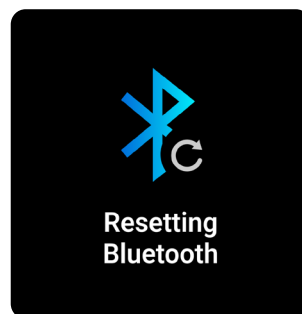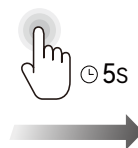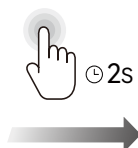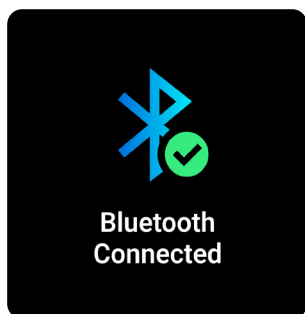


Nastavení režimu nabíjení

Stiskněte tlačítko dvakrát, abyste přepnuli do nového režimu, a počkejte, až modrá část třikrát blikne. Jakmile blikání přestane, nový režim bude aktivní.

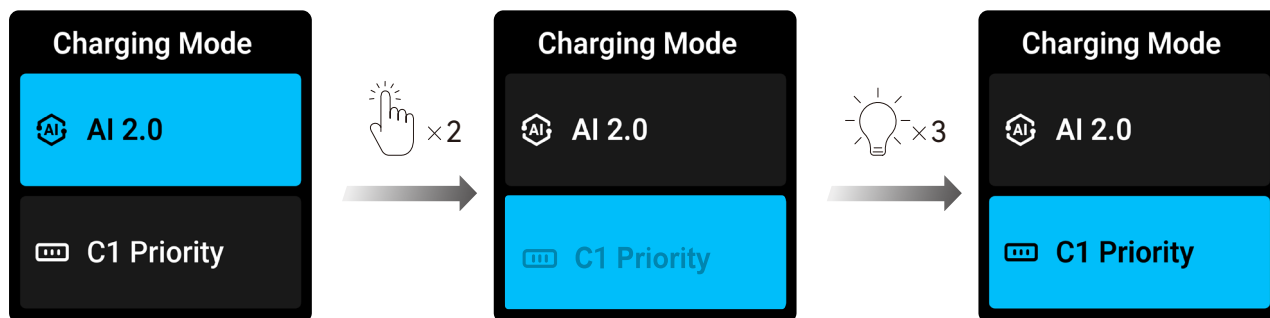


Jakmile je Bluetooth spárován, můžete také klepnout na ikonu „Nastavení“ v pravém horním rohu stránky zařízení a poté přejít na „Charging Mode (Režim nabíjení)“ a vybrat plán rozdělení energie.


Poznámka: Při propojení s novým účtem v aplikaci (včetně turistického účtu) bude nabíječka automaticky nastavena do režimu AI.

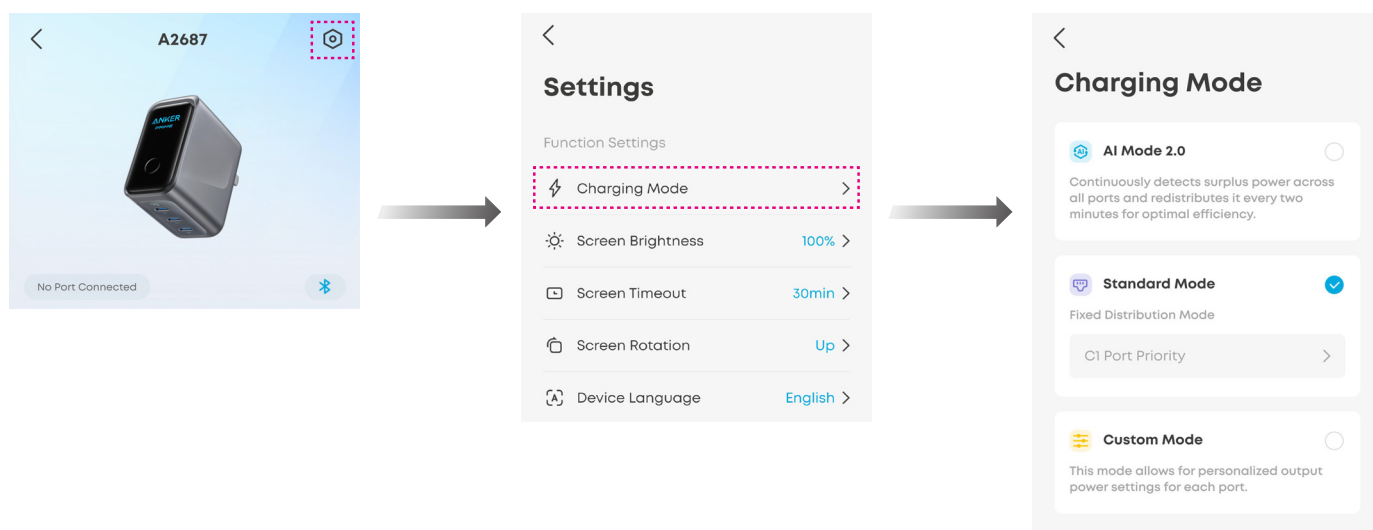


- **Režim AI:** Nabíječka automaticky upravuje výkon každé 2 minuty pro maximální účinnost.
- **Standardní režim:**
Režim priority portu C1: Nabíječka posílá většinu energie do portu USB-C1.

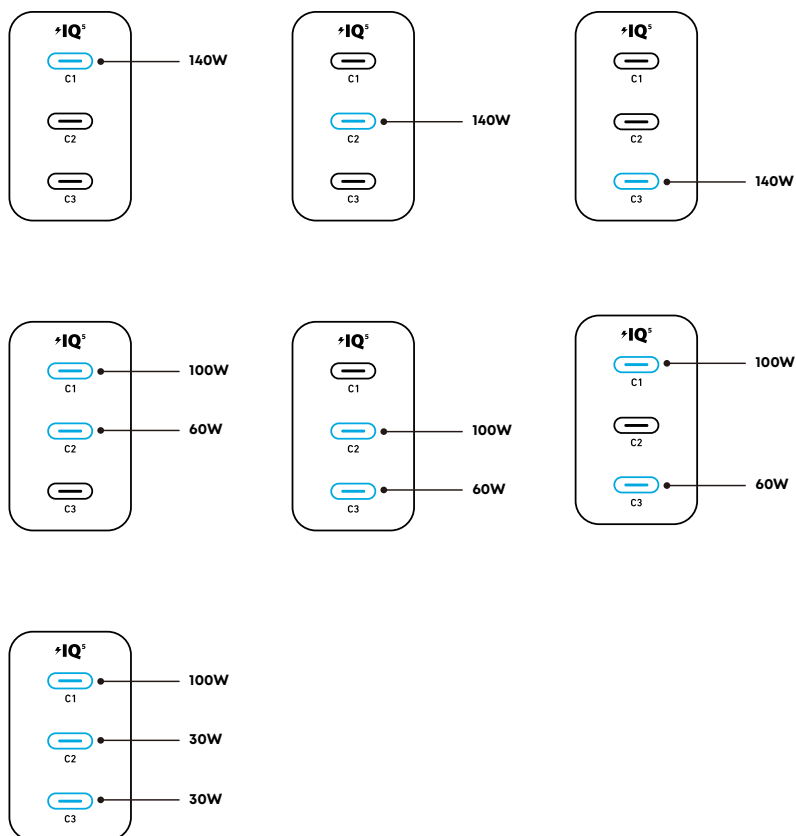

Režim dvou notebooků: Při připojení ke dvěma notebookům nabíječka rovnoměrně rozdělí výkon mezi oba notebooky.

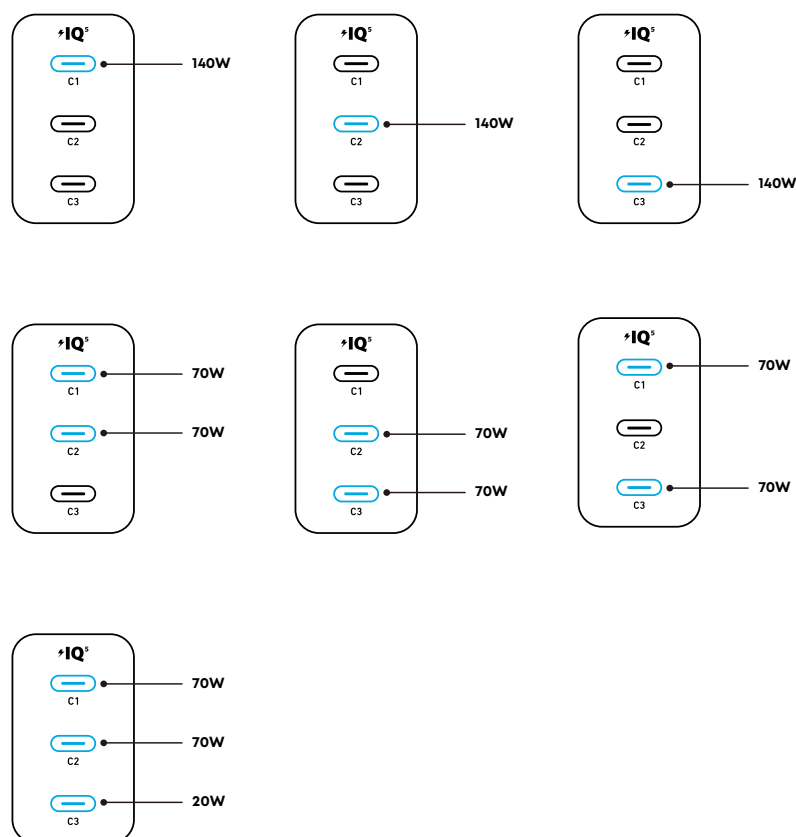


- **Vlastní režim:** Vytvořte si vlastní nastavení distribuce energie v aplikaci Anker. Po nastavení vlastního režimu se na obrazovce zobrazí odpovídající možnost. Vaše nastavení zůstane uloženo, i když je Bluetooth vypnuté.

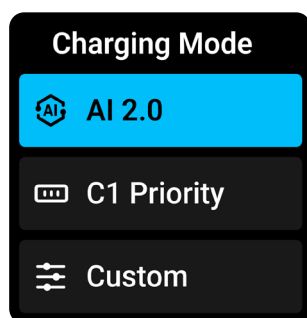

Nastavení aplikace Anker

Klepněte na ikonu „Nastavení“ v pravém horním rohu stránky zařízení pro zobrazení a změnu podrobných nastavení.

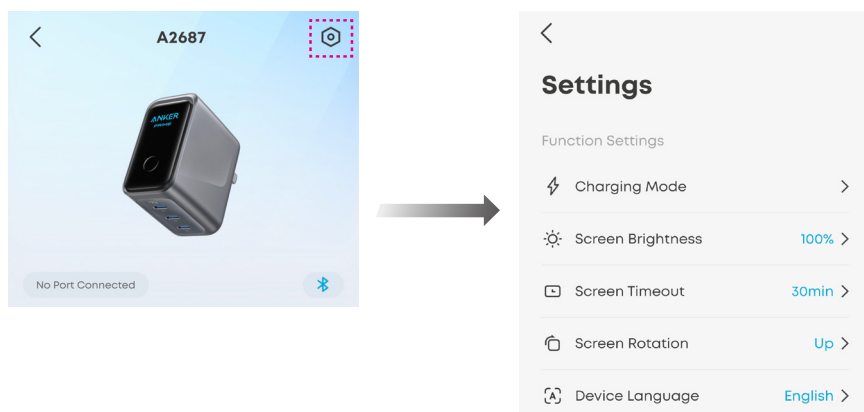

Charging Mode (Režim nabíjení)	Vyberte mezi režimem AI, standardním režimem a vlastním režimem.
Screen Brightness (Jas obrazovky)	Posuňte lištu pro nastavení jasu obrazovky nabíječky (25 %–100 %).
Screen Timeout (Časový limit obrazovky)	Obrazovka se automaticky vypne, jakmile uplyne doba časového limitu obrazovky.
Screen Rotation (Otočení obrazovky)	Povolte automatické otáčení nebo ručně vyberte orientaci obrazovky.
Device Language (Jazyk zařízení)	Obrazovka nabíječky podporuje čtyři jazyky: angličtinu, němčinu, japonštinu a čínštinu.

Často kladené otázky

Otázky ohledně aplikace

Musím se přihlásit k účtu v aplikaci Anker, abych mohl/a tento produkt používat?

Všechny funkce produktu lze používat bez přihlášení (hostující účet). Pokud však potřebujete nahrát protokoly pro řešení problémů, musíte se nejprve přihlásit.

Co mám dělat, pokud se párování Bluetooth nezdaří?

Když je v blízkosti více zařízení Bluetooth, párování může selhat.

- Ujistěte se, že je Bluetooth povoleno jak na vašem telefonu, tak na tomto produktu, a umístěte je blízko sebe.
- Přesuňte se do oblasti s menším počtem Bluetooth zařízení a zkuste to znovu.
- Stiskněte a podržte tlačítko po dobu 7 sekund pro resetování Bluetooth, poté to zkuste znovu.

Co mám dělat, pokud aktualizace firmwaru selže?

- Ujistěte se, že síťové připojení je stabilní. Udržujte produkt blízko svého telefonu a nechte aplikaci Anker otevřenou, dokud aktualizace neskončí. Proces aktualizace obvykle trvá 7 až 10 minut.
- Během aktualizace nevypínejte Bluetooth, nenabíjejte jiná zařízení ani se nedotýkejte obrazovky nabíječky.
- Pokud aktualizace stále selhává, kontaktujte zákaznickou podporu Anker. V nastavení aplikace můžete také nahrát protokoly, aby vývojový tým mohl řešit problémy.

Otázky ohledně nabíjení

Proč se rychlost nabíjení po určité době používání snižuje?

Nabíječka sleduje vnitřní teplotu pro zajištění bezpečnosti. Když teplota stoupne příliš vysoko, nabíjecí výkon se přiměřeně sníží, dokud se teplota nevrátí do normálu. Používejte výrobek na chladném, dobře větraném místě (32–77 °F / 0–25 °C) a přerušte používání zařízení, která se nabíjejí.

Další otázky

Proč nemůže výstup jednoho portu dosáhnout 140 W?

- Nejprve ověřte, že vaše zařízení podporuje vstupní výkon 140 W. Nabíječka i zařízení musí podporovat 140 W, aby dosáhly maximálního výkonu.
- Při nabíjení 16" MacBooku Pro závisí potřebný kabel na modelu čipu. Pro modely M1 a M2 používejte pouze kabel USB-C na MagSafe 3; pro modely M3 a M4 můžete použít buď kabel EPR (140W / 240W) USB-C na USB-C, nebo kabel USB-C na MagSafe 3.
- Nabíjecí výkon se také mění v závislosti na úrovni baterie. Když baterie přesáhne 80 %, nabíjecí výkon se automaticky sníží, aby byla chráněna její životnost.

Proč nemůže výstup s jedním portem dosáhnout 150 W?

Pro dosažení maximálního nabíjení 150 W z jednoho portu musí být nabíječka nastavena do režimu AI a použita s následujícími zařízeními a kabely:

Zařízení	Kabel
Anker Prime Power Bank (26K, 300W)—Model A110A	Anker Prime USB-C na USB-C kabel (240 W, recyklované opletení)—Model A88E2 Anker USB-C na USB-C kabel (3 ft / 6 ft, 240 W, recyklované opletení)—Model A82E2 Anker Prime Thunderbolt 5 kabel (1 m, 80 Gbps, 240 W)—Model A84N1 Kabel zahrnutý v balení A110A

Anker může v budoucnu vydat nové produkty, které podporují nabíjení o výkonu 150 W. Zkontrolujte prosím oficiální webové stránky pro nejnovější aktualizace.

Proč se moje sluchátka a hodinky nabíjejí nízkým výkonem nebo se nenabíjejí?

Většina sluchátek a hodinek je navržena s vnitřními omezeními, která obvykle omezují vstup na 5 W nebo méně. Když je proud velmi nízký, nabíječka může ukazovat 0,0 W. Zkontrolujte následující:

- Kontrolka nabíjení zařízení svítí.
- Displej nabíječky je zapnutý a zobrazuje 0,0 W pro připojený port.

Pokud jsou splněny obě podmínky, nabíjení funguje normálně.

Proč tento produkt nedosahuje stejného nabíjecího výkonu jako originální nabíječka telefonu?

Většina telefonů podporuje maximální nabíjecí výkon v rozmezí 20 W až 34 W. Některé telefony používají proprietární protokoly, které mohou omezit nabíjecí výkon při použití nabíječek třetích stran. S tímto produktem podporují telefony Huawei až 22,5 W, telefony Xiaomi až 27 W a některé modely vivo nebo OPPO až 100 W. Pro vivo nebo OPPO musíte otevřít aplikaci Anker a v režimu Custom Mode deaktivovat všechny protokoly kromě 4.5 = 21V.

Proč můj telefon Samsung nezobrazuje „Super Fast Charging 2.0“ při použití tohoto produktu?

- Ověřte, zda váš model telefonu Samsung podporuje 45W rychlonabíjení.
- Když je nabíječka v režimu AI, použijte nabíjecí kabel s proudem 5 A.
- Když je nabíječka v jiných režimech, ujistěte se, že připojený port poskytuje více než 45 W.
- Poznámka: Pokud nabíjíte telefon Samsung pomocí kabelu Apple Thunderbolt, může vnitřní systém telefonu aktivovat ochrannou funkci nabíječky, zobrazit varování s kapkou vody na telefonu a zastavit nabíjení.

Proč se na mém počítači Dell při připojení k tomuto produktu zobrazuje „Pomalá nabíječka“?

Mnoho počítačů Dell má přísné požadavky na nabíjení. Použití neoriginální nabíječky může vyvolat varování o pomalém nabíjení. Doporučujeme zkontrolovat váš originální nabíječ Dell a upravit rozdělení výkonu vašeho nabíječe Anker v nastavení režimu Custom Mode.

Proč můj MacBook při připojení k tomuto produktu zobrazuje „Baterie se nenabíjí“?

Když je MacBook připojen k adaptéru třetí strany, stav nabíjení se může aktualizovat se zpožděním. Nabíjení již začalo, ale ikona se nemusí hned změnit. Po několika sekundách, jakmile je adaptér rozpoznán, ikona zástrčky se změní na ikonu nabíjení.



Proč nemohu nabíjet nabíjecí stanice DJI tímto produktem?

Nabíjecí huby DJI nepodporují automatické nastavení vstupu. V důsledku toho se nemohou nabíjet, když je nabíječka v režimu AI. Použijte režim priority portu USB-C1 nebo vlastní režim při připojování nabíjecích rozbočovačů DJI.

Další otázky

Proč tento produkt spotřebovává více energie než jiné nabíječky?

Tento produkt obsahuje Bluetooth a obrazovku. Když jsou obě aktivní, spotřeba energie se zvyšuje. Pro snížení spotřeby energie stiskněte tlačítko dvakrát na obrazovce Bluetooth pro vypnutí Bluetooth, nebo nastavte časový limit obrazovky v aplikaci Anker.

Proč se údaje na obrazovce nabíječky liší od údajů na powerbance nebo nástroji třetí strany, jako je POWER-Z?

- Rozdíly v zobrazení jsou normální. Nabíječky i powerbanky zobrazují hodnoty s mírným zpožděním.
- Každé zařízení měří výkon na jiném místě – na výstupním portu nabíječky, v článku baterie nebo na vstupu zařízení. Stárnutí kabelů a přenosové ztráty mohou také ovlivnit výsledky.
- Displej nabíječky zobrazuje pouze jedno desetinné místo.

Proč je zobrazený typ kabelu nepřesný?

- Kabely 3A podporují až 60 W; kabely 5A podporují až 100 W; kabely s rozšířeným výkonovým rozsahem (EPR) podporují až 240 W; kabely s proprietárními protokoly se mohou stále zobrazovat jako 5A nebo EPR. Vždy se odkazujte na maximální proud a výkon podporované protokolem PD.
- Upozorňujeme, že kabely Apple Thunderbolt (1,8 m / 2 m / 3 m) podporují pouze až 60 W a na nabíječce se zobrazí jako 3A kabely.
- Při současném připojení více kabelů se zobrazují pouze informace o kabelu pro horní port (například USB-C1 před USB-C2).

Specifikace

Vstup	100-240V~, 2A, 50-60Hz	
Výstup	Jednoportový	USB-C1 / USB-C2 / USB-C3: 5V = 3A / 9V = 3A / 15V = 3A / 20V = 5A / 28V = 5A / 28V = 5,36A (150W Max)
	Dvouportový	160W Max
	Tříportový	160W Max
	Čtyřportový	160W Max

Připojte port USB-C1 nabíječky k 16" MacBooku Pro pomocí kabelu USB-C na MagSafe 3, abyste dosáhli maximálního výkonu 140W. Podobně může USB-C2 nebo USB-C3 při použití stejného kabelu poskytovat maximální výkon 140W.

Při použití s vybranými produkty Anker může nabíječka poskytovat výstup 28V= 5,36A (150 W max). Zkontrolujte část FAQ této uživatelské příručky nebo oficiální webové stránky Ankeru pro více podrobností.

Výchozí vystavená síťová rozhraní a služby

Konfigurace BLE (Bluetooth Low Energy)

Popis stavu: Když zařízení ještě není připojeno k síti, automaticky aktivuje vysílání BLE a spustí služby BLE, aby poskytlo možnosti konfigurace sítě Bluetooth.

Poznámky

Během konfiguračních procesů BLE se ujistěte, že vaše síťové prostředí je stabilní, a postupujte podle pokynů zařízení k dokončení nastavení.