

INDHOLD

Opladning af dine enheder

Skærmvisningsguide

Startskærm og Strømfordeling

Temperaturbeskyttelse

Bluetooth-forbindelse

Indstillinger for opladningstilstand

Anker App-indstillinger

Ofte stillede spørgsmål

Spørgsmål om appen


Spørgsmål om opladning

Andre spørgsmål

Specifikationer

Opladning af dine enheder


Du kan oplade flere enheder samtidig ved at bruge de tre USB-C-porte.

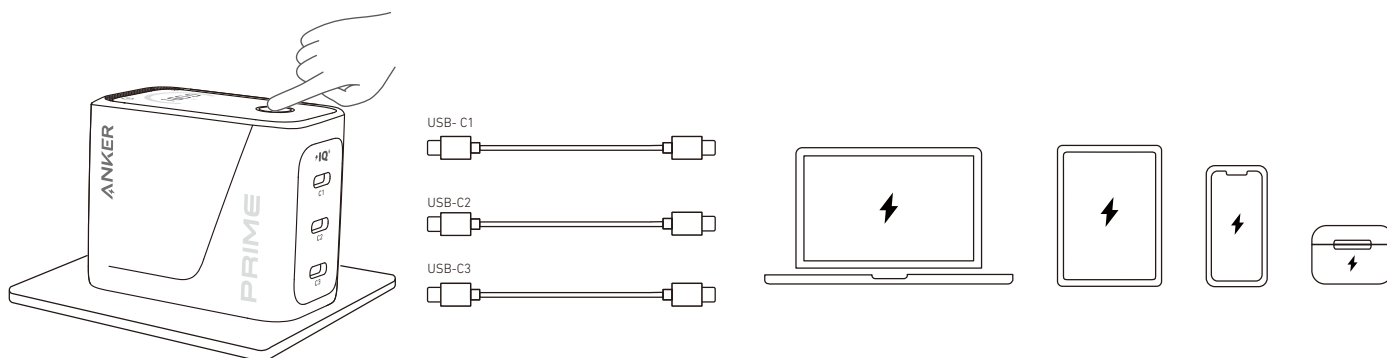


	3A-kabel tilsluttet: Kablet understøtter op til 60W
	5A-kabel tilsluttet: Kablet understøtter op til 100W
	Forlænget strømområde (EPR)-kabel tilsluttet: Kablet understøtter op til 240W
	140W Maks. Hurtigopladning
	150W Maks. Hurtigopladning (Anker-protokol)

Skærmvisningsguide

Tryk på knappen én gang for at vække skærmen eller skifte sider.

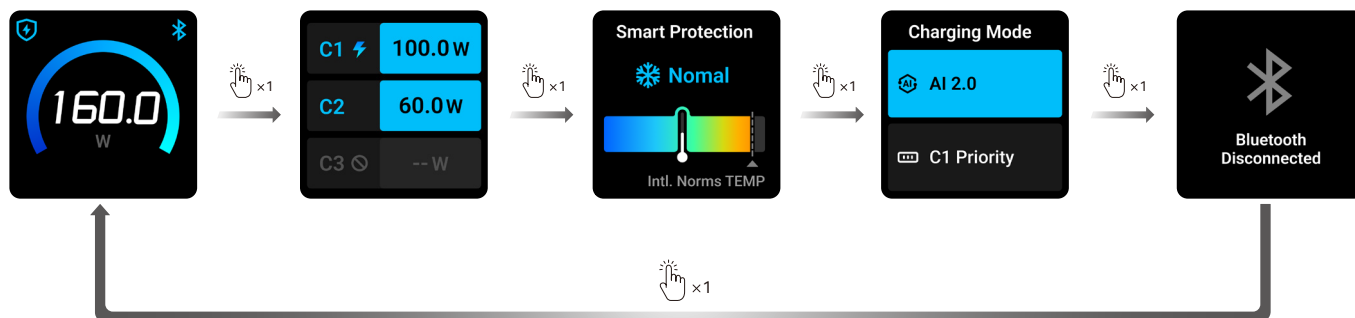


For at slukke skærmen skal du trykke på og holde knappen nede i to sekunder.

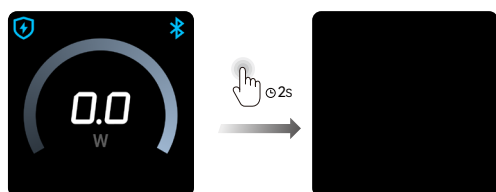

Skærmen roterer automatisk baseret på dens orientering.

For at rotere skærmen manuelt, tryk på knappen tre gange. Dette vil deaktivere automatisk rotation for den aktuelle opladningssession. For at genaktivere automatisk rotation skal du bruge Anker-appen eller tage opladeren ud og sætte den i igen.

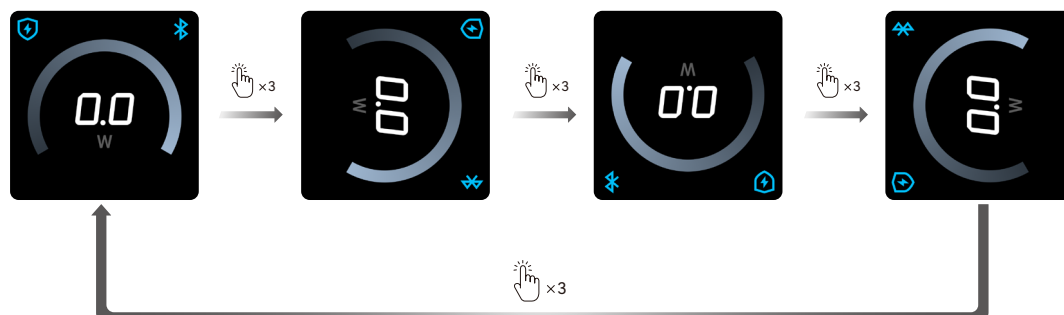



Startskærm og Strømfordeling



	Høje temperaturer vil reducere opladningshastigheden og begrænse strømmen, hvilket gælder for alle opladere. ActiveShield™-teknologi forbedrer beskyttelsen ved intelligent at overvåge temperaturen og justere strømoutputtet for at beskytte dine tilsluttede enheder.
	Bluetooth-ikonet viser følgende tilstande: A: Bluetooth er tilsluttet B: Bluetooth er ikke forbundet C: Bluetooth er slukket
	C1 Port Prioritetsindstilling er aktiveret.

Temperaturbeskyttelse

Opladeren overvåger den interne temperatur for sikkerhed. Når temperaturen er for høj, vil opladningseffekten blive reduceret passende, indtil temperaturen normaliseres.

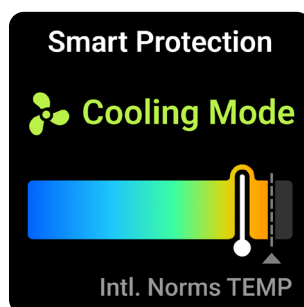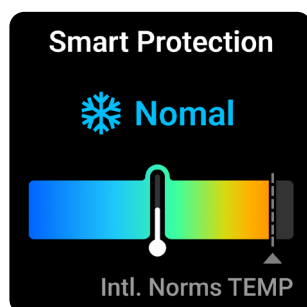


Bluetooth-forbindelse

1. Download Anker-appen:

<https://www.anker.com/app-download>




2. Bluetooth er som standard tændt. Sørg for, at telefonens Bluetooth er aktiveret, og hold opladeren inden for 33 fod (10 m). Tryk på knappen to gange for at slå Bluetooth til eller fra.

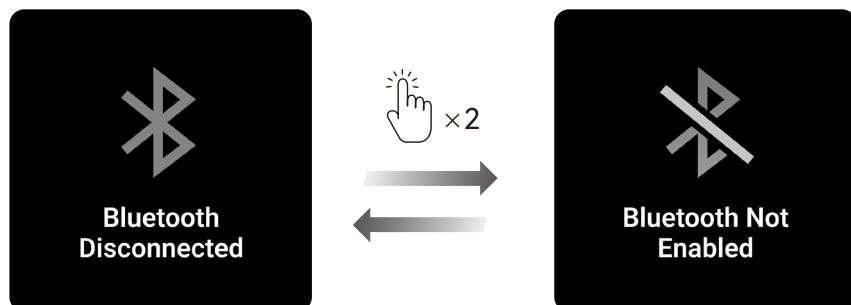


3. Åbn appen, og tryk på ikonet »+« i øverste højre hjørne, eller vælg »Add Devices (Tilføj enheder)« nederst på siden Enheder. Følg instruktionerne i appen for at fuldføre opsætningen af forbindelsen.

Hvis parring mislykkes, kontroller:

- Opladeren er tændt.
- Bluetooth er tændt.
- Opladeren er tæt på din telefon.


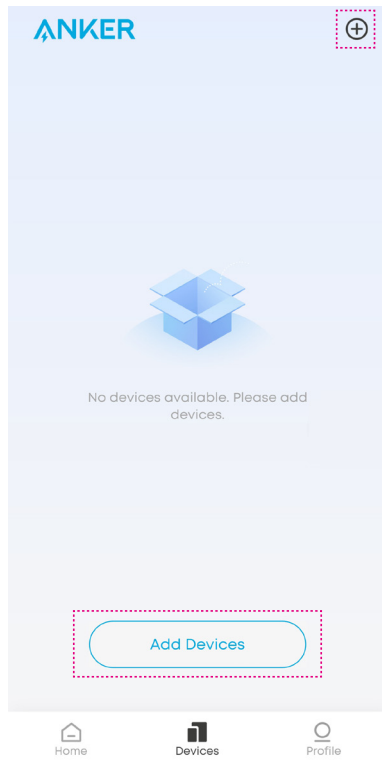


4. Efter vellykket parring kan du kontrollere realtidsdata og ændre detaljerede indstillinger.





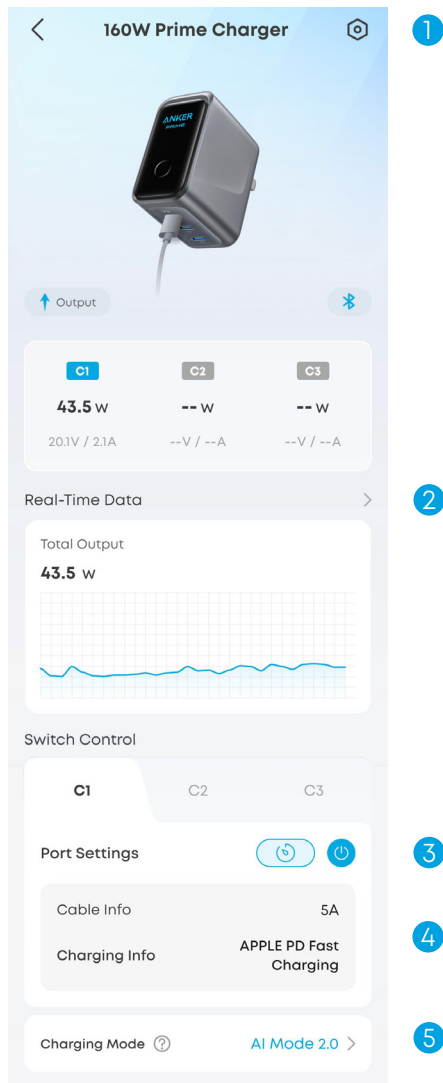


- ① Indstillinger
- ② Real-Time Opladningsdata
- ③ Portnedlukning (Indstil nedtællingstimer eller stop output med det samme)
- ④ Kabel- og protokoloplysninger
- ⑤ Opladningstilstande

5. Når en software- eller firmwareopdatering er tilgængelig, skal du opdatere den via appen. Tag ikke opladeren ud under opdateringen. Sørg for, at din netværksforbindelse er stabil, og hold Anker-appen åben, indtil opdateringen er fuldført.

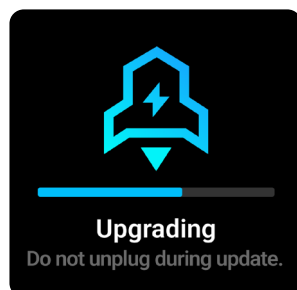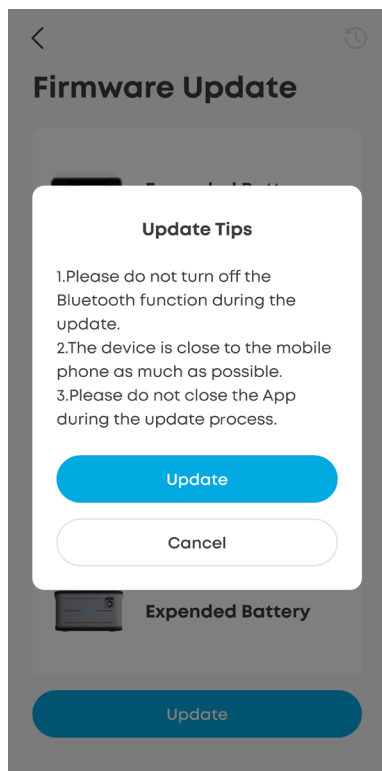


6. For at nulstille Bluetooth skal du trykke på og holde knappen nede i 7 sekunder. Skærmen slukker kortvarigt, før nulstillingen begynder. Derefter kan du gentage ovenstående trin for at forbinde opladeren til en ny telefon eller en ny app-konto.

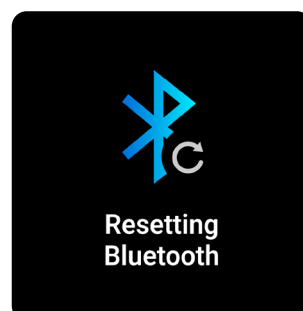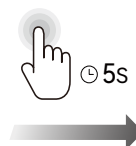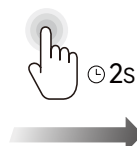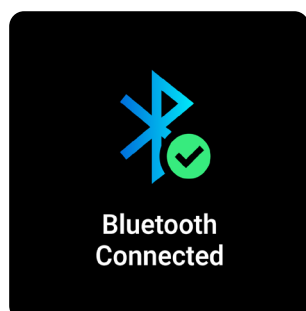


Indstillinger for opladningstilstand

Tryk på knappen to gange for at skifte til en ny tilstand, og vent på, at den blå del blinker tre gange. Når blinkningen stopper, vil den nye tilstand være aktiv.

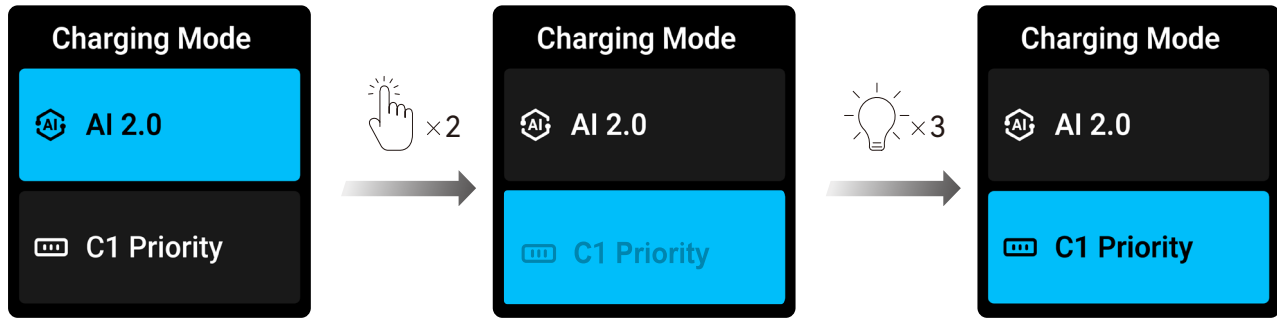

Når Bluetooth er parret, kan du også trykke på ikonet »Indstillinger« i øverste højre hjørne af enhedssiden og derefter gå til »Charging Mode (Opladningstilstand)« for at vælge en strømfordelingsplan.


Bemærk: Når opladeren er knyttet til en ny app-konto (inklusive turistkonto), vil den automatisk blive indstillet til AI-tilstand.

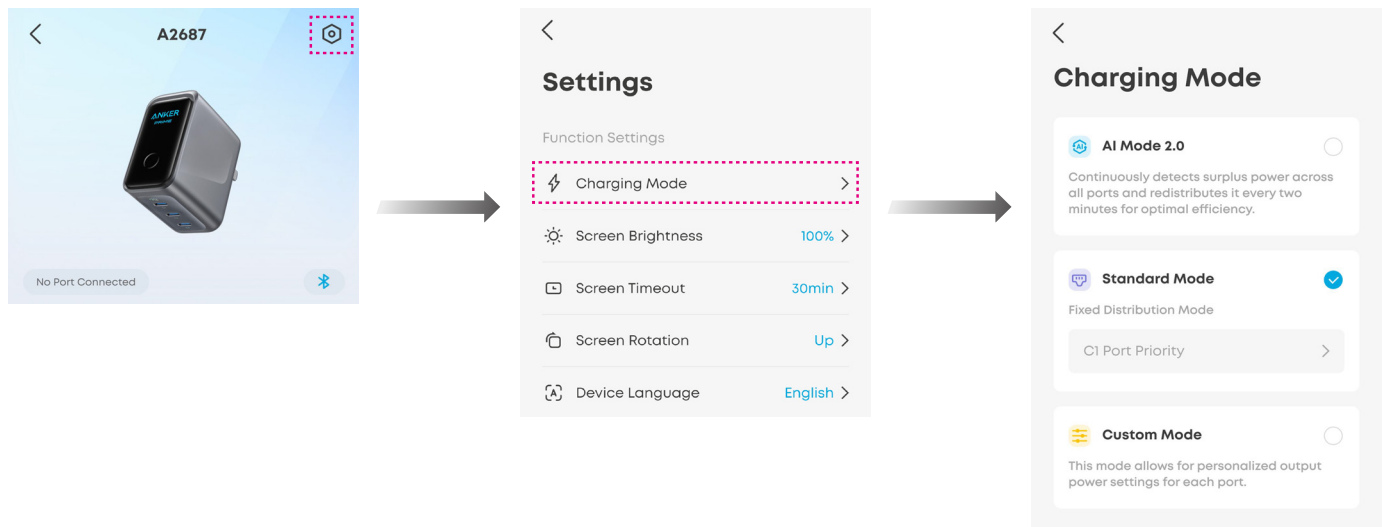


- AI-tilstand: Opladeren justerer automatisk strømmen hvert 2. minut for maksimal effektivitet.

- Standardtilstand:**


C1 Port Prioritetsindstilling: Opladeren sender mest strøm til USB-C1-porten.

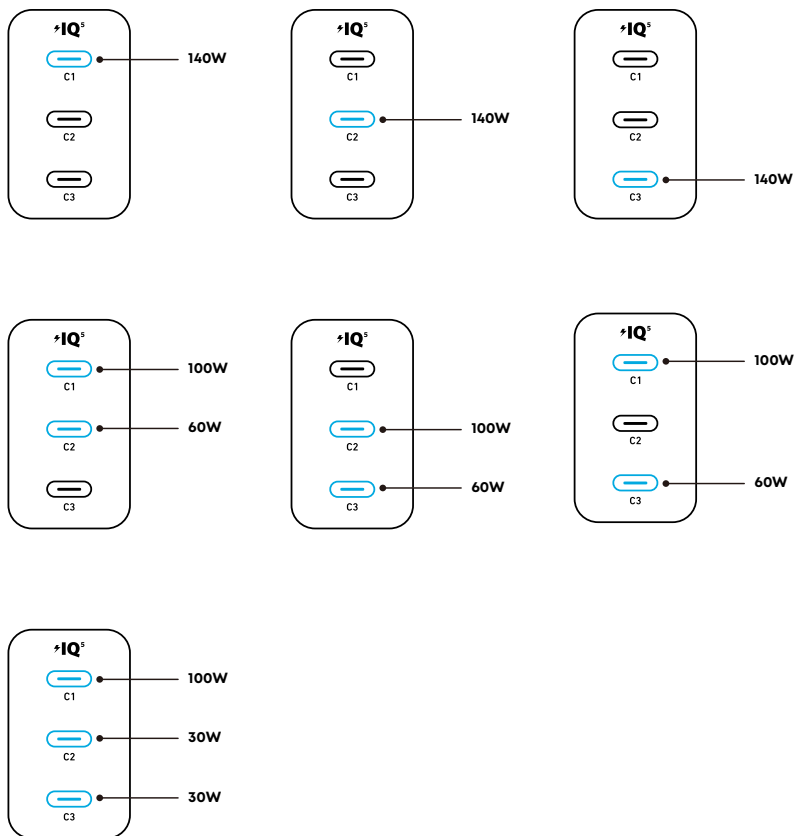

Dual-Laptop-tilstand: Når den er tilsluttet to bærbare computere, fordeler opladeren strømmen ligeligt mellem de to bærbare computere.

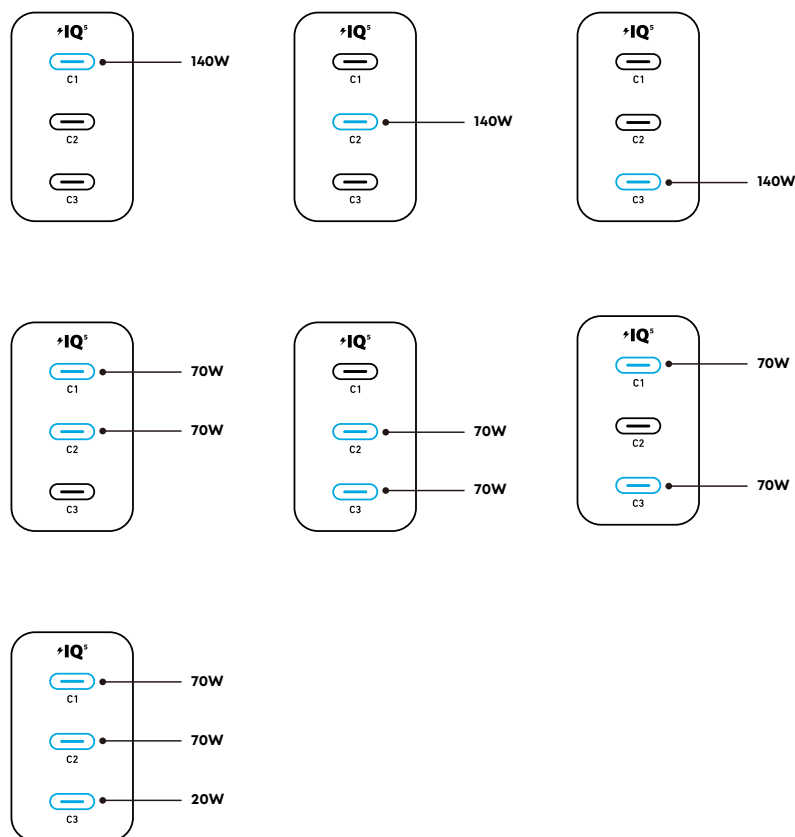


- **Brugerdefineret tilstand:** Opret dine egne strømfordelingsindstillinger i Anker-appen. Efter indstilling af Brugerdefineret Tilstand vil den tilsvarende mulighed vises på skærmen. Dine indstillinger forbliver gemt, selv hvis Bluetooth er slukket.

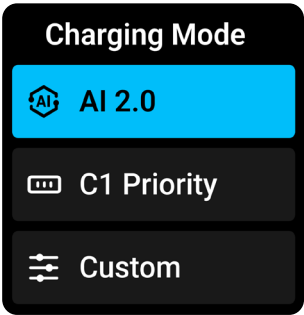

Anker App-indstillinger

Tryk på ikonet "Indstillinger" øverst til højre på enhedssiden for at se og ændre detaljerede indstillinger.

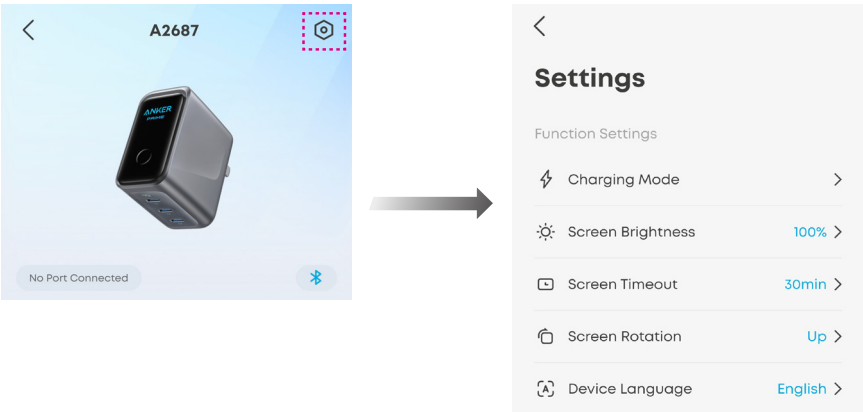

Charging Mode (Opladningstilstand)	Vælg mellem AI-tilstand, Standardtilstand og Brugerdefineret tilstand.
Screen Brightness (Skærmens lysstyrke)	Skub bjælken for at justere opladerens skærmlysstyrke (25%-100%).
Screen Timeout (Skærm Timeout)	Skærmen slukker automatisk, når skærmens timeout-periode udløber.
Screen Rotation (Skærmrotation)	Aktiver automatisk rotation, eller vælg skærmretning manuelt.
Device Language (Enhedssprog)	Laderens skærm understøtter fire sprog: engelsk, tysk, japansk og kinesisk.

Ofte stillede spørgsmål

Spørgsmål om appen

Skal jeg logge ind på Anker-appkontoen for at bruge dette produkt?

Alle produktfunktioner kan bruges uden at logge ind (gæstekonto). Men hvis du har brug for at uploade logfiler til fejlfinding, skal du først logge ind.

Hvad skal jeg gøre, hvis Bluetooth-parring mislykkes?

Når flere Bluetooth-enheder er i nærheden, kan parring mislykkes.

- Sørg for, at Bluetooth er aktiveret på både din telefon og dette produkt, og placer dem tæt på hinanden.
- Flyt til et område med færre Bluetooth-enheder, og prøv igen.
- Tryk og hold knappen nede i 7 sekunder for at nulstille Bluetooth, og prøv derefter igen.

Hvad skal jeg gøre, hvis firmwareopdateringen mislykkes?

- Sørg for, at netværksforbindelsen er stabil. Hold produktet tæt på din telefon, og lad Anker-appen være åben, indtil opdateringen er færdig. Opdateringsprocessen tager normalt 7 til 10 minutter.
- Sluk ikke for Bluetooth, oplad ikke andre enheder, og rør ikke ved opladerens skærm under opdateringen.
- Hvis opdateringen stadig mislykkes, skal du kontakte Ankers kundesupport. Du kan også uploade logfiler i appens indstillingsmenu for at hjælpe udviklingsteamet med fejlfinding.

Spørgsmål om opladning

Hvorfor falder opladningshastigheden efter en periode med brug?

Opladeren overvåger den interne temperatur for sikkerhed. Når temperaturen bliver for høj, reduceres opladningskraften passende, indtil temperaturen vender tilbage til normal. Brug produktet et køligt, godt ventileret sted (32 - 77°F / 0 - 25°C), og undlad at bruge enheder, der oplades.

Andre spørgsmål

Hvorfor kan enkeltportsudgangen ikke nå 140W?

- Bekræft først, at din enhed understøtter 140W indgangseffekt. Både opladeren og enheden skal understøtte 140W for at opnå den maksimale effekt.
- Når du oplader en 16" MacBook Pro, afhænger det nødvendige kabel af chipmodellen. For M1- og M2-modeller skal du kun bruge et USB-C til MagSafe 3-kabel; for M3- og M4-modeller kan du enten bruge et EPR (140W / 240W) USB-C til USB-C-kabel eller et USB-C til MagSafe 3-kabel.
- Opladningskraft ændrer sig også med batteriniveauet. Når batteriet overstiger 80 %, reduceres opladningseffekten automatisk for at beskytte batteriets sundhed.

Hvorfor kan enkeltportens output ikke nå 150W?

For at opnå maks. 150W opladning fra én port, skal opladeren være indstillet til AI-tilstand og bruges med følgende enheder og kabler:

Enhed	Kabel
Anker Prime Power Bank (26K, 300W)—Model A110A	Anker Prime USB-C til USB-C Kabel (240W, Genanvendt Flettet)—Model A88E2 Anker USB-C til USB-C-kabel (3 ft / 6 ft, 240W, genanvendt-flettet)—Model A82E2 Anker Prime Thunderbolt 5-kabel (1 m, 80 Gbps, 240W)—Model A84N1 Kablet inkluderet i A110A-pakken

Anker kan muligvis lancere nye produkter i fremtiden, der understøtter 150W opladning. Tjek venligst den officielle hjemmeside for de seneste opdateringer.

Hvorfor oplades mine øretelefoner og mit ur med lav effekt eller slet ikke?

De fleste ørepropper og ure er designet med interne begrænsninger, der typisk begrænser input til 5W eller mindre. Når strømmen er meget lav, kan opladeren vise 0,0W. Kontroller følgende:

- Enhedens opladningsindikatorlys er tændt.
- Laderens display er tændt og viser 0,0W for den tilsluttede port.

Hvis begge betingelser er opfyldt, fungerer opladningen normalt.

Hvorfor opnår dette produkt ikke den samme opladningseffekt som den originale telefonoplader?

De fleste telefoner understøtter en maksimal opladningskapacitet på 20W til 34W. Nogle telefoner bruger proprietære protokoller, hvilket kan begrænse opladningseffekten, når der bruges tredjepartsopladere. Med dette produkt understøtter Huawei-telefoner op til 22,5W, Xiaomi-telefoner op til 27W, og nogle vivo- eller OPPO-modeller op til 100W. For vivo eller OPPO skal du åbne Anker-appen og deaktivere alle protokoller undtagen 4.5 = 21V i Brugerdefineret tilstand.

Hvorfor viser min Samsung-telefon ikke "Super Fast Charging 2.0", når jeg bruger dette produkt?

- Bekræft, at din Samsung-telefonmodel understøtter 45W hurtigopladning.
- Når opladeren er i AI-tilstand, skal du bruge et 5A opladningskabel.
- Når opladeren er i andre tilstande, skal du sikre, at den tilsluttede port leverer mere end 45W.
- Bemærk: Hvis du oplader en Samsung-telefon med et Apple Thunderbolt-kabel, kan telefonens interne system aktivere opladerens beskyttelsesfunktion, hvilket viser en vanddråbe-advarsel på telefonen og stopper opladningen.

Hvorfor vises "Slow Charger" på min Dell-computer, når den er tilsluttet dette produkt?

Mange Dell-computere har strenge opladningskrav. Brug af en ikke-original oplader kan udløse en advarsel om langsom opladning. Vi anbefaler, at du kontrollerer din originale Dell-oplader og justerer strømfordelingen på din Anker-oplader i indstillingerne for Brugerdefineret tilstand.

Hvorfor viser min MacBook "Batteriet lader ikke", når den er tilsluttet dette produkt?

Når en MacBook er tilsluttet en tredjepartsadapter, kan opladningsstatus opdateres med en forsinkelse. Opladning er allerede startet, men ikonet ændrer sig muligvis ikke med det samme. Efter nogle sekunder, når adapteren er genkendt, vil stikikonet ændre sig til opladningsikonet.



Hvorfor kan jeg ikke oplade DJI-opladningshubs med dette produkt?

DJI opladningshubber understøtter ikke automatisk justering af input. Som følge heraf kan de ikke oplade, når opladeren er i AI-tilstand. Brug USB-C1 Port Priority Mode eller Custom Mode, når du tilslutter DJI-opladningshubber.

Andre spørgsmål

Hvorfor bruger dette produkt mere strøm end andre opladere?

Dette produkt inkluderer Bluetooth og en skærm. Når begge er aktive, bliver strømforbruget højere. For at reducere strømforbruget skal du trykke på knappen to gange på Bluetooth-skærmen for at slukke for Bluetooth, eller indstille en skærmtidsgrænse i Anker-appen.

Hvorfor adskiller aflæsningerne på opladerens skærm sig fra dem på en powerbank eller et tredjepartsværktøj som POWER-Z?

- Forskelle i skærmvisningen er normale. Både opladere og powerbanks viser aflæsninger med en lille forsinkelse.
- Hver enhed måler strøm forskellige steder – ved opladerens udgangsport, battericellen eller enhedens indgang. Kabelældning og transmissionstab kan også påvirke resultaterne.
- Laderens display viser kun én decimal.

Hvorfor er den viste kabeltype unøjagtig?

- Et 3A-kabel understøtter op til 60W; et 5A-kabel understøtter op til 100W; et kabel med Extended Power Range (EPR) understøtter op til 240W; kabler med proprietære protokoller kan stadig vises som 5A eller EPR. Henvi altid til den maksimale strøm og effekt, der understøttes under PD-protokollen.
- Bemærk, at Apple Thunderbolt-kabler (1,8 m / 2 m / 3 m) kun understøtter op til 60W og vil blive vist som 3A-kabler på opladeren.
- Når flere enheder tilsluttes samtidigt, vises kun kabeloplysningerne for den øverste port (såsom USB-C1 før USB-C2).

Specifikationer

Indgang	100-240V~, 2A, 50-60Hz	
Udgang	Én-port	USB-C1 / USB-C2 / USB-C3: 5V = 3A / 9V = 3A / 15V = 3A / 20V = 5A / 28V = 5A / 28V = 5,36A (150W Maks)
	To-port	160W Maks
	Tre-port	160W Maks
	Fire-port	160W Maks

Tilslut opladerens USB-C1-port til en 16" MacBook Pro ved hjælp af et USB-C til MagSafe 3-kabel for at opnå en maksimal effekt på 140W. Tilsvarende kan USB-C2 eller USB-C3 hver især levere en maksimal effekt på 140W, når de bruger det samme kabel.

Når den bruges med udvalgte Anker-produkter, kan opladeren levere 28V= 5,36A (150W maks). Tjek FAQ-delen af denne brugervejledning eller Ankers officielle hjemmeside for flere detaljer.

Standard eksponerede netværksgrænseflader og tjenester

BLE (Bluetooth Low Energy) Konfiguration

Statusbeskrivelse: Når enheden endnu ikke er forbundet til et netværk, aktiverer den automatisk BLE-udsendelse og aktiverer BLE-tjenester for at give Bluetooth-netværkskonfigurationsmuligheder.

Noter

Under BLE-konfigurationsprocesser skal du sikre, at dit netværksmiljø er stabilt, og følge enhedens instruktioner for at fuldføre opsætningen.