

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Φόρτιση των συσκευών σας

Οδηγός εμφάνισης οθόνης

Οθόνη εκκίνησης και κατανομή ισχύος

Προστασία Θερμοκρασίας

Σύνδεση Bluetooth

Ρυθμίσεις Τρόπου Φόρτισης

Ρυθμίσεις Εφαρμογής Anker

Συχνές Ερωτήσεις

Ερωτήσεις Σχετικά με την Εφαρμογή


Ερωτήσεις Σχετικά με τη Φόρτιση

Άλλες Ερωτήσεις

Προδιαγραφές

Φόρτιση των συσκευών σας


Μπορείτε να φορτίσετε πολλές συσκευές ταυτόχρονα χρησιμοποιώντας τις τρεις θύρες USB-C.

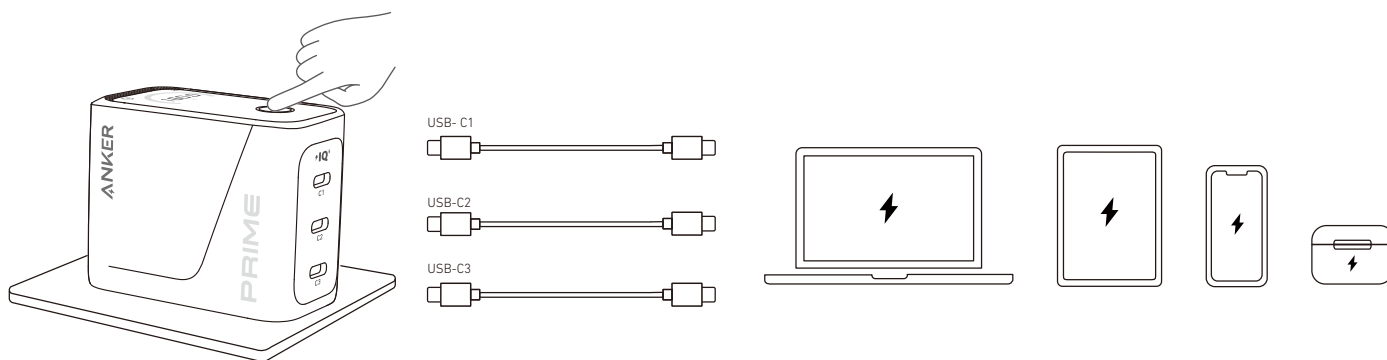


	Συνδέθηκε Καλώδιο 3A: Το καλώδιο υποστηρίζει έως και 60W
	Συνδεδεμένο Καλώδιο 5A Το καλώδιο υποστηρίζει έως και 100W
	Συνδεδεμένο Καλώδιο Εκτεταμένου Εύρους Ισχύος (EPR): Το καλώδιο υποστηρίζει έως και 240W
	140W Μέγιστη Ταχεία Φόρτιση
	150W Μέγιστη Ταχεία Φόρτιση (Πρωτόκολλο Anker)

Οδηγός εμφάνισης οθόνης

Πατήστε το κουμπί μία φορά για να ενεργοποιήσετε την οθόνη ή να αλλάξετε σελίδα.

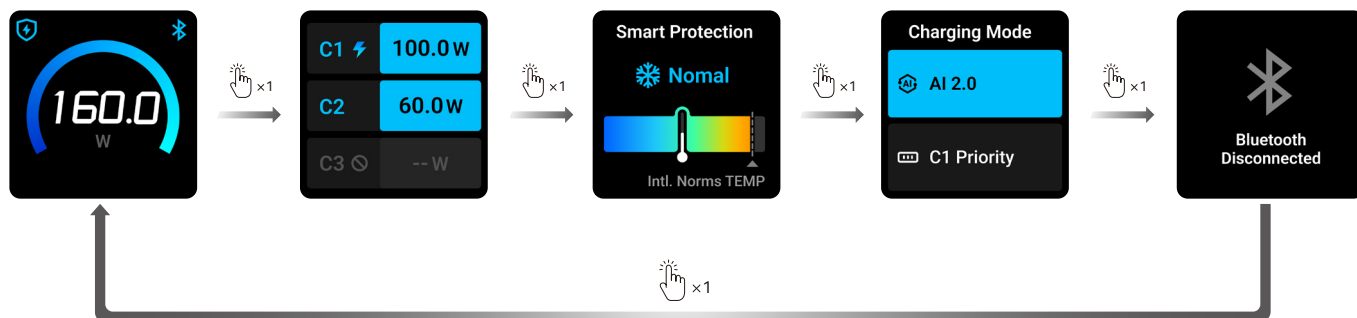


Για να απενεργοποιήσετε την οθόνη, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί για δύο δευτερόλεπτα.

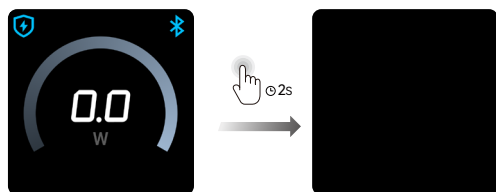



Η οθόνη περιστρέφεται αυτόματα ανάλογα με τον προσανατολισμό της.

Για να περιστρέψετε την οθόνη χειροκίνητα, πατήστε το κουμπί τρεις φορές. Αυτό θα απενεργοποιήσει την αυτόματη περιστροφή για την τρέχουσα συνεδρία φόρτισης. Για να ενεργοποιήσετε ξανά την αυτόματη περιστροφή, χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Anker ή αποσυνδέστε και επανασυνδέστε τον φορτιστή.

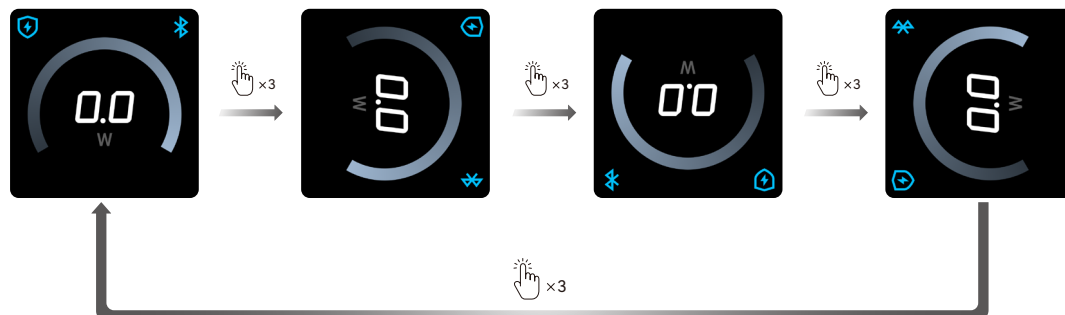


Οθόνη εκκίνησης και κατανομή ισχύος

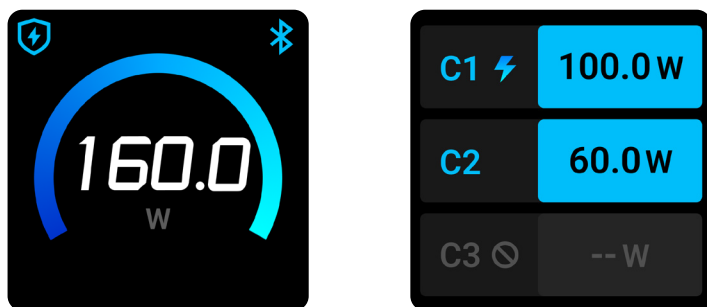

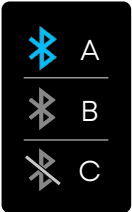	Οι υψηλές θερμοκρασίες θα μειώσουν την ταχύτητα φόρτισης και θα περιορίσουν την ισχύ, κάτι που συμβαίνει σε όλους τους φορτιστές. Η τεχνολογία ActiveShield™ ενισχύει την προστασία παρακολουθώντας έξυπνα τη θερμοκρασία και ρυθμίζοντας την ισχύ εξόδου για να προστατεύει τις συνδεδεμένες συσκευές σας.
	Το εικονίδιο Bluetooth εμφανίζει τις ακόλουθες καταστάσεις: A: Το Bluetooth είναι συνδεδεμένο B: Το Bluetooth δεν είναι συνδεδεμένο C: Το Bluetooth είναι απενεργοποιημένο
	Η λειτουργία προτεραιότητας θύρας C1 είναι ενεργοποιημένη.

Προστασία Θερμοκρασίας

Ο φορτιστής παρακολουθεί την εσωτερική θερμοκρασία για ασφάλεια. Όταν η θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή, η ισχύς φόρτισης θα μειωθεί κατάλληλα μέχρι να ομαλοποιηθεί η θερμοκρασία.

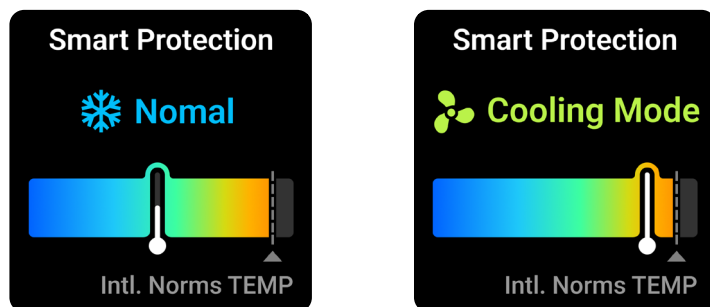


Σύνδεση Bluetooth

1. Κατεβάστε την εφαρμογή Anker:

<https://www.anker.com/app-download>




2. Το Bluetooth είναι ενεργοποιημένο από προεπιλογή. Βεβαιωθείτε ότι το Bluetooth του τηλεφώνου είναι ενεργοποιημένο και κρατήστε τον φορτιστή σε απόσταση έως 33 πόδια (10 μέτρα). Πατήστε το κουμπί δύο φορές για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το Bluetooth.

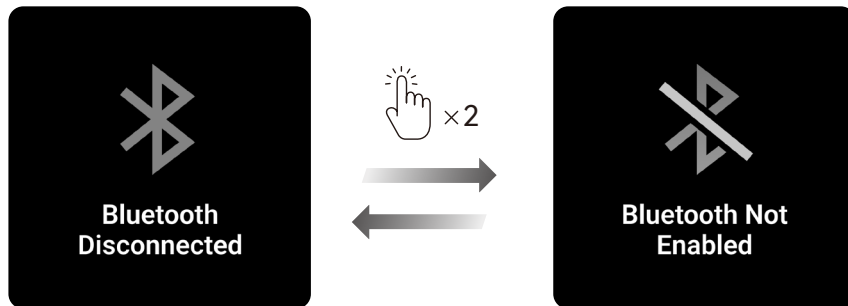


3. Ανοίξτε την εφαρμογή και πατήστε το εικονίδιο “+” στην επάνω δεξιά γωνία ή επιλέξτε “Add Devices (Προσθήκη Συσκευών)” στο κάτω μέρος της σελίδας Συσκευών. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην εφαρμογή για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση της σύνδεσης.

Εάν η σύζευξη αποτύχει, ελέγξτε:

- Ο φορτιστής είναι ενεργοποιημένος.
- Το Bluetooth είναι ενεργοποιημένο.
- Ο φορτιστής είναι κοντά στο τηλέφωνό σας.


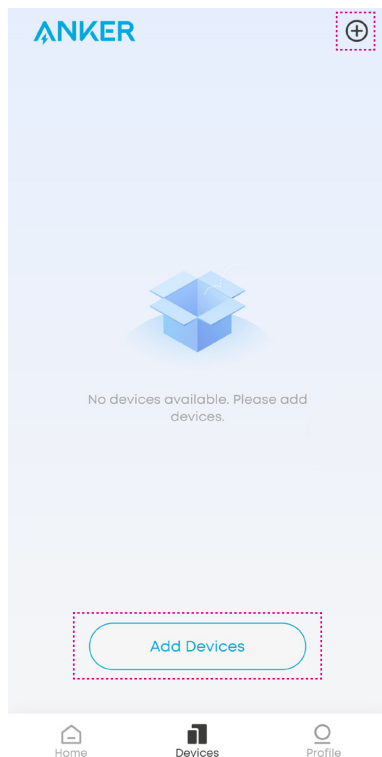


4. Μετά την επιτυχή σύζευξη, μπορείτε να ελέγξετε τα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο και να αλλάξετε τις λεπτομερείς ρυθμίσεις.





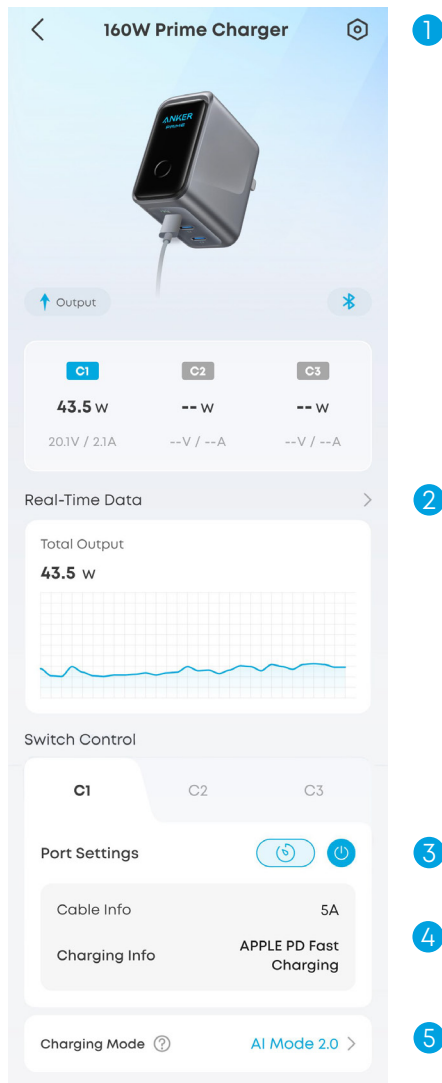


- ① Ρυθμίσεις
- ② Δεδομένα Φόρτισης σε Πραγματικό Χρόνο
- ③ Απενεργοποίηση Θύρας (Ρύθμιση Χρονοδιακόπτη Αντίστροφης Μέτρησης ή Άμεση Διακοπή Εξόδου)
- ④ Πληροφορίες Καλωδίων και Πρωτοκόλλων
- ⑤ Τρόποι Φόρτισης

5. Όταν είναι διαθέσιμη μια ενημέρωση λογισμικού ή υλικολογισμικού, ενημερώστε την μέσω της εφαρμογής. Μην αποσυνδέετε τον φορτιστή κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης. Βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση δικτύου σας είναι σταθερή και διατηρήστε την εφαρμογή Anker ανοιχτή μέχρι να ολοκληρωθεί η ενημέρωση.

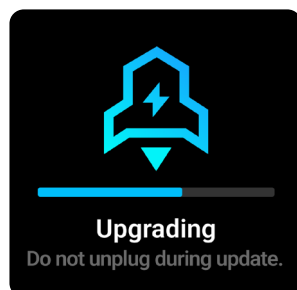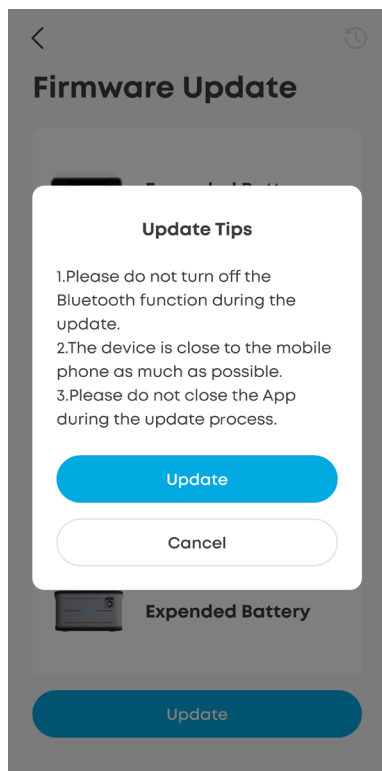


6. Για να επαναφέρετε το Bluetooth, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί για 7 δευτερόλεπτα. Η οθόνη θα απενεργοποιηθεί για λίγο πριν ξεκινήσει η επαναφορά. Στη συνέχεια, μπορείτε να επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα για να συνδέσετε τον φορτιστή σε ένα νέο τηλέφωνο ή νέο λογαριασμό εφαρμογής.

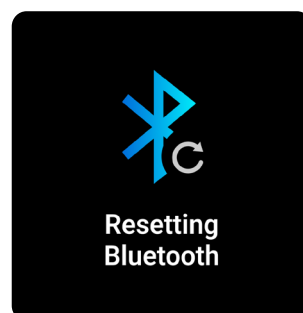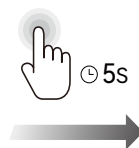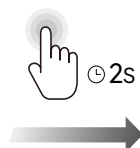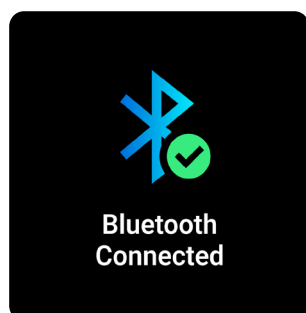


Ρυθμίσεις Τρόπου Φόρτισης

Πατήστε το κουμπί δύο φορές για να αλλάξετε σε μια νέα λειτουργία και περιμένετε το μπλε μέρος να αναβοσβήσει τρεις φορές. Μόλις σταματήσει το αναβόσβημα, η νέα λειτουργία θα είναι ενεργή.

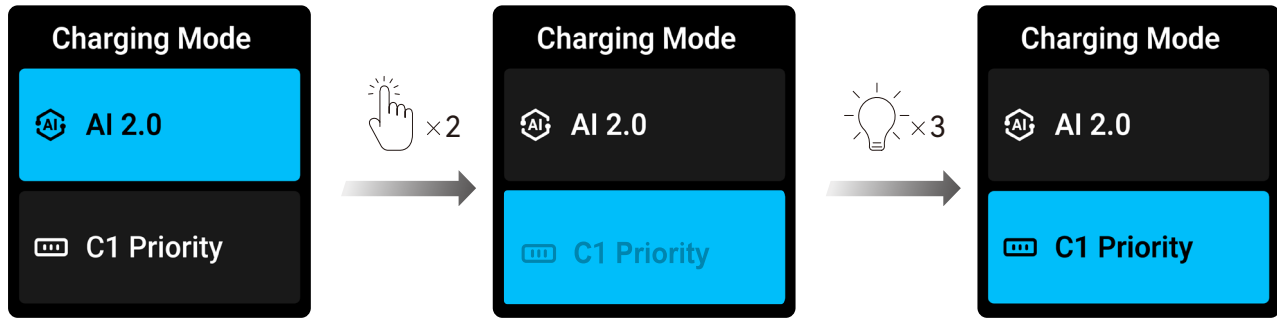


Μόλις γίνει η σύζευξη Bluetooth, μπορείτε επίσης να πατήσετε το εικονίδιο "Ρυθμίσεις" στην επάνω δεξιά γωνία της σελίδας της συσκευής και στη συνέχεια να μεταβείτε στη "Charging Mode (Λειτουργία Φόρτισης)" για να επιλέξετε ένα σχέδιο κατανομής ισχύος.


Σημείωση: Όταν συνδέεται με νέο λογαριασμό εφαρμογής (συμπεριλαμβανομένου του λογαριασμού επισκέπτη), ο φορτιστής θα ρυθμιστεί αυτόματα σε λειτουργία AI.

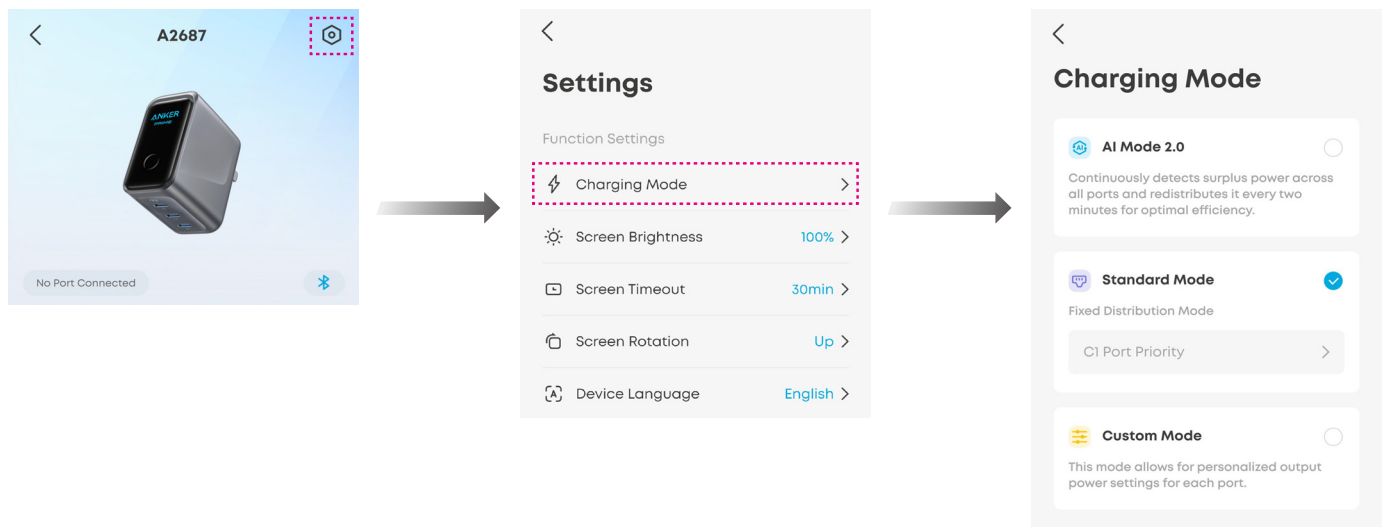


- **Λειτουργία AI:** Ο φορτιστής ρυθμίζει αυτόματα την ισχύ κάθε 2 λεπτά για μέγιστη απόδοση.
- **Κανονική Λειτουργία:**
Λειτουργία Προτεραιότητας Θύρας C1: Ο φορτιστής στέλνει τη μεγαλύτερη ισχύ στη θύρα USB-C1.

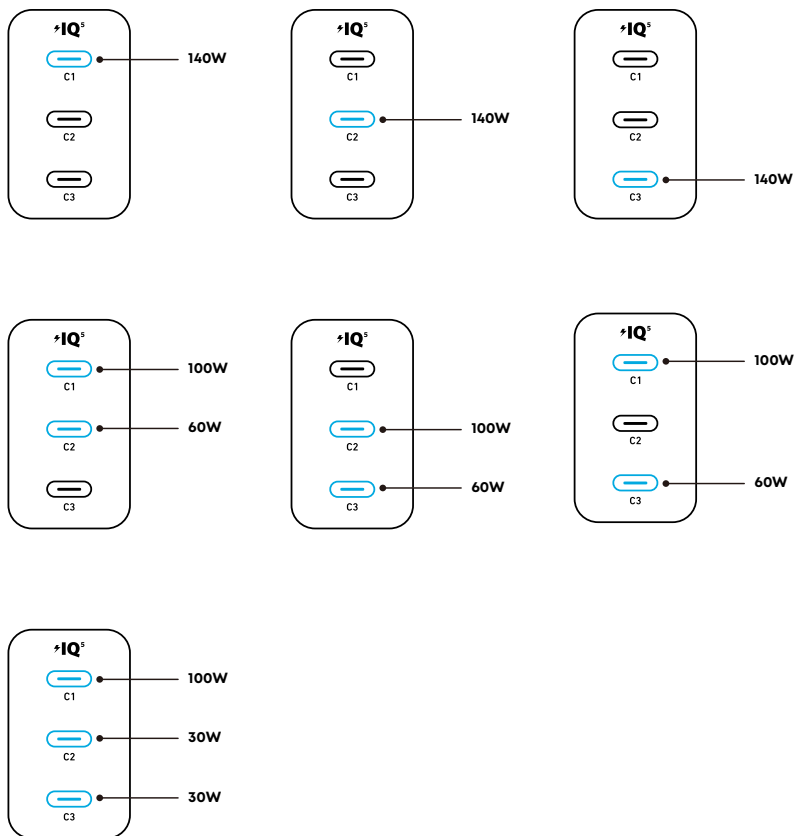

Λειτουργία Διπλού Φορητού Υπολογιστή: Όταν είναι συνδεδεμένος με δύο φορητούς υπολογιστές, ο φορτιστής μοιράζει την ισχύ εξίσου μεταξύ των δύο φορητών υπολογιστών.

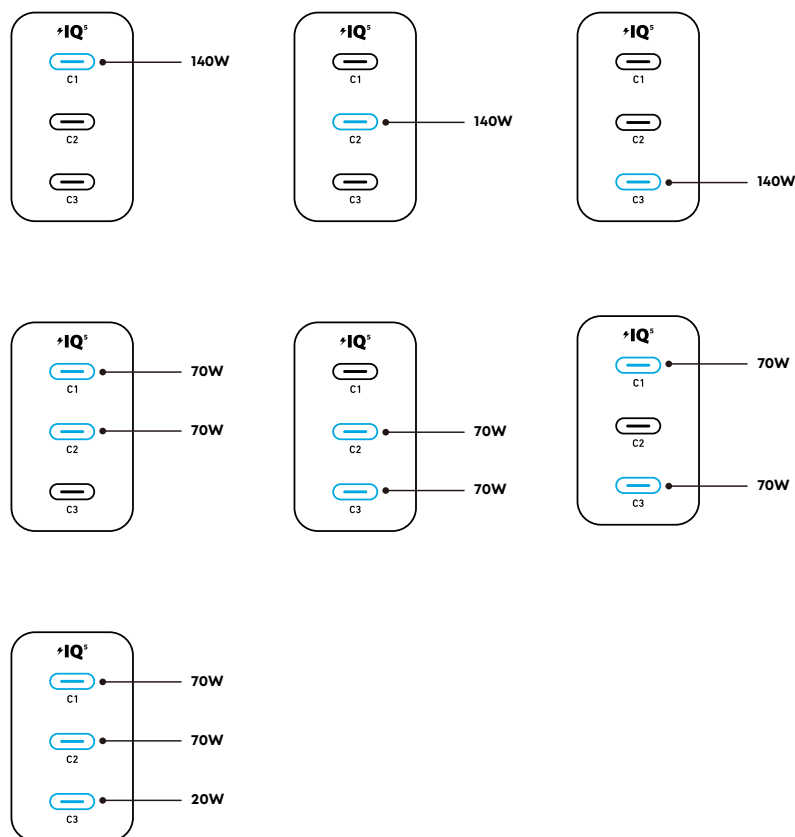


- Προσαρμοσμένη Λειτουργία: Δημιουργήστε τις δικές σας ρυθμίσεις κατανομής ισχύος στην εφαρμογή Anker. Αφού ρυθμίσετε τη Λειτουργία Προσαρμογής, η αντίστοιχη επιλογή θα εμφανιστεί στην οθόνη. Οι ρυθμίσεις σας παραμένουν αποθηκευμένες ακόμα και αν το Bluetooth είναι απενεργοποιημένο.

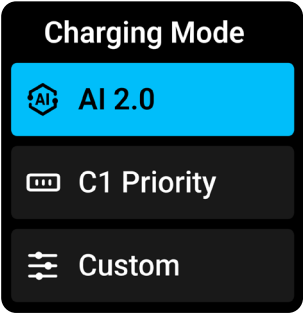

Ρυθμίσεις Εφαρμογής Anker

Πατήστε το εικονίδιο "Ρυθμίσεις" στην επάνω δεξιά γωνία της σελίδας της συσκευής για να δείτε και να αλλάξετε λεπτομερείς ρυθμίσεις.

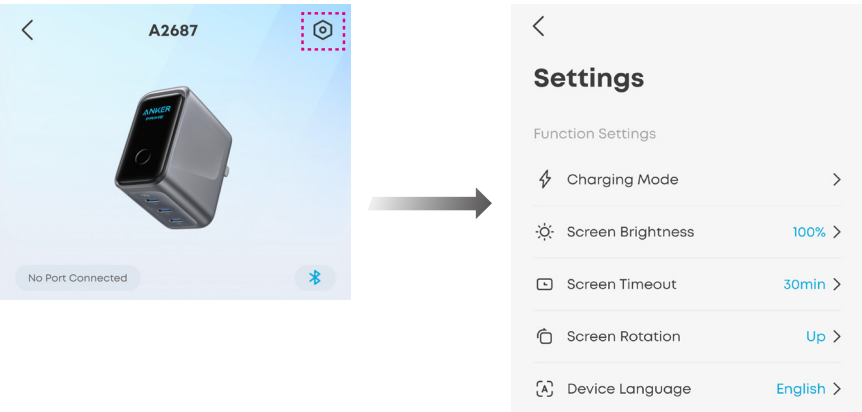

Charging Mode (Λειτουργία Φόρτισης)	Επιλέξτε μεταξύ της Λειτουργίας AI, της Κανονικής Λειτουργίας και της Προσαρμοσμένης Λειτουργίας.
Screen Brightness (Φωτεινότητα Οθόνης)	Σύρτε τη γραμμή για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα της οθόνης του φορτιστή (25%-100%).
Screen Timeout (Χρονικό όριο οθόνης)	Η οθόνη απενεργοποιείται αυτόματα μόλις λήξει η περίοδος χρονικού ορίου της οθόνης.
Screen Rotation (Περιστροφή Οθόνης)	Ενεργοποιήστε την αυτόματη περιστροφή ή επιλέξτε χειροκίνητα τον προσανατολισμό της οθόνης.
Device Language (Γλώσσα Συσκευής)	Η οθόνη του φορτιστή υποστηρίζει τέσσερις γλώσσες: Αγγλικά, Γερμανικά, Ιαπωνικά και Κινέζικα.

Συχνές Ερωτήσεις

Ερωτήσεις Σχετικά με την Εφαρμογή

Χρειάζεται να συνδεθώ στον λογαριασμό της εφαρμογής Anker για να χρησιμοποιήσω αυτό το προϊόν;
Όλα τα χαρακτηριστικά του προϊόντος μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς σύνδεση (λογαριασμός επισκέπτη). Ωστόσο, εάν χρειάζεται να ανεβάσετε αρχεία καταγραφής για την αντιμετώπιση προβλημάτων, πρέπει πρώτα να συνδεθείτε.

Τι πρέπει να κάνω αν η σύζευξη Bluetooth αποτύχει;

Όταν υπάρχουν πολλές συσκευές Bluetooth κοντά, η σύζευξη μπορεί να αποτύχει.

- Βεβαιωθείτε ότι το Bluetooth είναι ενεργοποιημένο τόσο στο τηλέφωνό σας όσο και σε αυτό το προϊόν, και τοποθετήστε τα κοντά το ένα στο άλλο.
- Μετακινηθείτε σε μια περιοχή με λιγότερες συσκευές Bluetooth και δοκιμάστε ξανά.
- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί για 7 δευτερόλεπτα για να επαναφέρετε το Bluetooth και στη συνέχεια δοκιμάστε ξανά.

Τι πρέπει να κάνω αν η ενημέρωση του υλικολογισμικού αποτύχει;

- Βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση δικτύου είναι σταθερή. Κρατήστε το προϊόν κοντά στο τηλέφωνό σας και αφήστε την εφαρμογή Anker ανοικτή μέχρι να ολοκληρωθεί η ενημέρωση. Η διαδικασία ενημέρωσης συνήθως διαρκεί 7 έως 10 λεπτά.
- Μην απενεργοποιείτε το Bluetooth, μην φορτίζετε άλλες συσκευές και μην αγγίζετε την οθόνη του φορτιστή κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης.
- Εάν η ενημέρωση εξακολουθεί να αποτυγχάνει, επικοινωνήστε με την υποστήριξη πελατών της Anker. Μπορείτε επίσης να ανεβάσετε αρχεία καταγραφής στο μενού Ρυθμίσεων της εφαρμογής για να βοηθήσετε την ομάδα ανάπτυξης να επιλύσει προβλήματα.

Ερωτήσεις Σχετικά με τη Φόρτιση

Γιατί μειώνεται η ταχύτητα φόρτισης μετά από μια περίοδο χρήσης;

Ο φορτιστής παρακολουθεί την εσωτερική θερμοκρασία για ασφάλεια. Όταν η θερμοκρασία γίνεται πολύ υψηλή, η ισχύς φόρτισης μειώνεται κατάλληλα μέχρι η θερμοκρασία να επανέλθει στο φυσιολογικό. Χρησιμοποιήστε το προϊόν σε δροσερό, καλά αεριζόμενο χώρο (32 - 77°F / 0 - 25°C) και διακόψτε τη χρήση συσκευών που φορτίζουν.

Άλλες Ερωτήσεις

Γιατί η έξοδος μίας θύρας δεν μπορεί να φτάσει τα 140W;

- Πρώτα, επιβεβαιώστε ότι η συσκευή σας υποστηρίζει ισχύ εισόδου 140W. Τόσο ο φορτιστής όσο και η συσκευή πρέπει να υποστηρίζουν 140W για να επιτευχθεί η μέγιστη απόδοση.
- Όταν φορτίζετε ένα MacBook Pro 16", το απαιτούμενο καλώδιο εξαρτάται από το μοντέλο του επεξεργαστή. Για τα μοντέλα M1 και M2, χρησιμοποιήστε μόνο ένα καλώδιο USB-C σε MagSafe 3. Για τα μοντέλα M3 και M4, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είτε ένα καλώδιο EPR (140W / 240W) USB-C σε USB-C είτε ένα καλώδιο USB-C σε MagSafe 3.
- Η ισχύς φόρτισης αλλάζει επίσης ανάλογα με το επίπεδο της μπαταρίας. Όταν η μπαταρία υπερβαίνει το 80%, η ισχύς φόρτισης μειώνεται αυτόματα για την προστασία της υγείας της μπαταρίας.

Γιατί η έξοδος μίας θύρας δεν μπορεί να φτάσει τα 150W;

Για να επιτύχετε μέγιστη φόρτιση 150W από μία θύρα, ο φορτιστής πρέπει να ρυθμιστεί σε λειτουργία AI και να χρησιμοποιηθεί με τις ακόλουθες συσκευές και καλώδια:

Συσκευή	Καλώδιο
Anker Prime Power Bank (26K, 300W)—Μοντέλο A110A	Καλώδιο Anker Prime USB-C σε USB-C (240W, Ανακυκλωμένο Πλεκτό)—Μοντέλο A88E2 Καλώδιο Anker USB-C σε USB-C (3 ft / 6 ft, 240W, Ανακυκλωμένο Πλεκτό)—Μοντέλο A82E2 Καλώδιο Anker Prime Thunderbolt 5 (3.3 ft, 80 Gbps, 240W)—Μοντέλο A84N1 Το καλώδιο που περιλαμβάνεται στη συσκευασία A110A

Η Anker ενδέχεται να κυκλοφορήσει νέα προϊόντα στο μέλλον που υποστηρίζουν φόρτιση 150W. Παρακαλούμε ελέγξτε την επίσημη ιστοσελίδα για τις τελευταίες ενημερώσεις.

Γιατί τα ακουστικά και το ρολόι μου φορτίζουν με χαμηλή ισχύ ή δεν φορτίζουν;

Τα περισσότερα ακουστικά και ρολόγια είναι σχεδιασμένα με εσωτερικούς περιορισμούς, συνήθως περιορίζοντας την είσοδο στα 5W ή λιγότερο. Όταν το ρεύμα είναι πολύ χαμηλό, ο φορτιστής μπορεί να δείξει 0.0W. Ελέγξτε τα εξής:

- Η ένδειξη φόρτισης της συσκευής είναι αναμμένη.
- Η οθόνη του φορτιστή είναι ενεργοποιημένη και δείχνει 0.0W για τη συνδεδεμένη θύρα.

Εάν πληρούνται και οι δύο προϋποθέσεις, η φόρτιση λειτουργεί κανονικά.

Γιατί αυτό το προϊόν δεν φτάνει την ίδια ισχύ φόρτισης με τον αρχικό φορτιστή του τηλεφώνου;

Τα περισσότερα τηλέφωνα υποστηρίζουν μέγιστη ισχύ φόρτισης από 20W έως 34W. Ορισμένα τηλέφωνα χρησιμοποιούν ιδιόκτητα πρωτόκολλα, τα οποία ενδέχεται να περιορίσουν την ισχύ φόρτισης όταν χρησιμοποιούνται φορτιστές τρίτων. Με αυτό το προϊόν, τα τηλέφωνα Huawei υποστηρίζουν έως και 22.5W, τα τηλέφωνα Xiaomi έως και 27W, και ορισμένα μοντέλα vivo ή OPPO έως και 100W. Για vivo ή OPPO, πρέπει να ανοίξετε την εφαρμογή Anker και να απενεργοποιήσετε όλα τα πρωτόκολλα εκτός από 4.5 = 21V στη λειτουργία Προσαρμογής.

Γιατί το τηλέφωνό μου Samsung δεν εμφανίζει "Super Fast Charging 2.0" όταν χρησιμοποιώ αυτό το προϊόν;


- Επιβεβαιώστε ότι το μοντέλο του τηλεφώνου Samsung που διαθέτετε υποστηρίζει γρήγορη φόρτιση 45W.
- Όταν ο φορτιστής βρίσκεται σε λειτουργία AI, χρησιμοποιήστε καλώδιο φόρτισης 5A.
- Όταν ο φορτιστής βρίσκεται σε άλλες λειτουργίες, βεβαιωθείτε ότι η συνδεδεμένη θύρα παρέχει περισσότερα από 45W.
- Σημείωση: Εάν φορτίζετε ένα τηλέφωνο Samsung με καλώδιο Apple Thunderbolt, το εσωτερικό σύστημα του τηλεφώνου μπορεί να ενεργοποιήσει τη λειτουργία προστασίας του φορτιστή, εμφανίζοντας μια προειδοποίηση με σταγόνα νερού στο τηλέφωνο και διακόπτοντας τη φόρτιση.

Γιατί εμφανίζεται το μήνυμα "Αργός Φορτιστής" στον υπολογιστή Dell όταν συνδέεται με αυτό το προϊόν;

Πολλοί υπολογιστές Dell έχουν αυστηρές απαιτήσεις φόρτισης. Η χρήση μη αυθεντικού φορτιστή μπορεί να ενεργοποιήσει μια προειδοποίηση αργής φόρτισης. Συνιστούμε να ελέγξετε τον αρχικό φορτιστή Dell σας και να ρυθμίσετε την κατανομή ισχύος του φορτιστή Anker σας στις ρυθμίσεις Προσαρμοσμένης Λειτουργίας.

Γιατί το MacBook μου εμφανίζει "Η Μπαταρία Δεν Φορτίζεται" όταν είναι συνδεδεμένο με αυτό το προϊόν;

Όταν ένα MacBook είναι συνδεδεμένο σε έναν προσαρμογέα τρίτου κατασκευαστή, η κατάσταση φόρτισης μπορεί να ενημερωθεί με καθυστέρηση. Η φόρτιση έχει ήδη ξεκινήσει, αλλά το εικονίδιο μπορεί να μην αλλάξει αμέσως. Μετά από μερικά δευτερόλεπτα, μόλις αναγνωριστεί ο προσαρμογέας, το εικονίδιο του βύσματος θα αλλάξει στο εικονίδιο φόρτισης.



Γιατί δεν μπορώ να φορτίσω τους κόμβους φόρτισης DJI με αυτό το προϊόν;

Οι σταθμοί φόρτισης DJI δεν υποστηρίζουν αυτόματη ρύθμιση εισόδου. Ως αποτέλεσμα, δεν μπορούν να φορτίσουν όταν ο φορτιστής είναι σε λειτουργία AI. Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία προτεραιότητας της θύρας USB-C1 ή τη λειτουργία προσαρμογής κατά τη σύνδεση των κέντρων φόρτισης της DJI.

Άλλες Ερωτήσεις

Γιατί αυτό το προϊόν καταναλώνει περισσότερη ενέργεια από άλλους φορτιστές;

Αυτό το προϊόν περιλαμβάνει Bluetooth και οθόνη. Όταν και τα δύο είναι ενεργά, η κατανάλωση ενέργειας αυξάνεται. Για να μειώσετε την κατανάλωση ενέργειας, πατήστε το κουμπί δύο φορές στην οθόνη Bluetooth για να απενεργοποιήσετε το Bluetooth ή ρυθμίστε ένα χρονικό όριο απενεργοποίησης της οθόνης στην εφαρμογή Anker.

Γιατί οι ενδείξεις στην οθόνη του φορτιστή διαφέρουν από αυτές σε ένα power bank ή σε ένα εργαλείο τρίτου κατασκευαστή, όπως το POWER-Z;

- Οι διαφορές στην οθόνη είναι φυσιολογικές. Τόσο οι φορτιστές όσο και οι power banks εμφανίζουν ενδείξεις με μια μικρή καθυστέρηση.
- Κάθε συσκευή μετρά την ισχύ σε διαφορετικό σημείο—στην έξοδο του φορτιστή, στο στοιχείο της μπαταρίας ή στην είσοδο της συσκευής. Η γήρανση των καλωδίων και οι απώλειες μετάδοσης μπορούν επίσης να επηρεάσουν τα αποτελέσματα.
- Η οθόνη του φορτιστή δείχνει μόνο ένα δεκαδικό ψηφίο.

Γιατί ο εμφανιζόμενος τύπος καλωδίου είναι ανακριβής;

- Ένα καλώδιο 3A υποστηρίζει έως 60W· ένα καλώδιο 5A υποστηρίζει έως 100W· ένα καλώδιο Extended Power Range (EPR) υποστηρίζει έως 240W· καλώδια με ιδιότητα πρωτόκολλα μπορεί να εμφανίζονται ακόμα ως 5A ή EPR. Πάντα να ανατρέχετε στο μέγιστο ρεύμα και την ισχύ που υποστηρίζονται από το πρωτόκολλο PD.
- Σημειώστε ότι τα καλώδια Apple Thunderbolt (1.8 m / 2 m / 3 m) υποστηρίζουν μόνο έως 60W και θα εμφανίζονται ως καλώδια 3A στον φορτιστή.
- Όταν συνδέονται πολλαπλές συσκευές ταυτόχρονα, εμφανίζονται μόνο οι πληροφορίες καλωδίου για την ανώτερη θύρα (όπως USB-C1 πριν από USB-C2).

Προδιαγραφές

Είσοδος	100-240V~, 2A, 50-60Hz	
Έξοδος	Μία θύρα	USB-C1 / USB-C2 / USB-C3: 5V = 3A / 9V = 3A / 15V = 3A / 20V = 5A / 28V = 5A / 28V = 5.36A (150W μέγ.)
	Δύο θύρες	160W Μέγιστο
	Τρεις θύρες	160W Μέγιστο
	Τέσσερις θύρες	160W Μέγιστο

Συνδέστε τη θύρα USB-C1 του φορτιστή σε ένα MacBook Pro 16" χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB-C σε MagSafe 3 για να επιτύχετε μέγιστη ισχύ εξόδου 140W. Ομοίως, οι θύρες USB-C2 ή USB-C3 μπορούν να παρέχουν μέγιστη ισχύ εξόδου 140W όταν χρησιμοποιείται το ίδιο καλώδιο.

Όταν χρησιμοποιείται με επιλεγμένα προϊόντα Anker, ο φορτιστής μπορεί να παρέχει έξοδο 28V = 5.36A (150W μέγιστο). Ελέγξτε την ενότητα Συχνών Ερωτήσεων αυτού του οδηγού χρήσης ή την επίσημη ιστοσελίδα της Anker για περισσότερες λεπτομέρειες.

Προεπιλεγμένες εκτεθειμένες διεπαφές δικτύου και υπηρεσίες

Διαμόρφωση BLE (Bluetooth Low Energy)

Περιγραφή κατάστασης: Όταν η συσκευή δεν είναι ακόμη συνδεδεμένη σε δίκτυο, θα ενεργοποιήσει αυτόματα τη μετάδοση BLE και θα ενεργοποιήσει τις υπηρεσίες BLE για να παρέχει δυνατότητες διαμόρφωσης δικτύου Bluetooth.

Σημειώσεις

Κατά τη διάρκεια των διαδικασιών διαμόρφωσης BLE, παρακαλούμε να διασφαλίσετε ότι το δίκτυό σας είναι σταθερό και να ακολουθήσετε τις οδηγίες της συσκευής για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.