

תוכן העניינים

טעינת מכשירים

מדריך תצוגת מסך

מסך הפעלה וחלוקת חשמל

הגנת טמפרטורה

חיבור בלוטות'

הגדרות מצב טעינה

הגדרות אפליקציית Anker

שאלות נפוצות

שאלות על האפליקציה


שאלות על טעינה

שאלות נוספות

מפרט טכני

טעינת מכשירים


ניתן להטעין מספר מכשירים בו-זמנית באמצעות שלוש יציאות USB-C.

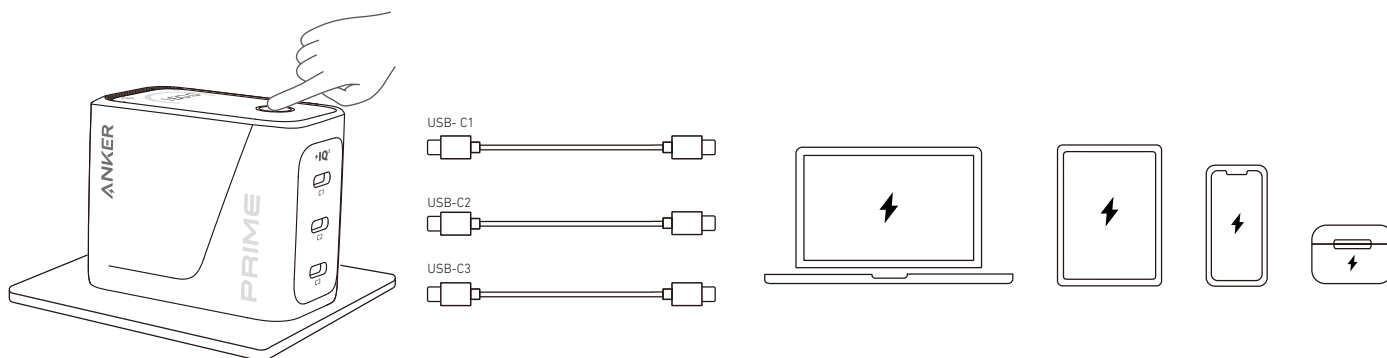


	כבל 3A מחובר: הכבל תומך בעד 60W
	כבל 5A מחובר: הכבל תומך בעד 100W
	כבל טווח הספק מורחב (EPR) מחובר: הכבל תומך בעד 240W
	טעינה מהירה מקסימלית בהספק של 140W
	טעינה מהירה מקסימלית בהספק של 150W (פרוטוקול Anker)

מדריך תצוגת מסך

לחץ על הכפתור פעם אחת כדי להפעיל את המסך או לעבור בין עמודים.

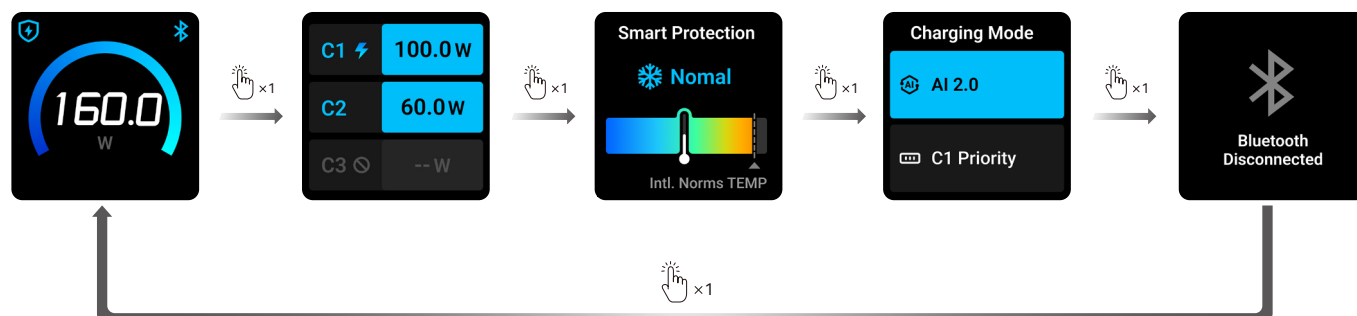


כדי לכבות את המסך, לחצו והחזיקו את הכפתור למשך שתי שניות.

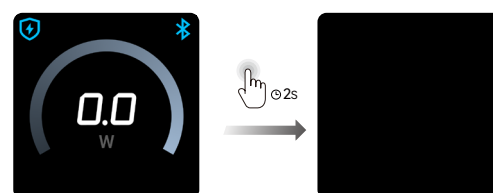

המסך מסתובב אוטומטית בהתאם לכיוונו.

כדי לסובב את המסך באופן ידני, לחץ על הכפתור שלוש פעמים. זה ישבית את הסיבוב האוטומטי עבור ששן הטעינה הנוכחי. כדי להפעיל מחדש את הסיבוב האוטומטי, השתמשו באפליקציית Anker או נתקו וחברו מחדש את המטען.

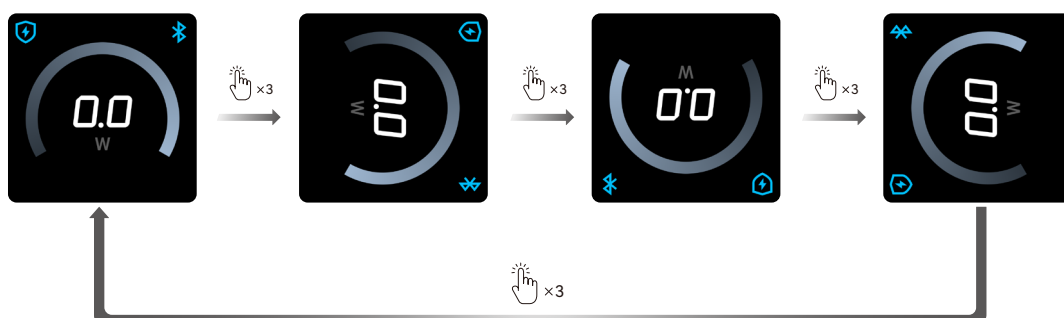



מסך הפעלה וחלוקת חשמל



	טמפרטורות גבוהות יפחיתו את מהירות הטעינה ויגבילו את הכוח, דבר שקורה לכל המטענים. טכנולוגיית ActiveShield™ משפרת את ההגנה על ידי ניטור חכם של הטמפרטורה והתאמת עוצמת החשמל כדי להגן על המכשירים המחוברים שלך.
	סמל ה-Bluetooth מציג את המצבים הבאים: A: Bluetooth מחובר B: Bluetooth אינו מחובר C: ה-Bluetooth כבוי
	מצב עדיפות יציאת C1 מופעל.

הגנת טמפרטורה

המטען מנטר את הטמפרטורה הפנימית למען הבטיחות. כאשר הטמפרטורה גבוהה מדי, עוצמת הטעינה תופחת בהתאם עד שהטמפרטורה תחזור לנורמל.

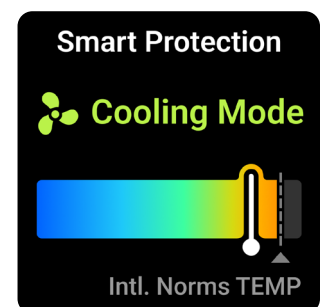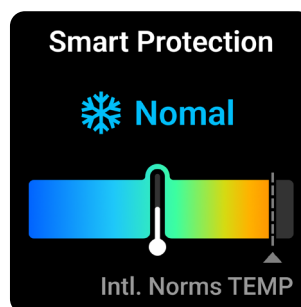


חיבור בלוטות'

1. הורד את אפליקציית Anker:

<https://www.anker.com/app-download>




2. Bluetooth מופעל כברירת מחדל. ודא ש-Bluetooth של הטלפון מופעל ושומר את המטען בטווח של 33 רגל (10 מטר). לחץ על הכפתור פעמיים כדי להפעיל או לכבות את ה-Bluetooth.

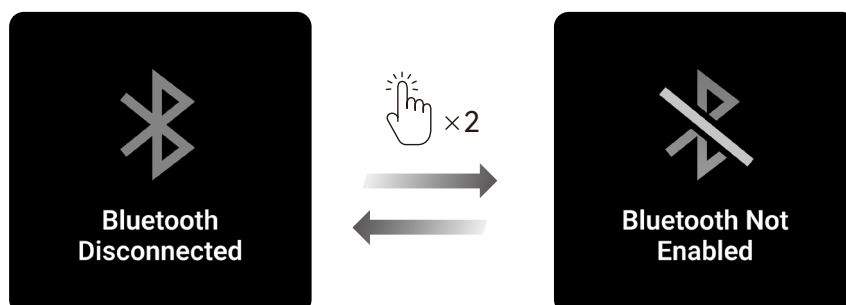


3. פתח את האפליקציה והקש על סמל ה-“+” בפינה הימנית העליונה או בחר ב-“Add Devices” (הוסף מכשירים) בתחתית דף המכשירים. עקוב אחר ההוראות באפליקציה כדי להשלים את הגדרת החיבור.

אם הזיווג נכשל, בדוק:

- המטען מופעל.
- ה-Bluetooth מופעל.
- המטען נמצא ליד הטלפון שלך.

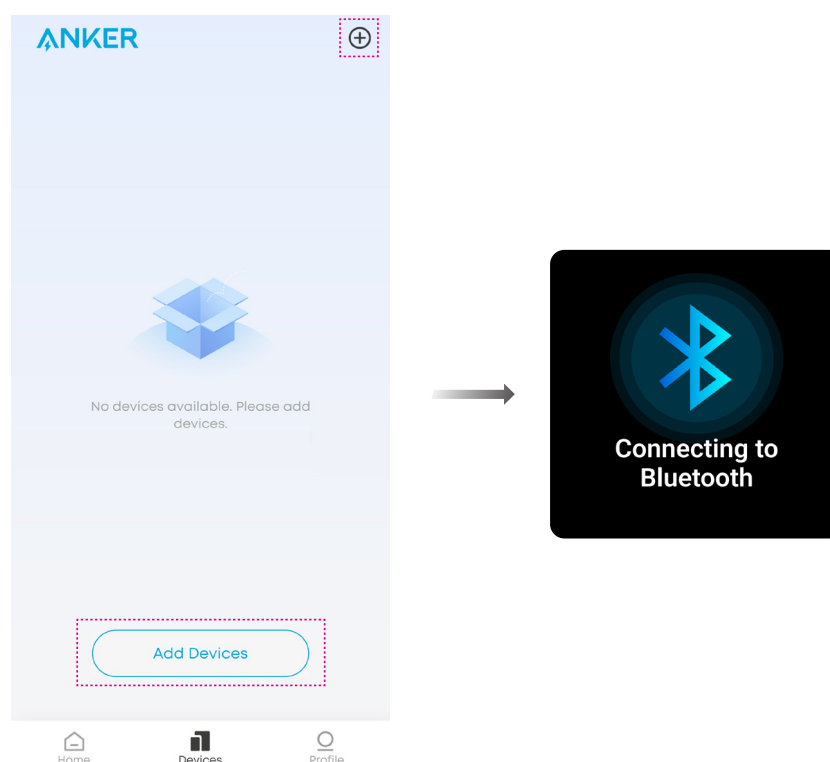

4. לאחר ביצוע התאמה מוצלחת, ניתן לבדוק את הנתונים בזמן אמת ולשנות הגדרות מפורטות.

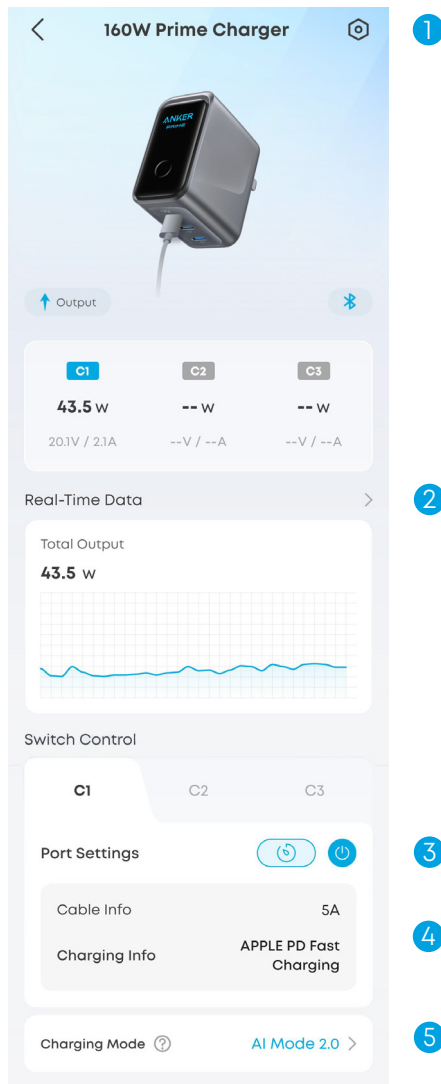

① הגדרות

② נתוני טעינה בזמן אמת


③ כיבוי נמל (הגדרת טיימר ספירה לאחור או

עצירת יציאה מיידית)


④ מידע על כבלים ופרוטוקולים

⑤ מצבי טעינה

5. כאשר עדכון תוכנה או קושחה זמין, עדכן אותו דרך האפליקציה. אין לנתק את המטען במהלך העדכון. ודא שחיבור הרשת שלך יציב והשאר את אפליקציית Anker פתוחה עד להשלמת העדכון.

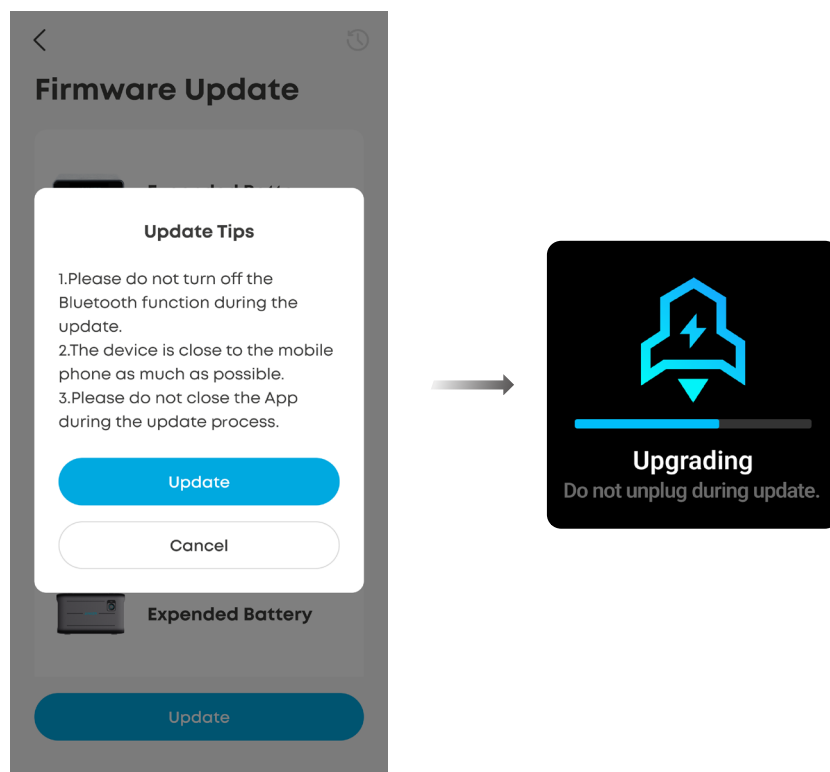


6. כדי לאפס את ה-Bluetooth, לחצו והחזיקו את הכפתור למשך 7 שניות. המסך יכבה קצר לפני תחילת האיפוס. לאחר מכן תוכל לחזור על השלבים שלמעלה כדי לחבר את המטען לטלפון חדש או לחשבון אפליקציה חדש.

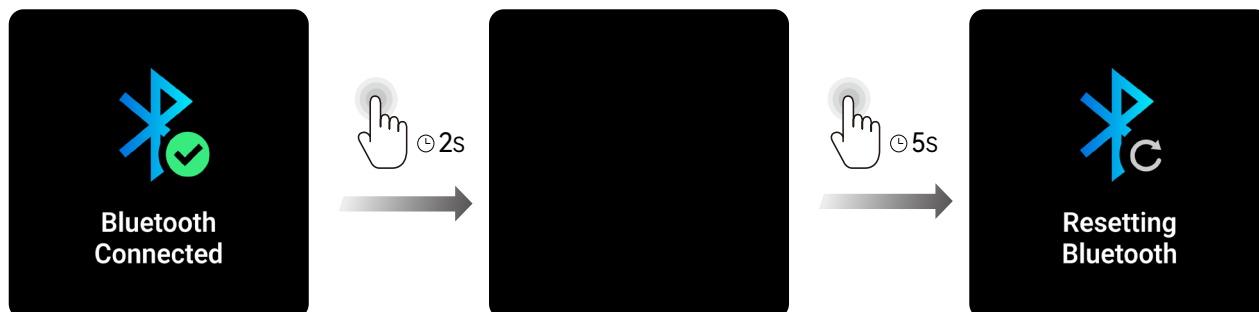


הגדרות מצב טעינה


לחץ על הכפתור פעמיים כדי לעבור למצב חדש, והמתן שהחלק הכחול יבהב שלוש פעמים. לאחר שהבהוב ייפסק, המצב החדש יהיה פעיל.

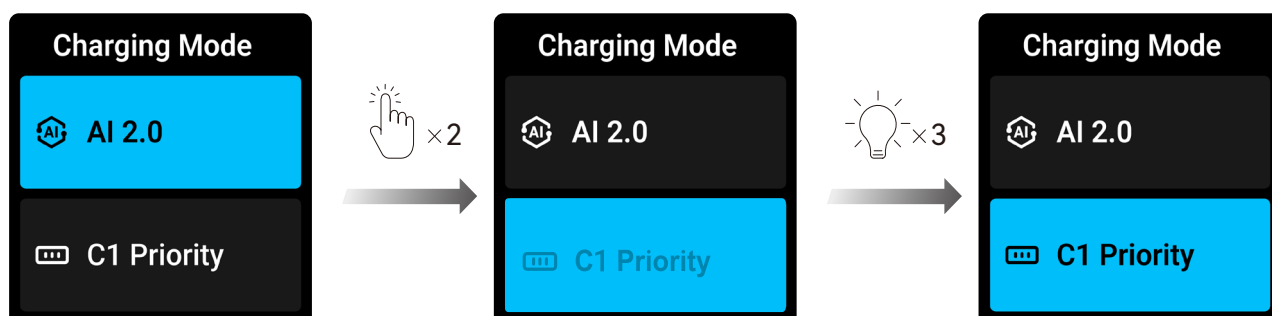


לאחר ש-Bluetooth משויך, ניתן גם להקיש על סמל "הגדרות" בפינה הימנית העליונה של דף המכשיר, ואז לעבור ל"Charging Mode (מצב טעינה)" כדי לבחור תוכנית חלוקת חשמל.
הערה: כאשר המטען מקושר לחשבון אפליקציה חדש (כולל חשבון תייר), הוא יוגדר אוטומטית למצב AI.

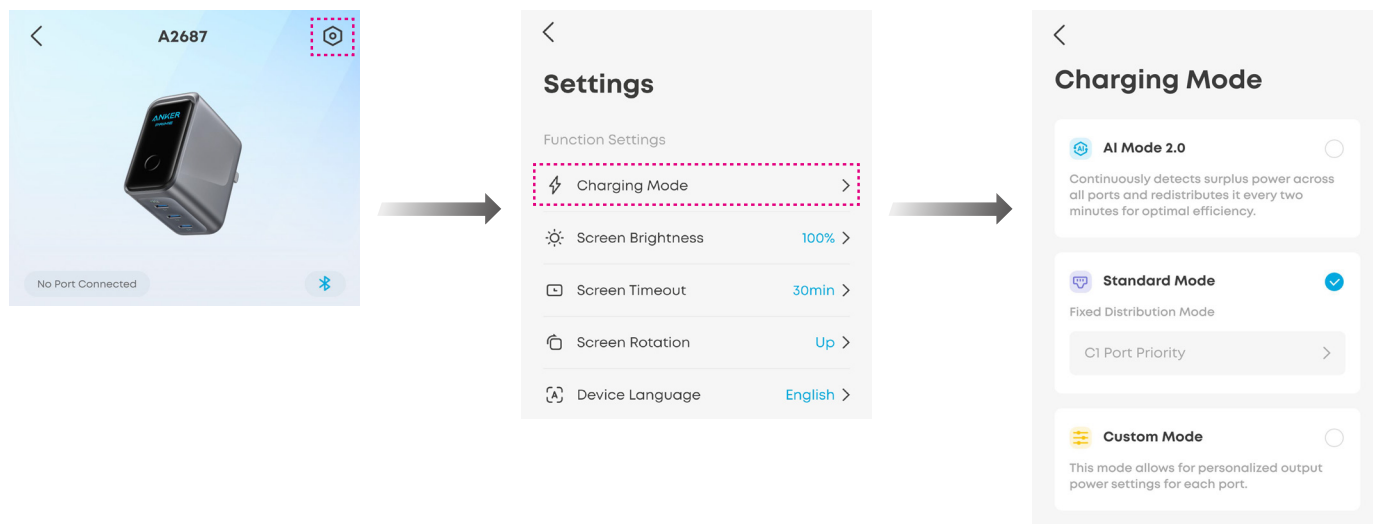


- **מצב AI:** המטען מתאים את ההספק באופן אוטומטי כל 2 דקות למקסימום יעילות.
- **מצב סטנדרטי:** מצב עדיפות יציאת C1: המטען שולח את רוב הכוח ליציאת USB-C1.

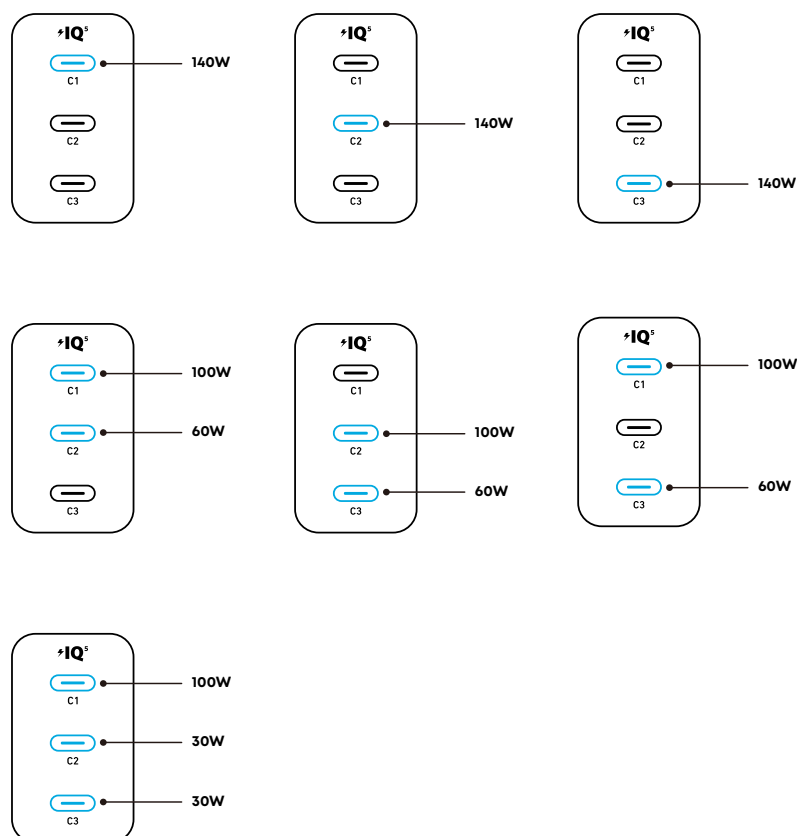

מצב שני מחשבים ניידים: כאשר המטען מחובר לשני מחשבים ניידים, הוא מחלק את הכוח באופן שווה בין שני המחשבים הניידים.

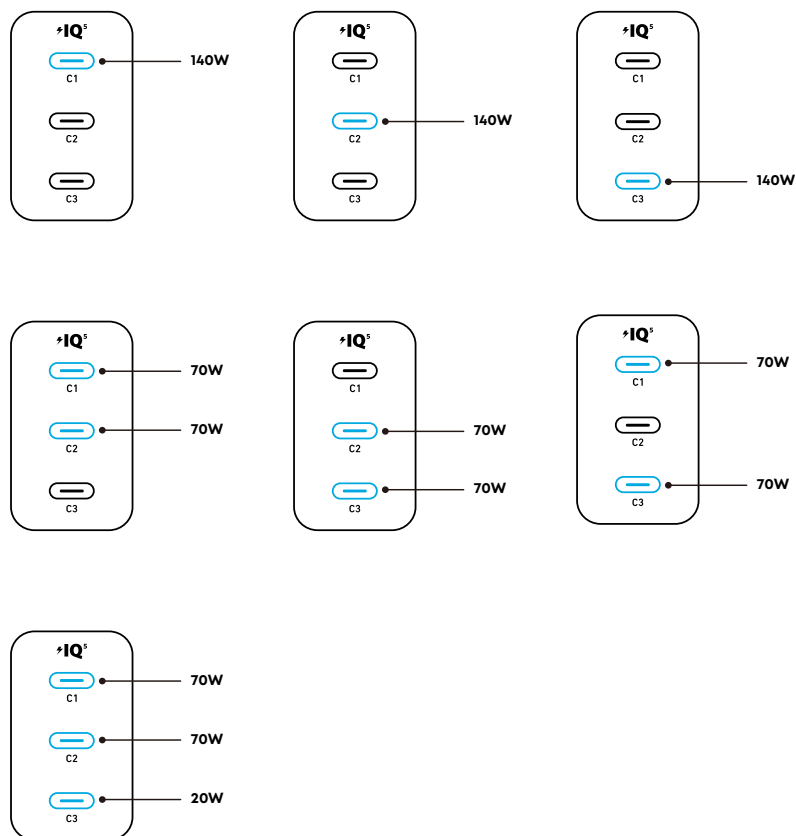


• **מצב מותאם אישית:** צרו הגדרות חלוקת חשמל משלכם באפליקציית Anker. לאחר הגדרת מצב מותאם אישית, האפשרות המתאימה תופיע על המסך. ההגדרות שלך נשמרות גם אם ה-Bluetooth כבוי.

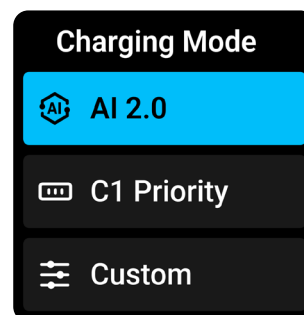

הגדרות אפליקציית Anker

הקש על סמל "הגדרות" בפינה הימנית העליונה של דף המכשיר כדי לצפות ולשנות הגדרות מפורטות.

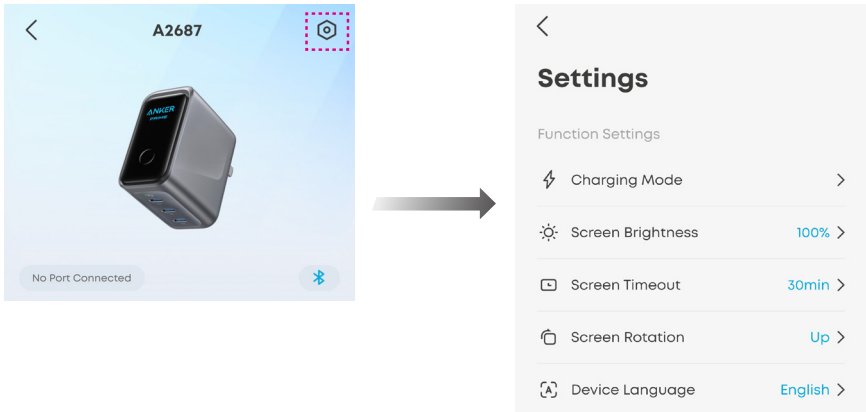

Charging Mode (מצב טעינה)	בחר בין מצב AI, מצב סטנדרטי ומצב מותאם אישית.
Screen Brightness (בהירות המסך)	הזז את הסרגל כדי להתאים את בהירות מסך המטען (25%-100%).
Screen Timeout (זמן קצבת המסך)	המסך נכבה אוטומטית ברגע שזמן הקצאת המסך מסתיים.
Screen Rotation (סיבוב מסך)	אפשר להפעיל סיבוב אוטומטי או לבחור ידנית את כיוון המסך.
Device Language (שפת המכשיר)	מסך המטען תומך בארבע שפות: אנגלית, גרמנית, יפנית וסינית.

שאלות נפוצות

שאלות על האפליקציה

האם אני צריך להיכנס לחשבון באפליקציית Anker כדי להשתמש במוצר זה?

כל תכונות המוצר ניתנות לשימוש ללא צורך בהתחברות (חשבון אורח). עם זאת, אם עליך להעלות יומנים לצורך פתרון בעיות, עליך להתחבר תחילה.

מה עליי לעשות אם זיווג ה-Bluetooth נכשל?

- כאשר מספר מכשירי Bluetooth נמצאים בקרבת מקום, ייתכן שהזיווג ייכשל.
- ודא ש-Bluetooth מופעל גם בטלפון שלך וגם במוצר זה, והצב אותם קרוב זה לזה.
 - עברו לאזור עם פחות מכשירי Bluetooth ונסו שוב.
 - לחצו והחזיקו את הכפתור למשך 7 שניות כדי לאפס את ה-Bluetooth, ואז נסו שוב.

מה עליי לעשות אם עדכון הקושחה נכשל?

- ודא שחיבור הרשת יציב. שמור את המוצר קרוב לטלפון שלך והשאר את אפליקציית Anker פתוחה עד לסיום העדכון. תהליך העדכון לוקח בדרך כלל 7 עד 10 דקות.
- אין לכבות את ה-Bluetooth, לטעון מכשירים אחרים או לגעת במסך המטען במהלך העדכון.
- אם העדכון עדיין נכשל, פנה לתמיכת הלקוחות של Anker. תוכל גם להעלות יומנים בתפריט ההגדרות של האפליקציה כדי לעזור לצוות הפיתוח לפתור בעיות.

שאלות על טעינה

מדוע מהירות הטעינה פוחתת לאחר פרק זמן של שימוש?

המטען מנטר את הטמפרטורה הפנימית למען הבטיחות. כאשר הטמפרטורה הופכת לגבוהה מדי, עוצמת הטעינה מופחתת בהתאם עד שהטמפרטורה חוזרת למצב תקין. השתמשו במוצר במקום קריר ומאוורר היטב (77°F / $0 - 25^{\circ}\text{C}$ - 32) ועצרו את השימוש במכשירים שנמצאים בטעינה. שאלות נוספות

מדוע הפלט של יציאה בודדת לא יכול להגיע ל-140W?

- ראשית, ודא שהמכשיר שלך תומך בהספק כניסה של 140W. גם המטען וגם המכשיר חייבים לתמוך ב-140W כדי להגיע להספק המרבי.
- בעת טעינת MacBook Pro בגודל 16 אינץ', כבל הטעינה הנדרש תלוי בדגם השבב. עבור דגמי M1 ו-M2, השתמשו רק בכבל USB-C ל-MagSafe 3; עבור דגמי M3 ו-M4, ניתן להשתמש או בכבל USB-C ל-USB-C (מסוג 140W / 240W EPR) או בכבל USB-C ל-MagSafe 3.
- עוצמת הטעינה משתנה גם בהתאם לרמת הסוללה. כאשר הסוללה עולה על 80%, עוצמת הטעינה פוחתת באופן אוטומטי כדי להגן על בריאות הסוללה.

מדוע הפלט של יציאה בודדת אינו יכול להגיע ל-150W?

כדי להגיע לטעינה מקסימלית של 150W מיציאה אחת, המטען חייב להיות מוגדר למצב AI ולהשתמש במכשירים ובכבלים הבאים:

מכשיר	כבל
Anker Prime סוללת גיבוי (26K, 300W A110A) – דגם	כבל Anker Prime USB-C ל-240W USB-C, קלוע מחומרים ממוחזרים – דגם A88E2 כבל Anker USB-C ל-3 (3-ל-USB-C רגל / 6 רגל, 240W, קלוע ממוחזר) – דגם A82E2 כבל Anker Prime Thunderbolt 5 (3.3-ל-USB-C רגל, 240W 80 Gbps) – דגם A84N1 הכבל הכלול בערכת A110A

אנא עשויה לשחרר מוצרים חדשים בעתיד שתומכים בטעינה של 150W. אנא בדוק את האתר הרשמי לעדכונים האחרונים.

מדוע האוזניות והשעון שלי נטענים בהספק נמוך או לא נטענים?

- רוב האוזניות והשעונים מעוצבים עם מגבלות פנימיות, שבדרך כלל מגבילות את ההספק ל-5W או פחות. כאשר הזרם נמוך מאוד, המטען עשוי להציג 0.0W. בדוק את הדברים הבאים:
- נורית חייו הטעינה של המכשיר דולקת.
 - התצוגה של המטען דולקת ומציגה 0.0W עבור היציאה המחוברת.
 - אם שני התנאים מתקיימים, הטעינה פועלת כרגיל.

מדוע המוצר הזה לא מגיע לאותה עוצמת טעינה כמו מטען הטלפון המקורי?

רוב הטלפונים תומכים בטווח טעינה מקסימלי של 20W עד 34W. חלק מהטלפונים משתמשים בפרוטוקולים קנייניים, שעשויים להגביל את עוצמת הטעינה בעת שימוש במטענים של צד שלישי. עם מוצר זה, טלפונים של Huawei תומכים בעד 22.5W, טלפונים של Xiaomi בעד 27W, וחלק מהדגמים של vivo או OPPO בעד 100W. עבור vivo או OPPO, עליך לפתוח את אפליקציית Anker ולבטל את כל הפרוטוקולים למעט $4.5 = 21\text{V}$ במצב מותאם אישית.

מדוע הטלפון שלי של סמסונג לא מציג "טעינה מהירה במיוחד 2.0" בעת שימוש במוצר זה?


- ודא שמודל הטלפון שלך של Samsung תומך בטעינה מהירה של 45W.
- כאשר המטען במצב AI, השתמש בכבל טעינה של 5A.
- כאשר המטען נמצא במצבים אחרים, ודא שהפורט המחובר מספק יותר מ-45W.
- הערה: אם מטענים טלפון של סמסונג עם כבל Apple Thunderbolt, ייתכן שמערכת הטלפון הפנימית תפעיל את תכונת ההגנה של המטען, תציג אזהרת טיפה על הטלפון ותפסיק את הטעינה.

מדוע מופיע "מטען איטי" במחשב ה-Dell שלי כאשר הוא מחובר למוצר זה?

למחשבים רבים של Dell יש דרישות טעינה מחמירות. שימוש במטען שאינו מקורי עלול להפעיל אזהרת טעינה איטית. אנו ממליצים לבדוק את המטען המקורי של Dell שלך ולהתאים את חלוקת הכוח של מטען Anker שלך בהגדרות מצב מותאם אישית.

מדוע ה-MacBook שלי מציג "הסוללה אינה נטענת" כאשר הוא מחובר למוצר זה?

כאשר MacBook מחובר למתאם של צד שלישי, מצב הטעינה עשוי להתעדכן בעיכוב. הטעינה כבר החלה, אך ייתכן שהסמל לא ישתנה מיד. לאחר מספר שניות, ברגע שהמתאם מזוהה, סמל התקע ישתנה לסמל הטעינה.



מדוע איני יכול לטעון תחנות טעינה של DJI עם מוצר זה?

רכזות הטעינה של DJI אינן תומכות בהתאמה אוטומטית של קלט. כתוצאה מכך, הם אינם יכולים להיטען כאשר המטען במצב AI. השתמש במצב עדיפות של יציאת USB-C1 או במצב מותאם אישית בעת חיבור רכזות הטעינה של DJI.

שאלות נוספות

מדוע מוצר זה צורך יותר חשמל מאשר מטענים אחרים?

מוצר זה כולל Bluetooth ומסך תצוגה. כאשר שניהם פעילים, צריכת החשמל עולה. כדי להפחית את צריכת החשמל, לחצו פעמיים על הכפתור במסך ה-Bluetooth כדי לכבות את ה-Bluetooth, או הגדירו זמן קצוב למסך באפליקציית Anker.

מדוע הקריאות על מסך המטען שונות מאלה שעל סוללת גיבוי או כלי צד שלישי כמו POWER-Z?

- הבדלים בתצוגה הם נורמליים. גם המטענים וגם הסוללות הניידות מציגים קריאות עם עיכוב קל.
- כל מכשיר מודד את ההספק במקום שונה - ביציאת המטען, בתא הסוללה או בכניסת המכשיר. הזדקנות הכבלים ואובדני השידור יכולים גם להשפיע על התוצאות.
- התצוגה של המטען מציגה רק ספרה עשרונית אחת.

מדוע סוג הכבל המוצג אינו מדויק?

- כבל 3A תומך בעד 60W; כבל 5A תומך בעד 100W; כבל EPR (Extended Power Range) תומך בעד 240W; כבלים עם פרוטוקולים ייחודיים עשויים עדיין להופיע כ-5A או EPR. תמיד יש להתייחס לזרם המרבי ולעוצמה המרבית הנתמכים תחת פרוטוקול ה-PD.
- שים לב שכבלי Apple Thunderbolt (1.8 מ' / 2 מ' / 3 מ') תומכים בעד 60W בלבד ויוצגו ככבלים של 3A במטען.
- כאשר מחוברים מספר כבלים בו-זמנית, רק המידע על הכבל של היציאה העליונה (כגון USB-C1 לפני USB-C2) מוצג.

מפרט טכני

מתח כניסה	100-240V~, 2A, 50-60Hz	
פלט	יציאה אחת	USB-C1 / USB-C2 / USB-C3: 5V = 3A / 9V = 3A / 15V = 3A / 20V = 5A / 28V = 5A / 28V = 5.36A (150W)
	שני יציאות	160W מקסימום
	שלושה יציאות	160W מקסימום
	ארבעה יציאות	160W מקסימום

חבר את יציאת ה-USB-C1 של המטען ל-MacBook Pro בגודל 16 אינץ' באמצעות כבל USB-C ל-MagSafe 3 כדי להגיע להספק מרבי של 140W. באופן דומה, USB-C2 או USB-C3 יכולים כל אחד לספק הספק מרבי של 140W בעת שימוש באותו כבל. כאשר משתמשים במטען עם מוצרים נבחרים של Anker, המטען יכול לספק 150W (28V = 5.36A מקסימום). עיין בחלק השאלות הנפוצות במדריך משתמש זה או באתר הרשמי של Anker למידע נוסף.