

TARTALOM

Eszközeinek töltése

Képernyőmegjelenítési útmutató

Indítási képernyő és áramelosztás

Hőmérsékletvédelem

Bluetooth-kapcsolat

Töltési mód beállításai

Anker alkalmazás beállításai

Gyakran ismételt kérdések

Kérdések az alkalmazással kapcsolatban


Kérdések a töltéssel kapcsolatban

Egyéb kérdések

Műszaki adatok

Eszközeinek töltése


Egyszerre több eszközt is tölthet a három USB-C port használatával.

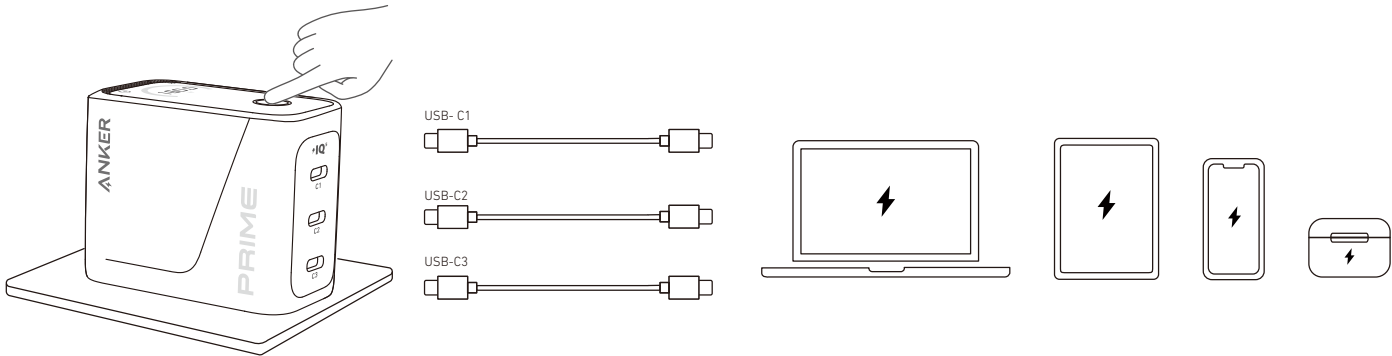


	3A kábel csatlakoztatva: A kábel akár 60W teljesítményt is támogat.
	5A kábel csatlakoztatva: A kábel akár 100W teljesítményt is támogat.
	Kiterjesztett teljesítménytartományú (EPR) kábel csatlakoztatva: A kábel akár 240W teljesítményt is támogat.
	140W maximális gyorsöltés
	150W maximális gyorsöltés (Anker protokoll)

Képernyőmegjelenítési útmutató

Nyomja meg egyszer a gombot a képernyő felébresztéséhez vagy az oldalak közötti váltáshoz.

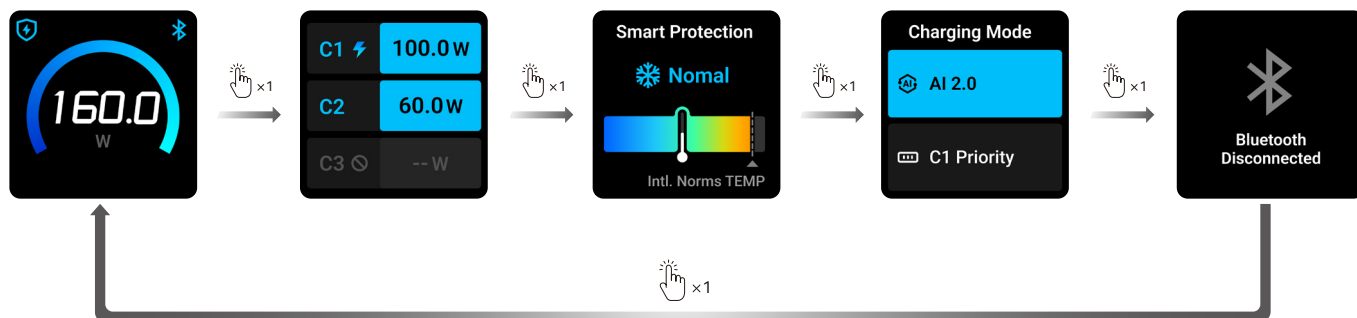


A képernyő kikapcsolásához tartsa lenyomva a gombot két másodpercig.

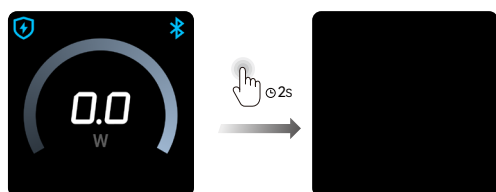


A képernyő automatikusan elfordul a tájolása alapján.

A képernyő manuális elforgatásához nyomja meg a gombot háromszor. Ez letiltja az automatikus forgatást az aktuális töltési folyamatra. Az automatikus forgatás újbóli engedélyezéséhez használja az Anker alkalmazást, vagy húzza ki, majd csatlakoztassa újra a töltőt.

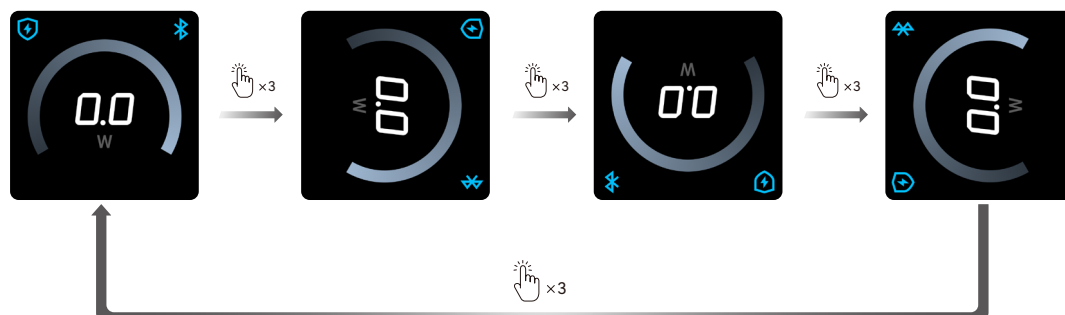


Indítási képernyő és áramelosztás

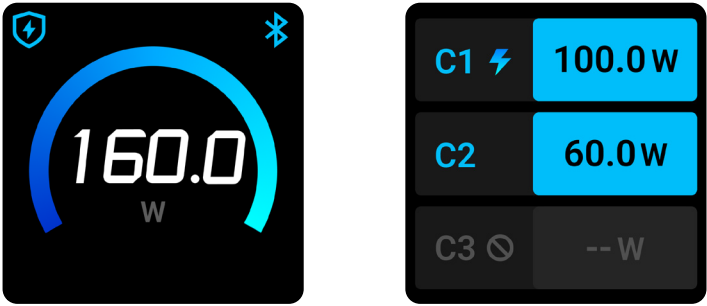

	A magas hőmérséklet csökkenti a töltési sebességet és korlátozza a teljesítményt, ami minden töltőnél előfordul. Az ActiveShield™ technológia fokozza a védelmet azáltal, hogy intelligensen figyeli a hőmérsékletet és szabályozza a teljesítménykimenetet, ezzel óvva a csatlakoztatott eszközöket.
	A Bluetooth ikon a következő állapotokat mutatja: A: A Bluetooth csatlakoztatva van B: A Bluetooth nincs csatlakoztatva C: A Bluetooth ki van kapcsolva
	A C1 port prioritási mód engedélyezve van.

Hőmérsékletvédelem

A töltő a belső hőmérsékletet figyeli a biztonság érdekében. Amikor a hőmérséklet túl magas, a töltési teljesítmény megfelelően csökken, amíg a hőmérséklet normalizálódik.

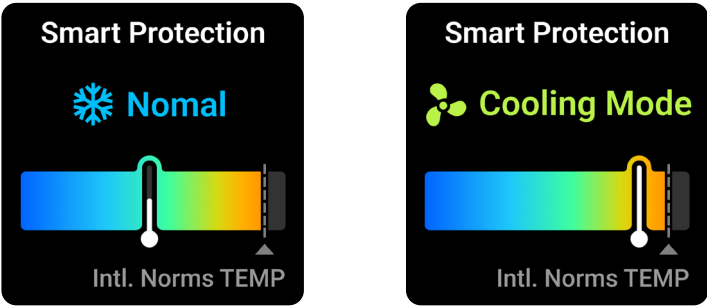


Bluetooth-kapcsolat

1. Töltse le az Anker alkalmazást:

<https://www.anker.com/app-download>




2. A Bluetooth alapértelmezés szerint be van kapcsolva. Győződjön meg róla, hogy a telefon Bluetooth-ja be van kapcsolva, és tartsa a töltőt 10 méteren (33 lábon) belül. Nyomja meg kétszer a gombot a Bluetooth be- vagy kikapcsolásához.

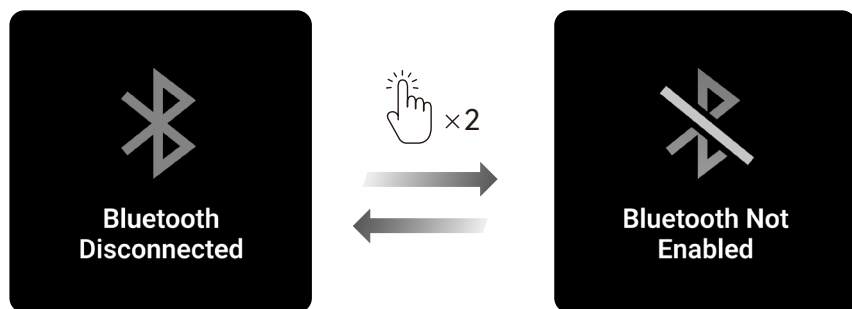


3. Nyissa meg az alkalmazást, és koppintson a jobb felső sarokban található „+” ikonra, vagy válassza az „Add Devices (Eszközök hozzáadása)” lehetőséget az Eszközök oldal alján. Kövesse az alkalmazáson belüli utasításokat a csatlakozási beállítások befejezéséhez.

Ha a párosítás nem sikerül, ellenőrizze:

- A töltő be van kapcsolva.
- A Bluetooth be van kapcsolva.
- A töltő a telefonod közelében van.


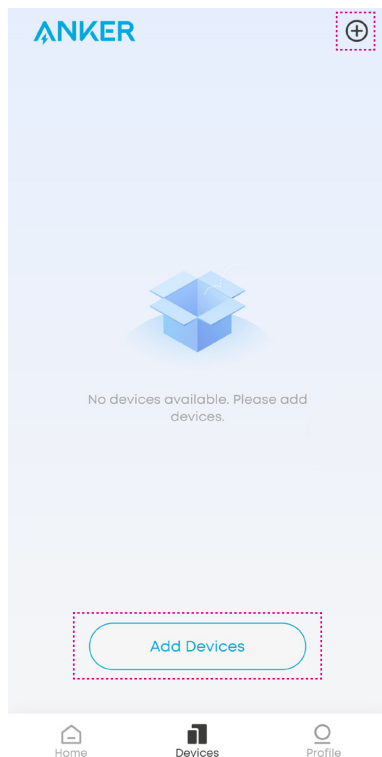


4. Sikeres párosítás után ellenőrizheti a valós idejű adatokat és módosíthatja a részletes beállításokat.





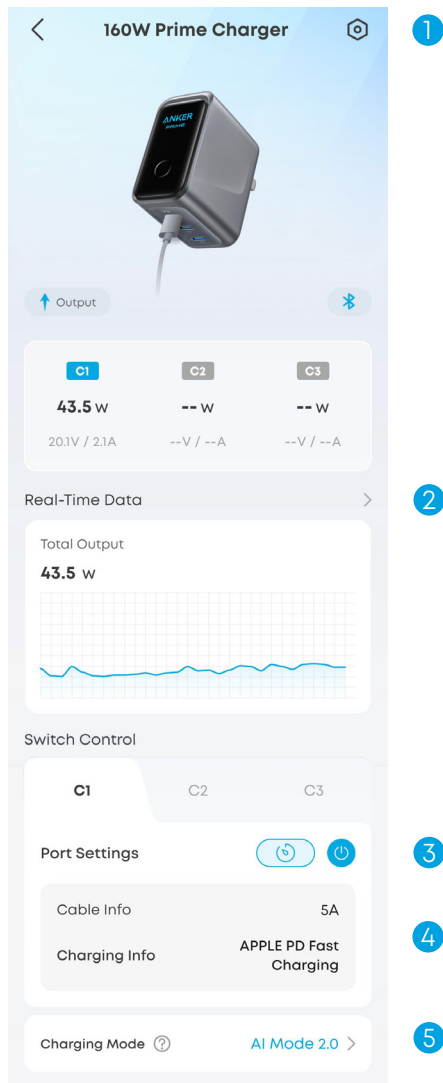


- ① Beállítások
- ② Valós idejű töltési adatok
- ③ Port leállítása (Visszaszámláló időzítő beállítása vagy azonnali kimenet leállítása)
- ④ Kábel- és protokollinformációk
- ⑤ Töltési módok

5. Amikor szoftver- vagy firmware-frissítés érhető el, frissítse az alkalmazáson keresztül. Ne húzza ki a töltőt a frissítés alatt. Győződjön meg róla, hogy a hálózati kapcsolata stabil, és tartsa nyitva az Anker alkalmazást, amíg a frissítés be nem fejeződik.

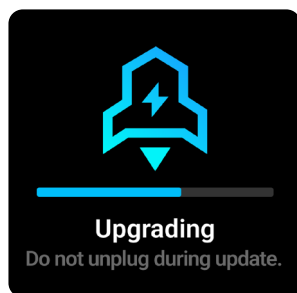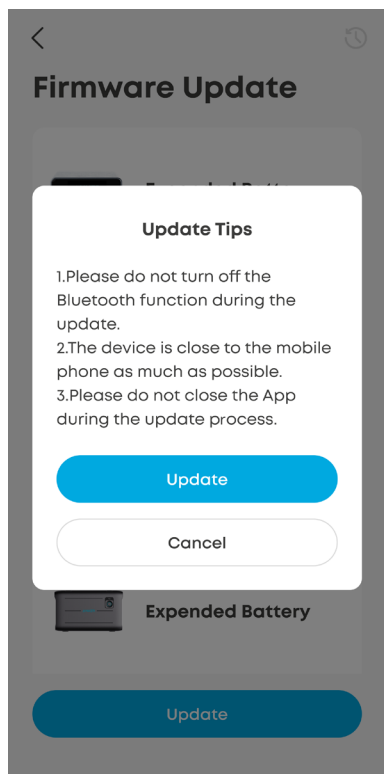


6. A Bluetooth visszaállításához tartsa lenyomva a gombot 7 másodpercig. A képernyő rövid időre kikapcsol, mielőtt a visszaállítás megkezdődik. Ezután megismételheti a fenti lépéseket, hogy csatlakoztassa a töltőt egy új telefonhoz vagy egy új alkalmazásfiókhoz.

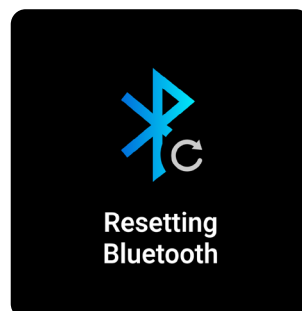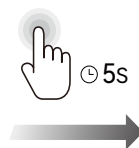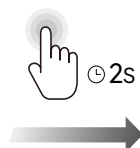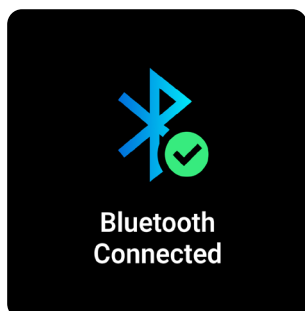


Töltési mód beállításai

Nyomja meg kétszer a gombot az új módra váltáshoz, és várja meg, amíg a kék rész háromszor villog. Amint a villogás megszűnik, az új mód aktív lesz.

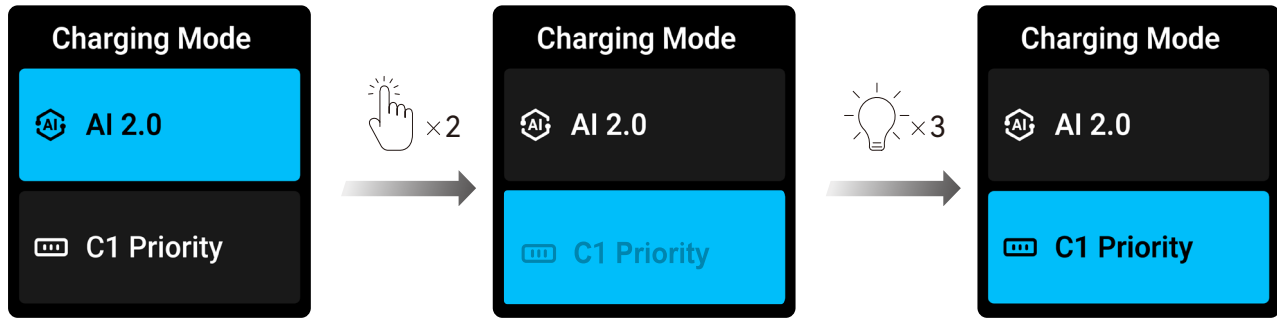


Miután a Bluetooth párosítva van, koppintson az eszközoldal jobb felső sarkában található „Beállítások” ikonra, majd lépjen a „Charging Mode (Töltési mód)” menüpontra, hogy kiválasszon egy energiaelosztási tervet.


Megjegyzés: Amikor egy új alkalmazásfiókhhoz (beleértve a turista fiókot is) kapcsolódik, a töltő automatikusan AI módra lesz állítva.

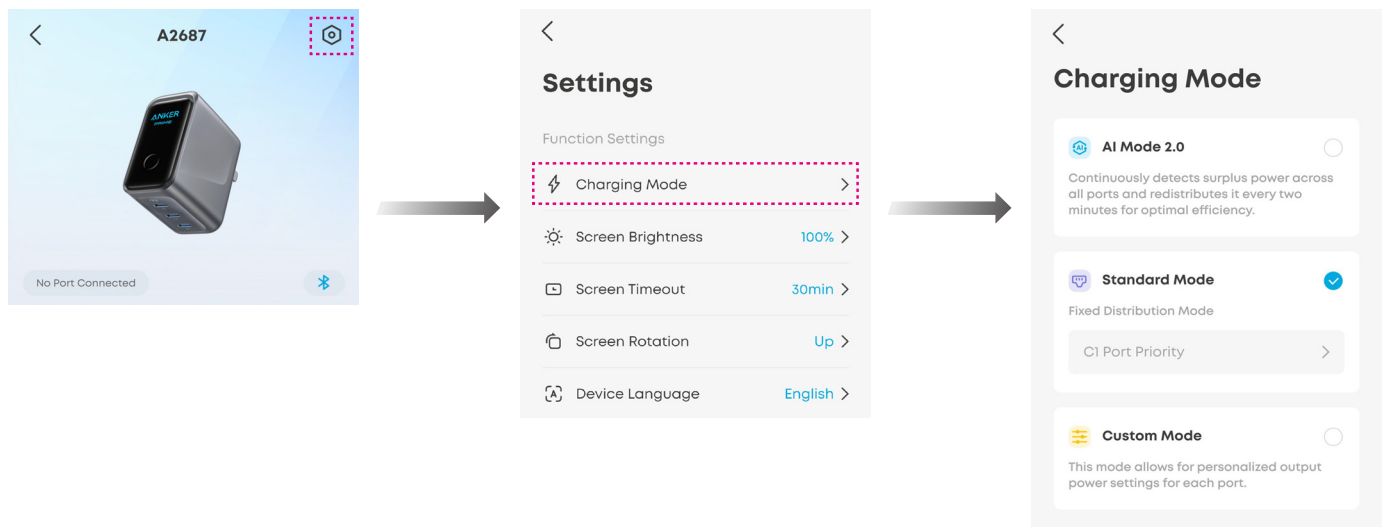


- **AI mód:** A töltő 2 percenként automatikusan állítja be a teljesítményt a maximális hatékonyság érdekében.
- **Normál mód:**
C1 port prioritási mód: A töltő a legtöbb energiát az USB-C1 porthoz irányítja.

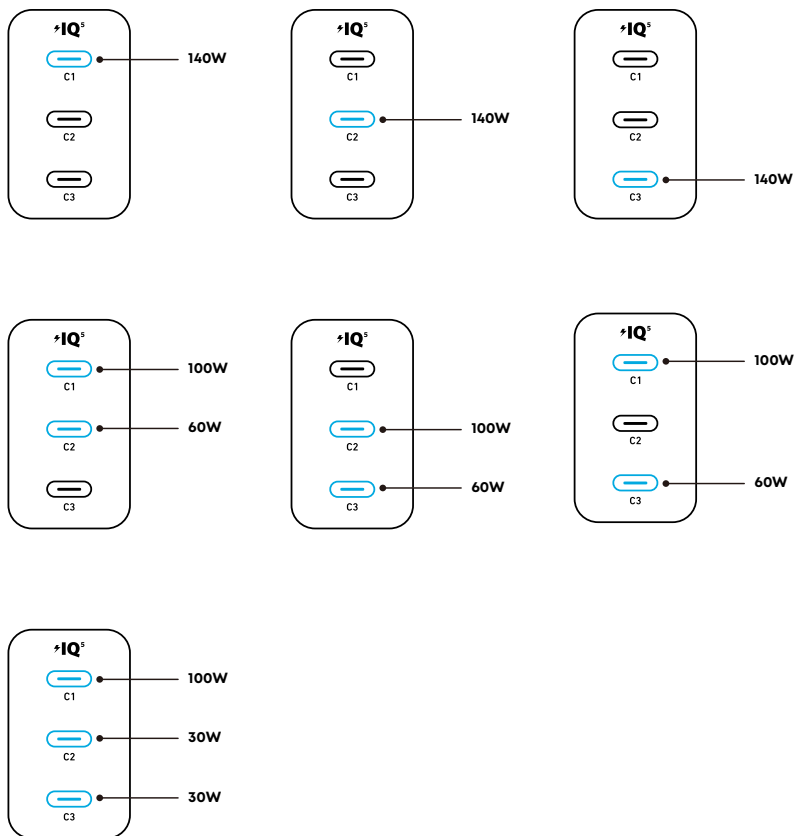

Kettős laptop mód: Két laptop csatlakoztatása esetén a töltő egyenlően osztja el az energiát a két laptop között.

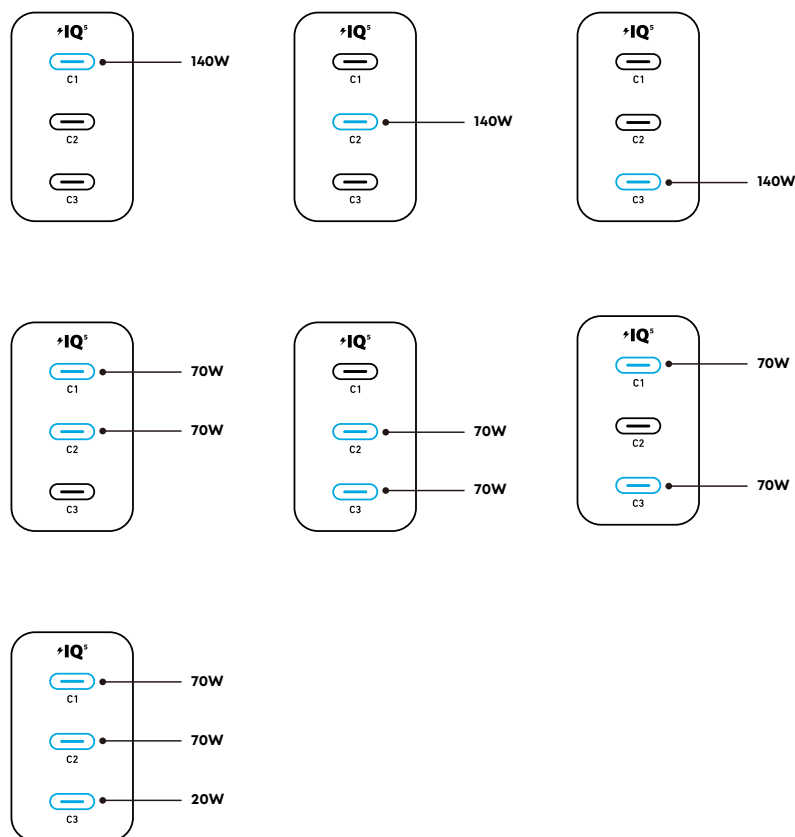


- **Egyéni mód:** Hozza létre saját energiaszétosztási beállításait az Anker alkalmazásban. Miután beállította az Egyéni módot, a megfelelő opció megjelenik a képernyőn. A beállításai mentve maradnak akkor is, ha a Bluetooth ki van kapcsolva.

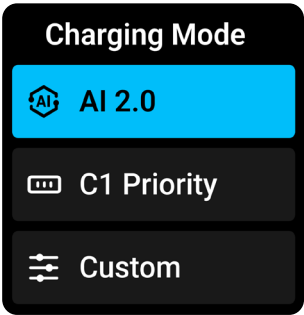

Anker alkalmazás beállításai

Érintse meg a „Beállítások” ikont az eszközoldal jobb felső sarkában a részletes beállítások megtekintéséhez és módosításához.

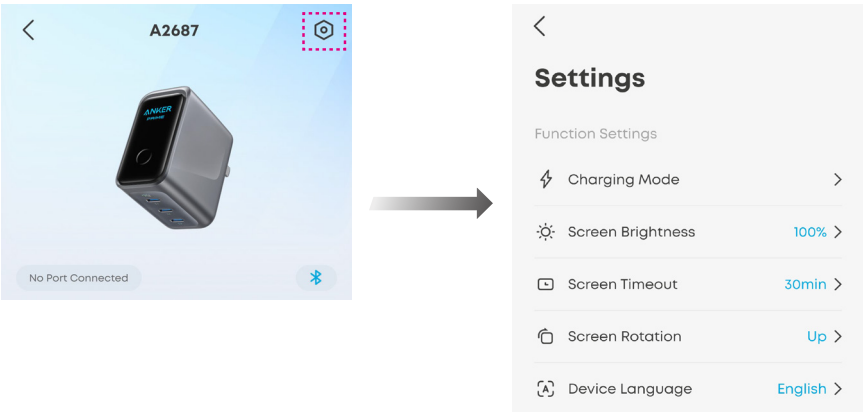

Charging Mode (Töltési mód)	Válasszon az AI mód, a Normál mód és az Egyéni mód között.
Screen Brightness (Képernyő fényereje)	Csúsztassa a sávot a töltő képernyőjének fényerejének beállításához (25%-100%).
Screen Timeout (Képernyő-időkorlát)	A képernyő automatikusan kikapcsol, amint a képernyő időkorlátja lejár.
Screen Rotation (Képernyőforgatás)	Engedélyezze az automatikus forgatást, vagy válassza ki manuálisan a képernyő tájolását.
Device Language (Eszköz nyelve)	A töltő képernyője négy nyelvet támogat: angol, német, japán és kínai.

Gyakran ismételt kérdések

Kérdések az alkalmazással kapcsolatban

Be kell jelentkeznem az Anker alkalmazás fiókjába a termék használatához?

Az összes termékfunkció bejelentkezés nélkül is használható (vendégfiók). Azonban, ha naplókat kell feltöltenie a hibaelhárításhoz, először be kell jelentkeznie.

Mit tegyek, ha a Bluetooth-párosítás nem sikerül?

Ha több Bluetooth-eszköz van a közelben, a párosítás sikertelen lehet.

- Győződjön meg arról, hogy a Bluetooth be van kapcsolva mind a telefonján, mind ezen a terméken, és helyezze őket egymás közelébe.
- Menjen egy olyan területre, ahol kevesebb Bluetooth-eszköz van, és próbálja újra.
- Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot 7 másodpercig a Bluetooth alaphelyzetbe állításához, majd próbálja újra.

Mit tegyek, ha a firmware frissítése sikertelen?

- Győződjön meg róla, hogy a hálózati kapcsolat stabil. Tartsa a terméket közel a telefonjához, és hagyja nyitva az Anker alkalmazást, amíg a frissítés be nem fejeződik. A frissítési folyamat általában 7-10 percet vesz igénybe.
- Ne kapcsolja ki a Bluetooth-t, ne töltsön más eszközöket, és ne érintse meg a töltő képernyőjét a frissítés során.
- Ha a frissítés továbbra sem sikerül, lépjen kapcsolatba az Anker ügyfélszolgálatával. A beállítások menüben feltöltheti a naplót az alkalmazásban, hogy segítse a fejlesztői csapatot a hibaelhárításban.

Kérdések a töltéssel kapcsolatban

Miért csökken a töltési sebesség egy idő elteltével?

A töltő a belső hőmérsékletet figyeli a biztonság érdekében. Amikor a hőmérséklet túl magas lesz, a töltési teljesítmény megfelelően csökken, amíg a hőmérséklet vissza nem tér a normális szintre. Használja a terméket hűvös, jól szellőző helyen (0 - 25°C / 32 - 77°F), és szüneteltesse a töltés alatt lévő eszközök használatát.

Egyéb kérdések

Miért nem éri el az egyportos kimenet a 140 W-ot?

- Először ellenőrizze, hogy készüléke támogatja-e a 140 W bemeneti teljesítményt. Mind a töltőnek, mind az eszköznek támogatnia kell a 140 W-ot a maximális teljesítmény eléréséhez.
- Egy 16 hüvelykes MacBook Pro töltésekor a szükséges kábel a chip modelljétől függ. Az M1 és M2 modellek esetében kizárólag USB-C - MagSafe 3 kábelt használjon; az M3 és M4 modelleknél használhat EPR (140W / 240W) USB-C - USB-C kábelt vagy USB-C - MagSafe 3 kábelt is.
- A töltési teljesítmény az akkumulátor szintjével is változik. Amikor az akkumulátor töltöttsége meghaladja a 80%-ot, a töltési teljesítmény automatikusan csökken az akkumulátor élettartamának védelme érdekében.

Miért nem éri el az egyportos kimenet a 150 W-ot?

Ahhoz, hogy egy porton elérje a 150 W maximális töltési teljesítményt, a töltőt AI módba kell állítani, és az alábbi eszközökkel és kábelekkkel kell használni:

Eszköz	Kábel
Anker Prime Power Bank (26K, 300W)—A110A modell	Anker Prime USB-C - USB-C kábel (240 W, újrahasznosított fonott)—A88E2 modell Anker USB-C - USB-C kábel (3 ft / 6 ft, 240W, újrahasznosított fonott)—A82E2 modell Anker Prime Thunderbolt 5 kábel (1 m, 80 Gbps, 240W)—A84N1 modell A kábel, amely az A110A csomagban található

Az Anker a jövőben új termékeket dobhat piacra, amelyek támogatják a 150 W-os töltést. Kérjük, ellenőrizze a hivatalos weboldalt a legfrissebb frissítésekért.

Miért töltődnek a fülhallgatóim és az órák alacsony teljesítménnyel, vagy miért nem töltődnek?

A legtöbb fülhallgató és óra belső korlátokkal van tervezve, amelyek általában 5 W vagy annál kisebb bemenetet engednek meg. Amikor az áramerősség nagyon alacsony, a töltő 0,0 W-ot mutathat.

Ellenőrizze a következőket:

- Az eszköz töltésjelző fénye világít.
- A töltő kijelzője be van kapcsolva, és 0,0 W-ot mutat a csatlakoztatott portnál.

Ha mindkét feltétel teljesül, a töltés normálisan működik.

Miért nem éri el ez a termék ugyanazt a töltési teljesítményt, mint az eredeti telefontöltő?

A legtöbb telefon maximális töltési tartománya 20 W és 34 W között van. Egyes telefonok saját protokollokat használnak, amelyek korlátozhatják a töltési teljesítményt harmadik fél töltőinek használata esetén. Ezzel a termékkel a Huawei telefonok akár 22,5 W-ot, a Xiaomi telefonok akár 27 W-ot, és néhány vivo vagy OPPO modell akár 100 W-ot is támogat. Vivo vagy OPPO esetén meg kell nyitnia az Anker alkalmazást, és az Egyéni mód alatt le kell tiltania az összes protokollt, kivéve a 4.5 = 21V protokollt.

Miért nem jelenik meg a „Szupergyors töltés 2.0” a Samsung telefonomon, amikor ezt a terméket használom?


- Győződjön meg arról, hogy Samsung telefonmodellje támogatja a 45 W-os gyorsöltést.
- Amikor a töltő AI módban van, használjon 5A-es töltőkábelt.
- Amikor a töltő más üzemmódban van, győződjön meg arról, hogy a csatlakoztatott port több mint 45 W-ot biztosít.
- Megjegyzés: Ha egy Samsung telefont Apple Thunderbolt kábellel tölt, a telefon belső rendszere aktiválhatja a töltő védelmi funkcióját, amely vízcsepp-figyelmeztetést jelenít meg a telefonon, és leállítja a töltést.

Miért jelenik meg a „Lassú töltő” üzenet a Dell számítógépeken, amikor ehhez a termékhez csatlakozik?

Számos Dell számítógép szigorú töltési követelményekkel rendelkezik. Nem eredeti töltő használata lassú töltő figyelmeztetést okozhat. Javasoljuk, hogy ellenőrizze az eredeti Dell töltőjét, és állítsa be az Anker töltője teljesítményelosztását az Egyéni mód beállításában.

Miért jelenik meg a MacBookon a „Nem töltődik az akkumulátor” üzenet, amikor ehhez a termékhez csatlakoztatom?

Amikor egy MacBook harmadik fél által gyártott adapterhez csatlakozik, a töltési állapot frissítése késlekedhet. A töltés már megkezdődött, de az ikon lehet, hogy nem változik meg azonnal. Néhány másodperc elteltével, miután az adapter felismerésre kerül, a csatlakozó ikon töltés ikonra vált.



Miért nem tudom tölteni a DJI töltőhubokat ezzel a termékkel?

A DJI töltőközpontok nem támogatják az automatikus bemeneti beállítást. Ennek eredményeként nem tudnak tölteni, amikor a töltő AI módban van. Használja az USB-C1 port prioritási módot vagy az egyéni módot, amikor DJI töltőközpontokat csatlakoztat.

Egyéb kérdések

Miért fogyaszt ez a termék több energiát, mint más töltők?

Ez a termék Bluetooth-t és egy kijelzőt tartalmaz. Amikor mindkettő aktív, az energiafogyasztás megnövekszik. A Bluetooth kikapcsolásához nyomja meg kétszer a gombot a Bluetooth képernyőn, vagy állítson be képernyőidőt az Anker alkalmazásban az energiafogyasztás csökkentése érdekében.

Miért térnek el a töltő képernyőjén megjelenő értékek a power bank vagy egy harmadik fél eszköze, például a POWER-Z által mutatott értékektől?

- A kijelző eltérései normálisak. Tanto los cargadores como los bancos de energía muestran lecturas con un ligero retraso.
- Minden eszköz más helyen méri a teljesítményt – a töltő kimeneti portján, az akkumulátor celláján vagy az eszköz bemenetén. A kábel öregedése és az átviteli veszteségek szintén befolyásolhatják az eredményeket.
- A töltő kijelzője csak egy tizedesjegyet mutat.

Miért pontatlan a megjelenített kábel típusa?

- Egy 3A kábel legfeljebb 60 W-ot támogat; egy 5A kábel legfeljebb 100 W-ot támogat; egy kiterjesztett teljesítménytartományú (EPR) kábel legfeljebb 240 W-ot támogat; a saját protokollal rendelkező kábelek továbbra is 5A-ként vagy EPR-ként jelenhetnek meg. Mindig hivatkozzon a PD protokoll által támogatott maximális áramra és teljesítményre.
- Ne feledje, hogy az Apple Thunderbolt kábelek (1,8 m / 2 m / 3 m) csak legfeljebb 60 W-ot támogatnak, és a töltőn 3A kábelként jelennek meg.
- Ha egyszerre több eszköz van csatlakoztatva, csak a felső port (például USB-C1 az USB-C2 előtt) kábelinformációi jelennek meg.

Műszaki adatok

Bemenet	100-240V~, 2A, 50-60Hz	
Kimenet	Egyportos	USB-C1 / USB-C2 / USB-C3: 5V = 3A / 9V = 3A / 15V = 3A / 20V = 5A / 28V = 5A / 28V = 5,36A (150W max)
	Kétportos	160W Max
	Háromportos	160W Max
	Négyportos	160W Max

Csatlakoztassa a töltő USB-C1 portját egy 16 hüvelykes MacBook Pro-hoz egy USB-C–MagSafe 3 kábelrel, hogy elérje a maximális 140W teljesítményt. Hasonlóképpen, az USB-C2 vagy az USB-C3 egyenként maximum 140W teljesítményt tud biztosítani ugyanazon kábel használatakor.

Ha bizonyos Anker termékekkel használják, a töltő 28V= 5,36A (150W max) kimenetet biztosíthat. Tekintse meg a felhasználói útmutató GYIK részét vagy az Anker hivatalos weboldalát további részletekért.

Alapértelmezett nyilvános hálózati interfészek és szolgáltatások

BLE (Bluetooth Low Energy) konfiguráció

Állapot leírása: Amikor az eszköz még nincs csatlakoztatva egy hálózathoz, automatikusan engedélyezi a BLE sugárzást, és aktiválja a BLE szolgáltatásokat, hogy Bluetooth hálózati konfigurációs lehetőségeket biztosítson.

Jegyzetek

A BLE konfigurációs folyamatok során kérjük, győződjön meg arról, hogy a hálózati környezet stabil, és kövesse az eszköz utasításait a beállítás befejezéséhez.