

INHOUDSOPGAVE

Uw apparaten opladen

Schermdoorgangsscherm

Opstartscherm en stroomverdeling

Temperatuurbescherming

Bluetooth-verbinding

Instellingen voor oplaadmodus

Anker App-instellingen

Veelgestelde vragen

Vragen over de app


Vragen over opladen

Andere vragen

Specificaties

Uw apparaten opladen


Je kunt meerdere apparaten tegelijkertijd opladen met de drie USB-C-poorten.

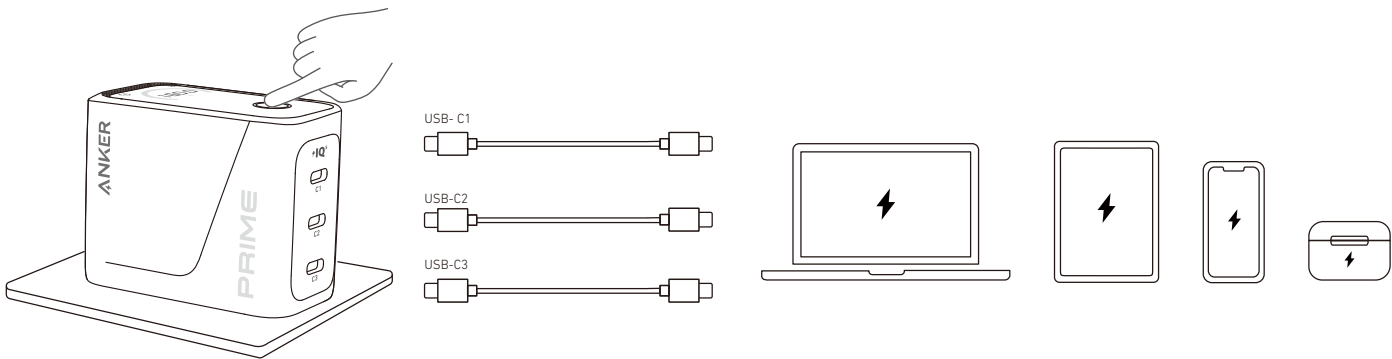


	3A-kabel aangesloten: De kabel ondersteunt tot 60W
	5A-kabel aangesloten: De kabel ondersteunt tot 100W
	Uitgebreid Vermogensbereik (EPR) Kabel Aangesloten: De kabel ondersteunt tot 240W
	140W Max Snelladen
	150W Max Snelladen (Anker-protocol)

Schermschermweergave

Druk eenmaal op de knop om het scherm te activeren of van pagina te wisselen.

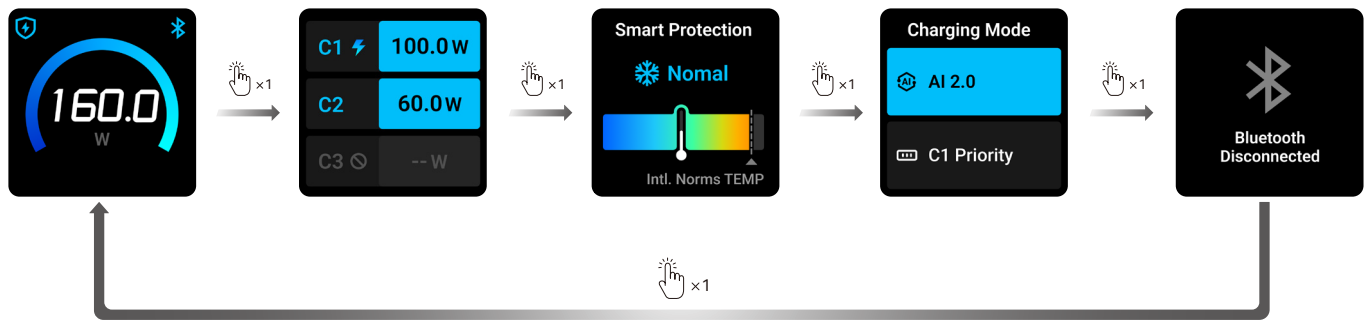


Om het scherm uit te schakelen, houdt u de knop twee seconden ingedrukt.

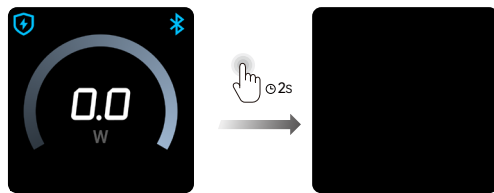

Het scherm roteert automatisch op basis van de oriëntatie.

Om het scherm handmatig te draaien, drukt u drie keer op de knop. Hiermee wordt de automatische rotatie uitgeschakeld voor de huidige oplaadsessie. Om de automatische rotatie opnieuw in te schakelen, gebruik de Anker-app of koppel de oplader los en sluit deze opnieuw aan.

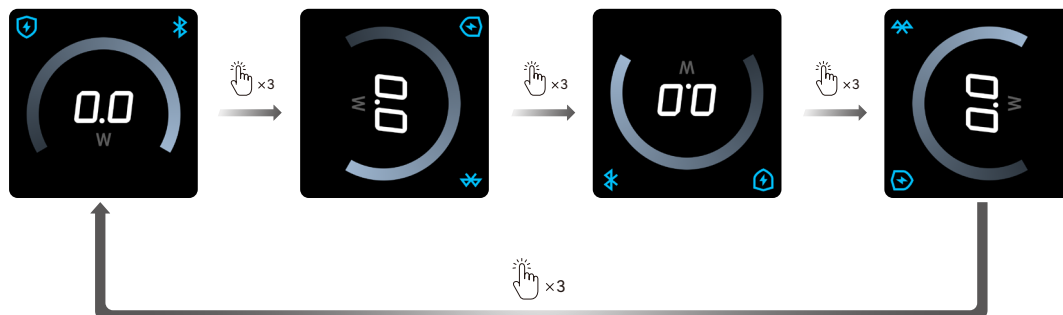


Opstartscherm en stroomverdeling



	Hoge temperaturen zullen de laadsnelheid verminderen en het vermogen beperken, wat bij alle opladers gebeurt. ActiveShield™-technologie verbetert de bescherming door intelligent de temperatuur te bewaken en het stroomverbruik aan te passen om uw aangesloten apparaten te beschermen.
	Het Bluetooth-pictogram toont de volgende statussen: A: Bluetooth is verbonden B: Bluetooth is niet verbonden C: Bluetooth is uitgeschakeld
	C1 Poortprioriteitsmodus is ingeschakeld.

Temperatuurbescherming

De oplader bewaakt de interne temperatuur voor veiligheid. Wanneer de temperatuur te hoog is, wordt het laadvermogen passend verlaagd totdat de temperatuur weer normaal is.

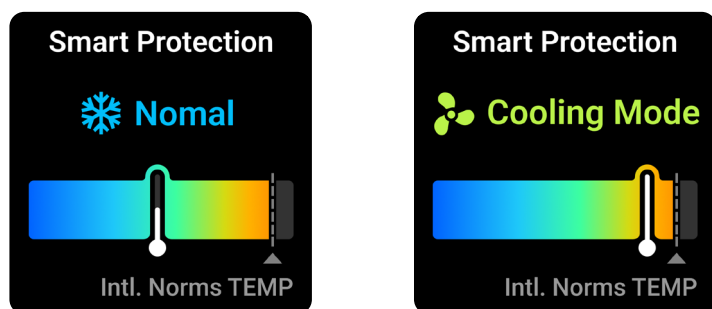


Bluetooth-verbinding

1. Download de Anker-app:

<https://www.anker.com/app-download>




2. Bluetooth is standaard ingeschakeld. Zorg ervoor dat de Bluetooth van de telefoon is ingeschakeld en houd de oplader binnen 10 meter (33 ft). Druk tweemaal op de knop om Bluetooth in- of uit te schakelen.

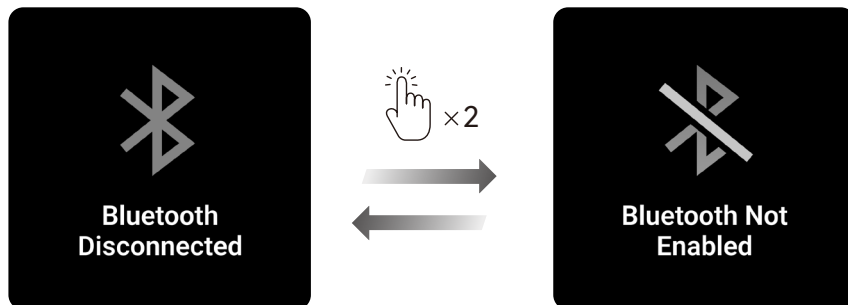


3. Open de app en tik op het "+"-pictogram in de rechterbovenhoek of selecteer "Add Devices (Apparaten toevoegen)" onderaan de pagina Apparaten. Volg de instructies in de app om de verbinding in te stellen.

Als koppelen mislukt, controleer:

- De oplader is ingeschakeld.
- Bluetooth is ingeschakeld.
- De oplader bevindt zich dicht bij uw telefoon.


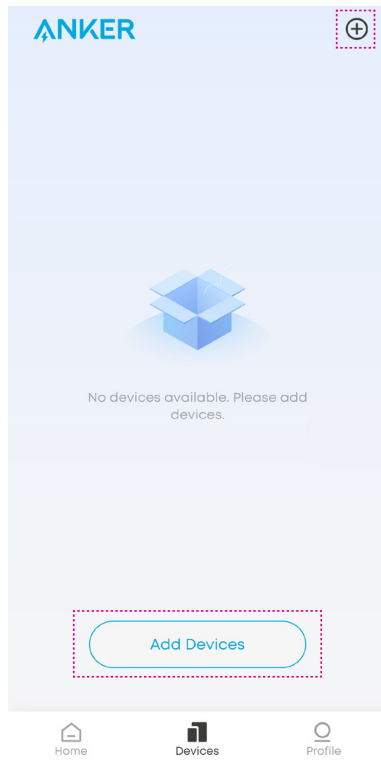


4. Na succesvolle koppeling kun je de realtime gegevens bekijken en gedetailleerde instellingen wijzigen.

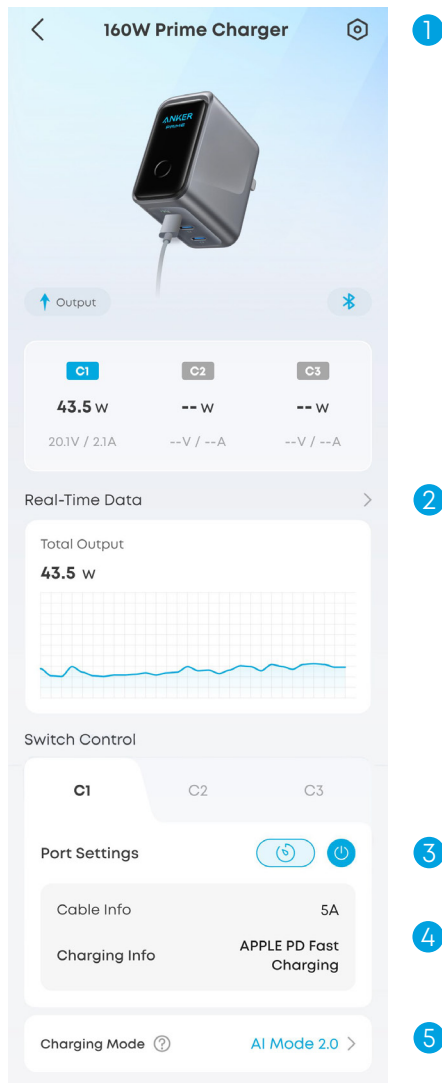


- ① Instellingen
- ② Real-Time Charging Data
- ③ Poortuitschakeling (Stel afteltimer in of stop uitvoer direct)
- ④ Kabel- en protocolinformatie
- ⑤ Oplaadmodi

5. Wanneer er een software- of firmware-update beschikbaar is, werk deze dan bij via de app. Koppel de oplader niet los tijdens de update. Zorg ervoor dat uw netwerkverbinding stabiel is en houd de Anker-app open totdat de update is voltooid.

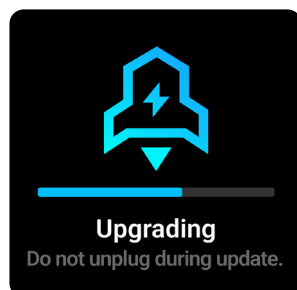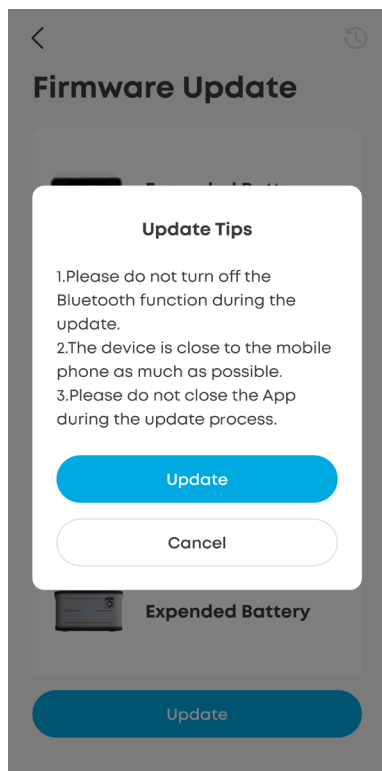


6. Om Bluetooth opnieuw in te stellen, houdt u de knop 7 seconden ingedrukt. Het scherm zal kort uitschakelen voordat de reset begint. Vervolgens kunt u de bovenstaande stappen herhalen om de oplader aan een nieuwe telefoon of een nieuw app-account te koppelen.

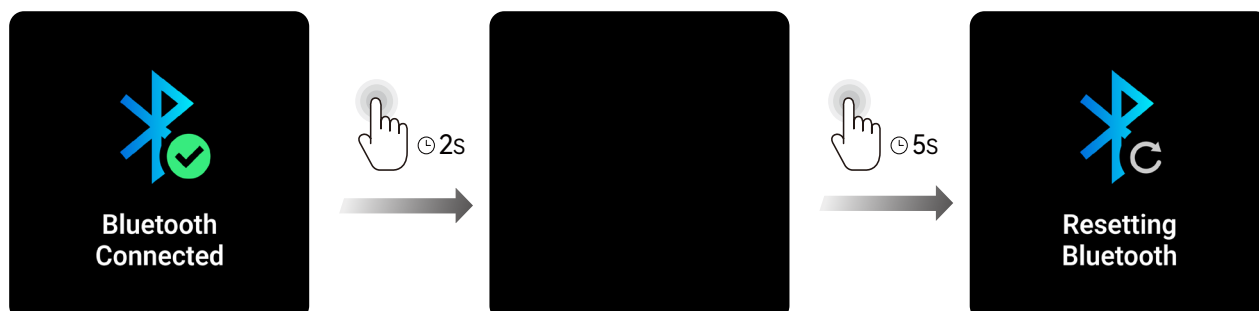


Instellingen voor oplaadmodus

Druk tweemaal op de knop om naar een nieuwe modus te schakelen en wacht tot het blauwe gedeelte drie keer knippert. Zodra het knipperen stopt, wordt de nieuwe modus actief.

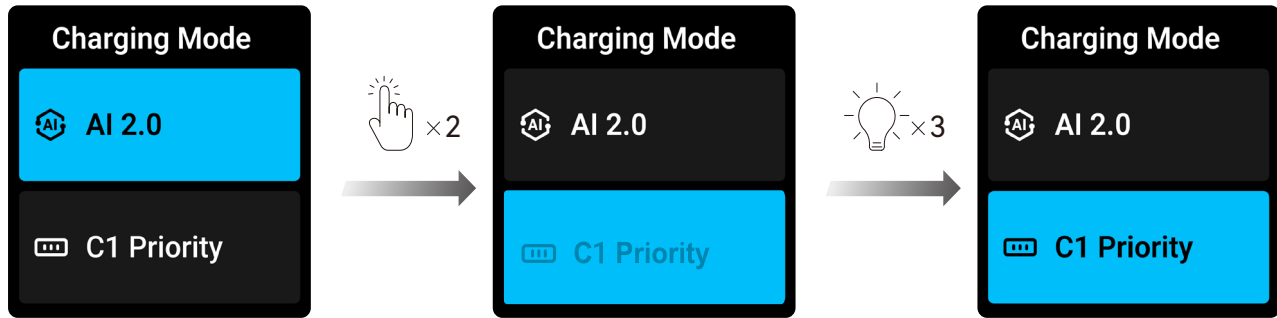


Zodra Bluetooth is gekoppeld, kun je ook op het pictogram "Instellingen" in de rechterbovenhoek van de apparaatpagina tikken en vervolgens naar "Charging Mode (Oplaadmodus)" gaan om een stroomverdelingsplan te selecteren.


Opmerking: Wanneer gekoppeld aan een nieuw app-account (inclusief toeristenaccount), wordt de oplader automatisch ingesteld op de AI-modus.

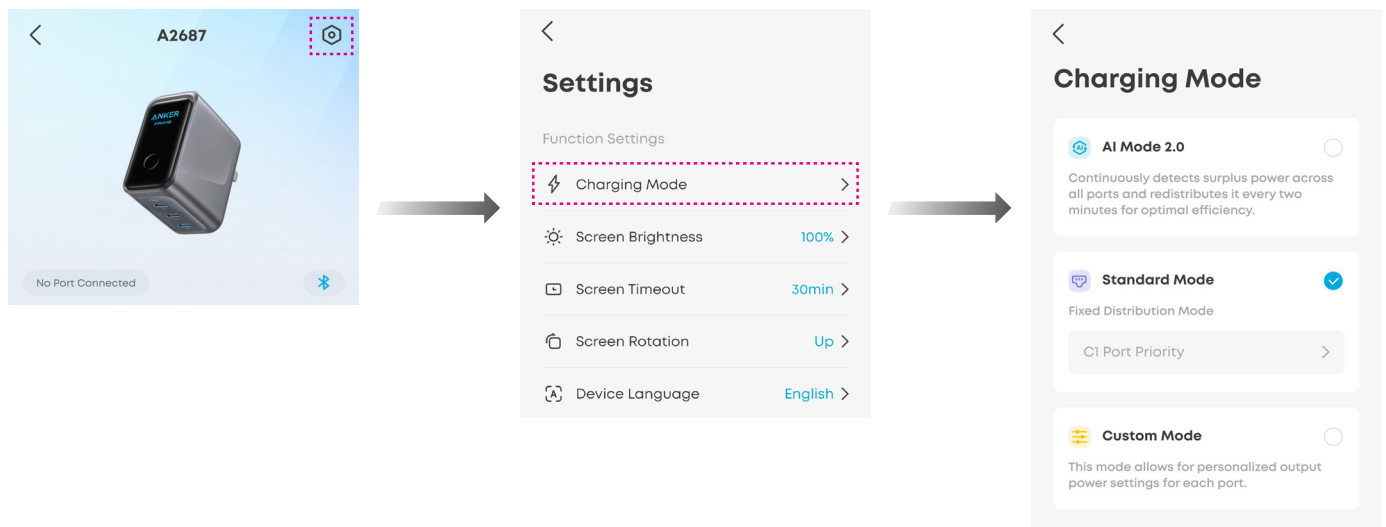


- **AI-modus:** De oplader past het vermogen elke 2 minuten automatisch aan voor maximale efficiëntie.
- **Standaardmodus:**
C1 Poort Prioriteitsmodus: De oplader stuurt het meeste vermogen naar de USB-C1 poort.

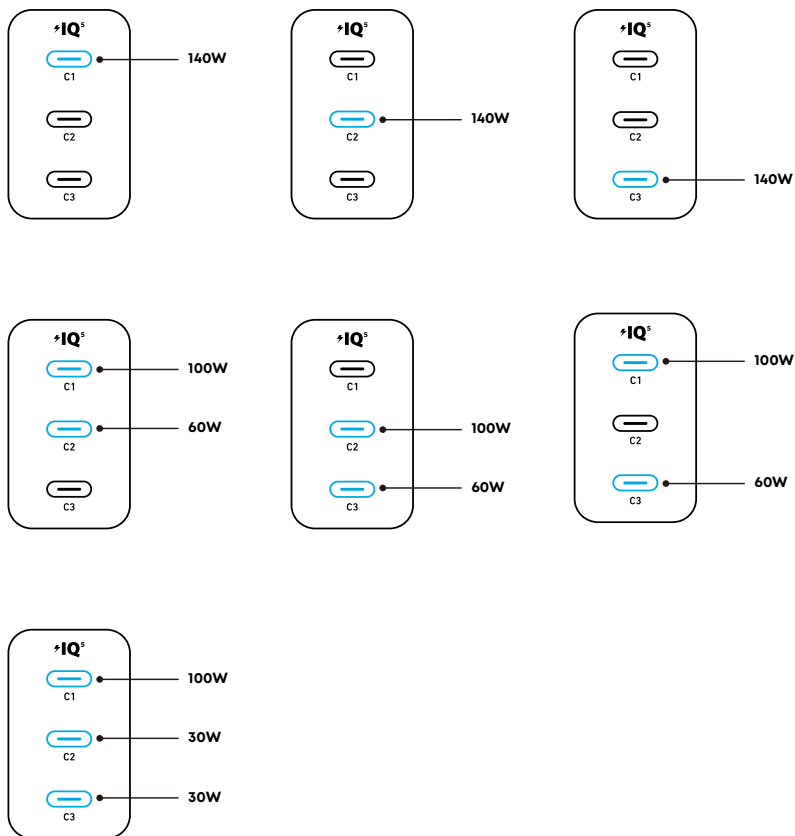

Dual-Laptop-modus: Wanneer aangesloten op twee laptops, verdeelt de oplader het vermogen gelijkmatig over beide laptops.

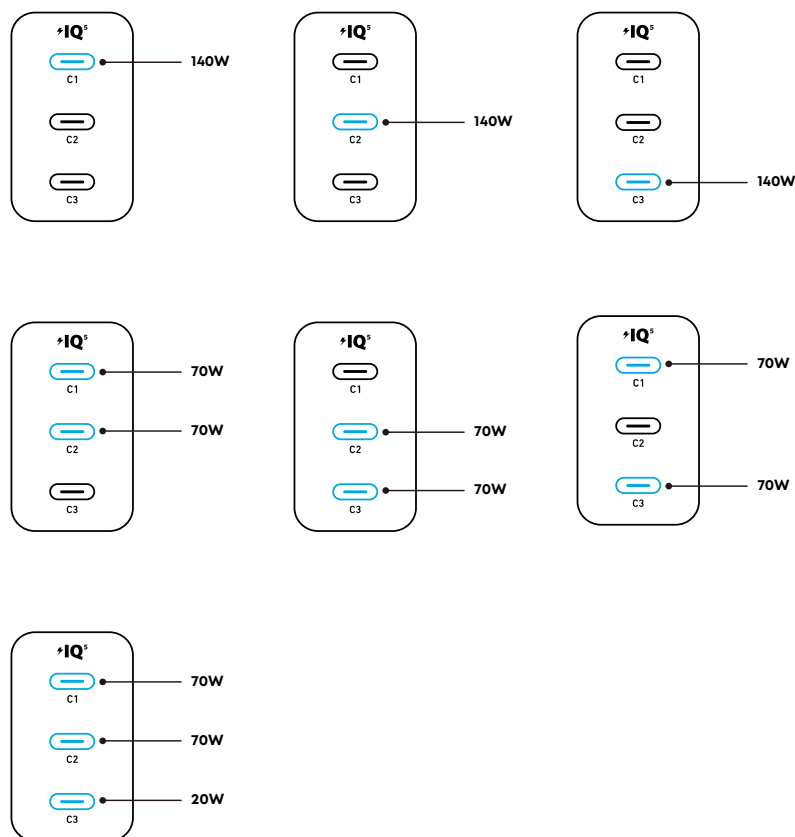


- **Aangepaste modus:** Stel je eigen stroomverdelingsinstellingen in de Anker-app in. Na het instellen van de Aangepaste Modus verschijnt de overeenkomstige optie op het scherm. Uw instellingen blijven bewaard, zelfs als Bluetooth is uitgeschakeld.

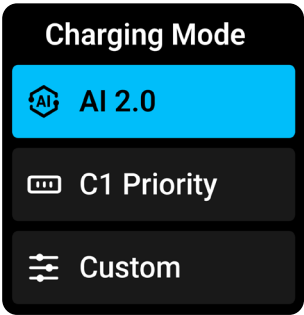

Anker App-instellingen

Tik op het pictogram "Instellingen" in de rechterbovenhoek van de apparaatpagina om gedetailleerde instellingen te bekijken en te wijzigen.

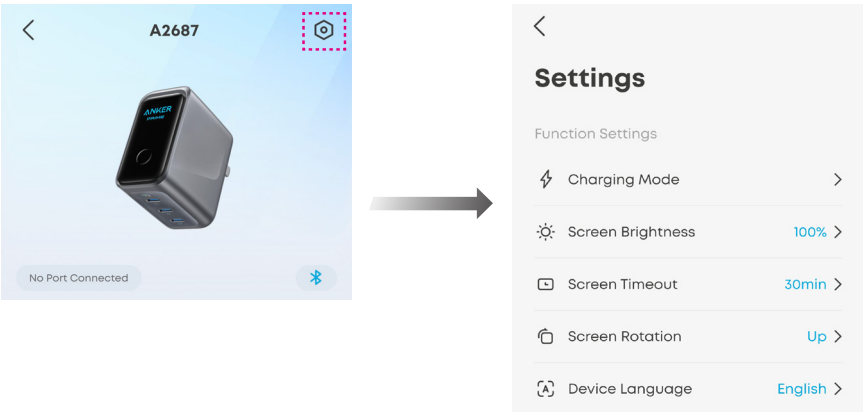

Charging Mode (Oplaadmodus)	Selecteer AI-modus, Standaardmodus of Aangepaste modus.
Screen Brightness (Schermhelderheid)	Schuif de balk om de helderheid van het opladerscherm aan te passen (25%-100%).
Screen Timeout (Schermtijdlimiet)	Het scherm schakelt automatisch uit zodra de schermtime-outperiode is verstreken.
Screen Rotation (Schermmrotatie)	Schakel automatische rotatie in of selecteer handmatig de schermoriëntatie.
Device Language (Apparaattaal)	Het scherm van de oplader ondersteunt vier talen: Engels, Duits, Japans en Chinees.

Veelgestelde vragen

Vragen over de app

Moet ik inloggen op mijn Anker-appaccount om dit product te gebruiken?

Alle productfuncties kunnen worden gebruikt zonder in te loggen (gastaccount). Als u echter logbestanden moet uploaden voor probleemoplossing, moet u eerst inloggen.

Wat moet ik doen als het koppelen via Bluetooth mislukt?

Wanneer er meerdere Bluetooth-apparaten in de buurt zijn, kan koppelen mislukken.

- Zorg ervoor dat Bluetooth is ingeschakeld op zowel je telefoon als dit product, en plaats ze dicht bij elkaar.
- Ga naar een gebied met minder Bluetooth-apparaten en probeer het opnieuw.
- Houd de knop 7 seconden ingedrukt om Bluetooth te resetten en probeer het daarna opnieuw.

Wat moet ik doen als de firmware-update mislukt?

- Zorg ervoor dat de netwerkverbinding stabiel is. Houd het product dicht bij je telefoon en laat de Anker-app open totdat de update is voltooid. Het updateproces duurt meestal 7 tot 10 minuten.
- Schakel Bluetooth niet uit, laad geen andere apparaten op en raak het scherm van de oplader niet aan tijdens de update.
- Als de update nog steeds mislukt, neem dan contact op met de klantenservice van Anker. U kunt ook logbestanden uploaden in het menu Instellingen van de app om het ontwikkelingsteam te helpen bij het oplossen van problemen.

Vragen over opladen

Waarom neemt de oplaadsnelheid af na een bepaalde gebruikperiode?

De oplader bewaakt de interne temperatuur voor veiligheid. Wanneer de temperatuur te hoog wordt, wordt het laadvermogen passend verminderd totdat de temperatuur weer normaal is. Gebruik het product op een koele, goed geventileerde plaats (32 - 77°F / 0 - 25°C) en pauzeer het gebruik van apparaten die aan het opladen zijn.

Andere vragen

Waarom kan de uitgang van een enkele poort geen 140W bereiken?

- Controleer eerst of uw apparaat 140W ingangsvermogen ondersteunt. Zowel de oplader als het apparaat moeten 140W ondersteunen om het maximale vermogen te bereiken.
- Bij het opladen van een 16" MacBook Pro is de benodigde kabel afhankelijk van het chipmodel. Voor M1- en M2-modellen gebruik je alleen een USB-C naar MagSafe 3-kabel; voor M3- en M4-modellen kun je zowel een EPR (140W / 240W) USB-C naar USB-C-kabel als een USB-C naar MagSafe 3-kabel gebruiken.
- Het laadvermogen verandert ook met het batterijniveau. Wanneer de batterij meer dan 80% is opgeladen, wordt het laadvermogen automatisch verminderd om de gezondheid van de batterij te beschermen.

Waarom kan de uitgang van de enkele poort geen 150W bereiken?

Om een maximale laadcapaciteit van 150W via één poort te bereiken, moet de oplader worden ingesteld op AI-modus en worden gebruikt met de volgende apparaten en kabels:

Apparaat	Kabel
Anker Prime Power Bank (26K, 300W)—Model A110A	Anker Prime USB-C naar USB-C-kabel (240W, Gerecycled Gevlochten)—Model A88E2 Anker USB-C naar USB-C-kabel (3 ft / 6 ft, 240W, Gerecycled Gevlochten)—Model A82E2 Anker Prime Thunderbolt 5-kabel (1 m, 80 Gbps, 240W)—Model A84N1 De kabel die is inbegrepen in het A110A-pakket

Anker kan in de toekomst nieuwe producten uitbrengen die 150W opladen ondersteunen. Controleer de officiële website voor de laatste updates.

Waarom worden mijn oordopjes en horloge langzaam opgeladen of helemaal niet opgeladen?

De meeste oordopjes en horloges zijn ontworpen met interne limieten, waarbij het invoervermogen meestal wordt beperkt tot 5W of minder. Wanneer de stroom zeer laag is, kan de oplader 0,0W weergeven. Controleer het volgende:

- Het oplaadindicatorlampje van het apparaat is aan.
- Het display van de oplader is aan en toont 0,0W voor de aangesloten poort.

Als aan beide voorwaarden is voldaan, werkt het opladen normaal.

Waarom bereikt dit product niet hetzelfde laadvermogen als de originele telefoonoplader?

De meeste telefoons ondersteunen een maximaal laadvermogen van 20W tot 34W. Sommige telefoons gebruiken eigen protocollen, wat de laadkracht kan beperken bij het gebruik van opladers van derden. Met dit product ondersteunen Huawei-telefoons tot 22,5W, Xiaomi-telefoons tot 27W, en sommige vivo- of OPPO-modellen tot 100W. Voor vivo of OPPO moet je de Anker-app openen en alle protocollen uitschakelen, behalve 4.5 = 21V in de Aangepaste Modus.

Waarom toont mijn Samsung-telefoon geen "Super Fast Charging 2.0" bij gebruik van dit product?


- Controleer of jouw Samsung-telefoonmodel 45W snelladen ondersteunt.
- Wanneer de oplader in AI-modus is, gebruik een 5A-oplaadkabel.
- Wanneer de oplader in andere modi is, zorg ervoor dat de aangesloten poort meer dan 45W levert.
- Opmerking: Als u een Samsung-telefoon oplaadt met een Apple Thunderbolt-kabel, kan het interne systeem van de telefoon de beschermingsfunctie van de oplader activeren, waardoor een waterdruppelwaarschuwing op de telefoon wordt weergegeven en het opladen wordt gestopt.

Waarom verschijnt "Trage oplader" op mijn Dell-computer wanneer deze is verbonden met dit product?

Veel Dell-computers hebben strikte oplaadvereisten. Het gebruik van een niet-originele oplader kan een waarschuwing voor langzaam opladen veroorzaken. We raden aan om uw originele Dell-oplader te controleren en de stroomverdeling van uw Anker-oplader aan te passen in de instellingen van de Aangepaste modus.

Waarom geeft mijn MacBook de melding "Batterij wordt niet opgeladen" weer wanneer deze is aangesloten op dit product?

Wanneer een MacBook is aangesloten op een adapter van een derde partij, kan de oplaadstatus met vertraging worden bijgewerkt. Het opladen is al begonnen, maar het pictogram verandert mogelijk niet meteen. Na enkele seconden, zodra de adapter wordt herkend, verandert het stekkerpictogram in het oplaadpictogram.



Waarom kan ik DJI-oplaadhubs niet opladen met dit product?

DJI-oplaadhubs ondersteunen geen automatische invoeraanpassing. Daardoor kunnen ze niet opladen wanneer de oplader in de AI-modus staat. Gebruik USB-C1-poortprioriteitsmodus of Aangepaste modus bij het aansluiten van DJI-oplaadhubs.

Andere vragen

Waarom verbruikt dit product meer stroom dan andere opladers?

Dit product bevat Bluetooth en een beeldscherm. Wanneer beide actief zijn, wordt het energieverbruik hoger. Om het stroomverbruik te verminderen, druk tweemaal op de knop op het Bluetooth-scherm om Bluetooth uit te schakelen, of stel een schermtime-out in via de Anker-app.

Waarom wijken de metingen op het scherm van de oplader af van die op een powerbank of een hulpmiddel van derden, zoals POWER-Z?

- Weergaveverschillen zijn normaal. Zowel opladers als powerbanks tonen metingen met een lichte vertraging.
- Elk apparaat meet het vermogen op een andere plaats: bij de uitgangspoort van de oplader, de batterijcel of de ingang van het apparaat. Kabelveroudering en transmissieverliezen kunnen ook van invloed zijn op de resultaten.
- Het display van de oplader toont slechts één decimaal.

Waarom is het weergegeven kabeltype onjuist?

- Een 3A-kabel ondersteunt tot 60W; een 5A-kabel ondersteunt tot 100W; een Extended Power Range (EPR)-kabel ondersteunt tot 240W; kabels met eigen protocollen kunnen nog steeds worden weergegeven als 5A of EPR. Raadpleeg altijd de maximale stroom en het maximale vermogen dat wordt ondersteund volgens het PD-protocol.
- Let op dat Apple Thunderbolt-kabels (1,8 m / 2 m / 3 m) slechts tot 60W ondersteunen en als 3A-kabels op de oplader worden weergegeven.
- Wanneer meerdere apparaten tegelijkertijd zijn aangesloten, wordt alleen de kabelinformatie voor de bovenste poort weergegeven (zoals USB-C1 vóór USB-C2).

Specificaties

Input	100-240V~, 2A, 50-60Hz	
Output	Eén poort	USB-C1 / USB-C2 / USB-C3: 5V = 3A / 9V = 3A / 15V = 3A / 20V = 5A / 28V = 5A / 28V = 5,36A (150W Max)
	Twee poorten	160W Max
	Drie poorten	160W Max
	Vier poorten	160W Max

Sluit de USB-C1-poort van de oplader aan op een 16" MacBook Pro met behulp van een USB-C naar MagSafe 3-kabel om een maximale stroomoutput van 140W te bereiken. Evenzo kunnen USB-C2 of USB-C3 elk een maximaal vermogen van 140W leveren bij gebruik van dezelfde kabel.

Wanneer gebruikt met geselecteerde Anker-producten, kan de oplader 28V= 5,36A (150W max) leveren. Raadpleeg het FAQ-gedeelte van deze gebruikershandleiding of de officiële website van Anker voor meer details.

Standaard blootgestelde netwerkinterfaces en -diensten

BLE (Bluetooth Low Energy) Configuratie

Statusbeschrijving: Wanneer het apparaat nog niet is verbonden met een netwerk, zal het automatisch BLE-uitzending inschakelen en BLE-diensten activeren om Bluetooth-netwerkconfiguratiemogelijkheden te bieden.

Notities

Tijdens het configureren van BLE, zorg ervoor dat uw netwerkomgeving stabiel is en volg de instructies van het apparaat om de installatie te voltooien.