

INNHold

Lade enhetene dine

Skjermvisningsveiledning

Oppstartsskjerm og strømfordeling

Temperaturbeskyttelse

Bluetooth-tilkobling

Innstillinger for lademodus

Anker App-innstillinger

Vanlige spørsmål

Spørsmål om appen


Spørsmål om lading

Andre spørsmål

Spesifikasjoner

Lade enhetene dine


Du kan lade flere enheter samtidig ved å bruke de tre USB-C-portene.

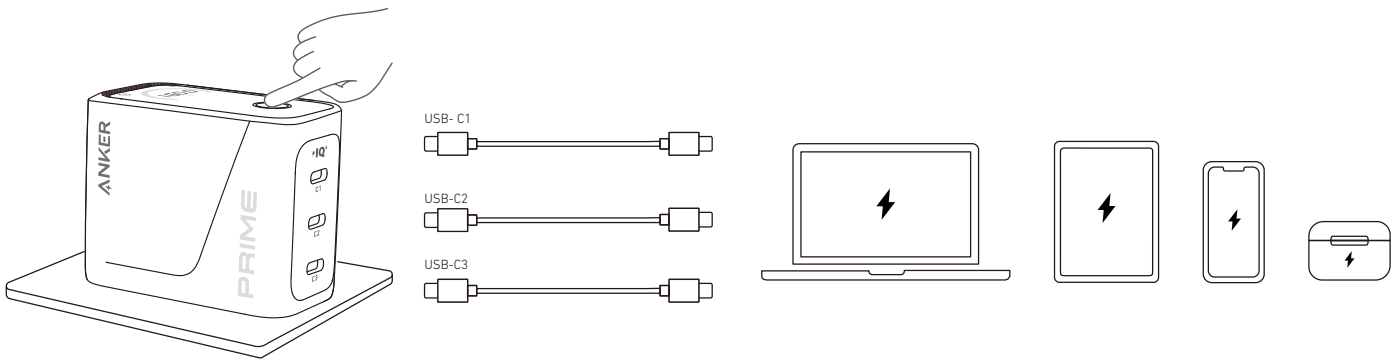


	3A-kabel tilkoblet: Kabelen støtter opptil 60W
	5A-kabel tilkoblet: Kabelen støtter opptil 100W
	Utvidet strømområde (EPR)-kabel tilkoblet: Kabelen støtter opptil 240W
	140W Maks Hurtiglading
	150W Maks Hurtiglading (Anker-protokoll)

Skjermvisningsveiledning

Trykk på knappen én gang for å vekke skjermen eller bytte sider.

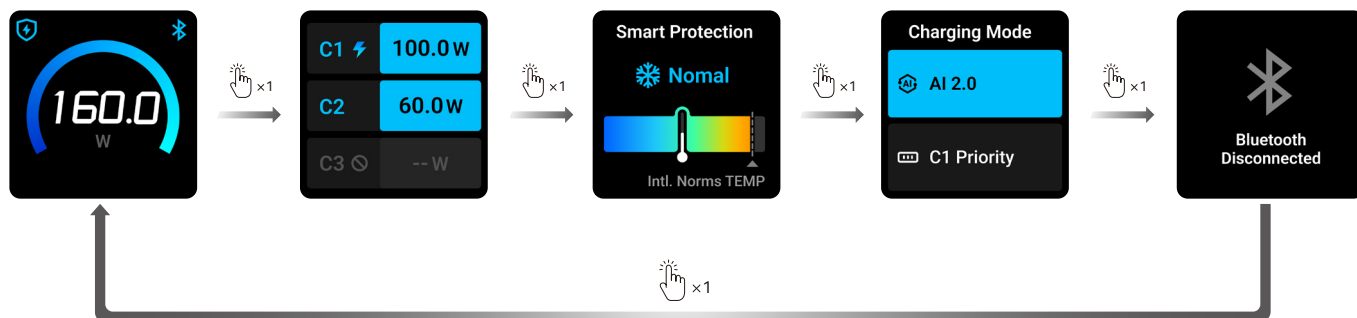


For å slå av skjermen, trykk og hold knappen i to sekunder.

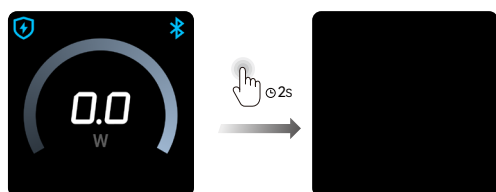

Skjermen roterer automatisk basert på orienteringen.

For å rotere skjermen manuelt, trykk på knappen tre ganger. Dette vil deaktivere automatisk rotasjon for den nåværende ladeøkten. For å aktivere automatisk rotasjon igjen, bruk Anker-appen eller koble laderen fra og til igjen.

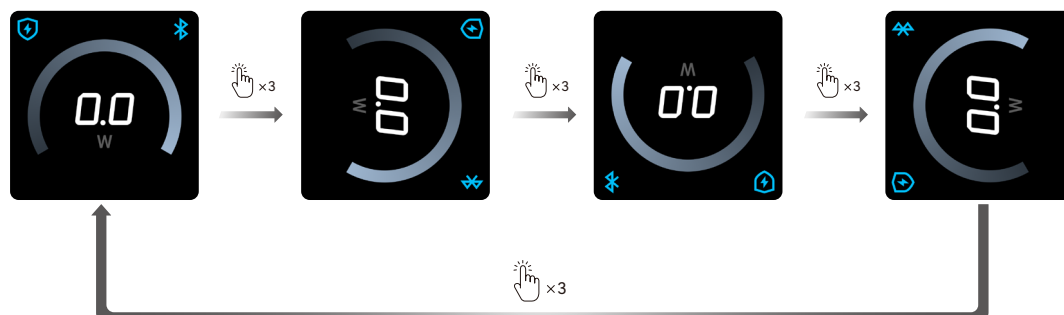


Oppstartsskjerm og strømfordeling



	Høye temperaturer vil redusere ladehastigheten og begrense strømmen, noe som skjer med alle ladere. ActiveShield™-teknologi forbedrer beskyttelsen ved å intelligent overvåke temperaturen og justere strømuttaket for å beskytte de tilkoblede enhetene dine.
	Bluetooth-ikonet viser følgende tilstander: A: Bluetooth er tilkoblet B: Bluetooth er ikke tilkoblet C: Bluetooth er slått av
	C1 Port Prioritetsmodus er aktivert.

Temperaturbeskyttelse

Laderen overvåker intern temperatur for sikkerhet. Når temperaturen er for høy, vil ladeeffekten bli redusert til temperaturen normaliseres.

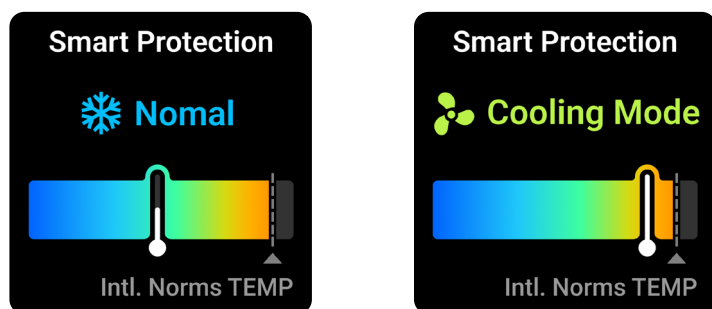


Bluetooth-tilkobling

1. Last ned Anker-appen:

<https://www.anker.com/app-download>




2. Bluetooth er slått på som standard. Sørg for at telefonens Bluetooth er aktivert, og hold laderen innenfor 33 fot (10 m). Trykk på knappen to ganger for å slå Bluetooth på eller av.

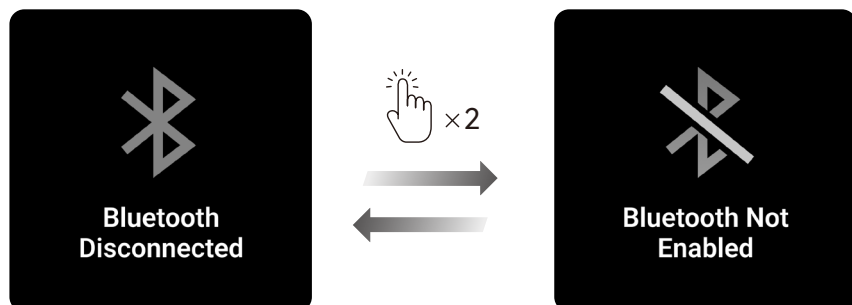


3. Åpne appen, og trykk på «+»-ikonet øverst til høyre eller velg «Add Devices (Legg til enheter)» nederst på Enheter-siden. Følg instruksjonene i appen for å fullføre tilkoblingsoppsettet.

Hvis sammenkobling mislykkes, sjekk:

- Laderen er slått på.
- Bluetooth er slått på.
- Laderen er nær telefonen din.


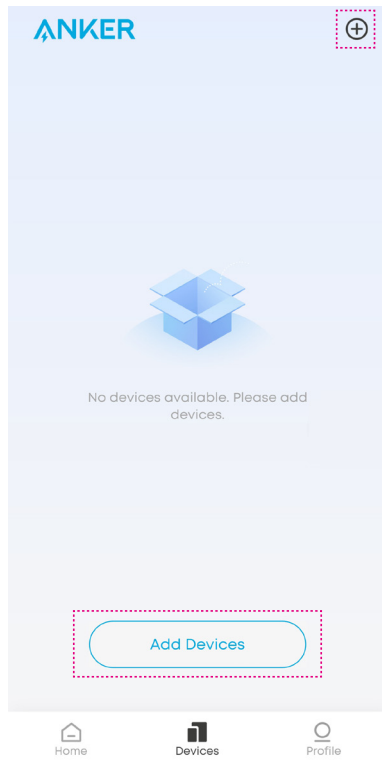


4. Etter vellykket sammenkobling kan du sjekke sanntidsdata og endre detaljerte innstillinger.





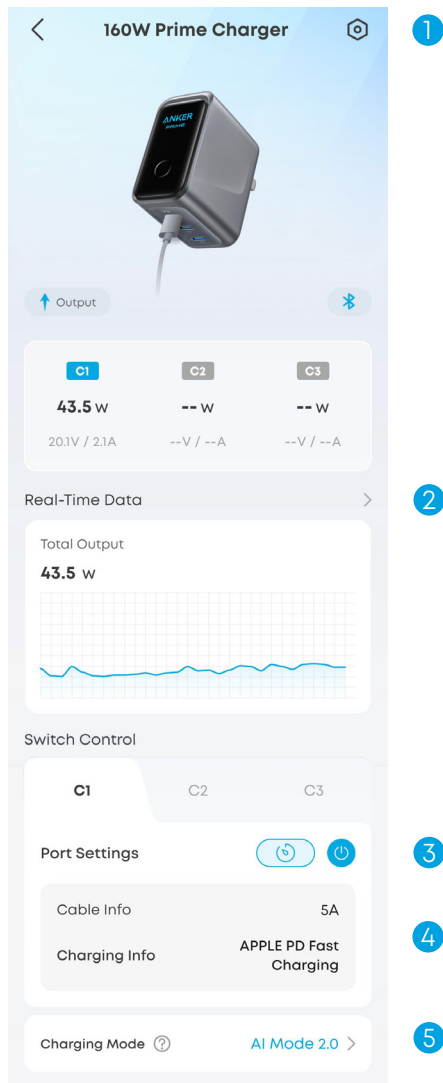


- ① Innstillinger
- ② Sanntids ladeinformasjon
- ③ Portavstenging (Sett nedtellingstimer eller stopp utgangen umiddelbart)
- ④ Kabel- og protokollinformasjon
- ⑤ Lademoduser

5. Når en programvare- eller fastvareoppdatering er tilgjengelig, oppdater den via appen. Ikke koble fra laderen under oppdateringen. Sørg for at nettverkstilkoblingen din er stabil, og hold Anker-appen åpen til oppdateringen er fullført.

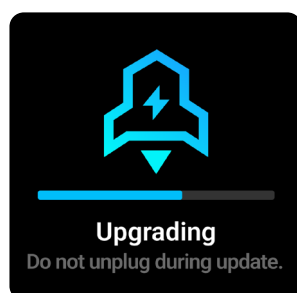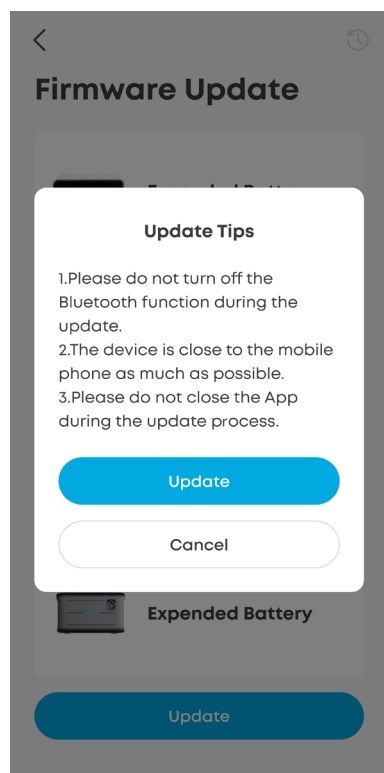


6. For å tilbakestille Bluetooth, trykk og hold knappen i 7 sekunder. Skjermen slås av kort før tilbakestillingen starter. Deretter kan du gjenta trinnene ovenfor for å koble laderen til en ny telefon eller en ny app-konto.

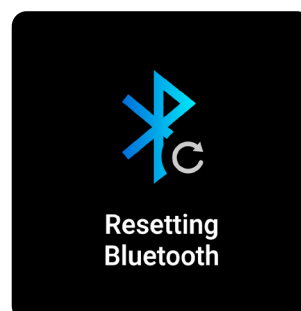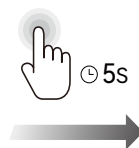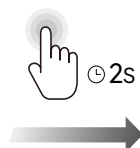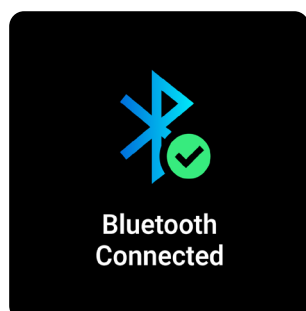


Innstillinger for lademodus

Trykk på knappen to ganger for å bytte til en ny modus, og vent til den blå delen blinker tre ganger. Når blinkingen stopper, vil den nye modusen være aktiv.

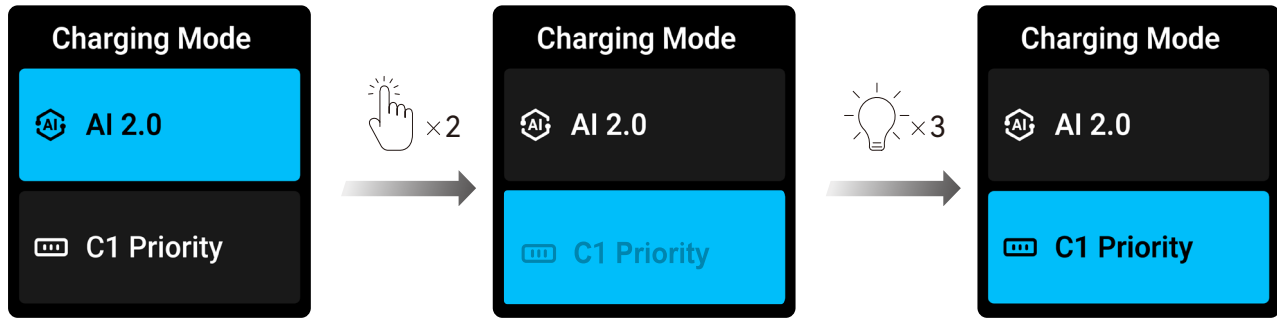


Når Bluetooth er paret, kan du også trykke på "Innstillinger"-ikonet øverst til høyre på enhetssiden, og deretter gå til "Charging Mode (Lademodus)" for å velge en strømfordelingsplan.


Merk: Når den kobles til en ny app-konto (inkludert turistkonto), vil laderen automatisk bli satt til AI-modus.

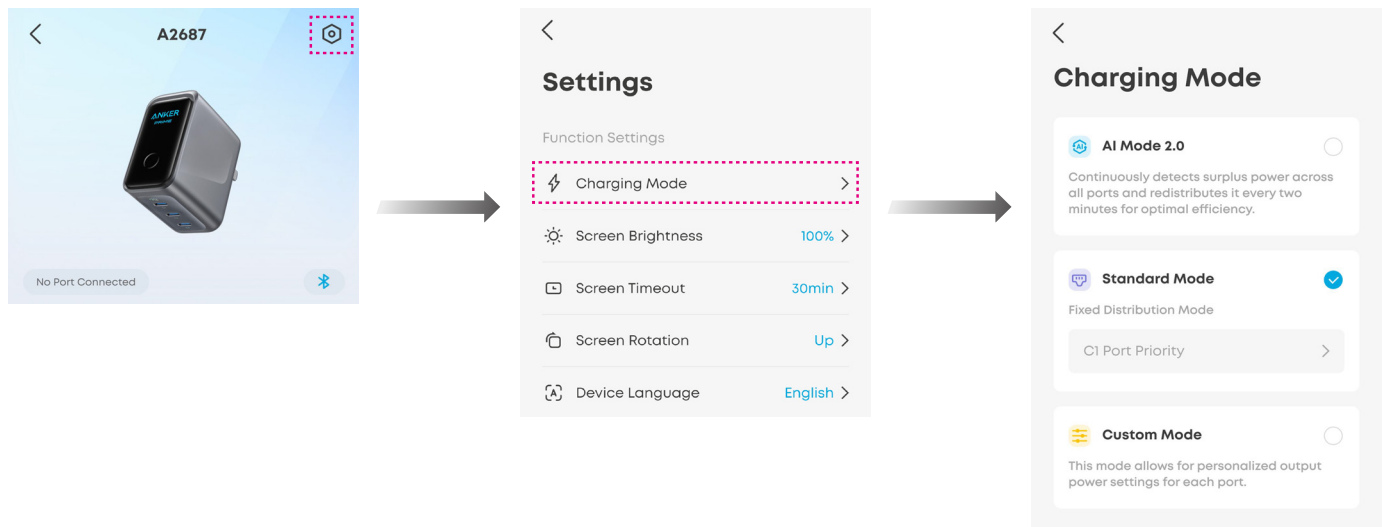


- **AI-modus:** Laderen justerer strømmen automatisk hvert 2. minutt for maksimal effektivitet.
- **Standardmodus:**
C1 Port Prioritetsmodus: Laderen sender mest strøm til USB-C1-porten.

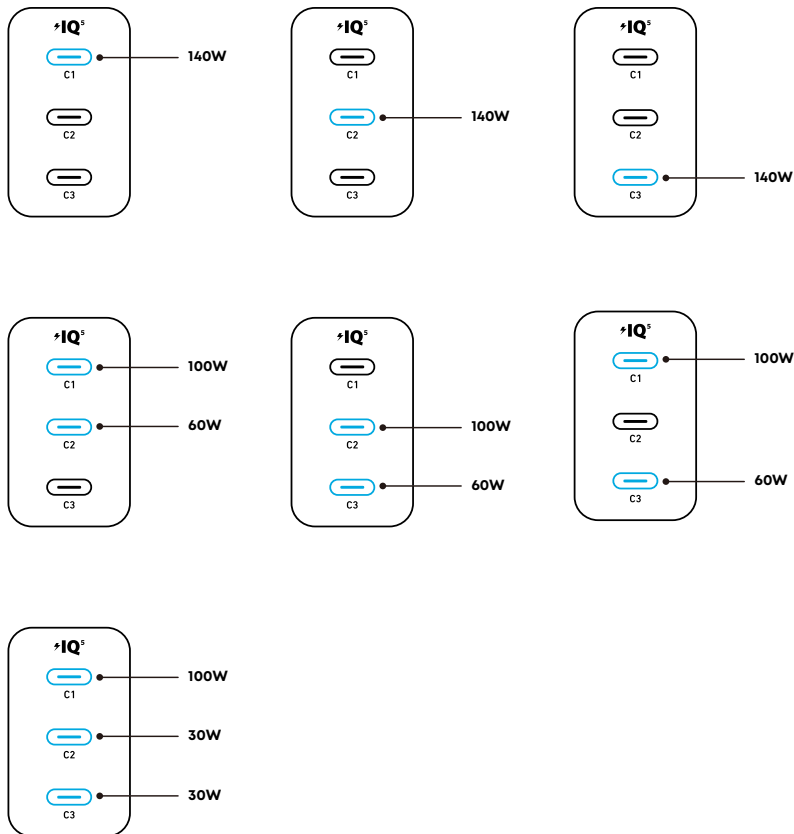

Dobbel-laptop-modus: Når laderen er koblet til to bærbare datamaskiner, fordeler den strømmen likt mellom de to.

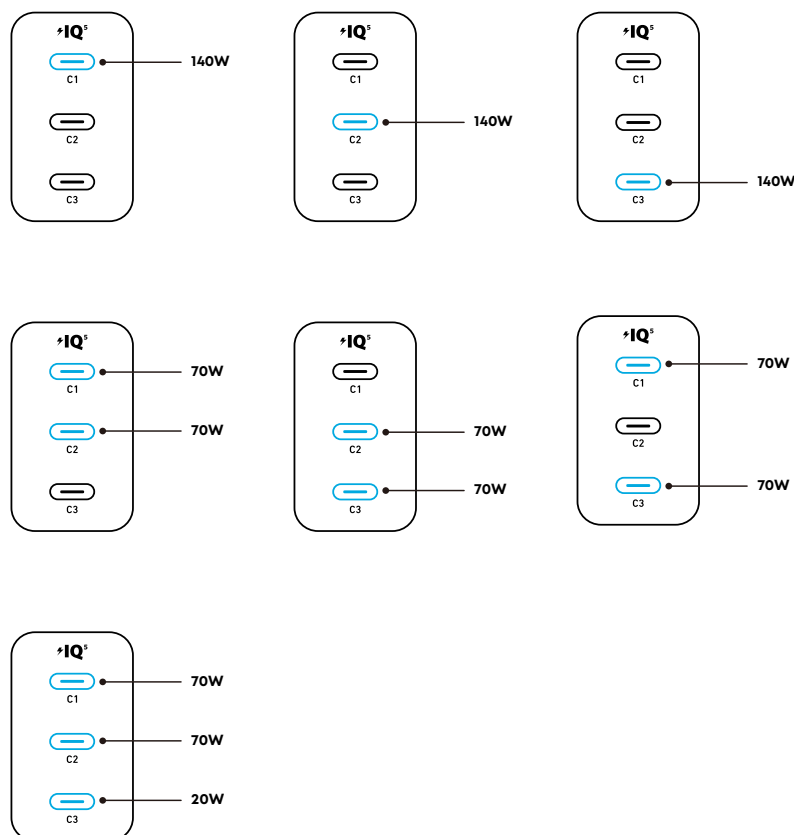


- **Tilpasset modus:** Opprett dine egne strømfordistributionsinnstillinger i Anker-appen. Etter å ha satt tilpasset modus, vil det tilsvarende alternativet vises på skjermen. Innstillingene dine forblir lagret selv om Bluetooth er slått av.

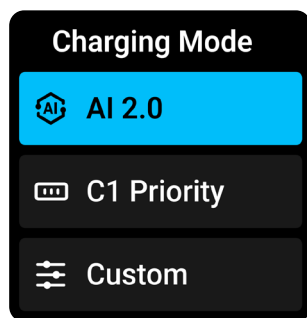

Anker App-innstillinger

Trykk på ikonet "Innstillinger" øverst til høyre på enhetssiden for å vise og endre detaljerte innstillinger.

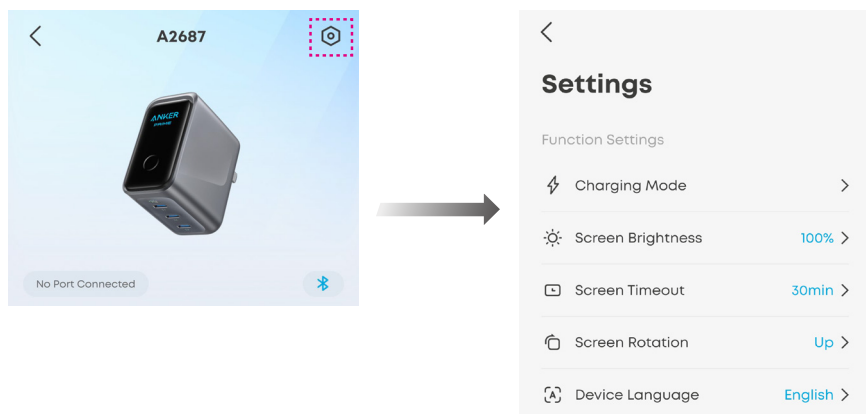

Charging Mode (Lademodus)	Velg mellom AI-modus, standardmodus og tilpasset modus.
Screen Brightness (Skjermlysstyrke)	Skyv linjen for å justere lysstyrken på laderens skjerm (25 %-100 %).
Screen Timeout (Skjermtimeout)	Skjermen slås av automatisk når skjermens tidsavbruddsperiode utløper.
Screen Rotation (Skjermrotasjon)	Aktiver automatisk rotasjon eller velg skjermorientering manuelt.
Device Language (Enhetsspråk)	Laderskjermen støtter fire språk: engelsk, tysk, japansk og kinesisk.

Vanlige spørsmål

Spørsmål om appen

Må jeg logge inn på Anker-appkontoen for å bruke dette produktet?

Alle produktfunksjoner kan brukes uten innlogging (gjestekonto). Men hvis du trenger å laste opp logger for feilsøking, må du logge inn først.

Hva skal jeg gjøre hvis Bluetooth-paring mislykkes?

Når flere Bluetooth-enheter er i nærheten, kan sammenkobling mislykkes.

- Sørg for at Bluetooth er aktivert både på telefonen din og dette produktet, og plasser dem nær hverandre.
- Flytt til et område med færre Bluetooth-enheter og prøv igjen.
- Trykk og hold knappen inne i 7 sekunder for å tilbakestille Bluetooth, og prøv deretter igjen.

Hva bør jeg gjøre hvis fastvareoppdateringen mislykkes?

- Sørg for at nettverkstilkoblingen er stabil. Hold produktet nær telefonen din og la Anker-appen være åpen til oppdateringen er fullført. Oppdateringsprosessen tar vanligvis 7 til 10 minutter.
- Ikke slå av Bluetooth, lad opp andre enheter eller berør laderens skjerm under oppdateringen.
- Hvis oppdateringen fortsatt mislykkes, kontakt Anker kundestøtte. Du kan også laste opp logger i appens innstillingsmeny for å hjelpe utviklingsteamet med feilsøking.

Spørsmål om lading

Hvorfor reduseres ladehastigheten etter en tids bruk?

Laderen overvåker intern temperatur for sikkerhet. Når temperaturen blir for høy, reduseres ladeeffekten tilsvarende til temperaturen går tilbake til normal. Bruk produktet på et kjølig, godt ventilert sted (32 - 77°F / 0 - 25°C), og pause bruken av enheter som lader.

Andre spørsmål

Hvorfor kan ikke enkeltportutgangen nå 140W?

- Først, bekreft at enheten din støtter 140W inngangseffekt. Både laderen og enheten må støtte 140W for å oppnå maksimal effekt.
- Når du lader en 16" MacBook Pro, avhenger den nødvendige kabelen av chipmodellen. For M1- og M2-modeller, bruk kun en USB-C til MagSafe 3-kabel; for M3- og M4-modeller kan du bruke enten en EPR (140W / 240W) USB-C til USB-C-kabel eller en USB-C til MagSafe 3-kabel.
- Ladeeffekten endres også med batterinivået. Når batteriet overstiger 80 %, reduseres ladeeffekten automatisk for å beskytte batteriets helse.

Hvorfor kan ikke enkeltportutgangen nå 150W?

For å oppnå maks 150W lading fra én port, må laderen settes til AI-modus og brukes med følgende enheter og kabler:

Enhet	Kabel
Anker Prime Power Bank (26K, 300W)—Modell A110A	Anker Prime USB-C til USB-C-kabel (240W, resirkulert-flettet)—Modell A88E2 Anker USB-C til USB-C-kabel (3 ft / 6 ft, 240W, resirkulert-flettet)—Modell A82E2 Anker Prime Thunderbolt 5-kabel (1 m, 80 Gbps, 240W)—Modell A84N1 Kabelen som følger med i A110A-pakken

Anker kan lansere nye produkter i fremtiden som støtter 150W lading. Vennligst sjekk den offisielle nettsiden for de nyeste oppdateringene.

Hvorfor lader øreproppene og klokken min med lav effekt eller ikke i det hele tatt?

De fleste ørepropper og klokker er designet med interne begrensninger, som vanligvis begrenser inngangen til 5W eller mindre. Når strømmen er svært lav, kan laderen vise 0,0W. Sjekk følgende:

- Enhetens ladeindikatorlys er på.
- Laderens display er på og viser 0,0W for den tilkoblede porten.

Hvis begge betingelsene er oppfylt, fungerer ladingen normalt.

Hvorfor oppnår ikke dette produktet samme ladeeffekt som den originale telefonladeren?

De fleste telefoner støtter en maksimal ladeeffekt på 20W til 34W. Noen telefoner bruker proprietære protokoller, som kan begrense ladeeffekten når man bruker ladere fra tredjepart. Med dette produktet støtter Huawei-telefoner opptil 22,5W, Xiaomi-telefoner opptil 27W, og noen vivo- eller OPPO-modeller opptil 100W. For vivo eller OPPO må du åpne Anker-appen og deaktivere alle protokoller unntatt 4.5 = 21V i Tilpasset modus.

Hvorfor viser ikke Samsung-telefonen min "Super Fast Charging 2.0" når jeg bruker dette produktet?

- Bekreft at Samsung-telefonmodellen din støtter 45W hurtiglading.
- Når laderen er i AI-modus, bruk en 5A ladekabel.
- Når laderen er i andre moduser, må du sørge for at den tilkoblede porten leverer mer enn 45W.
- Merk: Hvis du lader en Samsung-telefon med en Apple Thunderbolt-kabel, kan telefonens interne system aktivere laderens beskyttelsesfunksjon, vise en vanndråpe-advarsel på telefonen og stoppe ladingen.

Hvorfor vises "Slow Charger" på Dell-datamaskinen min når den er koblet til dette produktet?

Mange Dell-datamaskiner har strenge ladekrav. Bruk av en ikke-original lader kan utløse en advarsel om treg lading. Vi anbefaler at du sjekker din originale Dell-lader og justerer strømfordelingen på Anker-laderen din i innstillingene for Tilpasset modus.

Hvorfor viser MacBook-en min "Batteriet lader ikke" når den er koblet til dette produktet?

Når en MacBook er koblet til en adapter fra en tredjepart, kan ladeindikatoren oppdatere seg med en forsinkelse. Ladingen har allerede startet, men ikonet kan hende ikke endres med en gang. Etter noen sekunder, når adapteren er gjenkjent, vil pluggikonet endres til ladeikonet.



Hvorfor kan jeg ikke lade DJI-ladehubber med dette produktet?

DJI-ladestasjoner støtter ikke automatisk justering av inngang. Som et resultat kan de ikke lades når laderen er i AI-modus. Bruk USB-C1 Port Priority Mode eller Custom Mode når du kobler til DJI-ladehubber.

Andre spørsmål

Hvorfor bruker dette produktet mer strøm enn andre ladere?

Dette produktet inkluderer Bluetooth og en skjerm. Når begge er aktive, øker strømforbruket. For å redusere strømforbruket, trykk på knappen to ganger på Bluetooth-skjermen for å slå av Bluetooth, eller angi en skjermavbruddstid i Anker-appen.

Hvorfor avviker målingene på laderens skjerm fra målingene på en powerbank eller et tredjepartsverktøy som POWER-Z?

- Skjermforskjeller er normale. Både ladere og powerbanker viser avlesninger med en liten forsinkelse.
- Hver enhet måler strøm på et annet sted – ved laderens utgangsport, battericellen eller enhetens inngang. Kabelaldring og overføringstap kan også påvirke resultatene.
- Laderens display viser kun én desimal.

Hvorfor er den viste kabeltypen unøyaktig?

- En 3A-kabel støtter opptil 60W; en 5A-kabel støtter opptil 100W; en kabel med utvidet effektområde (EPR) støtter opptil 240W; kabler med proprietære protokoller kan fortsatt vises som 5A eller EPR. Henvis alltid til maksimal strøm og effekt som støttes under PD-protokollen.
- Merk at Apple Thunderbolt-kabler (1,8 m / 2 m / 3 m) støtter kun opptil 60W og vil vises som 3A-kabler på laderen.
- Når flere er koblet til samtidig, vises kun kabelinformasjonen for den øvre porten (for eksempel USB-C1 før USB-C2).

Spesifikasjoner

Inngang	100-240V~, 2A, 50-60Hz	
Utgang	Enkeltport	USB-C1 / USB-C2 / USB-C3: 5V = 3A / 9V = 3A / 15V = 3A / 20V = 5A / 28V = 5A / 28V = 5,36A (150W Maks)
	To-port	160W Maks
	Tre-port	160W Maks
	Fire-port	160W Maks

Koble laderens USB-C1-port til en 16" MacBook Pro ved hjelp av en USB-C til MagSafe 3-kabel for å oppnå en maksimal effekt på 140W. Tilsvarende kan USB-C2 eller USB-C3 hver gi en maksimal effekt på 140W når de bruker samme kabel.

Når den brukes med utvalgte Anker-produkter, kan laderen levere 28V=5,36A (150W maks). Sjekk FAQ-delen av denne brukerveiledningen eller Ankers offisielle nettside for mer informasjon.

Standard eksponerte nettverksgrensesnitt og tjenester

BLE (Bluetooth Low Energy) Konfigurasjon

Statusbeskrivelse: Når enheten ennå ikke er koblet til et nettverk, vil den automatisk aktivere BLE-kringkasting og aktivere BLE-tjenester for å tilby Bluetooth-nettverkskonfigurasjonsmuligheter.

Notater

Under BLE-konfigurasjonsprosessen, sørg for at nettverksmiljøet ditt er stabilt og følg enhetens instruksjoner for å fullføre oppsettet.