

SPIS TREŚCI

Ładowanie urządzeń

Przewodnik wyświetlania ekranu

Ekran startowy i rozdział zasilania

Ochrona temperatury

Połączenie Bluetooth

Ustawienia trybu ładowania

Ustawienia aplikacji Anker

Często zadawane pytania

Pytania dotyczące aplikacji


Pytania dotyczące ładowania

Inne pytania

Dane techniczne

Ładowanie urządzeń


Możesz ładować wiele urządzeń jednocześnie, korzystając z trzech portów USB-C.

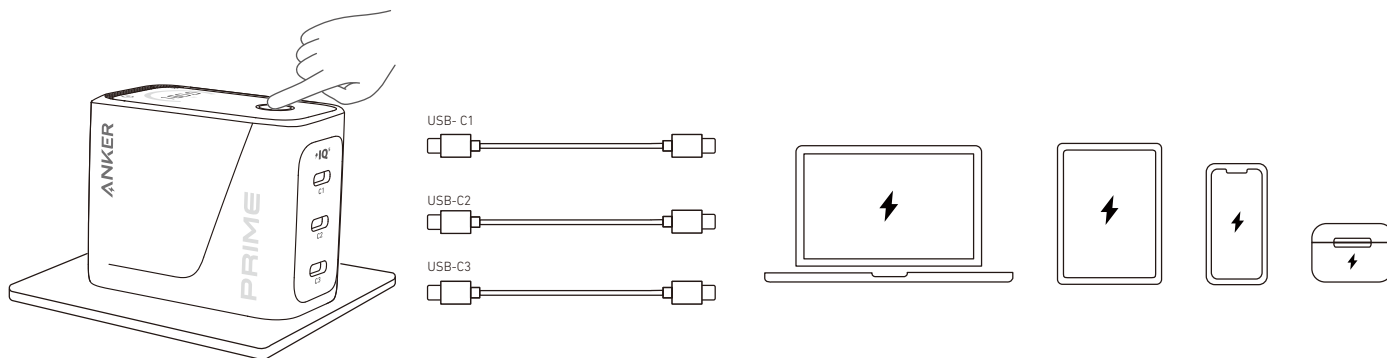


	Podłączono kabel 3A: Kabel obsługuje do 60W.
	Podłączono kabel 5A: Kabel obsługuje moc do 100W
	Podłączono kabel o rozszerzonym zakresie mocy (EPR): Kabel obsługuje do 240W.
	Maksymalne szybkie ładowanie 140W
	Maksymalne szybkie ładowanie 150W (protokół Anker)

Przewodnik wyświetlania ekranu

Naciśnij przycisk raz, aby wybudzić ekran lub przełączyć strony.

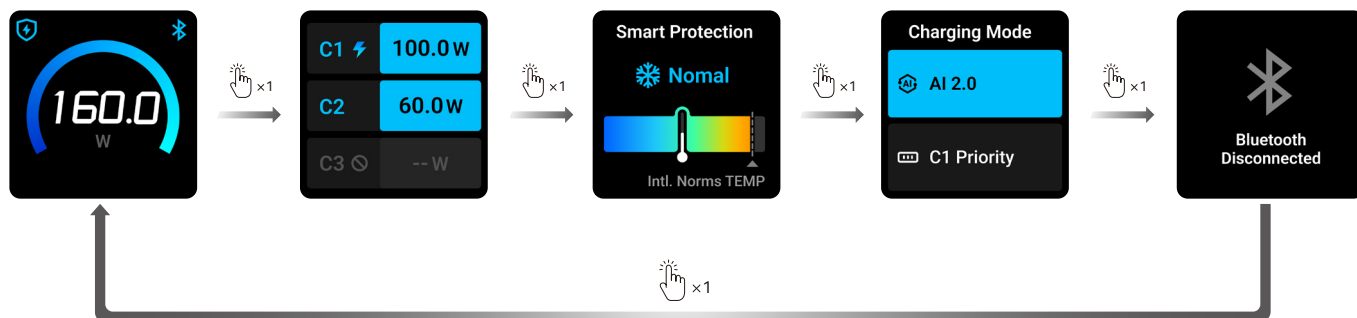


Aby wyłączyć ekran, naciśnij i przytrzymaj przycisk przez dwie sekundy.

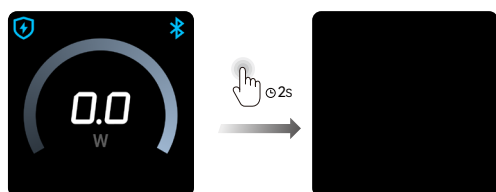


Ekran automatycznie obraca się w zależności od jego orientacji.

Aby ręcznie obrócić ekran, naciśnij przycisk trzy razy. Spowoduje to wyłączenie automatycznego obracania na bieżącą sesję ładowania. Aby ponownie włączyć automatyczne obracanie, użyj aplikacji Anker lub odłącz i podłącz ponownie ładowarkę.

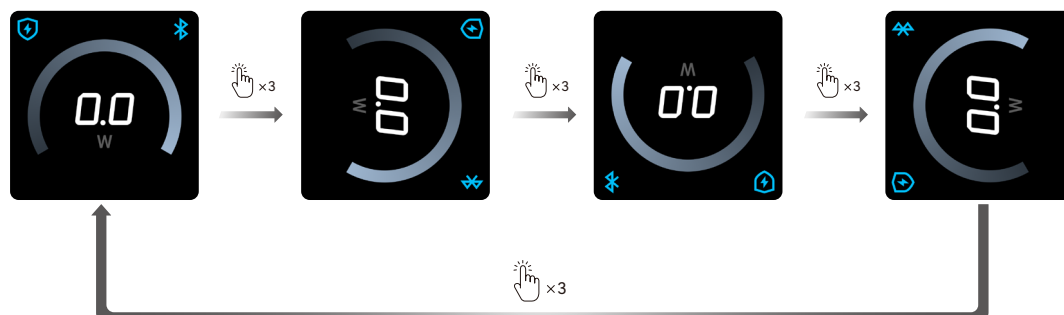


Ekran startowy i rozdział zasilania

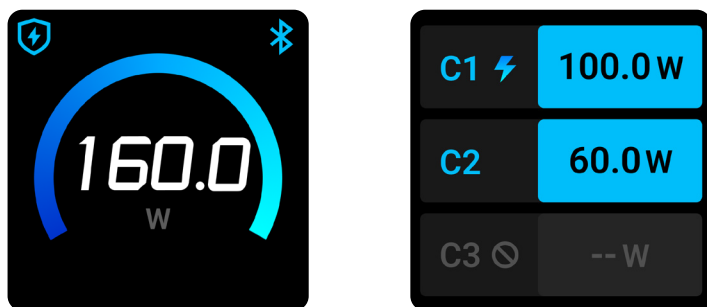

	Wysokie temperatury zmniejszą prędkość ładowania i ograniczą moc, co dotyczy wszystkich ładowarek. Technologia ActiveShield™ zwiększa ochronę, inteligentnie monitorując temperaturę i dostosowując moc wyjściową, aby chronić podłączone urządzenia.
	Ikona Bluetooth pokazuje następujące stany: A: Bluetooth jest połączony B: Bluetooth nie jest połączony C: Bluetooth jest wyłączony
	Tryb priorytetu portu C1 jest włączony.

Ochrona temperatury

Ładowarka monitoruje wewnętrzną temperaturę dla zapewnienia bezpieczeństwa. Gdy temperatura jest zbyt wysoka, moc ładowania zostanie odpowiednio zmniejszona, aż temperatura się unormuje.

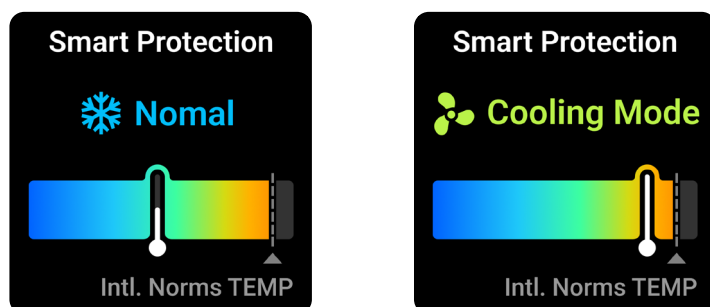


Połączenie Bluetooth

1. Pobierz aplikację Anker:

<https://www.anker.com/app-download>




2. Domyślnie Bluetooth jest włączony. Upewnij się, że Bluetooth w telefonie jest włączony i trzymaj ładowarkę w odległości nie większej niż 33 stopy (10 m). Naciśnij przycisk dwa razy, aby włączyć lub wyłączyć Bluetooth.

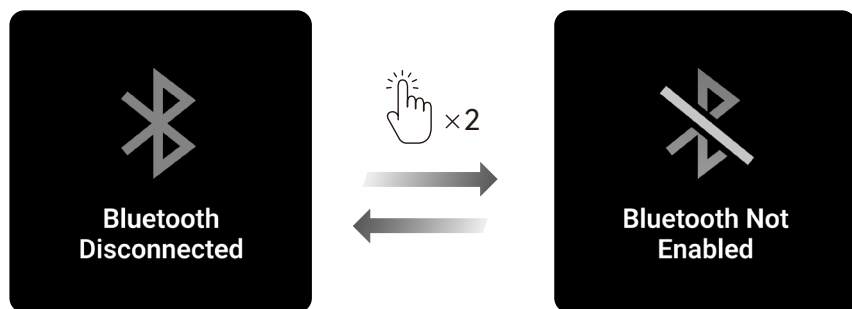


3. Otwórz aplikację i stuknij ikonę „+” w prawym górnym rogu lub wybierz „Add Devices (Dodaj urządzenia)” na dole strony Urządzenia. Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby zakończyć konfigurację połączenia.

Jeśli parowanie się nie powiedzie, sprawdź:

- Ładowarka jest włączona.
- Bluetooth jest włączony.
- Ładowarka znajduje się blisko Twojego telefonu.


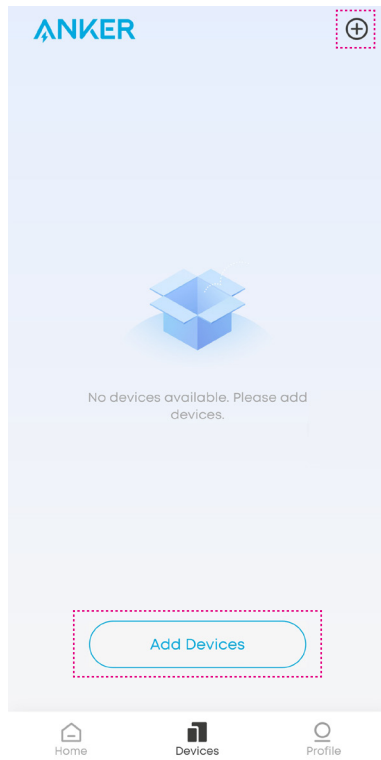


4. Po pomyślnym sparowaniu możesz sprawdzić dane w czasie rzeczywistym i zmienić szczegółowe ustawienia.





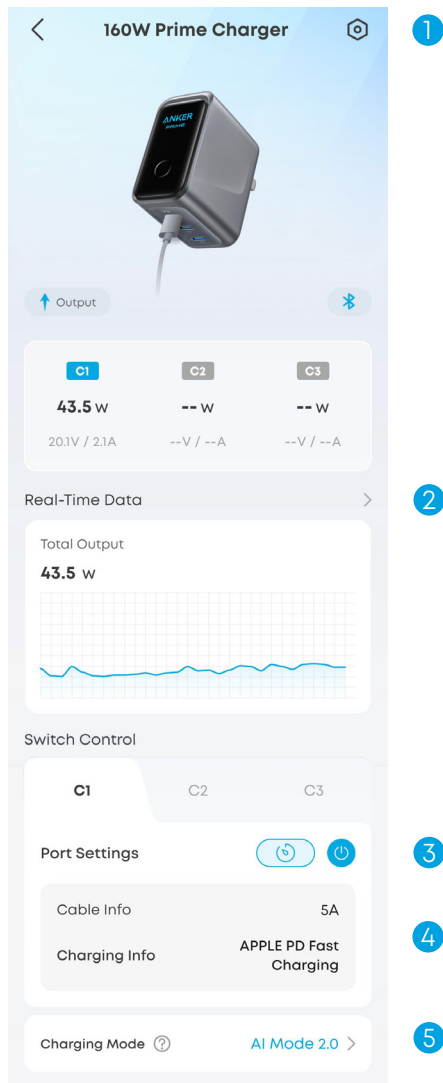


- ① Ustawienia
- ② Dane dotyczące ładowania w czasie rzeczywistym
- ③ Wyłączenie portu (Ustaw timer odliczania lub natychmiast zatrzymaj wyjście)
- ④ Informacje o kablach i protokołach
- ⑤ Tryby ładowania

5. Gdy dostępna jest aktualizacja oprogramowania lub firmware'u, zaktualizuj ją za pomocą aplikacji. Nie odłączaj ładowarki podczas aktualizacji. Upewnij się, że połączenie sieciowe jest stabilne i nie zamykaj aplikacji Anker, dopóki aktualizacja nie zostanie zakończona.

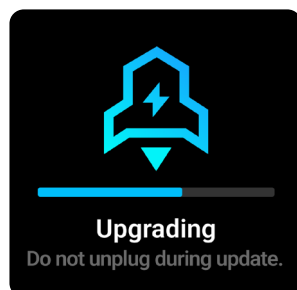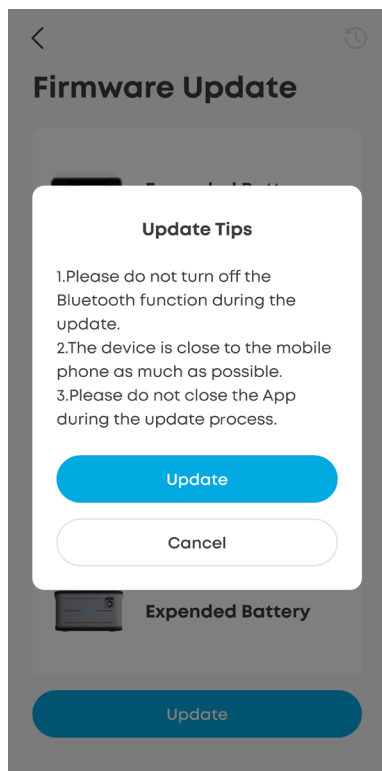


6. Aby zresetować Bluetooth, naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 7 sekund. Ekran wyłączy się na chwilę przed rozpoczęciem resetowania. Następnie możesz powtórzyć powyższe kroki, aby podłączyć ładowarkę do nowego telefonu lub nowego konta w aplikacji.

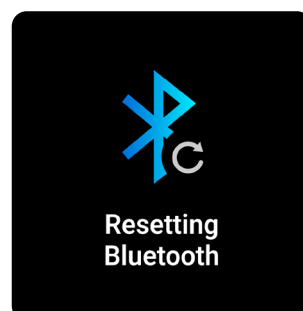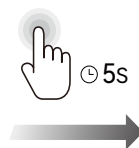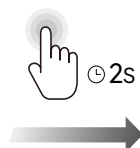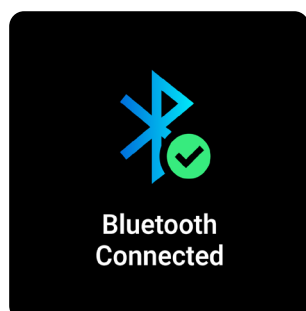


Ustawienia trybu ładowania

Naciśnij przycisk dwa razy, aby przełączyć na nowy tryb, i poczekaj, aż niebieska część mignie trzy razy. Gdy miganie ustanie, nowy tryb będzie aktywny.

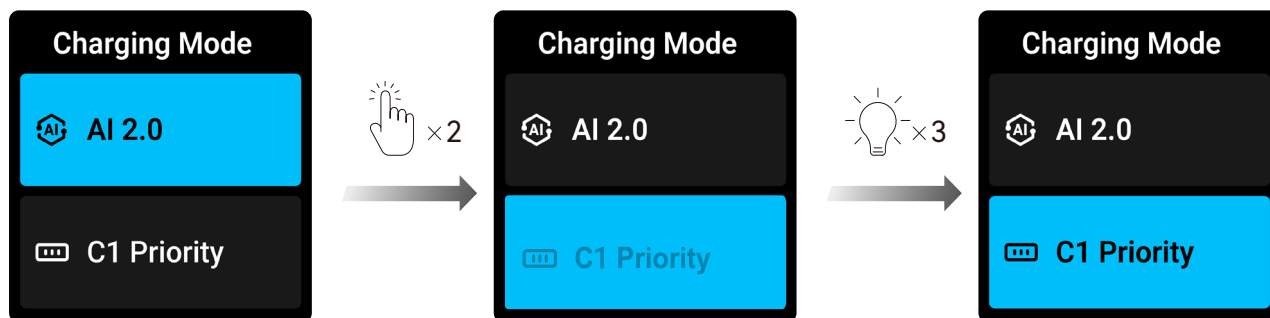


Po sparowaniu Bluetooth możesz również stuknąć ikonę „Ustawienia” w prawym górnym rogu strony urządzenia, a następnie przejść do „Charging Mode (Tryb ładowania)”, aby wybrać plan dystrybucji energii.


Uwaga: Po połączeniu z nowym kontem w aplikacji (w tym kontem turysty), ładowarka zostanie automatycznie ustawiona w tryb AI.

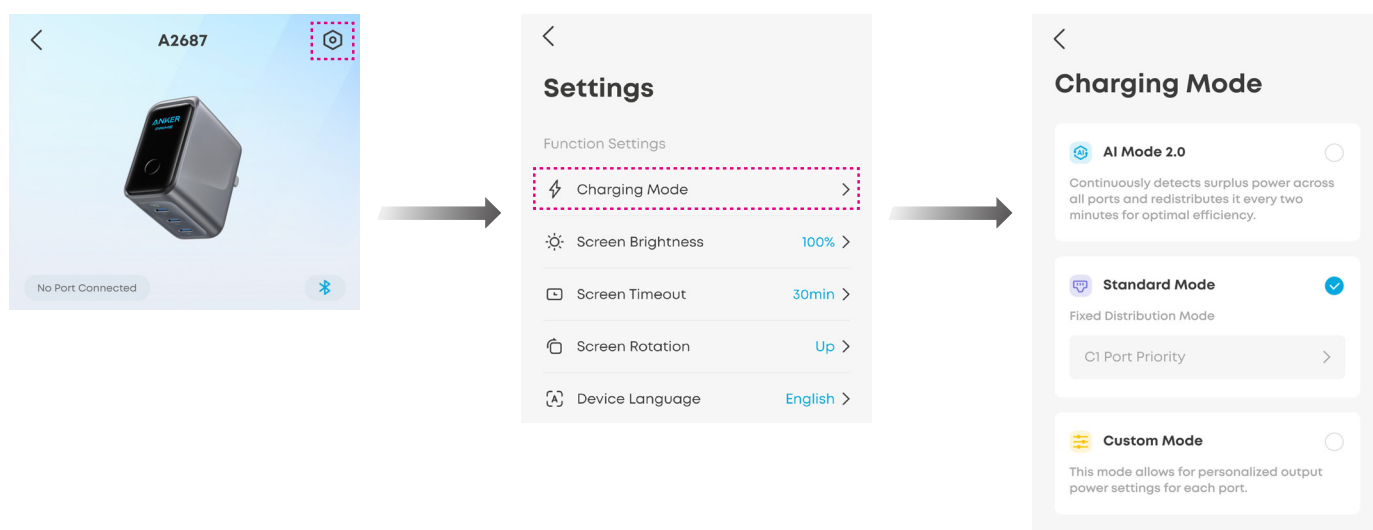


- **Tryb AI:** Ładowarka automatycznie dostosowuje moc co 2 minuty dla maksymalnej wydajności.
- **Tryb standardowy:**
Tryb priorytetu portu C1: Ładowarka przekazuje większość mocy do portu USB-C1.

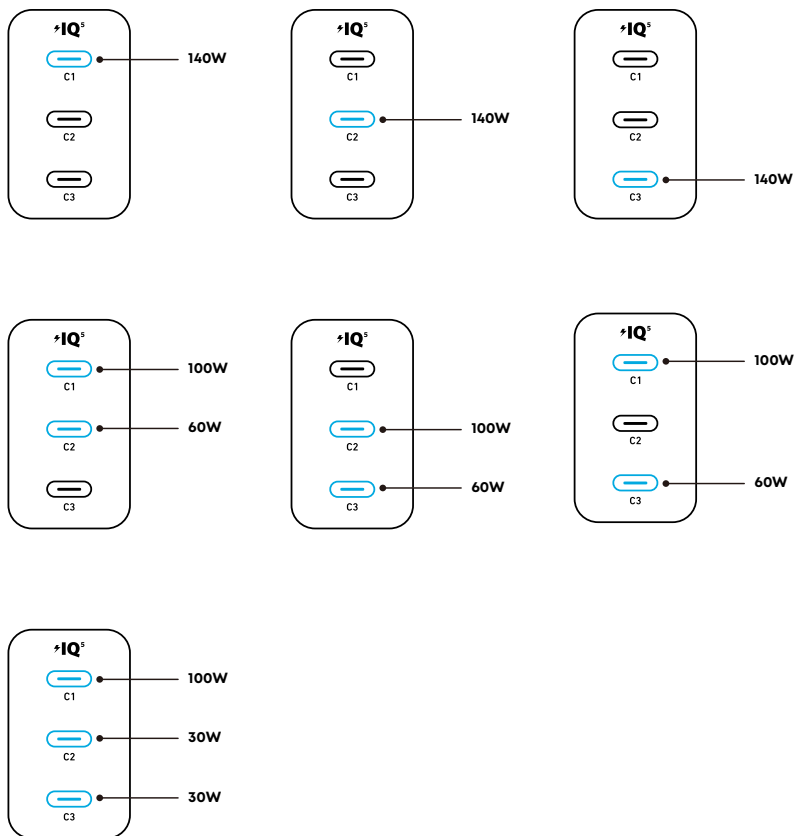

Tryb podwójnego laptopa: Po podłączeniu do dwóch laptopów, ładowarka dzieli moc równo pomiędzy oba laptopy.

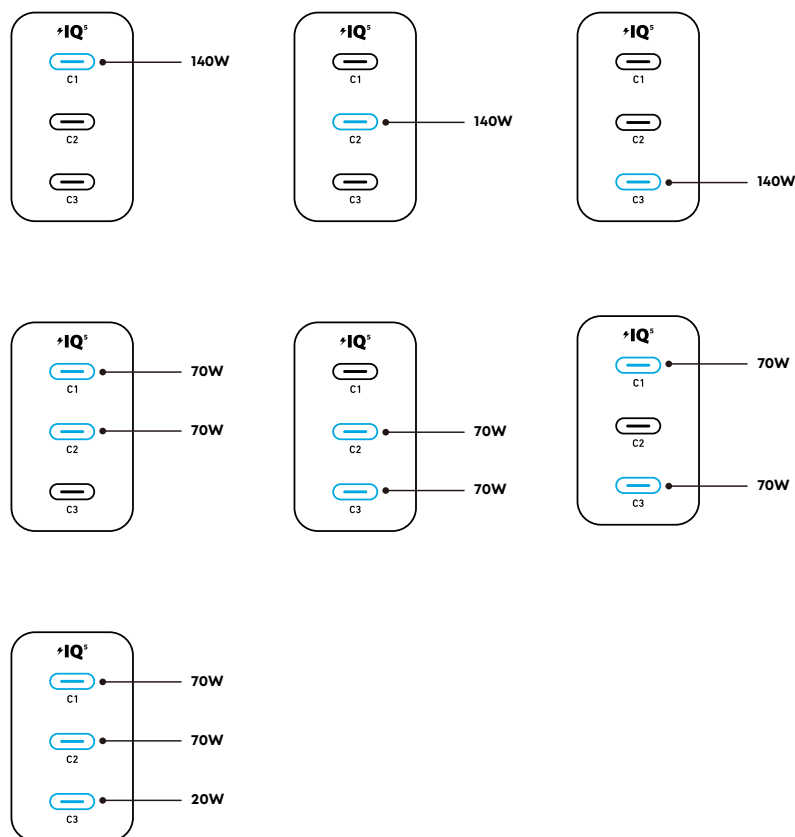


- **Tryb niestandardowy:** Twórz własne ustawienia dystrybucji mocy w aplikacji Anker. Po ustawieniu trybu niestandardowego, odpowiednia opcja pojawi się na ekranie. Twoje ustawienia pozostaną zapisane, nawet jeśli Bluetooth zostanie wyłączony.

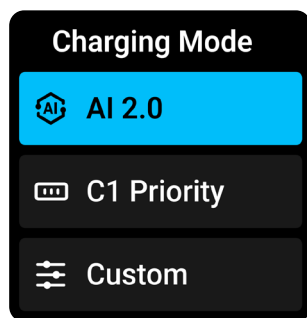

Ustawienia aplikacji Anker

Stuknij ikonę „Ustawienia” w prawym górnym rogu strony urządzenia, aby wyświetlić i zmienić szczegółowe ustawienia.

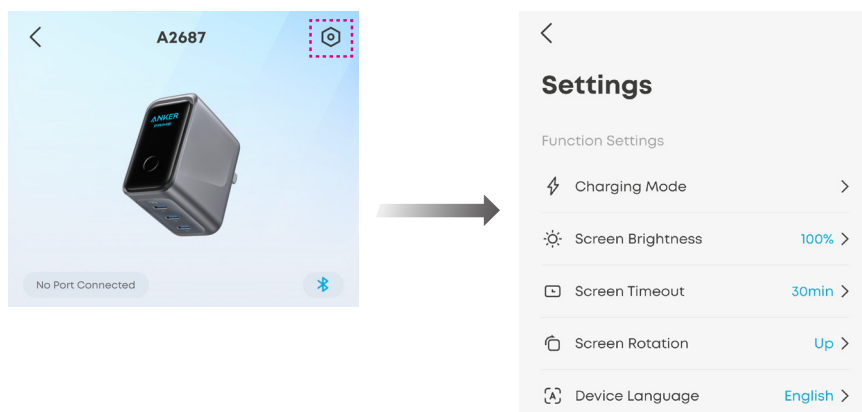

Charging Mode (Tryb ładowania)	Wybierz spośród trybu AI, trybu standardowego i trybu niestandardowego.
Screen Brightness (Jasność ekranu)	Przesuń pasek, aby dostosować jasność ekranu ładowarki (25%-100%).
Screen Timeout (Limit czasu ekranu)	Ekran wyłącza się automatycznie po zakończeniu ustawionego czasu wygaszania.
Screen Rotation (Obrót ekranu)	Włącz automatyczne obracanie lub ręcznie wybierz orientację ekranu.
Device Language (Język urządzenia)	Ekran ładowarki obsługuje cztery języki: angielski, niemiecki, japoński i chiński.

Często zadawane pytania

Pytania dotyczące aplikacji

Czy muszę zalogować się na konto w aplikacji Anker, aby korzystać z tego produktu?

Wszystkie funkcje produktu można używać bez logowania się (konto gościa). Jednak jeśli musisz przesłać logi w celu rozwiązywania problemów, musisz najpierw się zalogować.

Co zrobić, jeśli parowanie Bluetooth nie powiodło się?

Gdy w pobliżu znajduje się wiele urządzeń Bluetooth, parowanie może się nie powieść.

- Upewnij się, że Bluetooth jest włączony zarówno na Twoim telefonie, jak i na tym urządzeniu, i umieść je blisko siebie.
- Przenieś się w obszar z mniejszą liczbą urządzeń Bluetooth i spróbuj ponownie.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 7 sekund, aby zresetować Bluetooth, a następnie spróbuj ponownie.

Co powinienem zrobić, jeśli aktualizacja oprogramowania układowego się nie powiedzie?

- Upewnij się, że połączenie sieciowe jest stabilne. Trzymaj produkt blisko telefonu i pozostaw aplikację Anker otwartą, aż aktualizacja się zakończy. Proces aktualizacji zazwyczaj trwa od 7 do 10 minut.
- Nie wyłączaj Bluetooth, nie ładuj innych urządzeń ani nie dotykaj ekranu ładowarki podczas aktualizacji.
- Jeśli aktualizacja nadal się nie powiedzie, skontaktuj się z działem obsługi klienta Anker. Możesz również przesłać logi w menu Ustawienia aplikacji, aby pomóc zespołowi deweloperskiemu w rozwiązywaniu problemów.

Pytania dotyczące ładowania

Dlaczego prędkość ładowania zmniejsza się po pewnym czasie użytkowania?

Ładowarka monitoruje wewnętrzną temperaturę dla zapewnienia bezpieczeństwa. Gdy temperatura staje się zbyt wysoka, moc ładowania jest odpowiednio zmniejszana, aż temperatura powróci do normy. Używaj produktu w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu (32 - 77°F / 0 - 25°C) i wstrzymaj korzystanie z urządzeń, które są ładowane.

Inne pytania

Dlaczego pojedynczy port nie osiąga mocy 140 W?

- Najpierw upewnij się, że Twoje urządzenie obsługuje moc wejściową 140 W. Zarówno ładowarka, jak i urządzenie muszą obsługiwać 140 W, aby osiągnąć maksymalną moc wyjściową.
- Podczas ładowania MacBooka Pro 16" wymagany kabel zależy od modelu układu. Dla modeli M1 i M2 używaj wyłącznie kabla USB-C do MagSafe 3; dla modeli M3 i M4 możesz używać zarówno kabla USB-C do USB-C EPR (140W / 240W), jak i kabla USB-C do MagSafe 3.
- Moc ładowania zmienia się również w zależności od poziomu naładowania baterii. Gdy poziom naładowania baterii przekroczy 80%, moc ładowania automatycznie się zmniejsza, aby chronić jej żywotność.

Dlaczego pojedynczy port nie osiąga mocy 150 W?

Aby osiągnąć maksymalne ładowanie 150 W z jednego portu, ładowarka musi być ustawiona w trybie AI i używana z następującymi urządzeniami i kablami:

Urządzenie	Kabel
Power Bank Anker Prime (26K, 300W)—Model A110A	Anker Prime kabel USB-C do USB-C (240 W, plecionka z recyklingu) — Model A88E2 Anker Kabel USB-C do USB-C (3 ft / 6 ft, 240W, z recyklingowanego oplotu) — Model A82E2 Anker Prime Thunderbolt 5 Kabel (1 m, 80 Gbps, 240W)—Model A84N1 Kabel dołączony do zestawu A110A

Anker może w przyszłości wprowadzić na rynek nowe produkty obsługujące ładowanie o mocy 150 W. Proszę sprawdzić oficjalną stronę internetową, aby uzyskać najnowsze aktualizacje.

Dlaczego moje słuchawki douszne i zegarek ładują się z niską mocą lub wcale się nie ładują?

Większość słuchawek dousznych i zegarków jest zaprojektowana z wewnętrznymi ograniczeniami, zazwyczaj ograniczającymi moc wejściową do 5 W lub mniej. Gdy prąd jest bardzo niski, ładowarka może pokazywać 0,0 W. Sprawdź następujące:

- Wskaźnik ładowania urządzenia jest włączony.
- Wyświetlacz ładowarki jest włączony i pokazuje 0,0W dla podłączonego portu.

Jeśli oba warunki są spełnione, ładowanie działa normalnie.

Dlaczego ten produkt nie osiąga takiej samej mocy ładowania jak oryginalna ładowarka do telefonu?

Większość telefonów obsługuje maksymalny zakres ładowania od 20 W do 34 W. Niektóre telefony korzystają z własnych protokołów, co może ograniczać moc ładowania podczas używania ładowarek innych firm. Dzięki temu produktowi telefony Huawei obsługują moc do 22,5 W, telefony Xiaomi do 27 W, a niektóre modele vivo lub OPPO do 100 W. Dla vivo lub OPPO musisz otworzyć aplikację Anker i wyłączyć wszystkie protokoły z wyjątkiem 4,5 = 21V w trybie niestandardowym.

Dlaczego mój telefon Samsung nie wyświetla „Super Fast Charging 2.0” podczas korzystania z tego produktu?


- Upewnij się, że Twój model telefonu Samsung obsługuje szybkie ładowanie 45 W.
- Gdy ładowarka jest w trybie AI, używaj kabla ładującego o prądzie 5A.
- Gdy ładowarka jest w innych trybach, upewnij się, że podłączony port dostarcza więcej niż 45 W.
- Uwaga: Jeśli ładujesz telefon Samsung za pomocą kabla Apple Thunderbolt, wewnętrzny system telefonu może aktywować funkcję ochrony ładowarki, wyświetlając ostrzeżenie w postaci ikony kropli wody na telefonie i zatrzymując ładowanie.

Dlaczego na moim komputerze Dell pojawia się komunikat „Powolna ładowarka” po podłączeniu tego produktu?

Wiele komputerów Dell ma rygorystyczne wymagania dotyczące ładowania. Korzystanie z nieoryginalnej ładowarki może wywołać ostrzeżenie o wolnym ładowaniu. Zalecamy sprawdzenie oryginalnej ładowarki Dell i dostosowanie rozdziału mocy ładowarki Anker w ustawieniach trybu niestandardowego.

Dlaczego mój MacBook wyświetla komunikat „Bateria nie ładuje się” po podłączeniu do tego produktu?

Gdy MacBook jest podłączony do adaptera innej firmy, status ładowania może aktualizować się z opóźnieniem. Ładowanie już się rozpoczęło, ale ikona może nie zmienić się od razu. Po kilku sekundach, gdy adapter zostanie rozpoznany, ikona wtyczki zmieni się na ikonę ładowania.



Dlaczego nie mogę ładować hubów ładujących DJI za pomocą tego produktu?

Huby ładujące DJI nie obsługują automatycznego dostosowywania wejścia. W rezultacie nie mogą się ładować, gdy ładowarka jest w trybie AI. Użyj trybu priorytetu portu USB-C1 lub trybu niestandardowego podczas podłączania hubów ładujących DJI.

Inne pytania

Dlaczego ten produkt zużywa więcej energii niż inne ładowarki?

Ten produkt zawiera Bluetooth oraz ekran wyświetlający. Gdy oba są aktywne, zużycie energii wzrasta. Aby zmniejszyć zużycie energii, naciśnij dwukrotnie przycisk na ekranie Bluetooth, aby wyłączyć Bluetooth, lub ustaw czas wyłączenia ekranu w aplikacji Anker.

Dlaczego odczyty na ekranie ładowarki różnią się od tych na powerbanku lub narzędziu zewnętrznym, takim jak POWER-Z?

- Różnice w wyświetlaniu są normalne. Zarówno ładowarki, jak i powerbanki pokazują odczyty z niewielkim opóźnieniem.
- Każde urządzenie mierzy moc w innym miejscu — na wyjściu ładowarki, w ogniwie baterii lub na wejściu urządzenia. Starzenie się kabli i straty przesyłowe mogą również wpływać na wyniki.
- Wyświetlacz ładowarki pokazuje tylko jedno miejsce po przecinku.

Dlaczego wyświetlany typ kabla jest nieprawidłowy?

- Kabel 3A obsługuje do 60W; kabel 5A obsługuje do 100W; kabel z rozszerzonym zakresem mocy (EPR) obsługuje do 240W; kable z własnymi protokołami mogą nadal być oznaczane jako 5A lub EPR. Zawsze odwołuj się do maksymalnego prądu i mocy obsługiwanych w ramach protokołu PD.
- Zwróć uwagę, że kable Apple Thunderbolt (1,8 m / 2 m / 3 m) obsługują maksymalnie 60 W i będą wyświetlane jako kable 3A na ładowarce.
- Gdy podłączonych jest wiele urządzeń jednocześnie, wyświetlane są informacje o kablu tylko dla górnego portu (np. USB-C1 przed USB-C2).

Dane techniczne

Wejście	100-240V~, 2A, 50-60Hz	
Wyjście	Jedno złącze	USB-C1 / USB-C2 / USB-C3: 5V = 3A / 9V = 3A / 15V = 3A / 20V = 5A / 28V = 5A / 28V = 5,36A (150W Maks.)
	Dwa złącza	maks. 160W
	Trzy złącza	maks. 160W
	Cztery złącza	maks. 160W

Podłącz port USB-C1 ładowarki do 16-calowego MacBooka Pro za pomocą kabla USB-C do MagSafe 3, aby uzyskać maksymalną moc wyjściową 140W. Podobnie, USB-C2 lub USB-C3 mogą dostarczyć maksymalną moc wyjściową 140W przy użyciu tego samego kabla.

Gdy jest używana z wybranymi produktami Anker, ładowarka może dostarczać 28V=5,36A (150W maks). Sprawdź sekcję FAQ w niniejszej instrukcji obsługi lub na oficjalnej stronie internetowej Anker, aby uzyskać więcej szczegółów.

Domyślnie ujawnione interfejsy sieciowe i usługi

Konfiguracja BLE (Bluetooth Low Energy)

Opis statusu: Gdy urządzenie nie jest jeszcze podłączone do sieci, automatycznie włączy nadawanie BLE i aktywuje usługi BLE, aby umożliwić konfigurację sieci Bluetooth.

Uwagi

Podczas procesów konfiguracji BLE upewnij się, że środowisko sieciowe jest stabilne i postępuj zgodnie z instrukcjami urządzenia, aby zakończyć konfigurację.