

CUPRINS

Încărcarea dispozitivelor

Ghid de afișare a ecranului

Ecran de pornire și distribuție a energiei

Protecție la Temperatură

Conexiune Bluetooth

Setări mod de încărcare

Setări aplicație Anker

Întrebări frecvente

Întrebări despre aplicație


Întrebări despre încărcare

Alte întrebări

Specificații

Încărcarea dispozitivelor


Puteți încărca mai multe dispozitive simultan utilizând cele trei porturi USB-C.

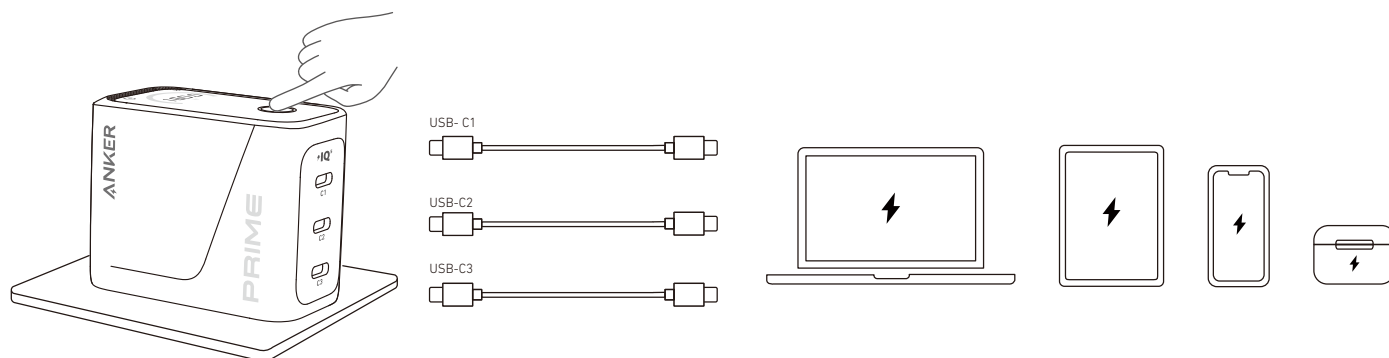


	Cablu 3A Conectat: Cablu suportă până la 60W
	Cablu de 5A conectat: Cablu suportă până la 100W
	Cablu conectat pentru Gama Extinsă de Putere (EPR): Cablu suportă până la 240W
	Încărcare rapidă maximă de 140W
	Încărcare rapidă maximă de 150W (Protocol Anker)

Ghid de afișare a ecranului

Apăsați butonul o dată pentru a activa ecranul sau pentru a schimba paginile.

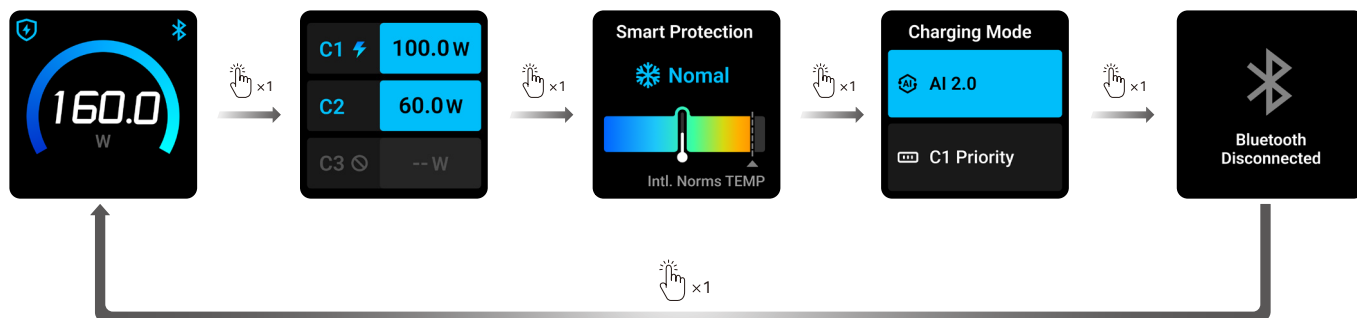


Pentru a opri ecranul, apăsați și mențineți apăsat butonul timp de două secunde.

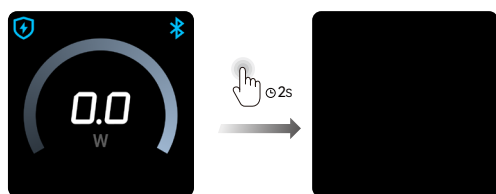


Ecranul se rotește automat în funcție de orientare.

Pentru a roti manual ecranul, apăsați butonul de trei ori. Acest lucru va dezactiva rotația automată pentru sesiunea de încărcare curentă. Pentru a reactiva rotația automată, utilizați aplicația Anker sau deconectați și reconectați încărcătorul.

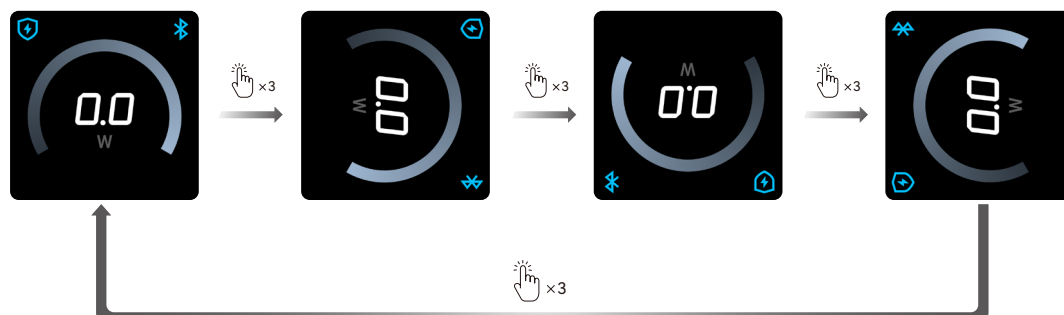


Ecran de pornire și distribuție a energiei

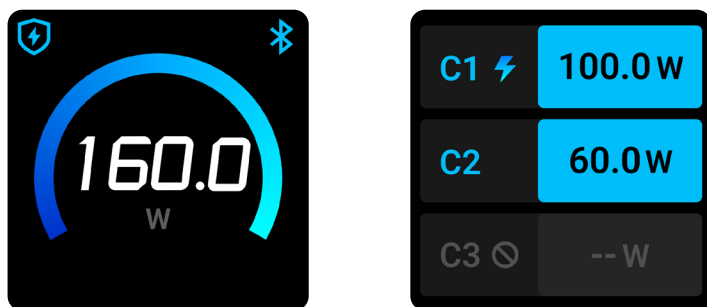

	Temperaturile ridicate vor reduce viteza de încărcare și vor restricționa puterea, ceea ce se întâmplă cu toate încărcătoarele. Tehnologia ActiveShield™ îmbunătățește protecția prin monitorizarea inteligentă a temperaturii și ajustarea puterii de ieșire pentru a proteja dispozitivele conectate.
	Pictograma Bluetooth afișează următoarele stări: A: Bluetooth este conectat B: Bluetooth nu este conectat C: Bluetooth este dezactivat
	Modul Prioritate Port C1 este activat.

Protecție la Temperatură

Încărcătorul monitorizează temperatura internă pentru siguranță. Când temperatura este prea ridicată, puterea de încărcare va fi redusă corespunzător până când temperatura se normalizează.

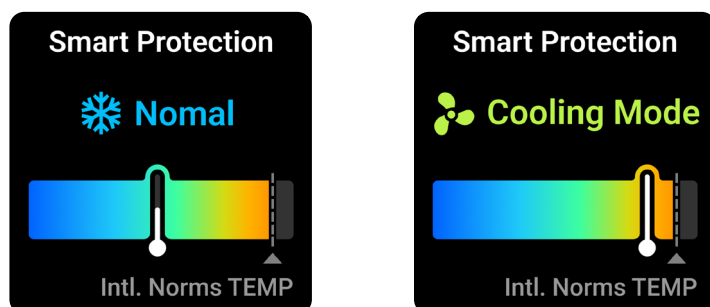


Conexiune Bluetooth

1. Descărcați aplicația Anker:

<https://www.anker.com/app-download>




2. Bluetooth este activat în mod implicit. Asigurați-vă că Bluetooth-ul telefonului este activat și mențineți încărcătorul la o distanță de maximum 33 ft (10 m). Apăsăți butonul de două ori pentru a activa sau dezactiva Bluetooth.

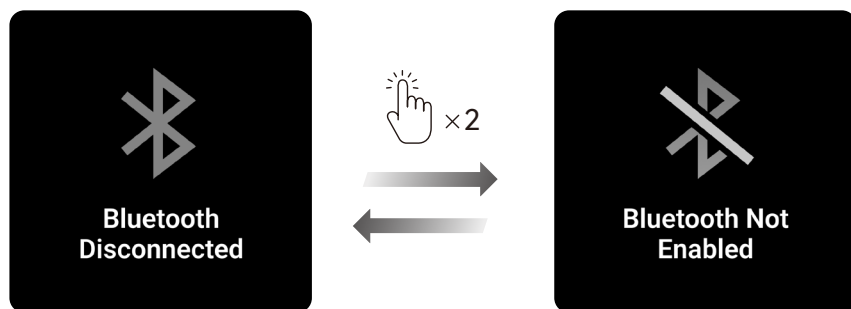


3. Deschideți aplicația și atingeți pictograma „+” din colțul din dreapta sus sau selectați „Add Devices (Adăugare dispozitive)” în partea de jos a paginii Dispozitive. Urmăți instrucțiunile din aplicație pentru a finaliza configurarea conexiunii.

Dacă asocierea eșuează, verificați:

- Încărcătorul este pornit.
- Bluetooth este activat.
- Încărcătorul este lângă telefonul tău.


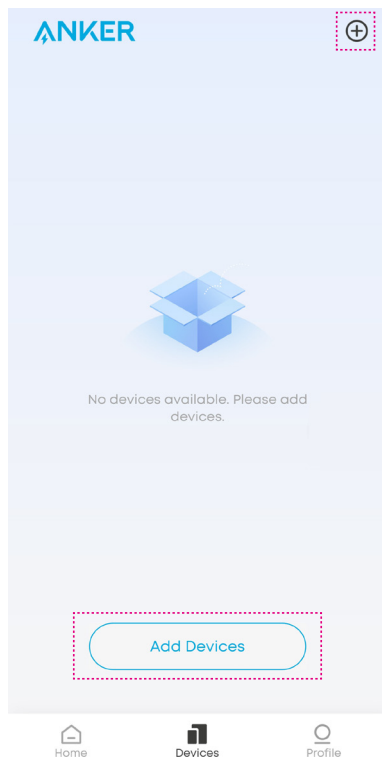


4. După împerecherea reușită, puteți verifica datele în timp real și modifica setările detaliate.





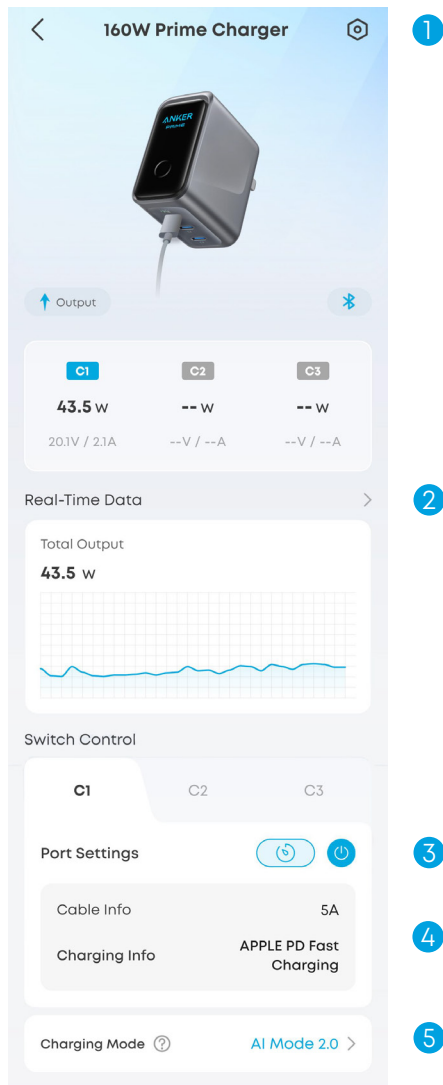


- ① Setări
- ② Date de încărcare în timp real
- ③ Oprire Port (Setați Temporizatorul pentru Numărătoare Inversă sau Opriți leșirea Imediat)
- ④ Informații despre cablu și protocol
- ⑤ Moduri de încărcare

5. Când este disponibilă o actualizare de software sau firmware, actualizați-o prin aplicație. Nu deconectați încărcătorul în timpul actualizării. Asigurați-vă că conexiunea la rețea este stabilă și mențineți aplicația Anker deschisă până când actualizarea este completă.

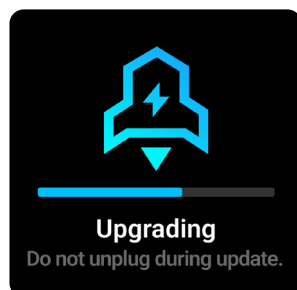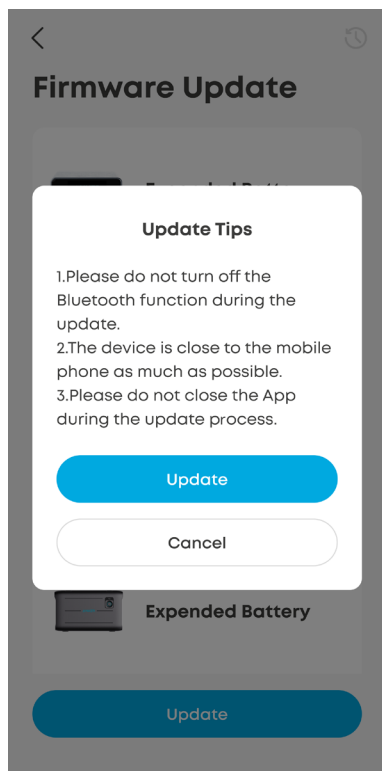


6. Pentru a reseta Bluetooth-ul, apăsați și mențineți apăsat butonul timp de 7 secunde. Ecranul se va stinge pentru scurt timp înainte de începerea resetării. Apoi puteți repeta pașii de mai sus pentru a conecta încărcătorul la un telefon nou sau la un cont nou de aplicație.

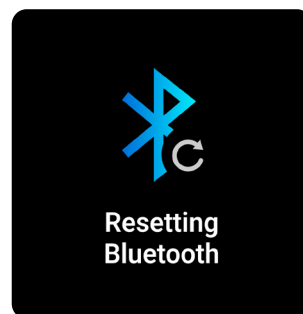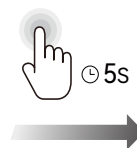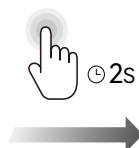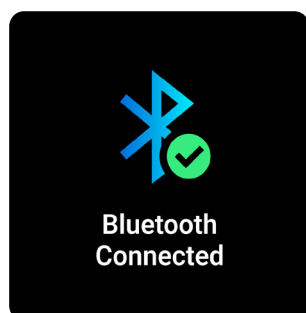


Setări mod de încărcare

Apăsați butonul de două ori pentru a comuta la un nou mod și așteptați ca partea albastră să clipească de trei ori. Odată ce clipea se oprește, noul mod va fi activ.

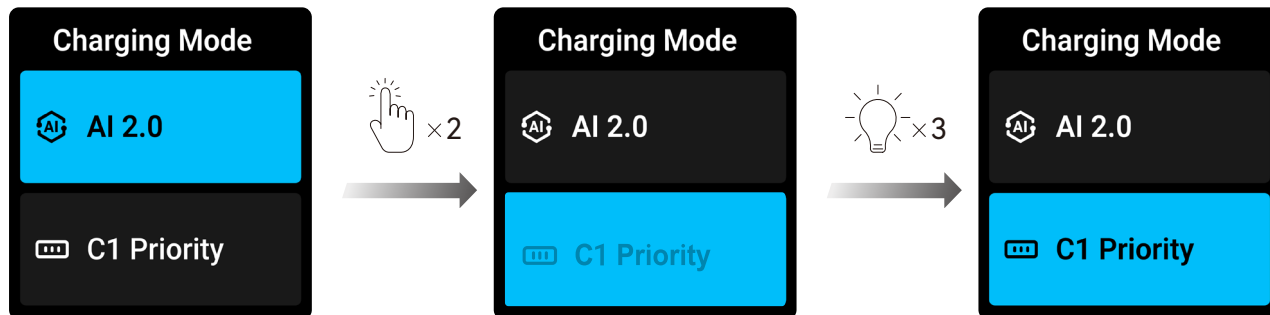


Odată ce Bluetooth-ul este împerecheat, puteți, de asemenea, să atingeți pictograma „Setări” din colțul din dreapta sus al paginii dispozitivului, apoi să accesați „Charging Mode (Mod de încărcare)” pentru a selecta un plan de distribuție a energiei.


Notă: Când este asociat cu un nou cont de aplicație (inclusiv un cont de turist), încărcătorul va fi setat automat în modul AI.

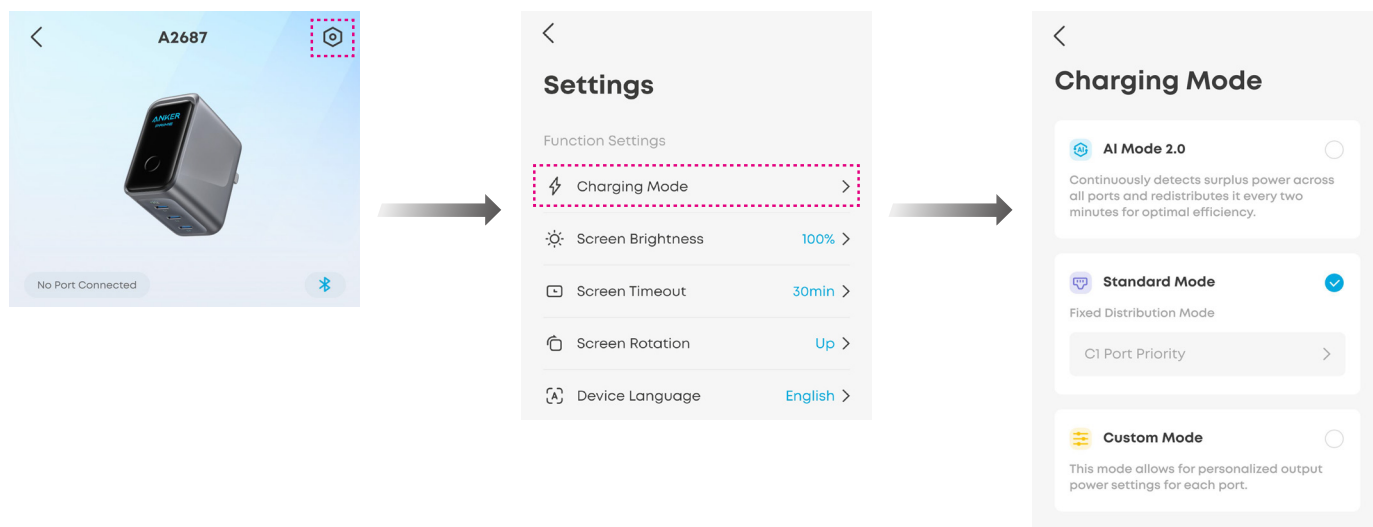


- **Mod AI:** Încărcătorul ajustează automat puterea la fiecare 2 minute pentru eficiență maximă.
- **Mod Standard:**
Mod Prioritate Port C1: Încărcătorul trimite cea mai mare parte a puterii către portul USB-C1.

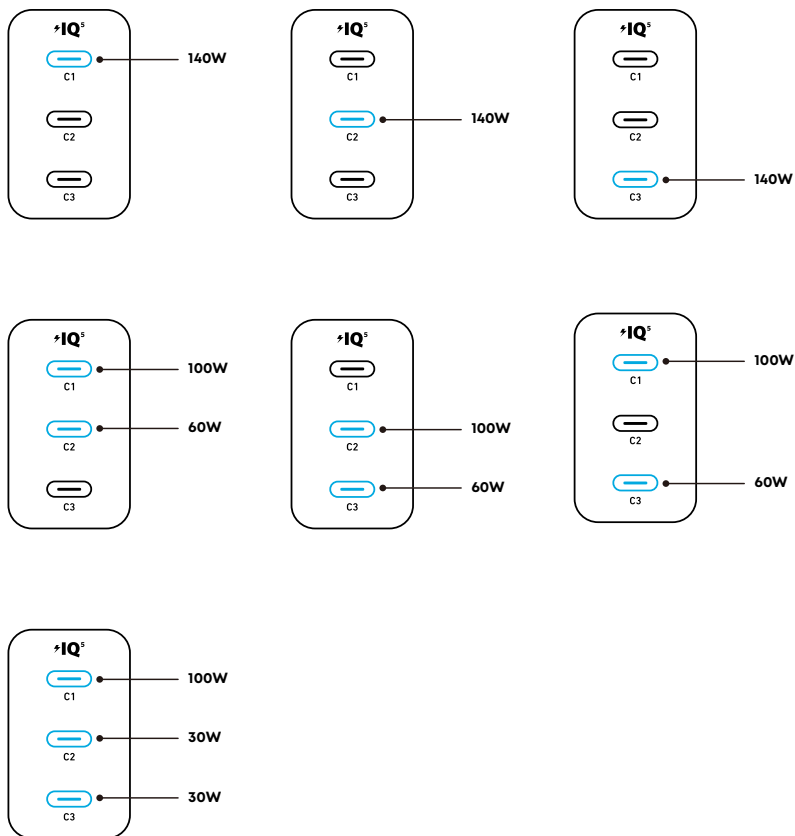

Mod Dual-Laptop: Când este conectat la două laptopuri, încărcătorul împarte puterea în mod egal între cele două laptopuri.

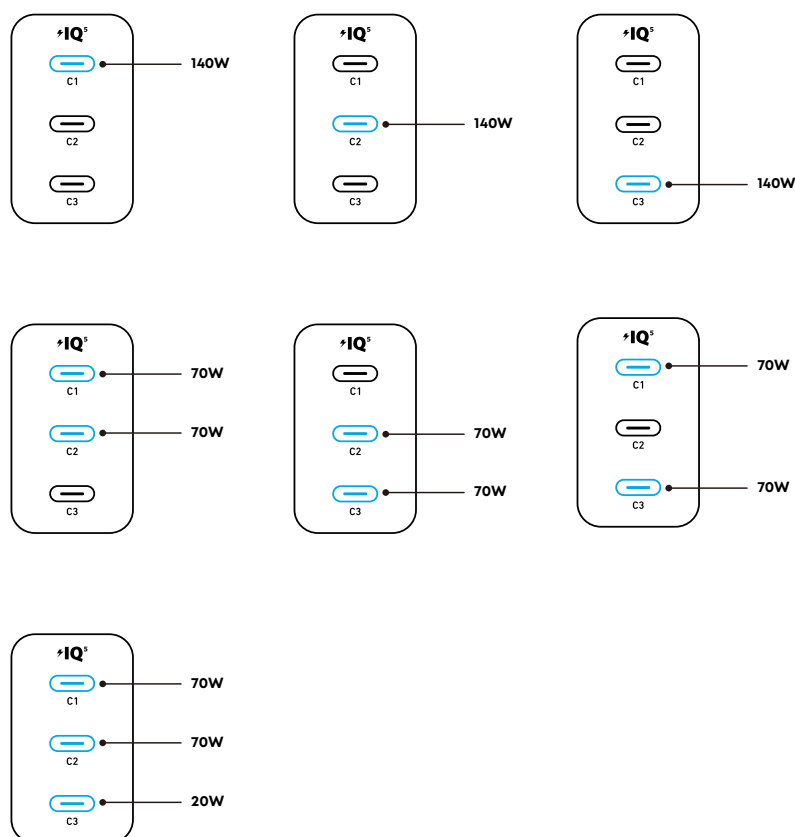


- **Mod Personalizat:** Creați propriile setări de distribuire a energiei în aplicația Anker. După setarea modului personalizat, opțiunea corespunzătoare va apărea pe ecran. Setările tale rămân salvate chiar și dacă Bluetooth este dezactivat.

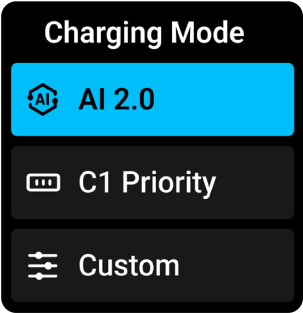

Setări aplicație Anker

Atingeți pictograma „Setări” din colțul din dreapta sus al paginii dispozitivului pentru a vizualiza și modifica setările detaliate.

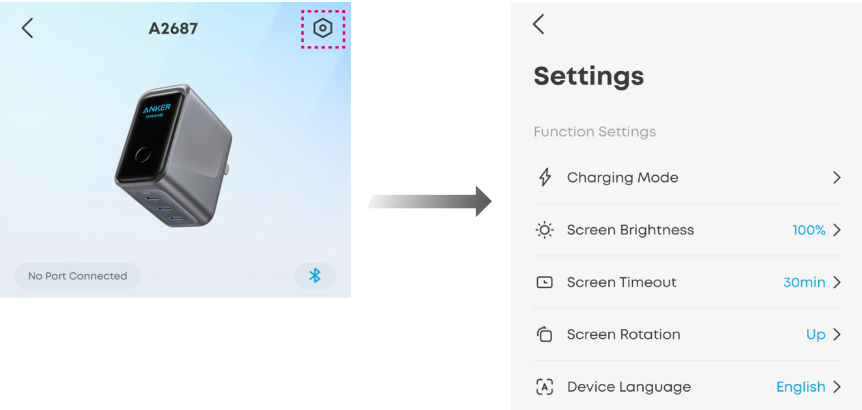

Charging Mode (Mod de încărcare)	Selectați dintre Modul AI, Modul Standard și Modul Personalizat.
Screen Brightness (Luminozitatea ecranului)	Glisați bara pentru a ajusta luminozitatea ecranului încărcătorului (25%-100%).
Screen Timeout (Timp de așteptare al ecranului)	Ecranul se stinge automat odată ce perioada de expirare a ecranului se încheie.
Screen Rotation (Rotire ecran)	Activează rotirea automată sau selectează manual orientarea ecranului.
Device Language (Limba dispozitivului)	Ecranul încărcătorului suportă patru limbi: engleză, germană, japoneză și chineză.

Întrebări frecvente

Întrebări despre aplicație

Trebuie să mă conectez la contul aplicației Anker pentru a utiliza acest produs?

Toate funcțiile produsului pot fi utilizate fără a vă autentifica (cont de oaspete). Cu toate acestea, dacă trebuie să încărcați jurnale pentru depanare, trebuie să vă autentificați mai întâi.

Ce ar trebui să fac dacă împerecherea Bluetooth eșuează?

Când mai multe dispozitive Bluetooth sunt în apropiere, asocierea poate eșua.

- Asigurați-vă că Bluetooth este activat atât pe telefonul dumneavoastră, cât și pe acest produs, și plasați-le aproape unul de celălalt.
- Mutați-vă într-o zonă cu mai puține dispozitive Bluetooth și încercați din nou.
- Apăsăți și mențineți apăsat butonul timp de 7 secunde pentru a reseta Bluetooth, apoi încercați din nou.

Ce ar trebui să fac dacă actualizarea firmware-ului eșuează?

- Asigurați-vă că conexiunea la rețea este stabilă. Țineți produsul aproape de telefon și lăsați aplicația Anker deschisă până când actualizarea se finalizează. Procesul de actualizare durează de obicei între 7 și 10 minute.
- Nu dezactivați Bluetooth, nu încărcați alte dispozitive și nu atingeți ecranul încărcătorului în timpul actualizării.
- Dacă actualizarea încă eșuează, contactați asistența pentru clienți Anker. De asemenea, puteți încărca jurnale în meniul Setări al aplicației pentru a ajuta echipa de dezvoltare să depeneze.

Întrebări despre încărcare

De ce scade viteza de încărcare după o perioadă de utilizare?

Încărcătorul monitorizează temperatura internă pentru siguranță. Când temperatura devine prea ridicată, puterea de încărcare este redusă corespunzător până când temperatura revine la normal. Utilizați produsul într-un loc răcoros și bine ventilat (32 - 77°F / 0 - 25°C) și întrerupeți utilizarea dispozitivelor care se încarcă.

Alte întrebări

De ce ieșirea unui singur port nu poate atinge 140W?

- Mai întâi, confirmați că dispozitivul dumneavoastră acceptă o putere de intrare de 140W. Atât încărcătorul, cât și dispozitivul trebuie să suporte 140W pentru a atinge puterea maximă.
- Când încărcați un MacBook Pro de 16", cablul necesar depinde de modelul cipului. Pentru modelele M1 și M2, utilizați doar un cablu USB-C la MagSafe 3; pentru modelele M3 și M4, puteți utiliza fie un cablu EPR (140W / 240W) USB-C la USB-C, fie un cablu USB-C la MagSafe 3.
- Puterea de încărcare se modifică și în funcție de nivelul bateriei. Când bateria depășește 80%, puterea de încărcare scade automat pentru a proteja sănătatea bateriei.

De ce ieșirea cu un singur port nu poate atinge 150W?

Pentru a atinge o încărcare maximă de 150W de la un singur port, încărcătorul trebuie să fie setat pe Modul AI și utilizat cu următoarele dispozitive și cabluri:

Dispozitiv	Cablu
Baterie externă Anker Prime (26K, 300W)—Model A110A	Anker Prime Cablu USB-C la USB-C (240W, Împletitură reciclată)—Model A88E2 Cablu Anker USB-C la USB-C (3 ft / 6 ft, 240W, împletit din materiale reciclate) — Model A82E2 Anker Prime Thunderbolt 5 Cablu (1 m, 80 Gbps, 240W)—Model A84N1 Cablul inclus în pachetul A110A

Anker ar putea lansa în viitor produse noi care suportă încărcare de 150W. Vă rugăm să verificați site-ul oficial pentru cele mai recente actualizări.

De ce căștile și ceasul meu se încarcă cu putere redusă sau nu se încarcă?

Majoritatea căștilor și ceasurilor sunt proiectate cu limite interne, de obicei limitând intrarea la 5W sau mai puțin. Când curentul este foarte scăzut, încărcătorul poate afișa 0,0W. Verificați următoarele:

- Indicatorul luminos de încărcare al dispozitivului este aprins.
- Afișajul încărcătorului este pornit și arată 0,0W pentru portul conectat.

Dacă ambele condiții sunt îndeplinite, încărcarea funcționează normal.

De ce acest produs nu atinge aceeași putere de încărcare ca încărcătorul original al telefonului?

Majoritatea telefoanelor acceptă o putere maximă de încărcare cuprinsă între 20W și 34W. Unele telefoane utilizează protocoale proprietare, care pot limita puterea de încărcare atunci când se folosesc încărcătoare de la terți. Cu acest produs, telefoanele Huawei suportă până la 22,5W, telefoanele Xiaomi până la 27W, iar unele modele vivo sau OPPO până la 100W. Pentru vivo sau OPPO, trebuie să deschideți aplicația Anker și să dezactivați toate protocoalele, cu excepția celui 4.5 = 21V în Modul Personalizat.

De ce telefonul meu Samsung nu afișează „Super Fast Charging 2.0” când utilizez acest produs?


- Confirmați că modelul telefonului Samsung pe care îl dețineți suportă încărcare rapidă de 45W.
- Când încărcătorul este în modul AI, utilizați un cablu de încărcare de 5A.
- Când încărcătorul este în alte moduri, asigurați-vă că portul conectat furnizează mai mult de 45W.
- Notă: Dacă încărcați un telefon Samsung cu un cablu Apple Thunderbolt, sistemul intern al telefonului poate activa funcția de protecție a încărcătorului, afișând un avertisment sub formă de picătură de apă pe telefon și oprind încărcarea.

De ce apare mesajul „Încărcător lent” pe computerul meu Dell atunci când este conectat la acest produs?

Multe computere Dell au cerințe stricte de încărcare. Utilizarea unui încărcător neoriginal poate declanșa un avertisment de încărcare lentă. Recomandăm verificarea încărcătorului original Dell și ajustarea distribuției de energie a încărcătorului Anker în setările modului personalizat.

De ce MacBook-ul meu afișează „Bateria nu se încarcă” când este conectat la acest produs?

Când un MacBook este conectat la un adaptor de la terți, starea de încărcare poate fi actualizată cu întârziere. Încărcarea a început deja, dar pictograma s-ar putea să nu se schimbe imediat. După câteva secunde, odată ce adaptorul este recunoscut, pictograma de priză se va schimba în pictograma de încărcare.



De ce nu pot încărca huburile de încărcare DJI cu acest produs?

Hub-urile de încărcare DJI nu acceptă ajustarea automată a intrării. Ca urmare, acestea nu se pot încărca atunci când încărcătorul este în modul AI. Utilizați modul Prioritate port USB-C1 sau modul Personalizat atunci când conectați hub-urile de încărcare DJI.

Alte întrebări

De ce acest produs consumă mai multă energie decât alte încărcătoare?

Acest produs include Bluetooth și un ecran. Când ambele sunt active, consumul de energie crește. Pentru a reduce consumul de energie, apăsați de două ori butonul de pe ecranul Bluetooth pentru a dezactiva Bluetooth-ul sau setați un timp de expirare a ecranului în aplicația Anker.

De ce valorile afișate pe ecranul încărcătorului diferă de cele de pe un power bank sau un instrument terț, cum ar fi POWER-Z?

- Diferențele de afișare sunt normale. Atât încărcătoarele, cât și bateriile externe afișează citirile cu o ușoară întârziere.
- Fiecare dispozitiv măsoară puterea într-un loc diferit—la portul de ieșire al încărcătorului, celula bateriei sau la intrarea dispozitivului. Îmbătrânirea cablurilor și pierderile de transmisie pot afecta, de asemenea, rezultatele.
- Afișajul încărcătorului arată doar o singură zecimală.

De ce tipul de cablu afișat este inexact?

- Un cablu de 3A suportă până la 60W; un cablu de 5A suportă până la 100W; un cablu cu Gama Extinsă de Putere (EPR) suportă până la 240W; cablurile cu protocoale proprietare pot apărea în continuare ca 5A sau EPR. Consultați întotdeauna curentul și puterea maximă acceptate conform protocolului PD.
- Rețineți că cablurile Apple Thunderbolt (1,8 m / 2 m / 3 m) suportă doar până la 60W și vor fi afișate ca fiind cabluri de 3A pe încărcător.
- Când sunt conectate mai multe simultan, sunt afișate doar informațiile despre cablu pentru portul superior (cum ar fi USB-C1 înainte de USB-C2).

Specificații

Intrare	100-240V~, 2A, 50-60Hz	
Ieșire	Un port	USB-C1 / USB-C2 / USB-C3: 5V = 3A / 9V = 3A / 15V = 3A / 20V = 5A / 28V = 5A / 28V = 5.36A (150W max)
	Două porturi	160W Max
	Trei porturi	160W Max
	Patru porturi	160W Max

Conectați portul USB-C1 al încărcătorului la un MacBook Pro de 16" utilizând un cablu USB-C la MagSafe 3 pentru a obține o putere maximă de 140W. În mod similar, USB-C2 sau USB-C3 pot furniza fiecare o putere maximă de 140W atunci când se utilizează același cablu.

Când este utilizat cu anumite produse Anker, încărcătorul poate furniza 28V=5,36A (150W max).

Consultați secțiunea FAQ din acest ghid de utilizare sau site-ul oficial Anker pentru mai multe detalii.

Interfețe de rețea și servicii expuse implicit

Configurație BLE (Bluetooth Low Energy)

Descrierea stării: Când dispozitivul nu este încă conectat la o rețea, acesta va activa automat difuzarea BLE și va activa serviciile BLE pentru a oferi capacități de configurare a rețelei Bluetooth.

Note

În timpul proceselor de configurare BLE, vă rugăm să vă asigurați că mediul de rețea este stabil și să urmați instrucțiunile dispozitivului pentru a finaliza configurarea.