

VSEBINA

Polnjenje vaših naprav

Vodič za prikaz na zaslonu

Zaslon ob zagonu in razdelitev napajanja

Zaščita pred temperaturo

Bluetooth povezava

Nastavitve načina polnjenja

Nastavitve aplikacije Anker

Pogosta vprašanja

Vprašanja o aplikaciji


Vprašanja o polnjenju

Druga vprašanja

Tehnični podatki

Polnjenje vaših naprav


Hkrati lahko polnite več naprav z uporabo treh USB-C priključkov.

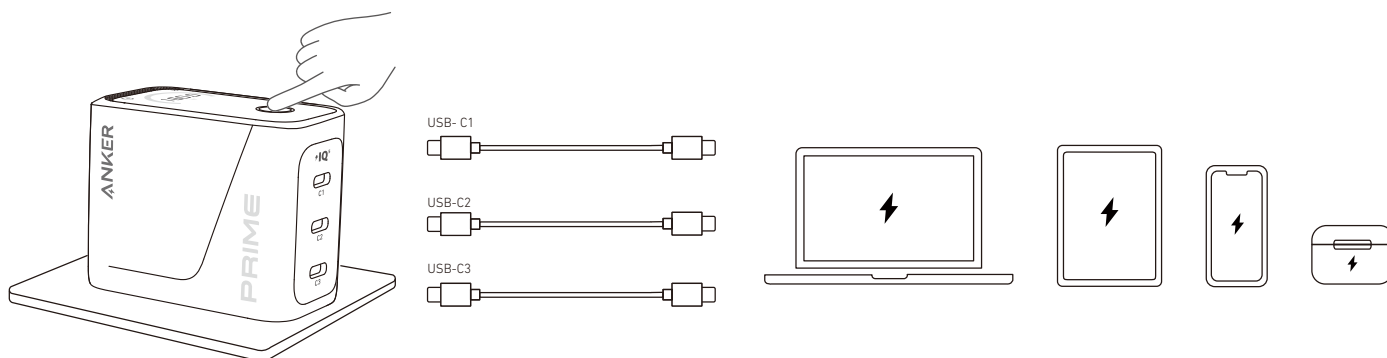


	3A kabel povezan: Kabel podpira do 60W
	5A kabel povezan: Kabel podpira do 100W
	Povezan kabel z razširjenim razponom moči (EPR): Kabel podpira do 240W
	140W Maksimalno hitro polnjenje
	150W Maksimalno hitro polnjenje (Anker protokol)

Vodič za prikaz na zaslonu

Pritisnite gumb enkrat, da zbudite zaslon ali preklopите strani.

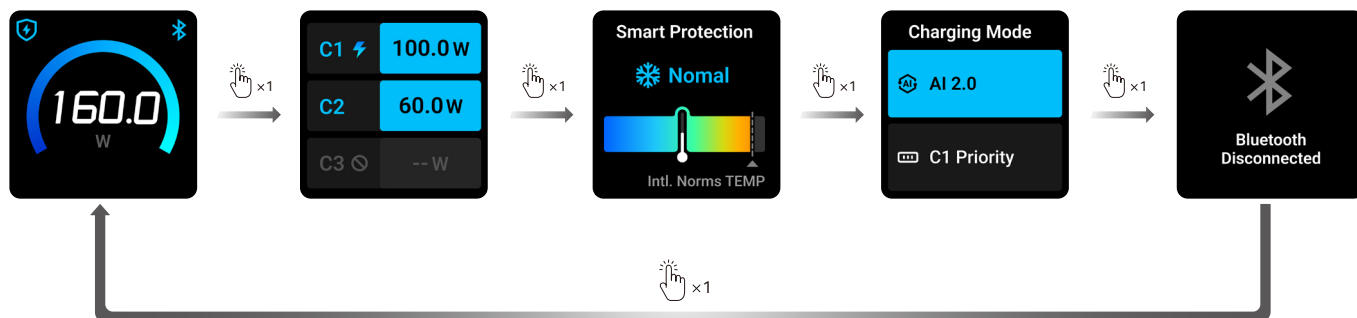


Če želite izklopiti zaslon, pritisnite in držite gumb dve sekundi.

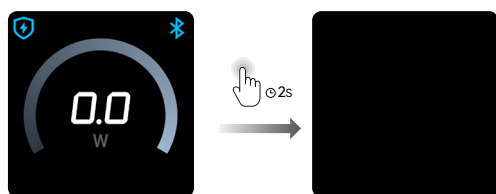

Zaslon se samodejno vrti glede na svojo orientacijo.

Za ročno vrtenje zaslona pritisnite gumb trikrat. To bo onemogočilo samodejno vrtenje za trenutno sejo polnjenja. Če želite znova omogočiti samodejno vrtenje, uporabite aplikacijo Anker ali odklopite in ponovno priključite polnilec.

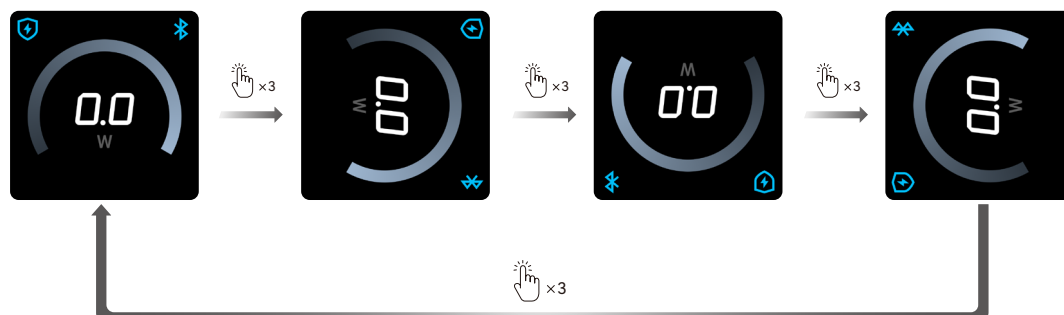



Zaslon ob zagonu in razdelitev napajanja



	Visoke temperature bodo zmanjšale hitrost polnjenja in omejile moč, kar se zgodi pri vseh polnilnikih. Tehnologija ActiveShield™ izboljša zaščito z inteligentnim spremljanjem temperature in prilagajanjem izhodne moči za zaščito vaših povezanih naprav.
	Ikona Bluetooth prikazuje naslednja stanja: A: Bluetooth je povezan B: Bluetooth ni povezan C: Bluetooth je izklopljen
	Način prioritete vrat C1 je omogočen.

Zaščita pred temperaturo

Polnilec spremlja notranjo temperaturo za varnost. Ko je temperatura previsoka, se bo moč polnjenja ustrezno zmanjšala, dokler se temperatura ne normalizira.

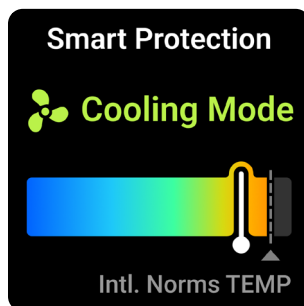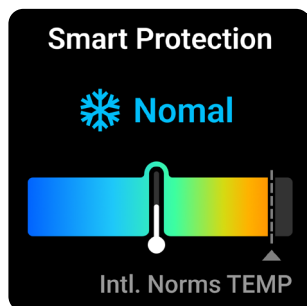


Bluetooth povezava

1. Prenesite aplikacijo Anker:

<https://www.anker.com/app-download>




2. Bluetooth je privzeto vklopljen. Prepričajte se, da je Bluetooth na telefonu omogočen in da je polnilnik v razdalji največ 33 čevljev (10 m). Pritisnite gumb dvakrat, da vklopite ali izklopite Bluetooth.

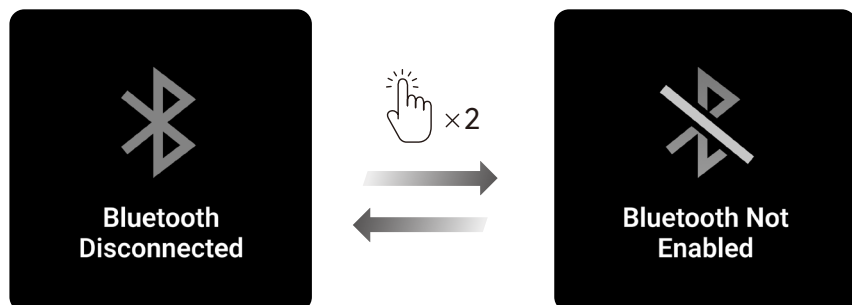


3. Odprite aplikacijo in tapnite ikono »+« v zgornjem desnem kotu ali izberite »Add Devices (Dodaj naprave)« na dnu strani Naprave. Sledite navodilom v aplikaciji za dokončanje nastavitve povezave. Če se povezovanje ne posreči, preverite:

- Polnilec je vklopljen.
- Bluetooth je vklopljen.
- Polnilec je blizu vašega telefona.


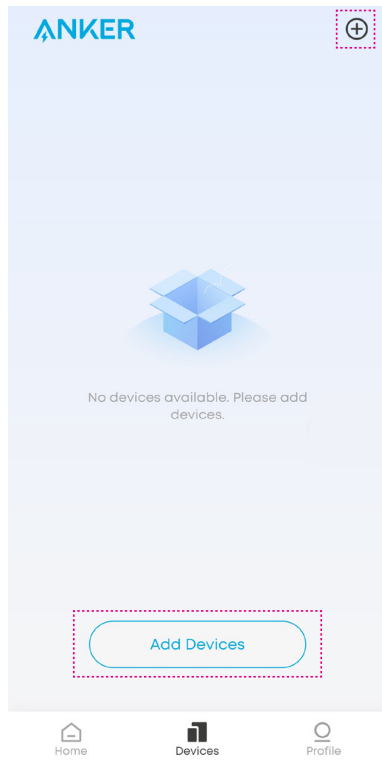


4. Po uspešnem seznanjanju lahko preverite podatke v realnem času in spremenite podrobne nastavitve.





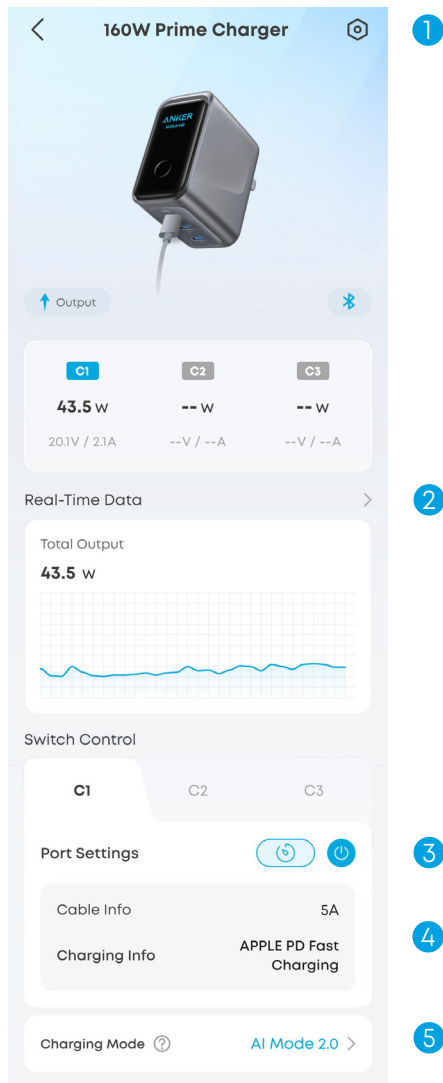


- ① Nastavitve
- ② Podatki o polnjenju v realnem času
- ③ Izklop priključka (nastavite časovnik za odštevanje ali takoj ustavite izhod)
- ④ Informacije o kablu in protokolu
- ⑤ Načini polnjenja

5. Ko je na voljo posodobitev programske opreme ali vdelane programske opreme, jo posodobite prek aplikacije. Med posodobitvijo ne izklaplajate polnilnika. Prepričajte se, da je vaša omrežna povezava stabilna, in imejte aplikacijo Anker odprto, dokler posodobitev ni dokončana.

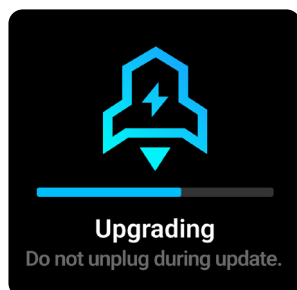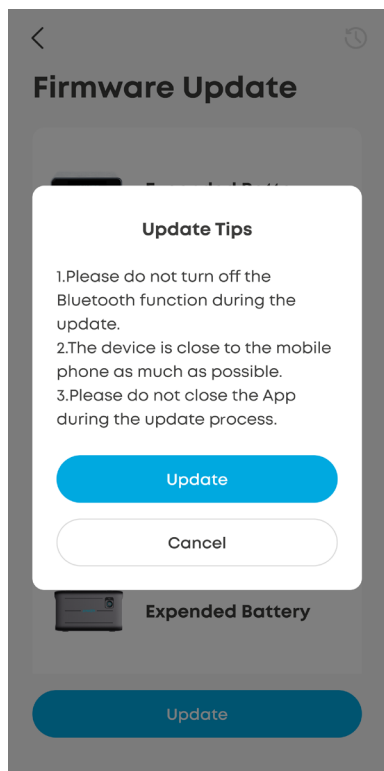


6. Za ponastavitev Bluetootha pritisnite in držite gumb 7 sekund. Zaslona se bo za kratek čas izklopil, preden se začne ponastavitev. Nato lahko ponovite zgornje korake, da povežete polnilnik z novim telefonom ali novim računom v aplikaciji.

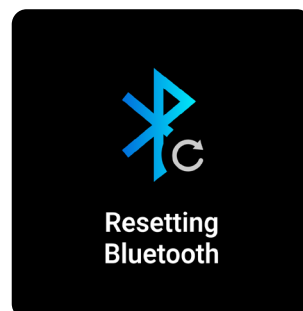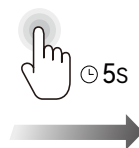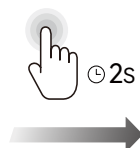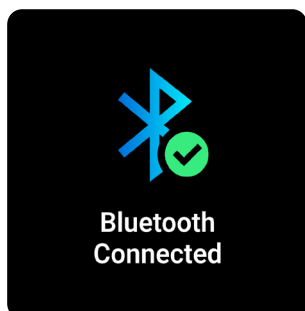


Nastavitve načina polnjenja

Pritisnite gumb dvakrat, da preklopite v nov način, in počakajte, da modri del trikrat utripne. Ko utripanje preneha, bo nov način aktiven.

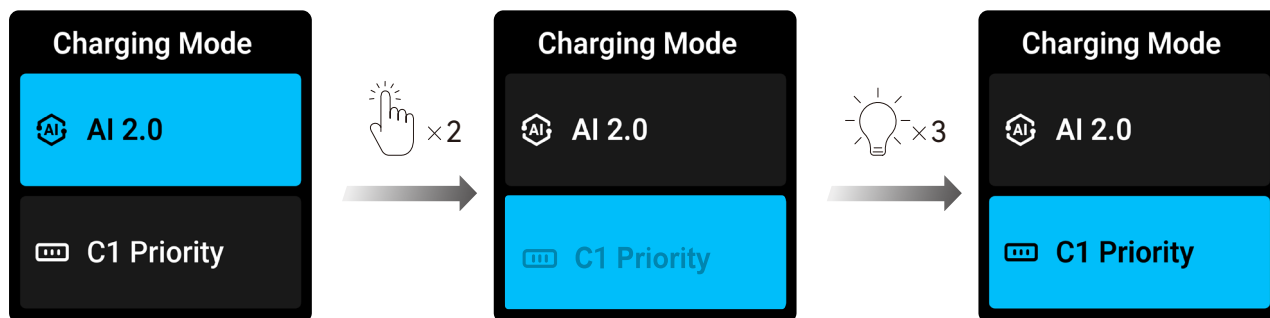

Ko je Bluetooth seznanjen, lahko tapnete ikono »Nastavitve« v zgornjem desnem kotu strani naprave, nato pa pojdite na »Charging Mode (Način polnjenja)« in izberete načrt porazdelitve energije.


Opomba: Ko je povezan z novim računom aplikacije (vključno z računom za goste), bo polnilnik samodejno nastavljen na AI način.

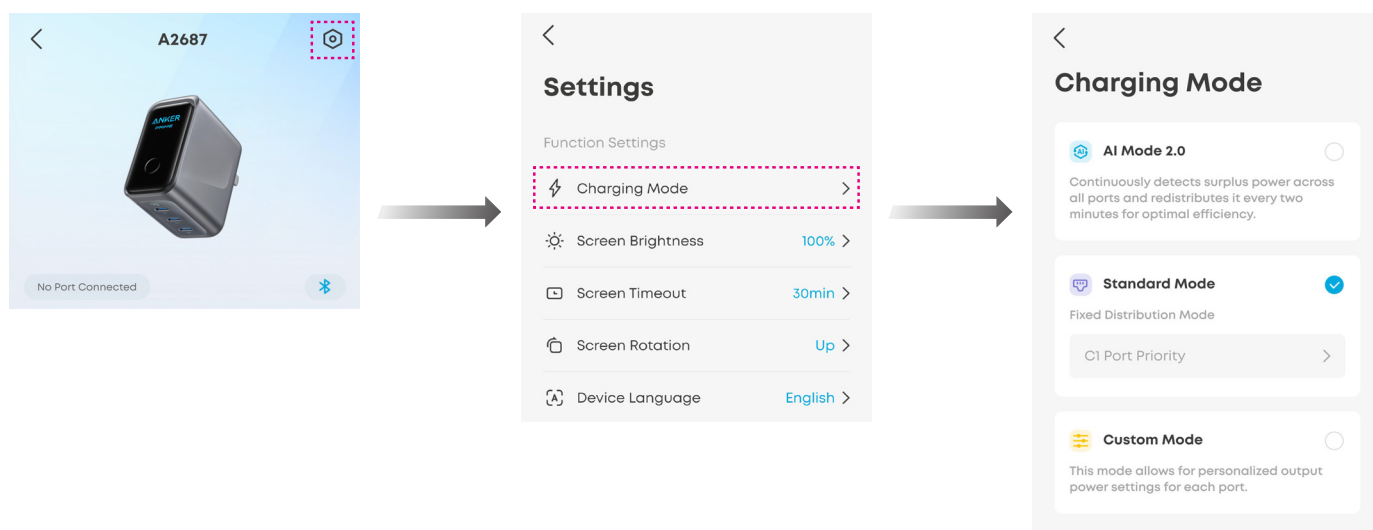


• **Način AI:** Polnilec samodejno prilagaja moč vsaki 2 minuti za največjo učinkovitost.

• **Standardni način:**


Način prioritete vrat C1: Polnilec pošilja največ moči na vrata USB-C1.

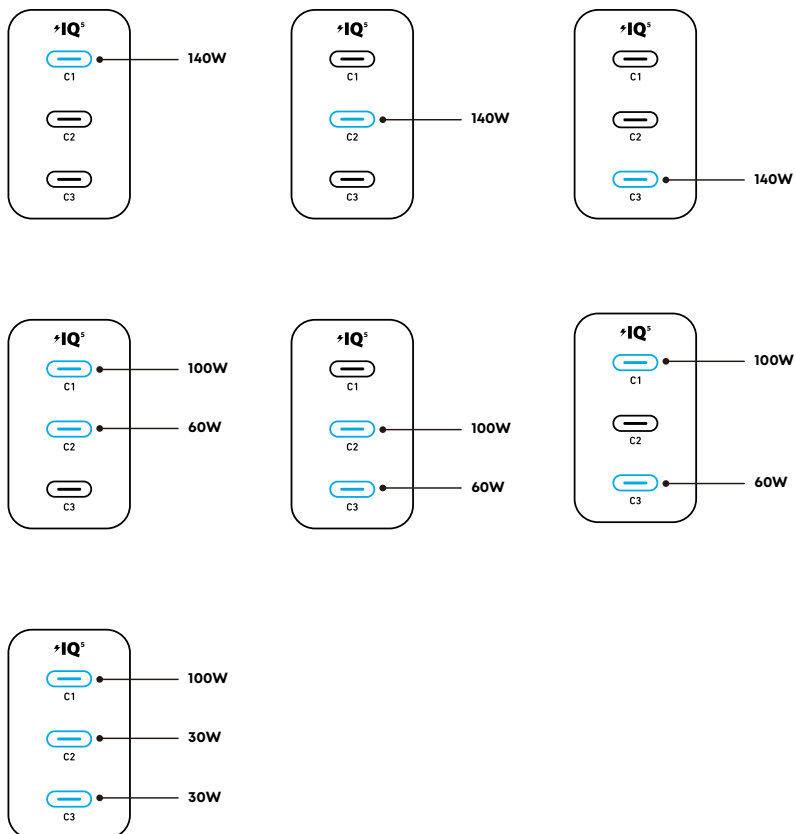

Način z dvema prenosnikoma: Ko je polnilec povezan z dvema prenosnikoma, enakomerno razdeli moč med oba prenosnika.

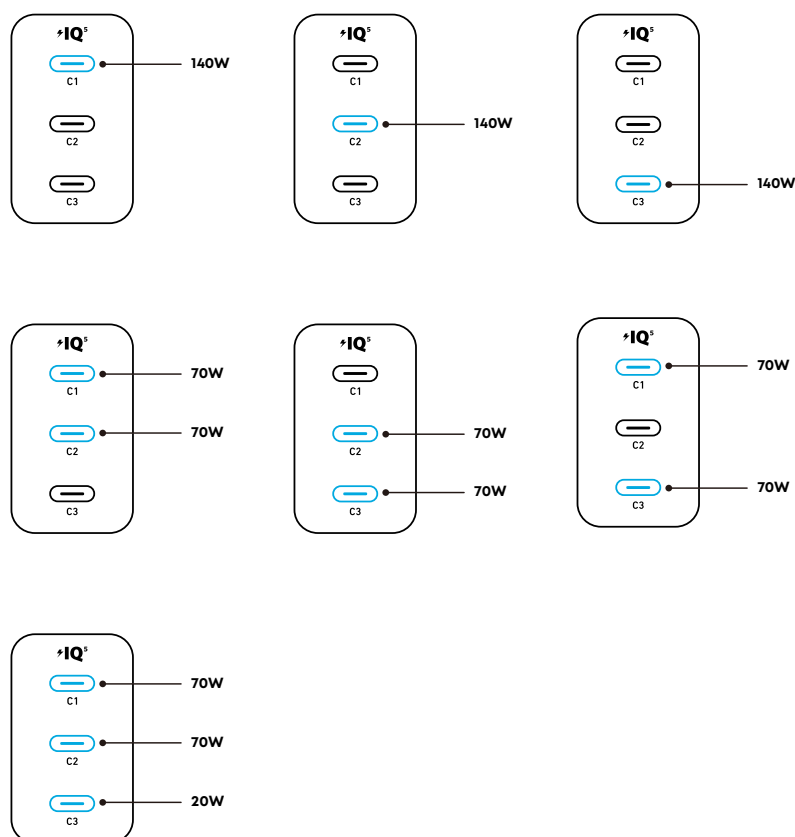


- **Način po meri:** Ustvarite lastne nastavitve porazdelitve moči v aplikaciji Anker. Po nastavitvi načina po meri se bo na zaslonu prikazala ustrezna možnost. Vaše nastavitve ostanejo shranjene, tudi če je Bluetooth izklopljen.

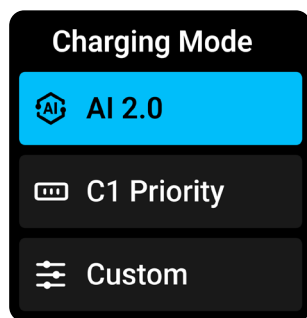

Nastavitve aplikacije Anker

Tapnite ikono »Nastavitve« v zgornjem desnem kotu strani naprave, da si ogledate in spremenite podrobne nastavitve.

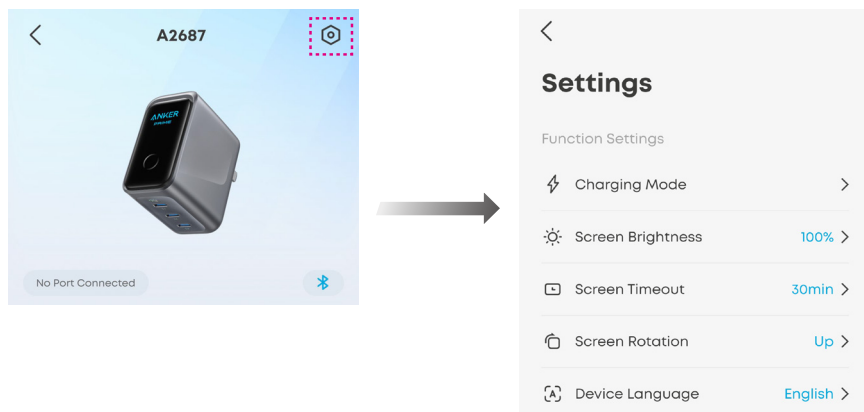

Charging Mode (Način polnjenja)	Izberite med načinom AI, standardnim načinom in prilagojenim načinom.
Screen Brightness (Svetlost zaslona)	Drsnik premaknite za nastavitve svetlosti zaslona polnilnika (25 %–100 %).
Screen Timeout (Časovna omejitev zaslona)	Zaslon se samodejno izklopi, ko poteče časovna omejitev zaslona.
Screen Rotation (Vrtenje zaslona)	Omogočite samodejno vrtenje ali ročno izberite usmerjenost zaslona.
Device Language (Jezik naprave)	Zaslon polnilnika podpira štiri jezike: angleščino, nemščino, japonščino in kitajščino.

Pogosta vprašanja

Vprašanja o aplikaciji

Ali se moram prijaviti v račun aplikacije Anker, da lahko uporabljam ta izdelek?

Vse funkcije izdelka je mogoče uporabljati brez prijave (gostujoči račun). Vendar pa se morate najprej prijaviti, če morate naložiti dnevnik za odpravljanje težav.

Kaj naj storim, če povezovanje prek Bluetootha ne uspe?

Ko je v bližini več naprav Bluetooth, lahko seznanjanje ne uspe.

- Prepričajte se, da sta Bluetooth na vašem telefonu in na tem izdelku omogočena, ter ju postavite blizu skupaj.
- Premaknite se na območje z manj naprav Bluetooth in poskusite znova.
- Pritisnite in držite gumb 7 sekund, da ponastavite Bluetooth, nato poskusite znova.

Kaj naj storim, če posodobitev vdelane programske opreme ne uspe?

- Prepričajte se, da je omrežna povezava stabilna. Naj bo izdelek blizu vašega telefona in pustite aplikacijo Anker odprto, dokler se posodobitev ne zaključi. Postopek posodobitve običajno traja 7 do 10 minut.
- Med posodobitvijo ne izklaplajte Bluetootha, ne polnite drugih naprav in se ne dotikajte zaslona polnilnika.
- Če posodobitev še vedno ne uspe, se obrnite na Ankerjevo podporo za stranke. V meniju Nastavitve aplikacije lahko naložite tudi dnevnik, da pomagata razvojni ekipi pri odpravljanju težav.

Vprašanja o polnjenju

Zakaj se hitrost polnjenja po določenem času uporabe zmanjša?

Polnilec spremlja notranjo temperaturo za varnost. Ko temperatura postane previsoka, se moč polnjenja ustrezno zmanjša, dokler se temperatura ne vrne v normalno stanje. Izdelek uporabljajte v hladnem, dobro prezračenem prostoru (32 - 77°F / 0 - 25°C) in prekinite uporabo naprav, ki se polnijo.

Druga vprašanja

Zakaj enojni priključek ne doseže 140 W?

- Najprej preverite, ali vaša naprava podpira vhodno moč 140 W. Tako polnilec kot naprava morata podpirati 140 W, da dosežeta največjo izhodno moč.
- Pri polnjenju 16-palčnega MacBook Pro je potreben kabel odvisen od modela čipa. Za modele M1 in M2 uporabljajte samo kabel USB-C na MagSafe 3; za modele M3 in M4 lahko uporabite bodisi kabel EPR (140 W / 240 W) USB-C na USB-C bodisi kabel USB-C na MagSafe 3.
- Polnilna moč se spreminja glede na raven baterije. Ko baterija preseže 80 %, se moč polnjenja samodejno zmanjša, da se zaščiti zdrave baterije.

Zakaj enojni priključek ne doseže 150 W?

Če želite doseči največjo moč polnjenja 150 W iz enega priključka, mora biti polnilec nastavljen na način AI in uporabljen z naslednjimi napravami in kablji:

Naprava	Kabel
Anker Prime Power Bank (26K, 300W)—Model A110A	Anker Prime USB-C na USB-C kabel (240 W, iz recikliranega materiala) – Model A88E2 Anker USB-C na USB-C kabel (3 ft / 6 ft, 240 W, iz recikliranega materiala) — Model A82E2 Anker Prime Thunderbolt 5 kabel (1 m, 80 Gbps, 240 W)—Model A84N1 Kabel, priložen v paketu A110A

Anker lahko v prihodnosti izda nove izdelke, ki podpirajo polnjenje z močjo 150 W. Prosimo, preverite uradno spletno stran za najnovejše posodobitve.

Zakaj se moje slušalke in ura polnijo z nizko močjo ali sploh ne polnijo?

Večina slušalk in ur je zasnovanih z notranjimi omejitvami, ki običajno omejujejo vhod na 5 W ali manj. Ko je tok zelo nizek, lahko polnilnik prikaže 0,0 W. Preverite naslednje:

- Lučka za polnjenje naprave sveti.
- Zaslona polnilnika je vklopljen in prikazuje 0,0 W za priključeni priključek.

Če sta oba pogoja izpolnjena, polnjenje deluje normalno.

Zakaj ta izdelek ne doseže enake moči polnjenja kot originalni polnilec za telefon?

Večina telefonov podpira največjo moč polnjenja od 20 W do 34 W. Nekateri telefoni uporabljajo lastniške protokole, ki lahko omejijo moč polnjenja pri uporabi polnilnikov drugih proizvajalcev. S tem izdelkom Huawei telefoni podpirajo do 22,5 W, Xiaomi telefoni do 27 W, nekateri modeli vivo ali OPPO pa do 100 W. Za vivo ali OPPO morate odpreti aplikacijo Anker in onemogočiti vse protokole razen 4.5 = 21V v načinu po meri.

Zakaj moj Samsung telefon ne prikazuje "Super Fast Charging 2.0" ob uporabi tega izdelka?


- Preverite, ali vaš model telefona Samsung podpira hitro polnjenje z močjo 45 W.
- Ko je polnilec v načinu AI, uporabite 5A polnilni kabel.
- Ko je polnilec v drugih načinih, se prepričajte, da priključeni priključek zagotavlja več kot 45 W.
- Opomba: Če polnite Samsung telefon z Apple Thunderbolt kablom, lahko notranji sistem telefona aktivira zaščitno funkcijo polnilca, kar na telefonu prikaže opozorilo v obliki kapljice vode in ustavi polnjenje.

Zakaj se na mojem Dell računalniku ob priklopu na ta izdelek prikaže "Počasni polnilnik"?

Številni Dellovi računalniki imajo stroge zahteve glede polnjenja. Uporaba neoriginalnega polnilnika lahko sproži opozorilo o počasnem polnjenju. Priporočamo, da preverite svoj originalni Dell polnilec in prilagodite razporeditev moči svojega Anker polnilca v nastavitvah načina po meri.

Zakaj moj MacBook prikazuje »Baterija se ne polni«, ko je povezan s tem izdelkom?

Ko je MacBook povezan s tretjim adapterjem, se lahko stanje polnjenja posodobi z zamikom. Polnjenje se je že začelo, vendar se ikona morda ne bo takoj spremenila. Po nekaj sekundah, ko je adapter prepoznan, se bo ikona vtiča spremenila v ikono polnjenja.



Zakaj s tem izdelkom ne morem polniti polnilnikov DJI?

Polnilne postaje DJI ne podpirajo samodejne prilagoditve vnosa. Zaradi tega se ne morejo polniti, ko je polnilnik v načinu AI. Uporabite način prioritete vrat USB-C1 ali način po meri, ko povežete polnilne središče DJI.

Druga vprašanja

Zakaj ta izdelek porabi več energije kot drugi polnilniki?

Ta izdelek vključuje Bluetooth in zaslon. Ko sta oba aktivna, se poraba energije poveča. Za zmanjšanje porabe energije dvakrat pritisnite gumb na zaslonu Bluetooth, da izklopite Bluetooth, ali nastavite časovno omejitev zaslona v aplikaciji Anker.

Zakaj se odčitki na zaslonu polnilnika razlikujejo od odčitkov na prenosni bateriji ali orodju tretje osebe, kot je POWER-Z?

- Razlike v prikazu so normalne. Tako polnilci kot prenosne baterije prikazujejo odčitke z rahlo zamudo.
- Vsaka naprava meri moč na drugem mestu—na izhodnem priključku polnilnika, celici baterije ali vhodu naprave. Staranje kablov in prenosne izgube lahko prav tako vplivajo na rezultate.
- Zaslon polnilnika prikazuje samo eno decimalno mesto.

Zakaj je prikazana vrsta kabla netočna?

- Kabel 3A podpira do 60 W; kabel 5A podpira do 100 W; kabel z razširjenim razponom moči (EPR) podpira do 240 W; kabli s lastniškimi protokoli se lahko še vedno prikažejo kot 5A ali EPR. Vedno se sklicujte na največji tok in moč, ki ju podpira protokol PD.
- Upoštevajte, da kabli Apple Thunderbolt (1,8 m / 2 m / 3 m) podpirajo le do 60 W in se bodo na polnilniku prikazali kot kabli z 3A.
- Ko je hkrati priključenih več naprav, so prikazane samo informacije o kablu za zgornji priključek (na primer USB-C1 pred USB-C2).

Tehnični podatki

Vhod	100-240V~, 2A, 50-60Hz	
Izhod	En priključek	USB-C1 / USB-C2 / USB-C3: 5V = 3A / 9V = 3A / 15V = 3A / 20V = 5A / 28V = 5A / 28V = 5.36A (največ 150W)
	Dva priključka	največ 160W
	Trije priključki	največ 160W
	Štirje priključki	največ 160W

Povežite vrata USB-C1 polnilnika z 16-palčnim MacBook Pro z uporabo kabla USB-C na MagSafe 3, da dosežete največjo izhodno moč 140W. Podobno lahko USB-C2 ali USB-C3 vsak zagotovi največjo izhodno moč 140W pri uporabi istega kabla.

Ko se uporablja z izbranimi izdelki Anker, lahko polnilec oddaja 28V= 5,36A (največ 150 W). Preverite razdelek s pogostimi vprašanji v tem uporabniškem priročniku ali na uradni spletni strani Ankerja za več podrobnosti.

Privzeti izpostavljeni omrežni vmesniki in storitve

Konfiguracija BLE (Bluetooth Low Energy)

Opis stanja: Ko naprava še ni povezana z omrežjem, bo samodejno omogočila oddajanje prek BLE in aktivirala storitve BLE za zagotavljanje možnosti konfiguracije omrežja Bluetooth.

Opombe

Med postopkom konfiguracije BLE poskrbite, da je vaše omrežno okolje stabilno, in sledite navodilom naprave za dokončanje nastavitve.