

INNEHÅLL

[Ladda dina enheter](#)

[Skärmens visningsguide](#)

[Startskärm och strömfördelning](#)

[Temperaturskydd](#)

[Bluetooth-anslutning](#)

[Inställningar för laddningsläge](#)

[Anker App-inställningar](#)

[Vanliga frågor](#)

[Frågor om appen](#)


[Frågor om laddning](#)

[Andra frågor](#)

[Specifikationer](#)

Ladda dina enheter


Du kan ladda flera enheter samtidigt med de tre USB-C-portarna.

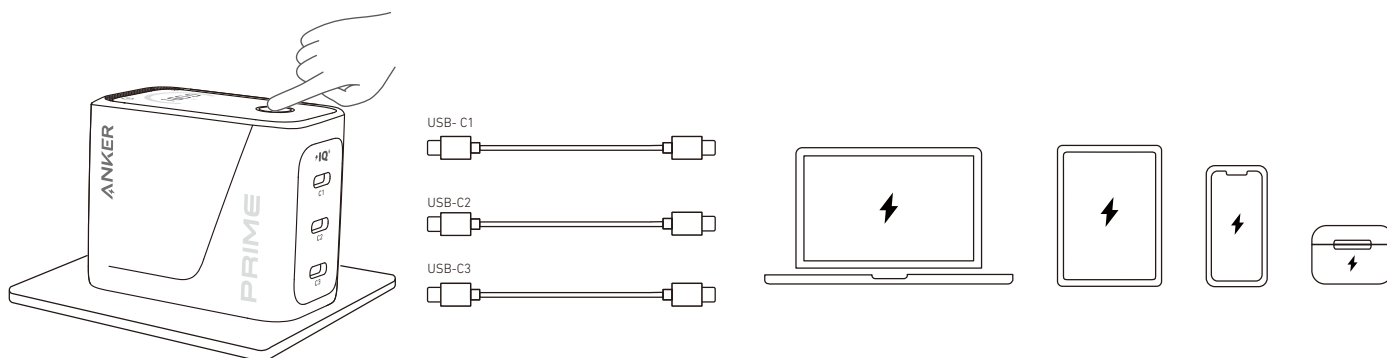


	3A-kabel ansluten: Kabeln stöder upp till 60W
	5A-kabel ansluten: Kabeln stöder upp till 100W
	Utökat effektområde (EPR)-kabel ansluten: Kabeln stöder upp till 240W
	140W Max Snabbladdning
	150W Max Snabbladdning (Anker-protokoll)

Skärmens visningsguide

Tryck på knappen en gång för att väcka skärmen eller byta sida.

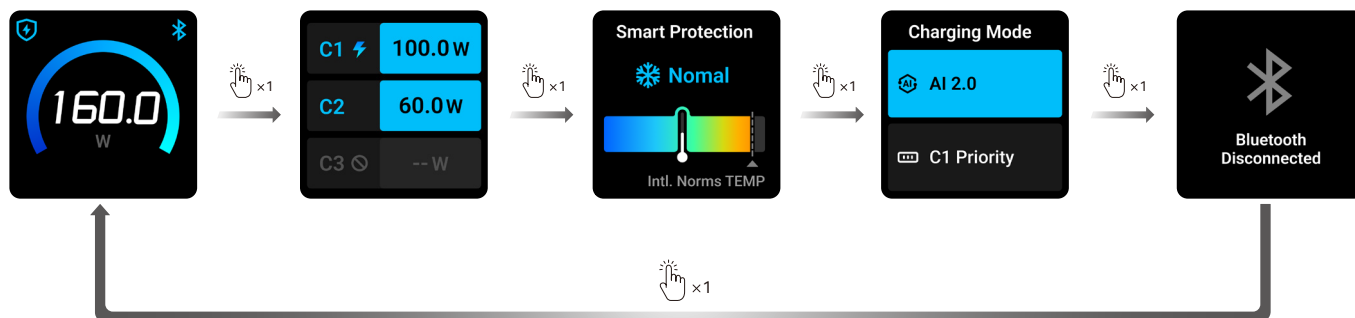


För att stänga av skärmen, håll knappen intryckt i två sekunder.

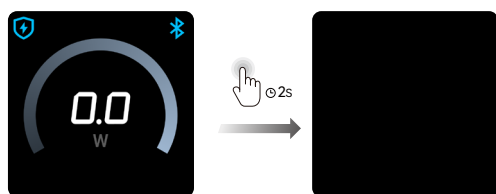


Skärmen roterar automatiskt baserat på dess orientering.

För att rotera skärmen manuellt, tryck på knappen tre gånger. Detta kommer att inaktivera automatisk rotation för den aktuella laddningssessionen. För att återaktivera automatisk rotation, använd Anker-appen eller koppla ur och anslut laddaren igen.

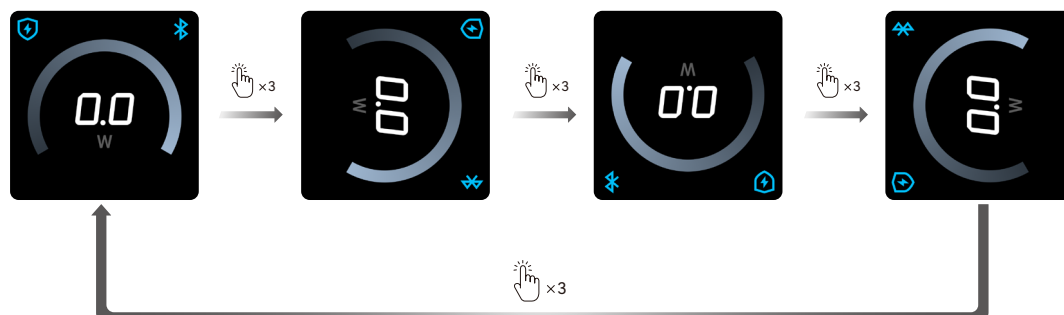


Startskärm och strömfördelning

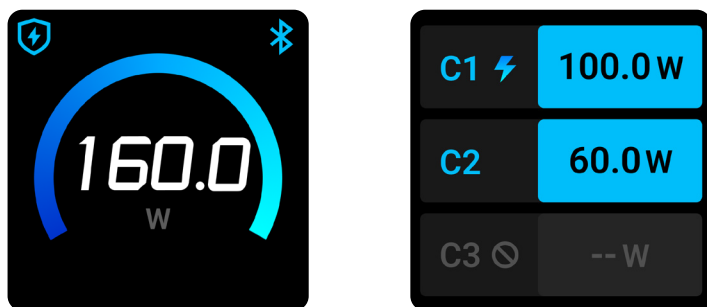

	Höga temperaturer minskar laddningshastigheten och begränsar effekten, vilket gäller för alla laddare. ActiveShield™-teknologi förbättrar skyddet genom att intelligент övervaka temperaturen och justera strömutgången för att skydda dina anslutna enheter.
	Bluetooth-ikonen visar följande tillstånd: A: Bluetooth är ansluten B: Bluetooth är inte ansluten C: Bluetooth är avstängt
	C1 Port Prioritetsläge är aktiverat.

Temperaturskydd

Laddaren övervakar den interna temperaturen för säkerhets skull. När temperaturen är för hög, kommer laddningseffekten att sänkas tills temperaturen normaliseras.

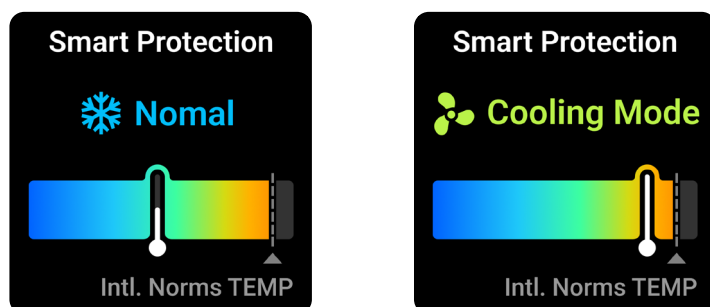


Bluetooth-anslutning

1. Ladda ner Anker-appen:

<https://www.anker.com/app-download>




2. Bluetooth är aktiverat som standard. Se till att telefonens Bluetooth är aktiverat och håll laddaren inom 10 meter (33 ft). Tryck på knappen två gånger för att slå på eller av Bluetooth.

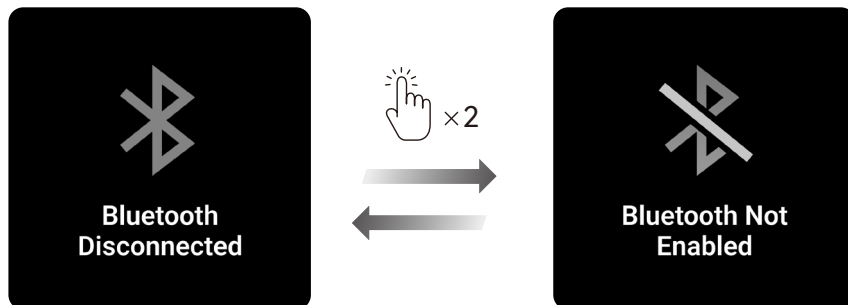


3. Öppna appen och tryck på “+”-ikonen i det övre högra hörnet eller välj “Add Devices (Lägg till enheter)” längst ner på enhetssidan. Följ instruktionerna i appen för att slutföra anslutningsinställningen.

Om parkopplingen misslyckas, kontrollera:

- Laddaren är påslagen.
- Bluetooth är påslaget.
- Laddaren är nära din telefon.


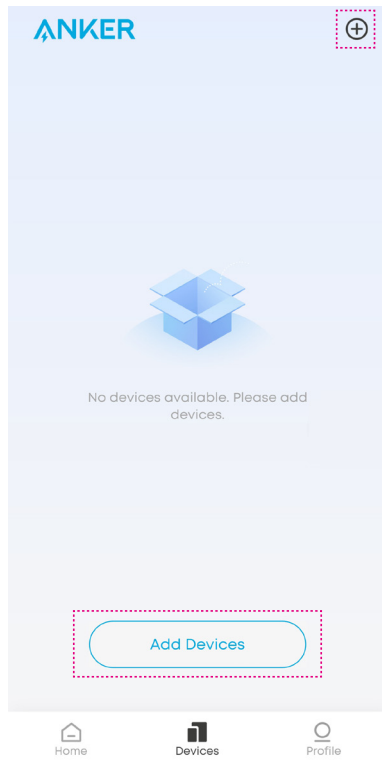


4. Efter en lyckad parkoppling kan du kontrollera realtidsdata och ändra detaljerade inställningar.





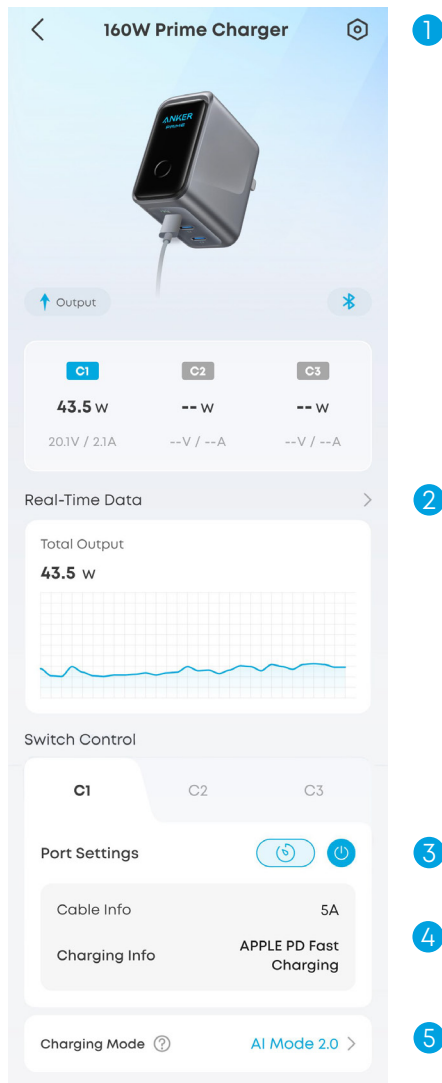


- ① Inställningar
- ② Realtidsladdningsdata
- ③ Portavstängning (Ställ in nedräkningstimer eller stoppa utmatningen omedelbart)
- ④ Kabel- och protokollinformation
- ⑤ Laddningslägen

5. När en programvaru- eller firmwareuppdatering är tillgänglig, uppdatera den via appen. Koppla inte ur laddaren under uppdateringen. Se till att din nätverksanslutning är stabil och håll Anker-appen öppen tills uppdateringen är klar.

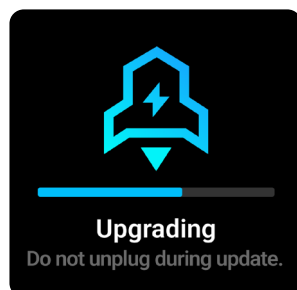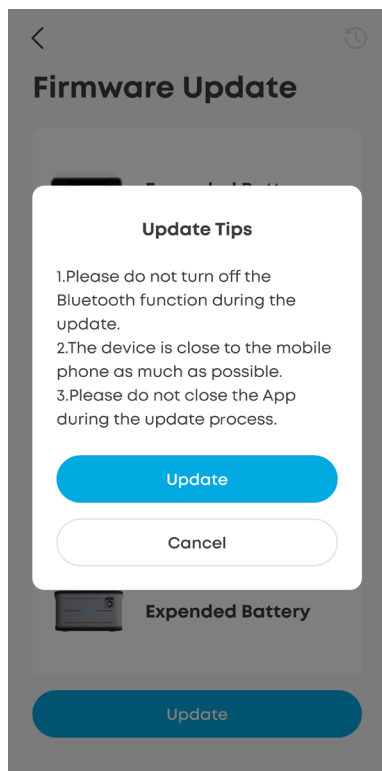


6. För att återställa Bluetooth, håll knappen intryckt i 7 sekunder. Skärmen stängs av kort innan återställningen börjar. Sedan kan du upprepa stegen ovan för att ansluta laddaren till en ny telefon eller ett nytt appkonto.

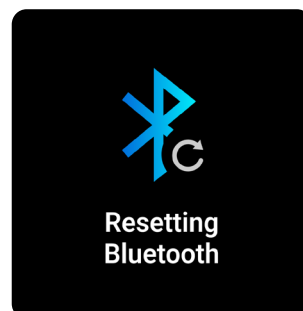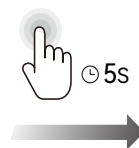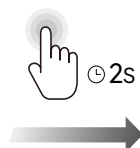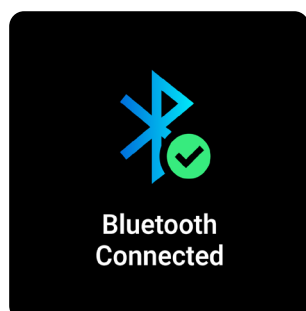


Inställningar för laddningsläge


Tryck på knappen två gånger för att byta till ett nytt läge och vänta tills den blå delen blinkar tre gånger. När blinkandet slutar kommer det nya läget att vara aktivt.

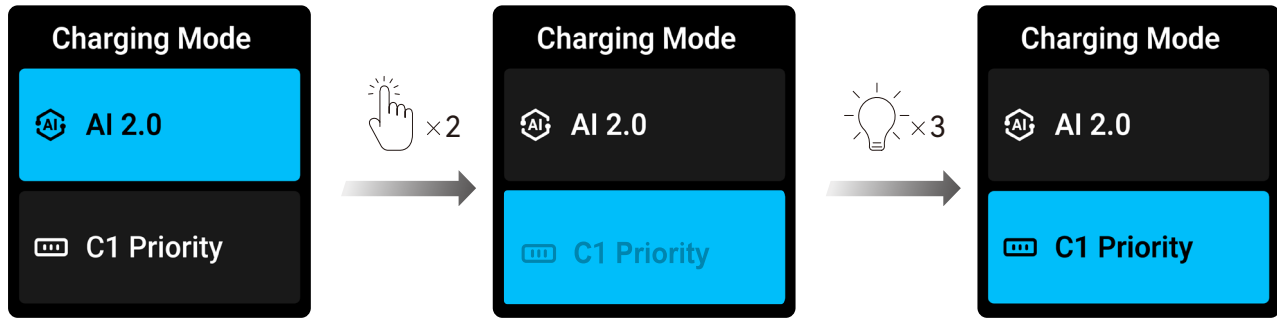


När Bluetooth är ihopkopplat kan du också trycka på ikonen "Inställningar" i det övre högra hörnet på enhetssidan och sedan gå till "Charging Mode (Laddningsläge)" för att välja en strömfördelningsplan. Obs: När laddaren kopplas till ett nytt appkonto (inklusive turistkonto) ställs den automatiskt in på AI-läge.

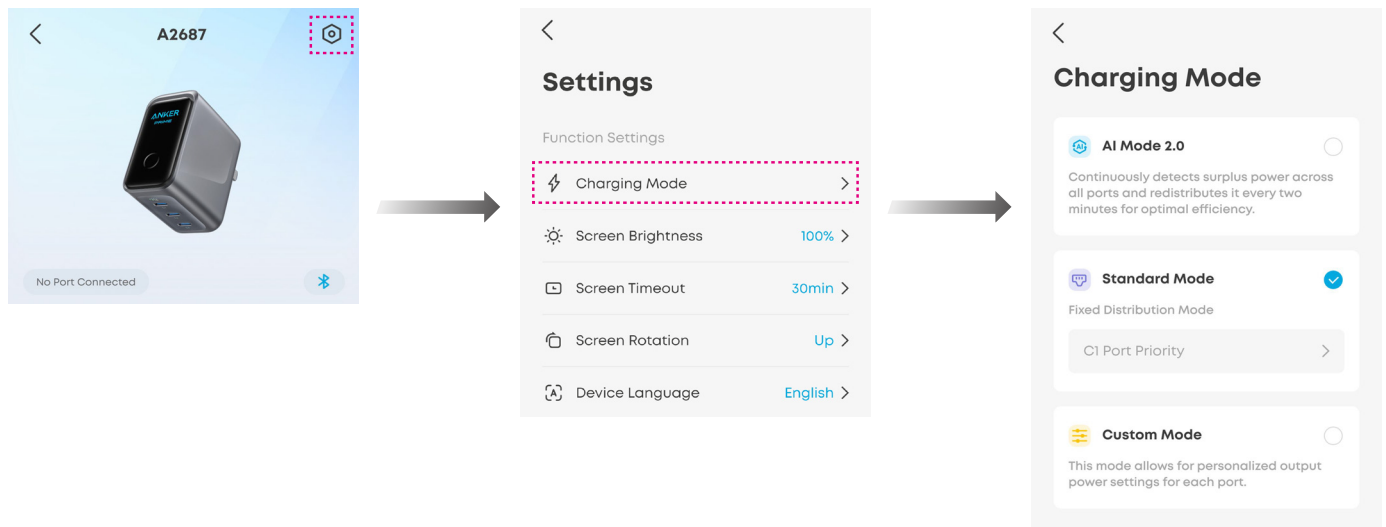


- **AI-läge:** Laddaren justerar effekten automatiskt varannan minut för maximal effektivitet.
- **Standardläge:**
C1 Port Prioritetsläge: Laddaren skickar mest ström till USB-C1-porten.

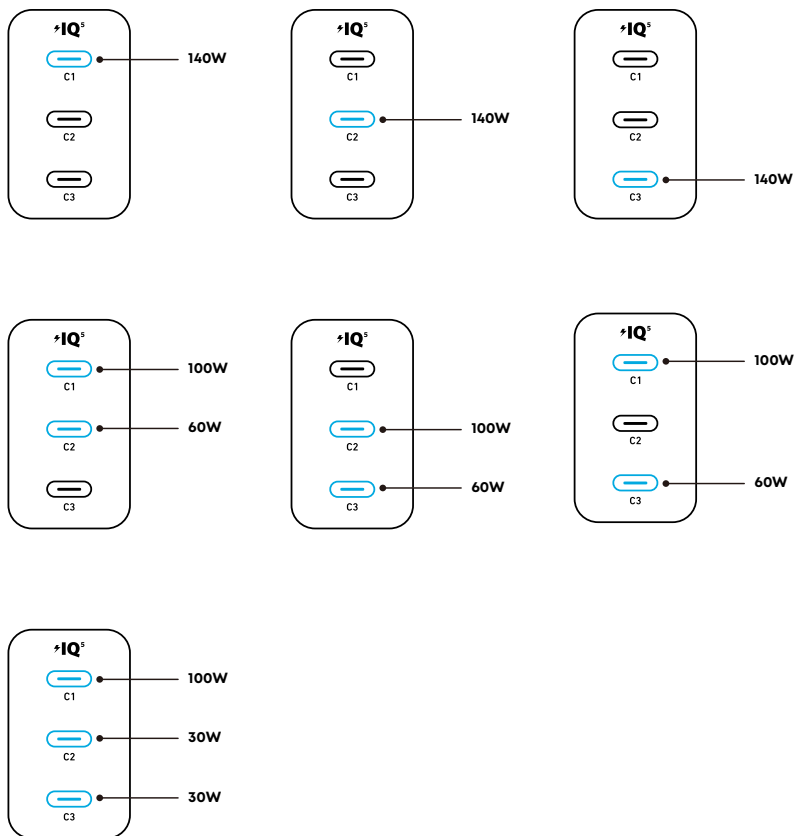

Dual-Laptop-läge: När laddaren är ansluten till två bärbara datorer delas strömmen lika mellan de två bärbara datorerna.

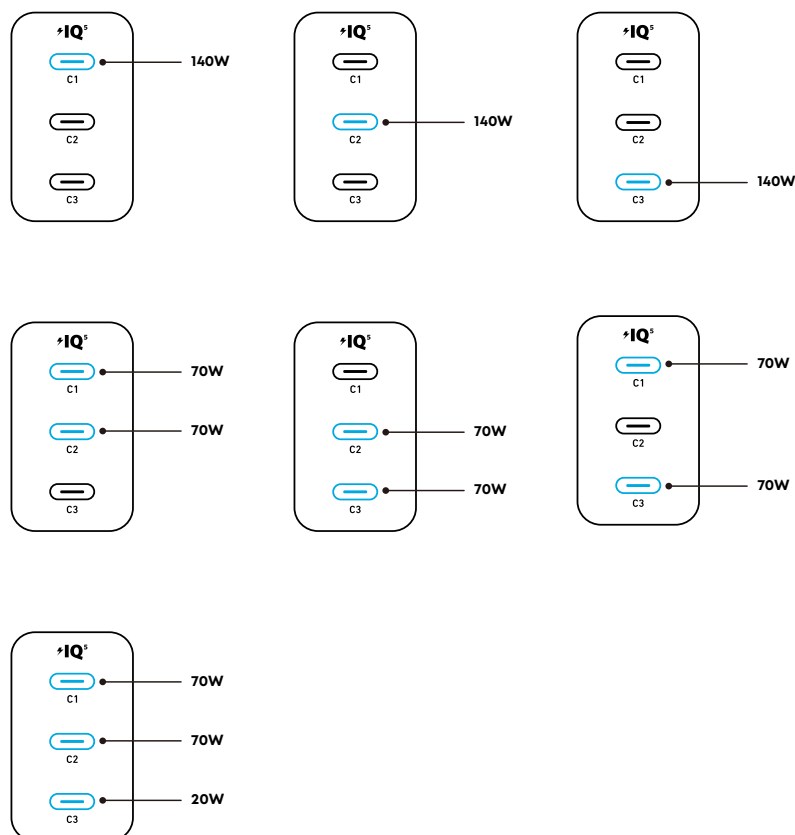


- **Anpassat läge:** Skapa dina egna inställningar för effektfördelning i Anker-appen. Efter att ha ställt in Anpassat läge kommer motsvarande alternativ att visas på skärmen. Dina inställningar förblir sparade även om Bluetooth är avstängt.

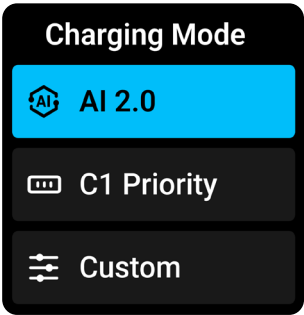

Anker App-inställningar

Tryck på ikonerna "Inställningar" i det övre högra hörnet på enhetssidan för att visa och ändra detaljerade inställningar.

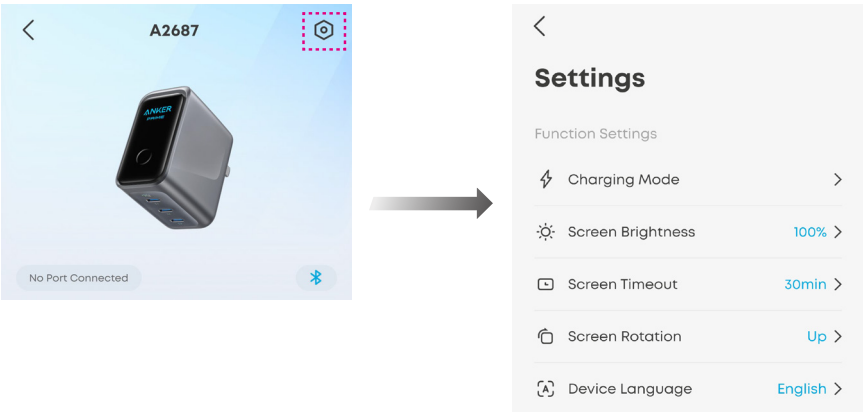

Charging Mode (Laddningsläge)	Välj mellan AI-läge, standardläge och anpassat läge.
Screen Brightness (Skärmens ljusstyrka)	Skjut reglaget för att justera laddarens skärmljusstyrka (25%-100%).
Screen Timeout (Skärmtidsgräns)	Skärmen stängs av automatiskt när skärmens timeout-period är slut.
Screen Rotation (Skärmrotation)	Aktivera automatisk rotation eller välj skärmriktning manuellt.
Device Language (Enhetsspråk)	Laddarens skärm stöder fyra språk: engelska, tyska, japanska och kinesiska.

Vanliga frågor

Frågor om appen

Måste jag logga in på Anker-appkontot för att använda den här produkten?

Alla produktfunktioner kan användas utan att logga in (gästkonto). Men om du behöver ladda upp loggar för felsökning måste du logga in först.

Vad ska jag göra om Bluetooth-parkopplingen misslyckas?

När flera Bluetooth-enheter är i närheten kan parning misslyckas.

- Se till att Bluetooth är aktiverat på både din telefon och denna produkt, och placera dem nära varandra.
- Flytta till ett område med färre Bluetooth-enheter och försök igen.
- Håll knappen intryckt i 7 sekunder för att återställa Bluetooth och försök sedan igen.

Vad ska jag göra om firmwareuppdateringen misslyckas?

- Se till att nätverksanslutningen är stabil. Håll produkten nära din telefon och låt Anker-appen vara öppen tills uppdateringen är klar. Uppdateringsprocessen tar vanligtvis 7 till 10 minuter.
- Stäng inte av Bluetooth, ladda inte andra enheter eller rör inte laddarens skärm under uppdateringen.
- Om uppdateringen fortfarande misslyckas, kontakta Ankers kundsupport. Du kan också ladda upp loggar i appens inställningsmeny för att hjälpa utvecklingsteamet att felsöka.

Frågor om laddning

Varför minskar laddningshastigheten efter en tids användning?

Laddaren övervakar den interna temperaturen för säkerhets skull. När temperaturen blir för hög minskar laddningseffekten lämpligt tills temperaturen återgår till det normala. Använd produkten på en sval, välventilerad plats (32 - 77°F / 0 - 25°C) och pausa användningen av enheter som laddas.

Andra frågor

Varför kan inte en enda portutgång nå 140W?

- Kontrollera först att din enhet stöder 140 W ingångseffekt. Både laddaren och enheten måste stödja 140W för att uppnå maximal effekt.
- Vid laddning av en 16" MacBook Pro beror den nödvändiga kabeln på chipmodellen. För M1- och M2-modeller, använd endast en USB-C till MagSafe 3-kabel; för M3- och M4-modeller kan du använda antingen en EPR (140W / 240W) USB-C till USB-C-kabel eller en USB-C till MagSafe 3-kabel.
- Laddningseffekten ändras också med batterinivån. När batteriet överstiger 80 % minskar laddningseffekten automatiskt för att skydda batteriets hälsa.

Varför kan inte en enskild port nå 150W?

För att uppnå maximal laddning på 150W från en port måste laddaren vara inställd på AI-läge och användas med följande enheter och kablar:

Enhet	Kabel
Anker Prime Power Bank (26K, 300W) – Modell A110A	Anker Prime USB-C till USB-C-kabel (240W, återvunnet flätat material) – Modell A88E2 Anker USB-C till USB-C-kabel (3 ft / 6 ft, 240W, Återvunnen flätad)—Modell A82E2 Anker Prime Thunderbolt 5-kabel (1 m, 80 Gbps, 240W) – Modell A84N1 Kabeln som ingår i A110A-paketet

Anker kan komma att släppa nya produkter i framtiden som stöder 150W laddning. Vänligen kontrollera den officiella webbplatsen för de senaste uppdateringarna.

Varför laddar mina öronsnäckor och min klocka med låg effekt eller inte laddar alls?

De flesta öronsnäckor och klockor är utformade med interna begränsningar, som vanligtvis begränsar ingången till 5W eller mindre. När strömmen är mycket låg kan laddaren visa 0,0 W. Kontrollera följande:

- Enhetens laddningsindikatorlampa är tänd.
- Laddarens display är på och visar 0,0W för den anslutna porten.

Om båda villkoren är uppfyllda fungerar laddningen normalt.

Varför når inte denna produkt samma laddningseffekt som den ursprungliga telefonladdaren?

De flesta telefoner stöder en maximal laddningseffekt på 20W till 34W. Vissa telefoner använder proprietära protokoll, vilket kan begränsa laddningseffekten när man använder laddare från tredje part. Med den här produkten stöder Huawei-telefoner upp till 22,5 W, Xiaomi-telefoner upp till 27 W och vissa vivo- eller OPPO-modeller upp till 100 W. För vivo eller OPPO måste du öppna Anker-appen och inaktivera alla protokoll utom 4.5 = 21V i Anpassat läge.

Varför visar inte min Samsung-telefon "Super Fast Charging 2.0" när jag använder den här produkten?

- Bekräfta att din Samsung-telefonmodell stöder 45W snabbladdning.
- När laddaren är i AI-läge, använd en 5A laddningskabel.
- När laddaren är i andra lägen, se till att den anslutna porten levererar mer än 45W.
- Obs: Om du laddar en Samsung-telefon med en Apple Thunderbolt-kabel kan telefonens interna system aktivera laddarens skyddsfunktion, vilket visar en vattendroppsvarning på telefonen och stoppar laddningen.

Varför visas "Långsam laddare" på min Dell-dator när den är ansluten till den här produkten?

Många Dell-datorer har strikta laddningskrav. Att använda en icke-original laddare kan utlösa en varning för långsam laddning. Vi rekommenderar att du kontrollerar din ursprungliga Dell-laddare och justerar strömfördelningen på din Anker-laddare i inställningarna för Anpassat läge.

Varför visar min MacBook meddelandet "Batteriet laddas inte" när den är ansluten till den här produkten?

När en MacBook är ansluten till en adapter från tredje part kan laddningsstatusen uppdateras med en fördröjning. Laddningen har redan startat, men ikonen kanske inte ändras direkt. Efter några sekunder, när adaptern har identifierats, kommer pluggsymbolen att ändras till laddningssymbolen.



Varför kan jag inte ladda DJI-laddningshubbar med den här produkten?

DJI-laddningshubbar stöder inte automatisk justering av ingången. Som ett resultat kan de inte laddas när laddaren är i AI-läge. Använd USB-C1-portens prioritetsläge eller anpassat läge när du ansluter DJI-laddningshubbar.

Andra frågor

Varför använder den här produkten mer ström än andra laddare?

Den här produkten har Bluetooth och en skärm. När båda är aktiva ökar strömförbrukningen. För att minska strömförbrukningen, tryck på knappen två gånger på Bluetooth-skärmen för att stänga av Bluetooth, eller ställ in en skärmtimeout i Anker-appen.

Varför skiljer sig avläsningarna på laddarens skärm från de på en powerbank eller ett tredjepartsverktyg som POWER-Z?

- Visningsskillnader är normala. Både laddare och powerbanks visar avläsningar med en liten fördröjning.
- Varje enhet mäter effekt på olika platser – vid laddarens utgångsport, battericellen eller enhetens ingång. Kabelåldring och överföringsförluster kan också påverka resultaten.
- Laddarens display visar endast en decimal.

Varför är den visade kabeltypen felaktig?

- En 3A-kabel stöder upp till 60W; en 5A-kabel stöder upp till 100W; en kabel med Extended Power Range (EPR) stöder upp till 240W; kablar med proprietära protokoll kan fortfarande visas som 5A eller EPR. Referera alltid till den maximala strömmen och effekten som stöds under PD-protokollet.
- Observera att Apple Thunderbolt-kablar (1,8 m / 2 m / 3 m) endast stöder upp till 60W och kommer att visas som 3A-kablar på laddaren.
- När flera är anslutna samtidigt visas endast kabelinformationen för den övre porten (till exempel USB-C1 före USB-C2).

Specifikationer

Ingång	100-240V~, 2A, 50-60Hz	
Utgång	En port	USB-C1 / USB-C2 / USB-C3: 5V = 3A / 9V = 3A / 15V = 3A / 20V = 5A / 28V = 5A / 28V = 5,36A (150W max)
	Två portar	160W Max
	Tre portar	160W Max
	Fyra portar	160W Max

Anslut laddarens USB-C1-port till en 16" MacBook Pro med en USB-C till MagSafe 3-kabel för att uppnå en maximal uteffekt på 140W. På samma sätt kan USB-C2 eller USB-C3 ge en maximal uteffekt på 140W när samma kabel används.

När den används med utvalda Anker-produkter kan laddaren ge 28V= 5,36A (150W max). Kontrollera FAQ-delen i denna användarhandbok eller Ankers officiella webbplats för mer information.

Standard exponerade nätverksgränssnitt och tjänster

BLE (Bluetooth Low Energy) Konfiguration

Statusbeskrivning: När enheten ännu inte är ansluten till ett nätverk, aktiverar den automatiskt BLE-sändning och aktiverar BLE-tjänster för att tillhandahålla Bluetooth-nätverkskonfigurationsmöjligheter.

Anteckningar

Under BLE-konfigurationsprocesser, se till att din nätverksmiljö är stabil och följ enhetens instruktioner för att slutföra installationen.