

İÇİNDEKİLER

Cihazlarınızı şarj etme

Ekran görüntüleme rehberi

Başlangıç Ekranı ve Güç Dağıtımı

Sıcaklık Koruması

Bluetooth Bağlantısı

Şarj Modu Ayarları

Anker Uygulama Ayarları

Sıkça sorulan sorular

Uygulama Hakkındaki Sorular


Şarj Hakkında Sorular

Diğer Sorular

Teknik Özellikler

Cihazlarınızı şarj etme


Üç USB-C portunu kullanarak aynı anda birden fazla cihazı şarj edebilirsiniz.

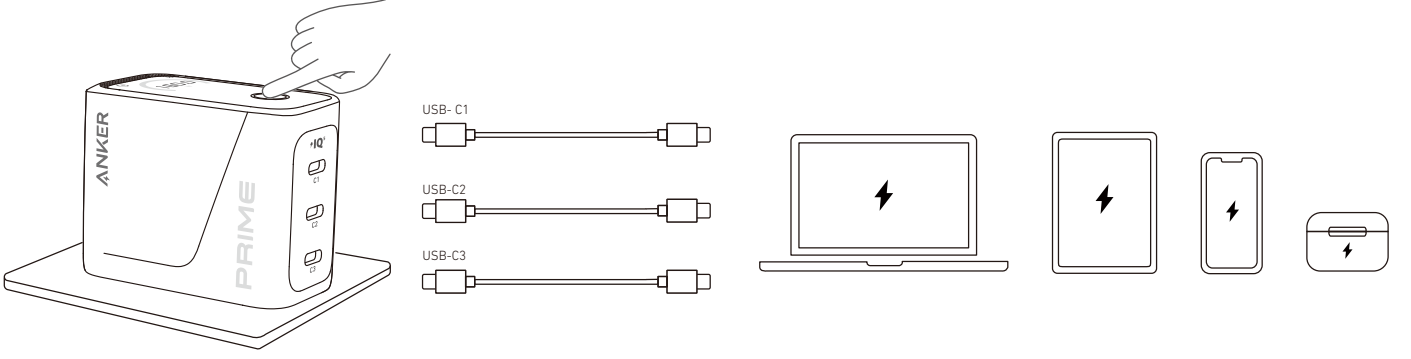


	3A Kablo Bağlı: Kablo, 60W'a kadar destekler.
	5A Kablo Bağlı: Kablo, 100W'a kadar destekler.
	Genişletilmiş Güç Aralığı (EPR) Kablosu Bağlandı: Kablo, 240W'a kadar destekler.
	Maksimum 140W Hızlı Şarj
	Maksimum 150W Hızlı Şarj (Anker Protokolü)

Ekran görüntüleme rehberi

Ekranı uyandırmak veya sayfaları değiştirmek için düğmeye bir kez basın.

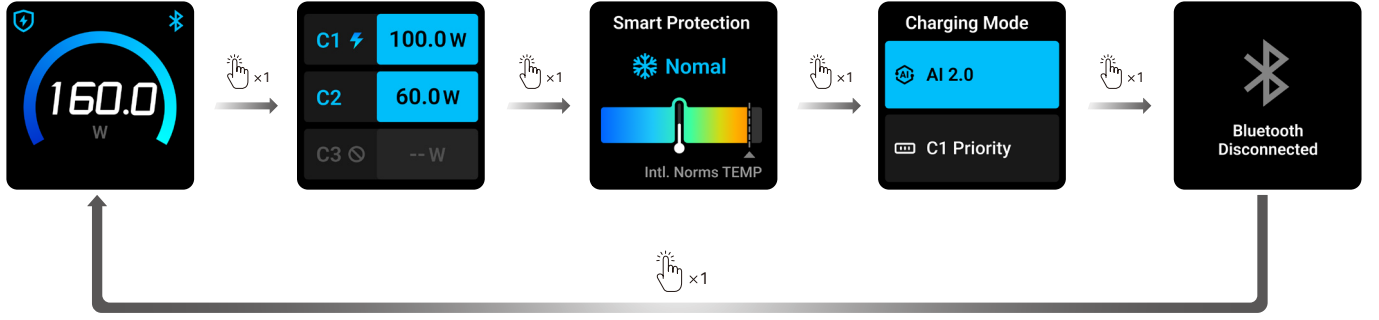


Ekranı kapatmak için düğmeye iki saniye boyunca basılı tutun.

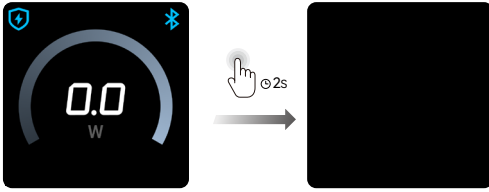

Ekran, yönüne göre otomatik olarak döner.

Ekranı manuel olarak döndürmek için düğmeye üç kez basın. Bu, mevcut şarj oturumu için otomatik döndürmeyi devre dışı bırakacaktır. Otomatik döndürmeyi yeniden etkinleştirmek için Anker uygulamasını kullanın veya şarj cihazını çıkarıp tekrar takın.

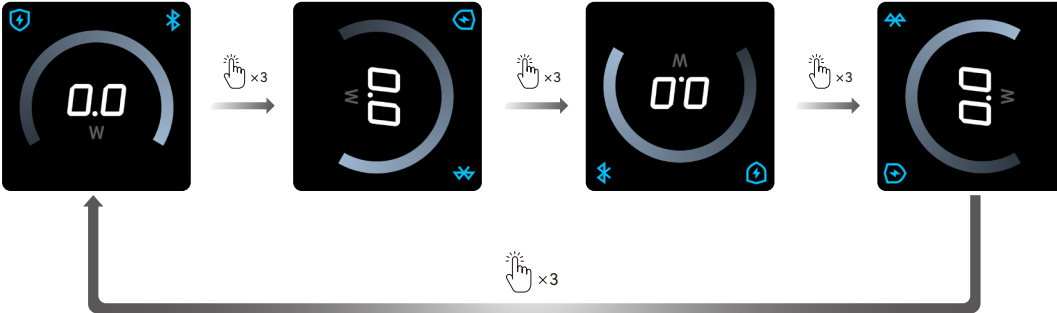



Başlangıç Ekranı ve Güç Dağıtımı



	Yüksek sıcaklıklar şarj hızını azaltır ve gücü sınırlar, bu durum tüm şarj cihazlarında meydana gelir.ActiveShield™ teknolojisi, bağlı cihazlarınızı korumak için sıcaklığı akıllıca izleyerek ve güç çıkışını ayarlayarak korumayı artırır.
	Bluetooth simgesi aşağıdaki durumları gösterir: A: Bluetooth Bağlandı B: Bluetooth Bağlı Değil C: Bluetooth Kapalı
	C1 Port Öncelik Modu etkinleştirildi.

Sıcaklık Koruması

Şarj cihazı güvenlik için dahili sıcaklığı izler. Sıcaklık çok yüksek olduğunda, sıcaklık normale dönene kadar şarj gücü uygun şekilde azaltılacaktır.

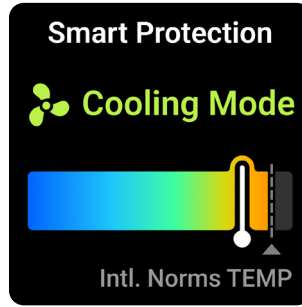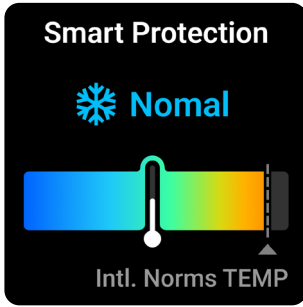


Bluetooth Baęlantısı

1. Anker uygulamasını indirin:

<https://www.anker.com/app-download>




2. Bluetooth varsayılan olarak açıktır. Telefonun Bluetooth'unun etkin olduğundan emin olun ve şarj cihazını 33 ft (10 m) içinde tutun. Bluetooth'u açmak veya kapatmak için düğmeye iki kez basın.

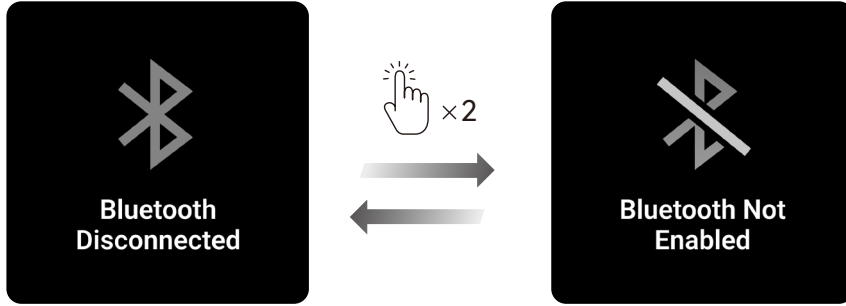


3. Uygulamayı açın ve sağ üst köşedeki “+” simgesine dokununuz veya Cihazlar sayfasının altındaki “Add Devices (Cihaz Ekle)” seçeneğini seçin. Uygulama içindeki talimatları izleyerek bağlantı kurulumunu tamamlayın.

Eşleştirme başarısız olursa, kontrol edin:

- Şarj cihazı çalışıyor.
- Bluetooth açık.
- Şarj cihazı telefonunuzun yakınında.


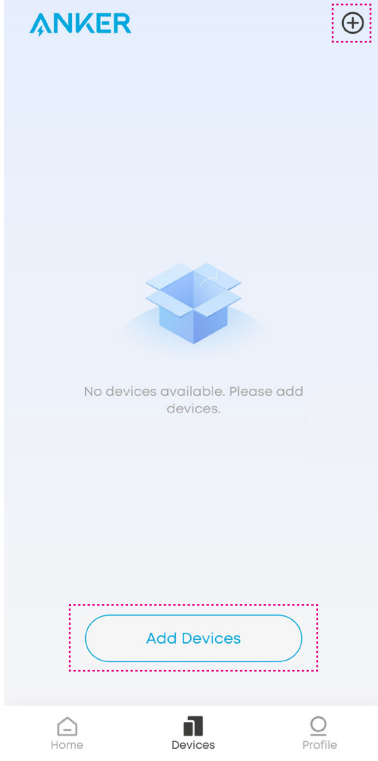


4. Başarılı bir eşleştirmeden sonra, gerçek zamanlı verileri kontrol edebilir ve ayrıntılı ayarları değiştirebilirsiniz.


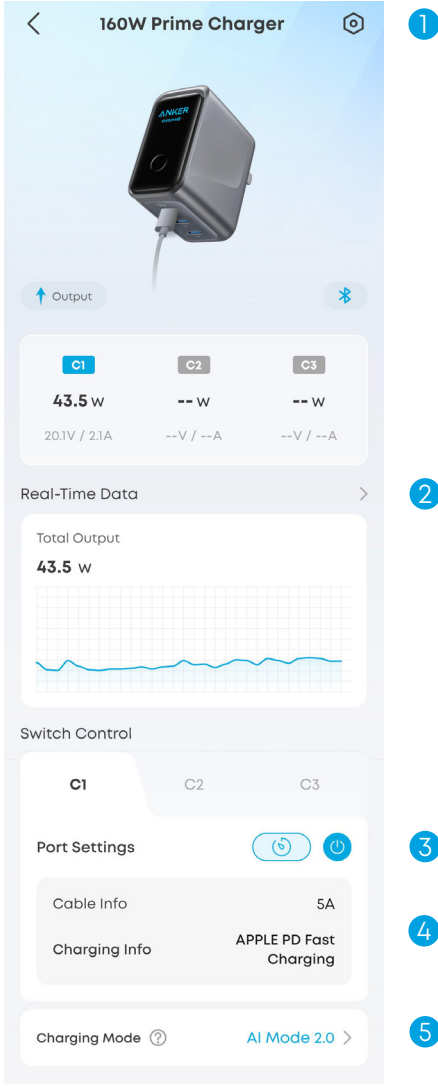


- ① Ayarlar
- ② Gerçek Zamanlı Şarj Verileri
- ③ Bağlantı Noktası Kapatma (Geri Sayım Zamanlayıcısını Ayarla veya Çıkışı Hemen Durdur)
- ④ Kablo ve Protokol Bilgileri
- ⑤ Şarj Modları

5. Bir yazılım veya ürün yazılımı güncellemesi mevcut olduğunda, uygulama üzerinden güncelleyin. Güncelleme sırasında şarj cihazını çıkarmayın. Ağ bağlantınızın stabil olduğundan emin olun ve güncelleme tamamlanana kadar Anker uygulamasını açık tutun.

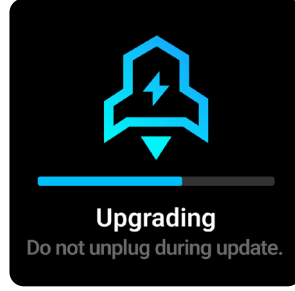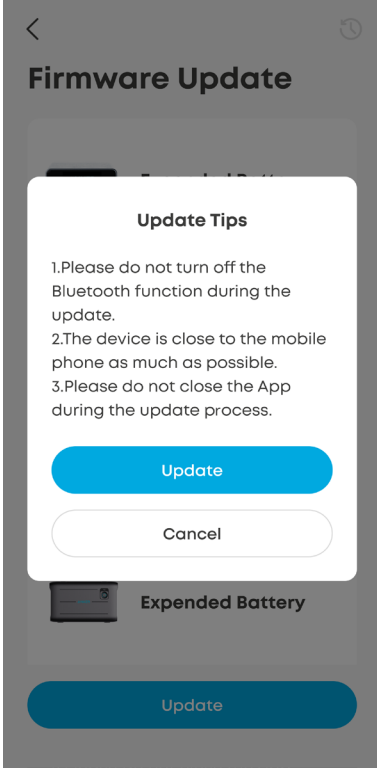


6. Bluetooth'u sıfırlamak için düğmeye 7 saniye boyunca basılı tutun. Ekran, sıfırlama başlamadan önce kısa bir süreliğine kapanacaktır. Daha sonra şarj cihazını yeni bir telefona veya yeni bir uygulama hesabına bağlamak için yukarıdaki adımları tekrarlayabilirsiniz.

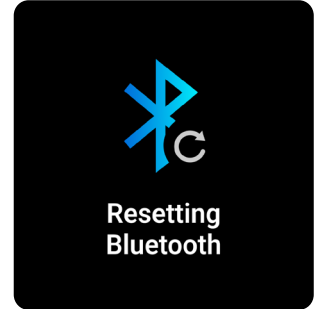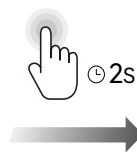


Şarj Modu Ayarları

Düğmeye iki kez basarak yeni bir moda geçin ve mavi kısmın üç kez yanıp sönmesini bekleyin. Yanıp sönme durduğunda, yeni mod aktif olacaktır.

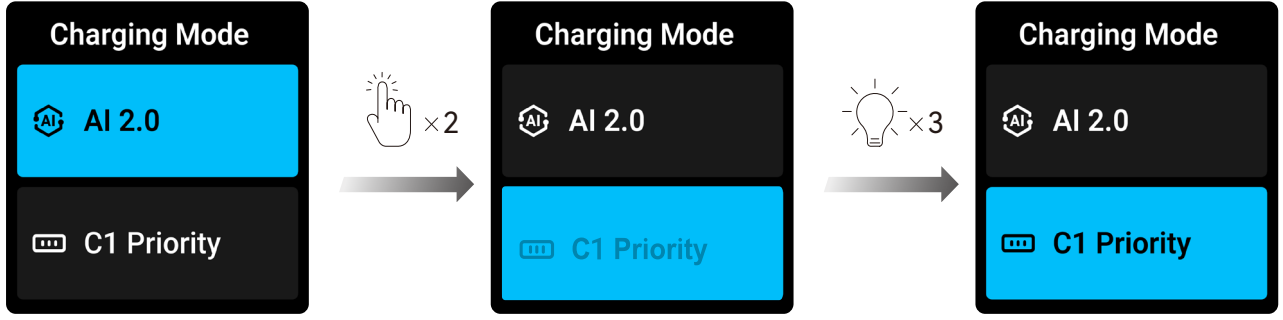


Bluetooth eşleştirildikten sonra, cihaz sayfasının sağ üst köşesindeki “Ayarlar” simgesine dokunabilir, ardından bir güç dağıtım planı seçmek için “Charging Mode (Şarj Modu)”na gidebilirsiniz.


Not: Yeni bir uygulama hesabına (turiſt hesabı dahil) bağlandığında, ſarj cihazı otomatik olarak AI moduna ayarlanacaktır.

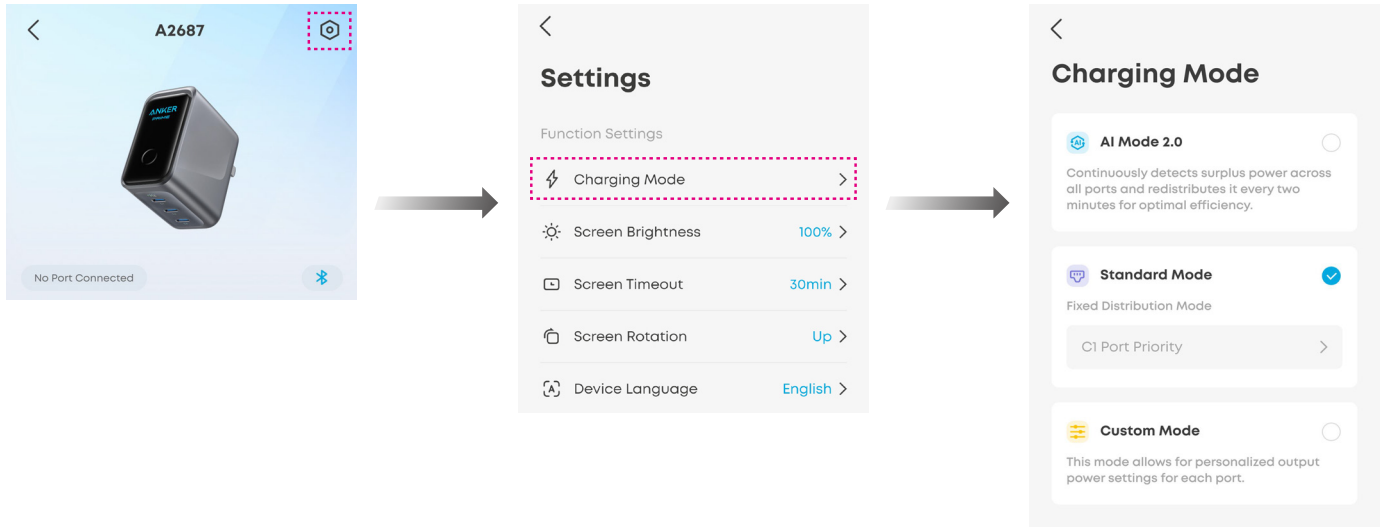


- **AI Modu:** ſarj cihazı, maksimum verimlilik için her 2 dakikada bir gücü otomatik olarak ayarlar.
- **Standart Mod:**
C1 Port Öncelik Modu: ſarj cihazı en fazla gücü USB-C1 portuna gönderir.

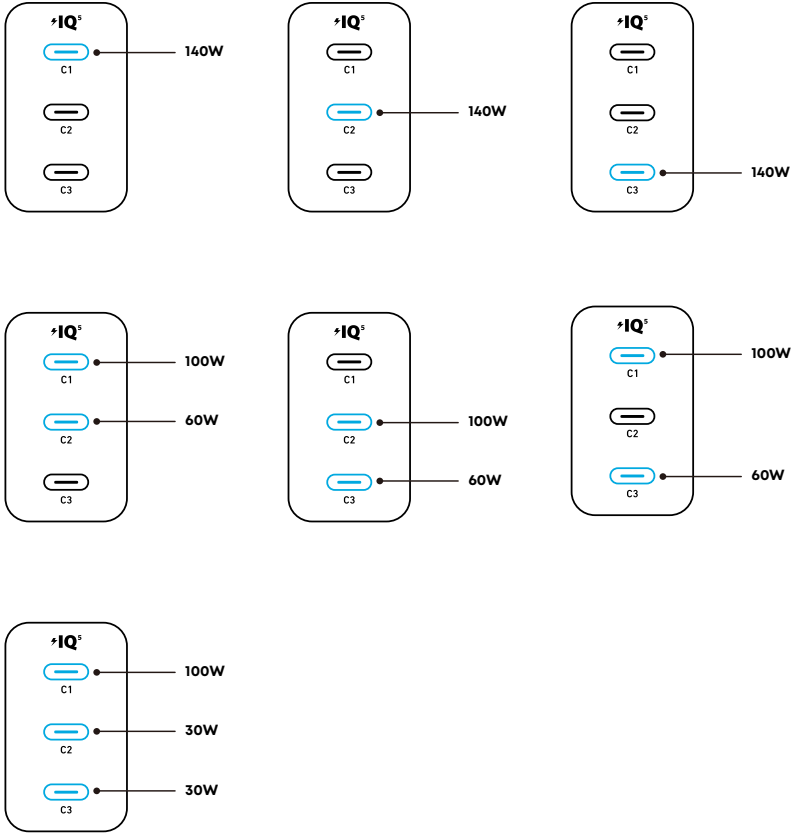

Çift Dizüstü Bilgisayar Modu: İki dizüstü bilgisayara bağlandığında, şarj cihazı gücü iki dizüstü bilgisayar arasında eşit olarak bölür.

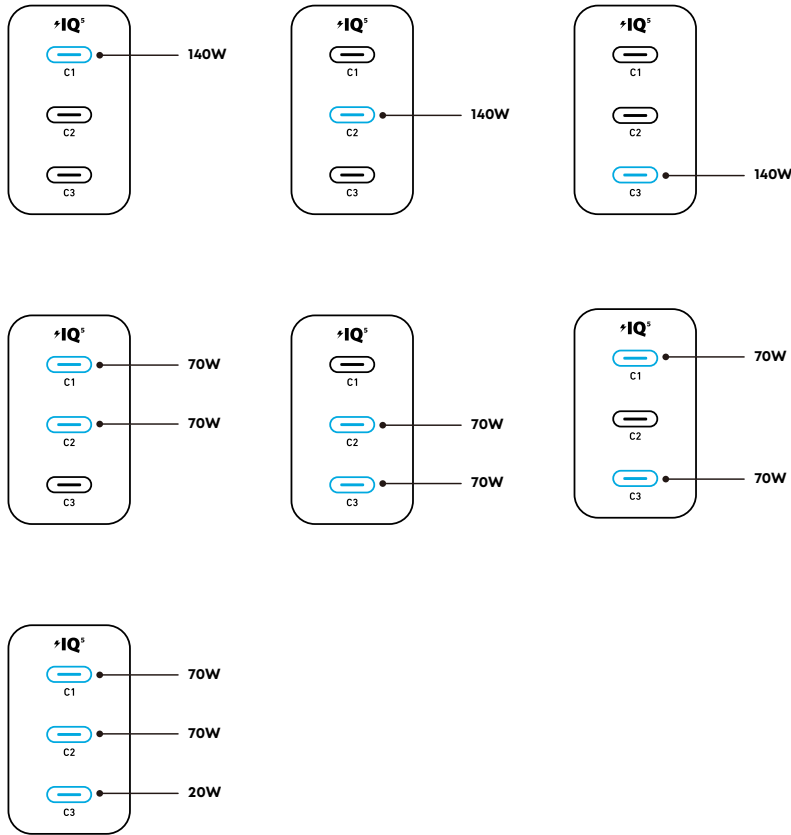


- **Özel Mod:** Anker uygulamasında kendi güç dağıtım ayarlarınızı oluşturun. Özel Mod ayarlandıktan sonra, ilgili seçenek ekranda görünecektir. Bluetooth kapalı olsa bile ayarlarınız kaydedilir.

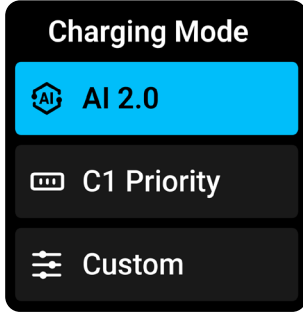

Anker Uygulama Ayarları

Cihaz sayfasının sağ üst köşesindeki “Ayarlar” simgesine dokunarak ayrıntılı ayarları görüntüleyebilir ve değiştirebilirsiniz.

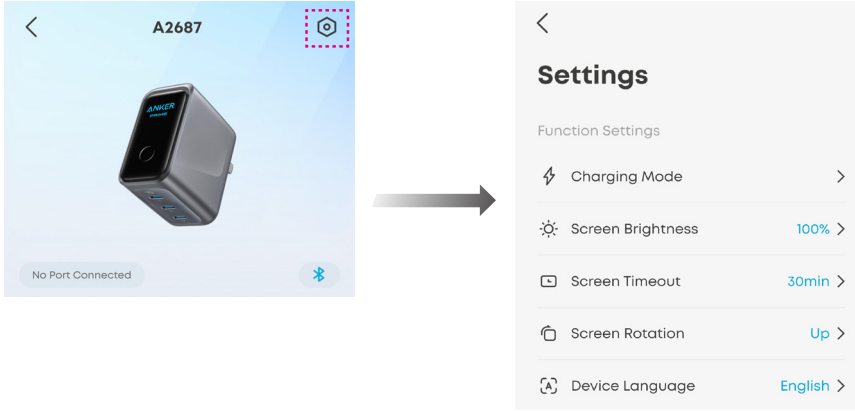

Charging Mode (Şarj Modu)	AI Modu, Standart Modu ve Özel Mod arasında seçim yapın.
Screen Brightness (Ekran Parlaklığı)	Şarj cihazı ekranının parlaklığını ayarlamak için çubuğu kaydırın (25%-100%).
Screen Timeout (Ekran Zaman Aşımı)	Ekran zaman aşımı süresi dolduğunda ekran otomatik olarak kapanır.
Screen Rotation (Ekran Döndürme)	Otomatik döndürmeyi etkinleştirin veya ekran yönünü manuel olarak seçin.
Device Language (Cihaz Dili)	Şarj cihazı ekranı dört dili destekler: İngilizce, Almanca, Japonca ve Çince.

Sıkça sorulan sorular

Uygulama Hakkındaki Sorular

Bu ürünü kullanmak için Anker uygulama hesabına giriş yapmam gerekiyor mu?

Tüm ürün özellikleri oturum açmadan (misafir hesabıyla) kullanılabilir. Ancak, sorun gidermek için günlükleri yüklemeniz gerekiyorsa, önce giriş yapmalısınız.

Bluetooth eşleştirme başarısız olursa ne yapmalıyım?

Birden fazla Bluetooth cihazı yakındayken eşleştirme başarısız olabilir.

- Telefonunuzda ve bu üründe Bluetooth'un etkin olduğundan emin olun ve onları birbirine yakın yerleştirin.
- Daha az Bluetooth cihazının bulunduğu bir alana geçin ve tekrar deneyin.
- Bluetooth'u sıfırlamak için düğmeye 7 saniye basılı tutun, ardından tekrar deneyin.

Firmware güncellemesi başarısız olursa ne yapmalıyım?

- Ağ bağlantısının stabil olduğundan emin olun. Ürünü telefonunuza yakın tutun ve güncelleme tamamlanana kadar Anker uygulamasını açık bırakın. Güncelleme işlemi genellikle 7 ila 10 dakika sürer.
- Güncelleme sırasında Bluetooth'u kapatmayın, diğer cihazları şarj etmeyin veya şarj cihazı ekranına dokunmayın.
- Güncelleme hala başarısız olursa, Anker müşteri desteği ile iletişime geçin. Ayrıca, geliştirme ekibinin sorun gidermesine yardımcı olmak için uygulamanın Ayarlar menüsünden günlükleri yükleyebilirsiniz.

Şarj Hakkında Sorular

Neden bir süre kullanım sonrası şarj hızı azalır?

Şarj cihazı güvenlik için dahili sıcaklığı izler. Sıcaklık çok yükseldiğinde, sıcaklık normale dönene kadar şarj gücü uygun şekilde azaltılır. Ürünü serin, iyi havalandırılmış bir yerde (32 - 77°F / 0 - 25°C) kullanın ve şarj olan cihazların kullanımını durdurun.

Diğer Sorular

Neden tek port çıkışı 140W'a ulaşamıyor?

- Öncelikle, cihazınızın 140W giriş gücünü desteklediğinden emin olun. Hem şarj cihazı hem de cihaz, maksimum çıkışa ulaşmak için 140W'ı desteklemelidir.
- 16" MacBook Pro şarj ederken, gerekli kablo çip modeline bağlıdır. M1 ve M2 modelleri için yalnızca USB-C'den MagSafe 3'e kablo kullanın; M3 ve M4 modelleri için ise EPR (140W / 240W) USB-C'den USB-C'ye kablo veya USB-C'den MagSafe 3'e kablo kullanabilirsiniz.
- Şarj gücü, pil seviyesine göre de değişir. Pil %80'i aştığında, pil sağlığını korumak için şarj gücü otomatik olarak azalır.

Neden tek port çıkışı 150W'a ulaşamıyor?

Bir porttan maksimum 150W şarj gücüne ulaşmak için, şarj cihazı AI Modu'na ayarlanmalı ve aşağıdaki cihazlar ve kablolarla kullanılmalıdır:

Cihaz	Kablo
Anker Prime Power Bank (26K, 300W)—Model A110A	Anker Prime USB-C'den USB-C'ye Kablo (240W, Geri Dönüştürülmüş Örgü)—Model A88E2 Anker USB-C'den USB-C'ye Kablo (3 ft / 6 ft, 240W, Geri Dönüştürülmüş Örgü)—Model A82E2 Anker Prime Thunderbolt 5 Kablosu (1 m, 80 Gbps, 240W)—Model A84N1 A110A paketine dahil olan kablo

Anker gelecekte 150W şarjı destekleyen yeni ürünler piyasaya sürebilir. Lütfen en son güncellemeler için resmi web sitesini kontrol edin.

Kulaklıklarım ve saatim neden düşük güçle şarj oluyor veya hiç şarj olmuyor?

Çoğu kulaklık ve saat, genellikle giriş gücünü 5W veya daha azıyla sınırlayan dahili kısıtlamalarla tasarlanmıştır. Akım çok düşük olduğunda, şarj cihazı 0,0W gösterebilir. Aşağıdakileri kontrol edin:

- Cihazın şarj göstergesi ışığı yanıyor.
- Şarj cihazının ekranı açık ve bağlı olan port için 0,0W gösteriyor.

Her iki koşul da karşılanırsa, şarj normal şekilde çalışır.

Neden bu ürün, orijinal telefon şarj cihazıyla aynı şarj gücüne ulaşmıyor?

Çoğu telefon, maksimum 20W ile 34W arasında bir şarj aralığını destekler. Bazı telefonlar, üçüncü taraf şarj cihazları kullanıldığında şarj gücünü sınırlayabilen özel protokoller kullanır. Bu ürünle Huawei telefonlar 22.5W'a kadar, Xiaomi telefonlar 27W'a kadar ve bazı vivo veya OPPO modelleri 100W'a kadar destekler. Vivo veya OPPO için, Anker uygulamasını açmalı ve Özel Modda 4.5 = 21V hariç tüm protokolleri devre dışı bırakmalısınız.

Samsung telefonum bu ürünü kullanırken neden "Süper Hızlı Şarj 2.0" göstermiyor?

- Samsung telefon modelinizin 45W hızlı şarjı destekleyip desteklemediğini doğrulayın.
- Şarj cihazı AI Modunda olduğunda, 5A şarj kablosu kullanın.
- Şarj cihazı diğer modlardayken, bağlı olan portun 45W'tan fazla güç sağladığından emin olun.
- Not: Bir Samsung telefonu Apple Thunderbolt kablosu ile şarj ediyorsanız, telefonun dahili sistemi şarj cihazının koruma özelliğini etkinleştirebilir, telefonda su damlası uyarısı gösterebilir ve şarj işlemini durdurabilir.

Bu ürüne bağlandığında Dell bilgisayarım neden "Yavaş Şarj Aleti" görünüyor?

Birçok Dell bilgisayarın katı şarj gereksinimleri vardır. Orijinal olmayan bir şarj cihazı kullanmak, yavaş şarj uyarısını tetikleyebilir. Orijinal Dell şarj cihazınızı kontrol etmenizi ve Anker şarj cihazınızın güç dağıtımını Özel Mod ayarlarında düzenlemenizi öneririz.

MacBook'umu bu ürüne bağladığımda neden "Pil Şarj Olmuyor" uyarısı görünüyor?

Bir MacBook Üçüncü taraf bir adaptöre bağlandığında, şarj durumu gecikmeli olarak güncellenebilir. Şarj işlemi zaten başladı, ancak simge hemen değişmeyebilir. Birkaç saniye sonra, adaptör tanındığında, fiş simgesi şarj simgesine dönüşecektir.



Neden bu ürünle DJI şarj hub'larını şarj edemiyorum?

DJI şarj hub'ları otomatik giriş ayarını desteklemez. Sonuç olarak, şarj cihazı AI Modunda olduğunda şarj olamazlar. DJI şarj hub'larını bağlarken USB-C1 Port Öncelik Modunu veya Özel Modu kullanın.

Diğer Sorular

Neden bu ürün diğer şarj cihazlarından daha fazla güç kullanıyor?

Bu ürün Bluetooth ve bir ekran içerir. Her ikisi de aktif olduğunda, güç tüketimi artar. Güç tüketimini azaltmak için, Bluetooth ekranında düğmeye iki kez basarak Bluetooth'u kapatın veya Anker uygulamasında bir ekran zaman aşımı ayarlayın.

Şarj cihazı ekranındaki değerler neden bir powerbank veya POWER-Z gibi üçüncü taraf bir araçtaki değerlerden farklıdır?

- Ekran farklılıkları normaldir. Hem şarj cihazları hem de powerbank'ler okumaları hafif bir gecikmeyle gösterir.
- Her bir cihaz gücü farklı bir noktada ölçer—şarj cihazı çıkış portunda, batarya hücrelerinde veya cihaz girişinde. Kablo yaşlanması ve iletim kayıpları da sonuçları etkileyebilir.
- Şarj cihazının ekranı yalnızca bir ondalık basamak gösterir.

Görüntülenen kablo türü neden yanlış?

- 3A kablolar 60W'a kadar destekler; 5A kablo 100W'a kadar destekler; Genişletilmiş Güç Aralığı (EPR) kablosu 240W'a kadar destekler; özel protokollere sahip kablolar yine de 5A veya EPR olarak görünebilir. Her zaman PD protokolü kapsamında desteklenen maksimum akım ve güce başvurun.
- Apple Thunderbolt kablolarının (1.8 m / 2 m / 3 m) yalnızca 60W'a kadar desteklediğini ve şarj cihazında 3A kablo olarak görüneceğini unutmayın.
- Aynı anda birden fazla cihaz bağlandığında, yalnızca üst portun (örneğin USB-C1, USB-C2'den önce) kablo bilgisi gösterilir.

Teknik Özellikler

Giriş	100-240V~, 2A, 50-60Hz	
Çıkış	Tek Portlu	USB-C1 / USB-C2 / USB-C3: 5V = 3A / 9V = 3A / 15V = 3A / 20V = 5A / 28V = 5A / 28V = 5.36A (150W Maks.)
	İki Portlu	160W Maks.
	Üç Portlu	160W Maks.
	Dört Portlu	160W Maks.

Şarj cihazının USB-C1 portunu, USB-C - MagSafe 3 kablosu kullanarak 16" MacBook Pro'ya bağlayarak maksimum 140W güç çıkışı elde edin. Benzer şekilde, USB-C2 veya USB-C3, aynı kablo kullanıldığında her biri maksimum 140W güç çıkışı sağlayabilir.

Seçili Anker ürünleriyle kullanıldığında, şarj cihazı 28V= 5.36A (maksimum 150W) çıkış sağlayabilir. Bu kullanıcı kılavuzunun SSS bölümünü ya da daha fazla bilgi için Anker'in resmi web sitesini kontrol edin.

Varsayılan olarak açık ağ arayüzleri ve hizmetler

BLE (Bluetooth Düşük Enerji) Yapılandırması

Durum Açıklaması: Cihaz henüz bir ağa bağlı değilse, otomatik olarak BLE yayınını etkinleştirir ve Bluetooth ağ yapılandırma özellikleri sağlamak için BLE hizmetlerini aktif hale getirir.

Notlar

BLE yapılandırma işlemleri sırasında, ağ ortamınızın stabil olduğundan emin olun ve kurulumu tamamlamak için cihazın talimatlarını izleyin.