


Aku taseme kontrollimine

Aku taseme kontrollimiseks vajutage toitenuppu. Juhtmevaba laadimisrežiim aktiveerub käsitsi samal ajal.

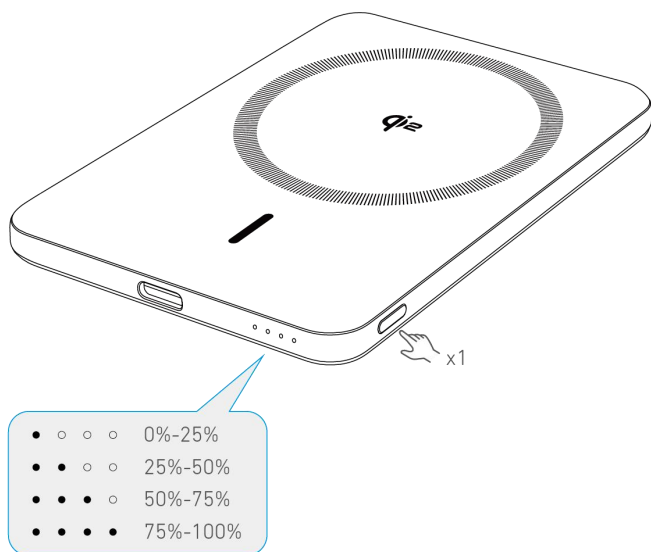

Seadmete laadimine


Juhtmevaba laadimise funktsioon ühildub järgmiste seadmetega:

- iPhone 12 / 13 / 14 / 15 / 16 s -seeria ja I -seeria (välja arvatud iPhone 12 mini / 13 mini / 16E)
- AirPods 4 / 3 / Pro 2 / Pro


Kiirühendus: asetage seade laadimisalusele, et alustada juhtmevaba laadimist. Eemaldage seade ja juhtmevaba laadimine lülitub 5 sekundi pärast välja.

Aku laetuse indikaator süttib juhtmevaba laadimise ajal. Kui ühendus on ebastabiilne, vilgub indikaator vasakul ja paremal pool.


Juhtmevaba laadimise käsitsi väljalülitamiseks vajutage toitenuppu 5 sekundit.

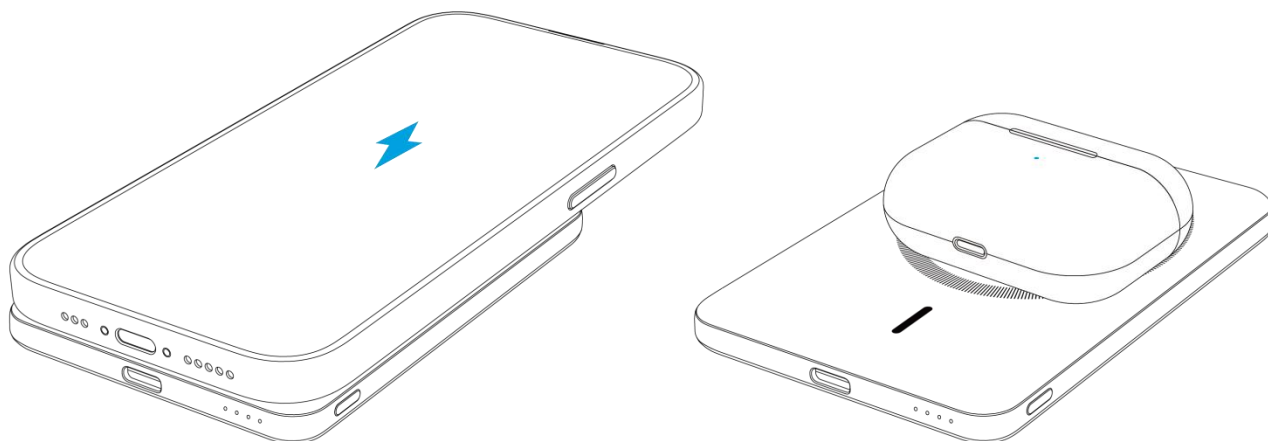


saab kasutada ka telefoni ja kõrvaklappide laadimiseks.

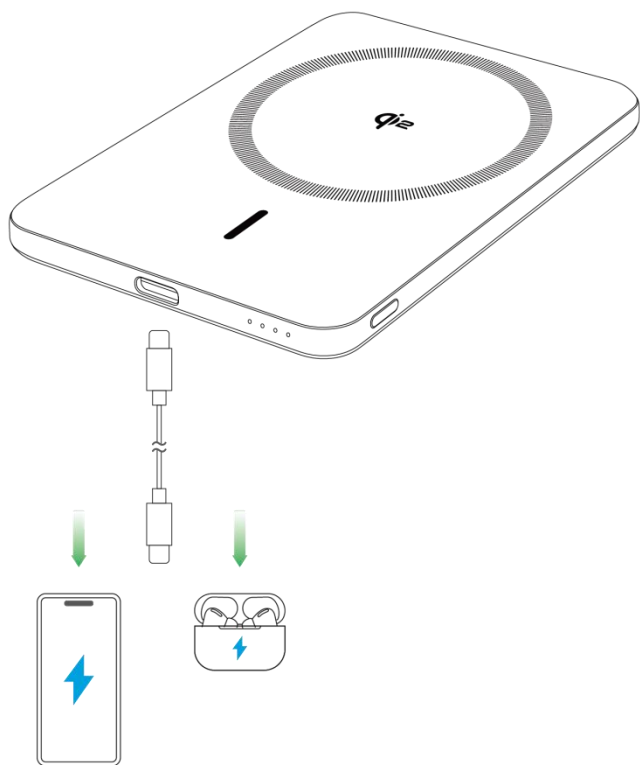

Akupanga laadimine

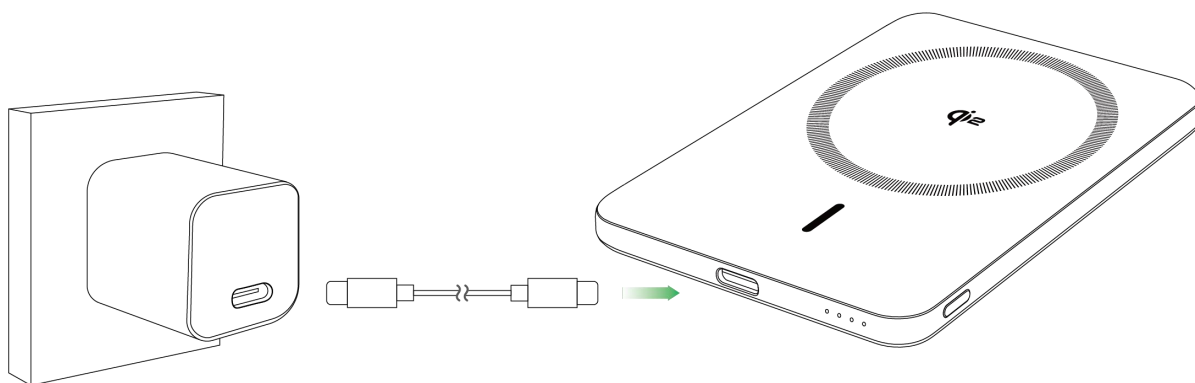

Samaaegne laadimine ja uuesti laadimine

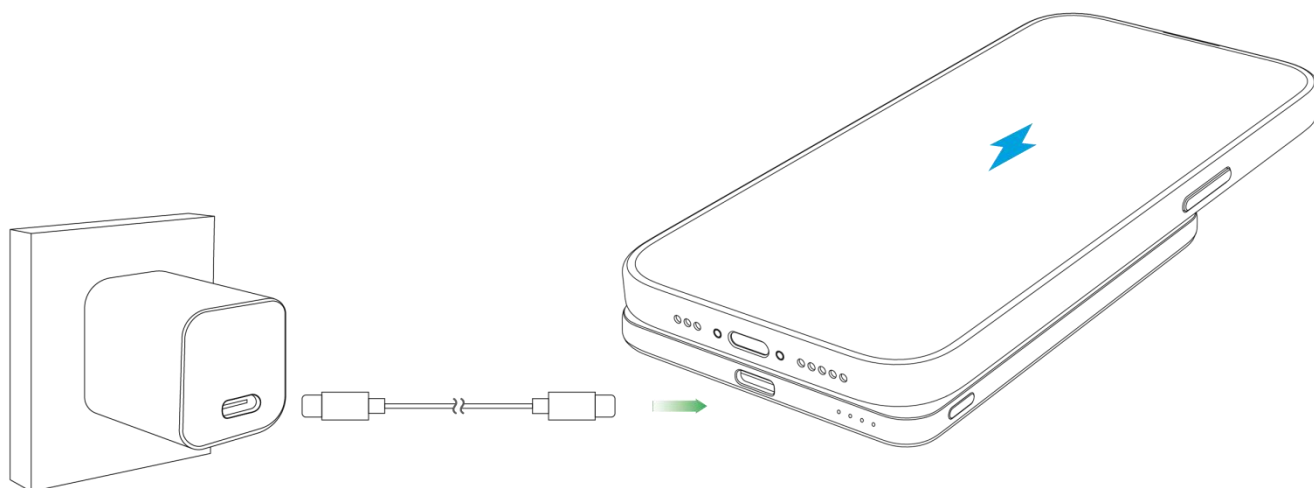

Spetsifikatsioonid

Kogumaht	5000 mAh
Sisend	USB-C: 5V $\overline{=}$ 3A / 9V $\overline{=}$ 2,22A
Väljund	USB-C: 5V $\overline{=}$ 3A / 9V $\overline{=}$ 2,22A Traadita: 5W / 7,5W / 15W
Kogutoodang	USB-C: 5 V $\overline{=}$ 2,4 A max Traadita: 5W max

Veaotsing

Miks laadimine on oodatust aeglasem?

Kasutage laadijat, mille väljundvõimsus on vähemalt 20 W. Ühilduva laadijaga saab akupanga täielikult laadida umbes 2 tunniga.

Miks kuvatakse minu telefonis kiri "Aeglane laadija"?

Laadimiskiiruse ja temperatuuri reguleerimise tasakaalustamiseks võidakse laadimisvõimsust temperatuuri tõusu tuvastamisel automaatselt vähendada. See aitab seadme temperatuuri alandada ilma laadimiskiirust või jõudlust oluliselt mõjutamata.

iOS 18 puhul võib süsteemi tarkvarastrateegia osana aku vähendamisel ilmuda teade „Aeglane laadija”. Laadimine püsib stabiilne ja ohutu ning iPhone'i negatiivselt ei mõjuta. Võite toote kvaliteedis kindel olla.

Miks varupatarei ei lae?

- Proovi teist seinakontakti või pistikupesat.
- Kasutage teist laadimiskaablit.
- Kontrollige niiskuse või veega kokkupuute märke.

Miks mu telefon ei lae juhtmevabalt?

- Veendu, et sinu telefon on toetatud mudeli hulgast (MagSafe-ühilduv iPhone 12 / 13 / 14 / 15 / 16 seeria, välja arvatud iPhone 12 mini / 13 mini / 16 E).
- Kasutage magnetilist ümbrist või eemaldage ümbris täielikult.
- Juhtmevaba laadimise käsitsi aktiveerimiseks vajutage toitenuppu.
- Veenduge, et akupangal on piisavalt laetud akut.
- Kontrollige niiskuse või veega kokkupuute märke.
- Kui märgutuli ei sütti, kaaluge lühikese video salvestamist ja meie tugimeeskonnaga ühenduse võtmist.

Miks kaotab varupatarei akut, kui seda ei kasutata?

Iga LED-indikaator katab laia aku vahemiku (0–25%, 25–50%, 50–75% ja 75–100%). Laadige varupatarei täielikult, jätke see 1–2 päevaks kasutamata ja seejärel kontrollige, kas aja jooksul on aku märgatavalt langenud.

Kui märkate ikka, et akupank tühjeneb kiiresti ka siis, kui seda ei kasutata, võtke tehnilise toe saamiseks meiega ühendust.

Miks on juhtmevaba laadimine oodatust aeglasem?

- Veendu, et sinu telefon on toetatud mudeli hulgast (MagSafe-ühilduv iPhone 12 / 13 / 14 / 15 / 16 seeria, välja arvatud iPhone 12 mini / 13 mini / 16 E).
- Kasutage välist laadijat ruumis, mille temperatuur on vahemikus 0–25 °C (32–77 °F). Laadimisvõimsus võib kõrgel temperatuuril automaatselt väheneda.
- Välti telefoni kasutamist juhtmevaba laadimise ajal, kuna see võib laadimist aeglustada.

Mida toitenupp teeb?

Aku taseme kuvamiseks ja juhtmevaba laadimise aktiveerimiseks vajutage üks kord.

Juhtmevaba laadimise käsitsi väljalülitamiseks vajutage toitenuppu 5 sekundit.

K: Millised seadmed toetavad selle akupangaga juhtmevaba laadimist?

A: Juhtmevaba laadimise funktsioon ühildub järgmisega:

- iPhone 12 / 13 / 14 / 15 / 16 seeria ja uuemad (välja arvatud iPhone 12 mini / 13 mini / 16E)
- AirPods 4 / 3 / Pro 2 / Pro

K: Miks tühjeneb varupatarei telefoni laadimise ajal kiiresti?

A: Muundamise ajal läheb aku ja vooluringi ebaefektiivsuse tõttu osa energiakadu (tavaliselt 30%–45%). 5000 mAh magnetiline välislaadija annab umbes 2750 – 3250 mAh. See on kõigi kaubamärkide magnetiliste välislaadijatega seotud standardvarustus.

- Akupank sobib kõige paremini iPhone 12–16 seeria telefonidele (välja arvatud iPhone 12 mini / 13 mini / 16 E).
- Laadige varupatarei enne kasutamist täielikult ja ärge telefoni laadimise ajal kasutage.
- Võrdluseks proovi kasutada teise telefoniga.

K: Miks annab varupatarei oodatust vähem laadimisvõimalusi?

A: Energiakadu juhtmevaba või USB-laadimise ajal on normaalne. Pärast muundamist annab 5000 mAh välislaadija tavaliselt umbes 2750 mAh–3250 mAh. See on magnetiliste välislaadijate standard kõikide kaubamärkide puhul.

K: Miks laadimine peatub 80% juures?

A: iPhone'id võivad aku tervise kaitsmiseks laadimise 80% juures peatada. See on tavalisem telefoni soojenemisel ja on osa iOS 17 termilise kontrolli strateegiast. Laadimine jätkub, kui telefon on jahtunud. Telefoni jahedamasse kohta viimine võib aidata.

K: Miks mu telefon laadimise ajal üle kuumeneb?

V: Laadimispinna temperatuur on reguleeritud hoidma alla 40 °C (104 °F). Telefon võib aga laadimise ajal kuumeneda. Kui see muutub liiga kuumaks, lõpetage laadimine ja laske telefonil enne kasutamise jätkamist jahtuda.

K: Miks mu AirPods ei lae juhtmevabalt?

A: Kui AirPods ümbris ei ole laadimisalaga õigesti joondatud, siis laadimine ei alga. Asetage ümbris padja keskkoha kohale ja vajutage nuppu, et alustada juhtmevaba laadimist.

- See toode ei ühildu mitte-MagSafe'i telefoniümbristega, näiteks Otterbox Defenderi ümbristega.
- Ärge kasutage adapterit, mille väljundvõimsus on 5 V / 1 A (5 W) või vähem.

Olulised ohutusjuhised

1. Selle toote kasutamisel palun järgige tootja juhiseid.
2. See toode on testitud ohutuks tööks laborikeskkonnas, kus ümbritseva õhu temperatuur on 0 °C–35 °C. Kõrge temperatuur vähendab laadimiskiirust ja piirab võimsust ning kokkupuude tule või temperatuuriga üle 100 °C võib põhjustada plahvatusi.
3. Toote tootja poolt soovitamata või müümata toiteploki või laadija kasutamine võib põhjustada tulekahju, plahvatuse või vigastusi.
4. Ärge seda toodet lahti võtke. Jätke kogu hooldus kvalifitseeritud hooldustöötajate juurde. Vale kokkupanek võib põhjustada tulekahju, plahvatuse või vigastusi.
5. Ärge avage, purustage ega põletage seda toodet. Ärge asendage sisemist akut ega elementi vale tüüpi akuga. Selline ohtlik käitumine võib põhjustada tulekahju, plahvatuse või vigastusi.
6. Ärge kasutage toodet, kui see on kahjustatud või muudetud. Kahjustatud või muudetud tooted võivad põhjustada tulekahju, plahvatuse või vigastusi.
7. Ärge jätke toodet madala rõhu kätte. Äärmiselt madala õhurõhuga kokkupuutuv aku võib põhjustada plahvatuse või tuleohtliku vedeliku või gaasi lekke.
8. Ärge jätke toodet vihma, lume ega muude vedelike kätte.
9. Vigastuste ohu vähendamiseks on toote kasutamisel laste läheduses vajalik hoolikas järelevalve.
10. Lülitage toode välja, deaktiveerige või eemaldage see vooluvõrgust, kui seda ei kasutata.

EL-i vastavusdeklaratsioon

https://support.anker.com/s/articleRecommend?otherType=Anker_EN_External_Manual_and_Download&secondType=doc



Käesolevaga kinnitab Anker Innovations Limited, et see toode vastab direktiividele (EL) 2023/1542, 2014/53/EL ja 2011/65/EL. ELi vastavusdeklaratsiooni täistekst on saadaval ülaltoodud internetiaadressil.

TX/RX (saatja/vastuvõtja) sagedusvahemik	5W/7,5W: 111KHz ~ 205KHz 15W: 360KHz
Maksimaalne kiiratud H-väli	5 W/7,5 W: -26,55 dBuA/m (@10 m) 15W: -19,98 dBuA/m (@10 m)

Õpetusvideote, KKK, kasutusjuhendite ja lisateabe saamiseks külastage palun järgmist lehte:

<https://support.anker.com>

Või skannige allolevat QR-koodi:

