


## Akumulatora līmeņa pārbaude

Nospiediet barošanas pogu, lai pārbaudītu akumulatora līmeni. Bezvadu uzlādes režīms tiks aktivizēts manuāli vienlaikus.

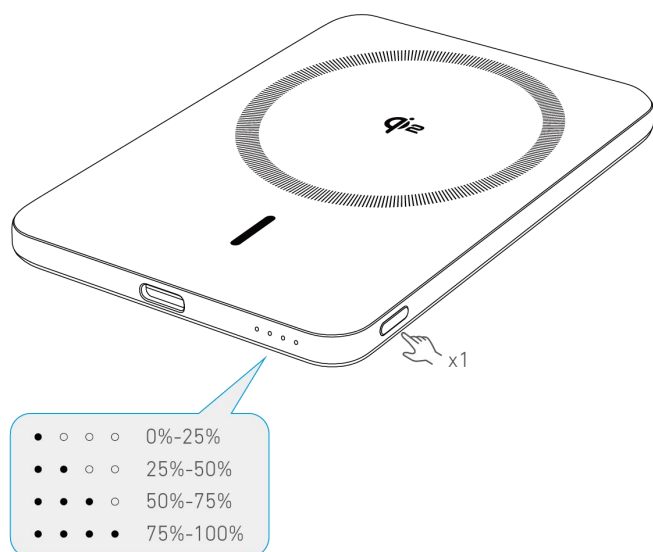

## Ierīču uzlāde


Bezvadu uzlādes funkcija ir saderīga ar:

- iPhone 12 / 13 / 14 / 15 / 16 s sērija un l later (izņemot iPhone 12 mini / 13 mini / 16E)
- AirPods 4 / 3 / Pro 2 / Pro


**Tūlītējs savienojums:** novietojiet ierīci uz uzlādes paliktņa, lai sāktu bezvadu uzlādi. Noņemiet to, un bezvadu uzlāde izslēgsies pēc 5 sekundēm.

Bezvadu uzlādes laikā iedegas akumulatora uzlādes līmeņa indikators. Ja savienojums ir nestabils, indikators mirgos pa kreisi un pa labi.


Lai manuāli izslēgtu bezvadu uzlādi, 5 sekundes turiet nospiestu ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.

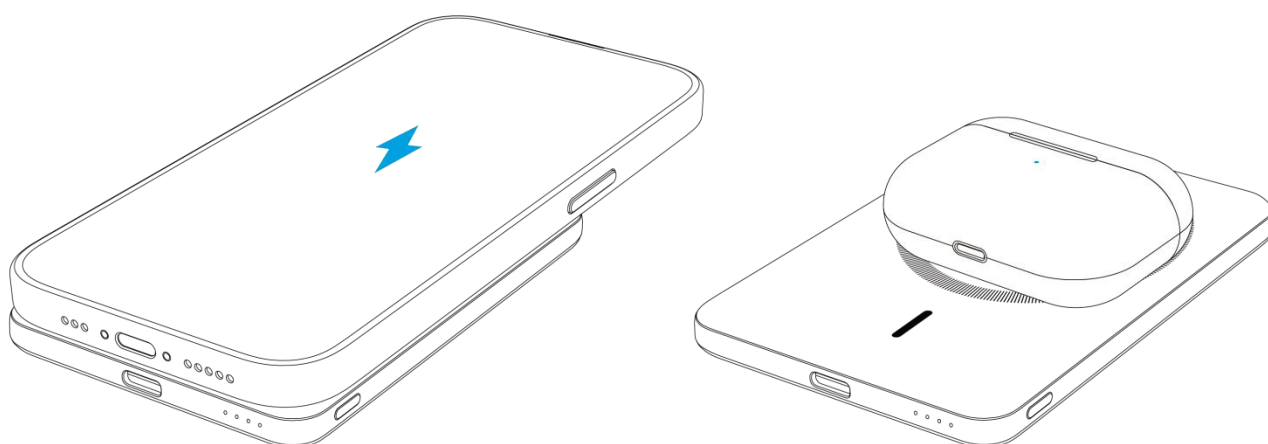


Varat arī izmantot USB-C portu, lai uzlādētu tālruni un austiņas.

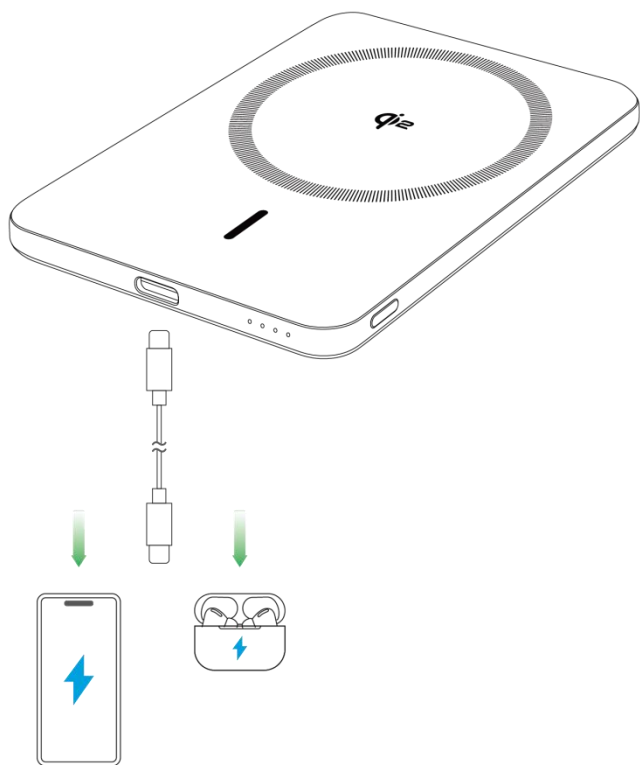

## Power bankas uzlādēšana

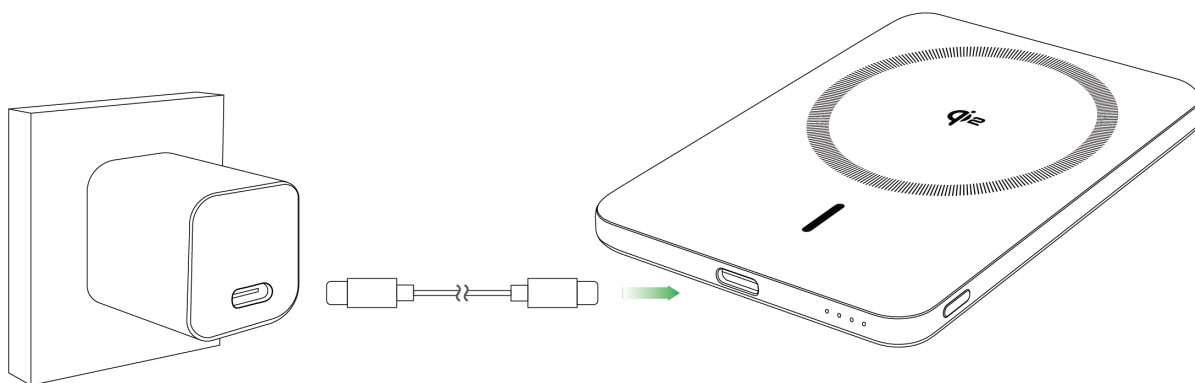

## Vienlaicīga uzlāde un atkārtota uzlāde

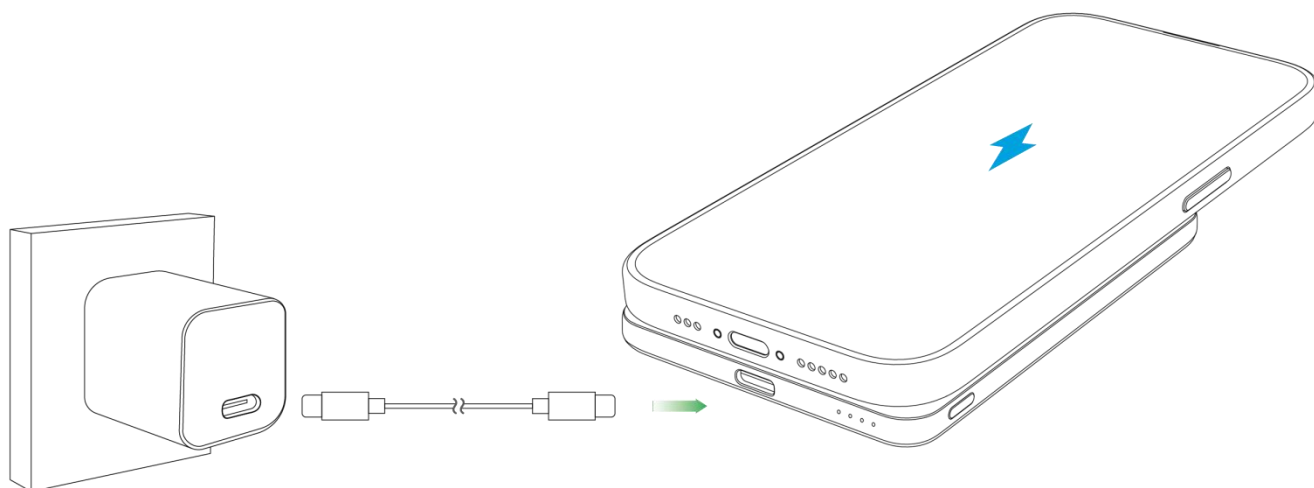

## Specifikācijas

|                  |                                                                              |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Kopējā ietilpība | 5000 mAh                                                                     |
| Ievade           | USB-C: 5 V $\equiv$ 3 A / 9 V $\equiv$ 2,22 A                                |
| Izvade           | USB-C: 5 V $\equiv$ 3 A / 9 V $\equiv$ 2,22 A<br>Bezvadu: 5 W / 7,5 W / 15 W |
| Kopējā izlaide   | USB-C: 5 V $\equiv$ 2,4 A maks.<br>Bezvadu: 5 W maks.                        |

## Problēmu novēršana

### Kāpēc uzlāde notiek lēnāk nekā paredzēts?

Izmantojiet lādētāju ar vismaz 20 W jaudu. Ar saderīgu lādētāju pārnēsājamo akumulatoru var pilnībā uzlādēt aptuveni 2 stundās.

### Kāpēc manā tālrunī parādās ziņojums "Lēns lādētājs"?

Lai līdzsvarotu uzlādes ātrumu un temperatūras kontroli, uzlādes jauda var tikt automātiski samazināta, kad tiek konstatēta temperatūras paaugstināšanās. Tas palīdz pazemināt ierīces temperatūru, būtiski neietekmējot uzlādes ātrumu vai veiktspēju.

Operētājsistēmā iOS 18 var tikt parādīts paziņojums “Lēna uzlāde”, ja sistēmas programmatūras stratēģijas ietvaros tiek samazināta uzlādes jauda. Uzlāde notiek stabila un droša, bez negatīvas ietekmes uz iPhone. Lūdzu, esiet droši par produkta kvalitāti.

### **Kāpēc power bank neuzlādējas?**

- Izmēģiniet citu sienas lādētāju vai strāvas kontaktligzdu.
- Izmantojiet citu uzlādes kabeli.
- Pārbaudiet, vai nav mitruma vai ūdens iedarbības pazīmju.

### **Kāpēc mans tālrunis neuzlādējas bezvadu režīmā?**

- Pārliedzinieties, vai jūsu tālrunis ir atbalstīts modelis (ar MagSafe saderīgs iPhone 12 / 13 / 14 / 15 / 16 sērija, izņemot iPhone 12 mini / 13 mini / 16 E).
- Izmantojiet magnētisko maciņu vai noņemiet to pilnībā.
- Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai manuāli aktivizētu bezvadu uzlādi.
- Pārliedzinieties, vai pārnēsājamajā akumulatorā ir pietiekams akumulatora uzlādes līmenis.
- Pārbaudiet, vai nav mitruma vai ūdens iedarbības pazīmju.
- Ja indikatora lampiņa neiedegas, apsveriet iespēju ierakstīt īsu video un sazināties ar mūsu atbalsta komandu.

### **Kāpēc pārnēsājamais akumulators zaudē enerģiju, kad tas netiek lietots?**

Katrs LED indikators aptver plašu akumulatora uzlādes līmeni (0–25 %, 25–50 %, 50–75 % un 75–100 %). Pilnībā uzlādējiet ārējo akumulatoru, nelietojiet to 1–2 dienas un pēc tam pārbaudiet, vai laika gaitā nav manāms akumulatora uzlādes līmeņa kritums.

Ja joprojām konstatējat, ka pārnēsājamais akumulators ātri izlādējas, kad to nelietojat, lūdzu, sazinieties ar mums, lai saņemtu tehnisko atbalstu.

### **Kāpēc bezvadu uzlāde ir lēnāka nekā paredzēts?**

- Pārliedzinieties, vai jūsu tālrunis ir atbalstīts modelis (ar MagSafe saderīgs iPhone 12 / 13 / 14 / 15 / 16 sērija, izņemot iPhone 12 mini / 13 mini / 16 E).
- Lietojiet ārējo akumulatoru telpā, kuras temperatūra ir no 0 līdz 25 °C (32–77 °F). Augstā temperatūrā uzlādes jauda var automātiski samazināties.
- Nelietojiet tālruni bezvadu uzlādes laikā, jo tas var palēnināt uzlādi.

### **Ko dara ieslēgšanas/izslēgšanas poga?**

Nospiediet vienreiz, lai parādītu akumulatora līmeni un aktivizētu bezvadu uzlādi.

Lai manuāli izslēgtu bezvadu uzlādi, 5 sekundes turiet nospiestu ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.

## Bieži uzdotie jautājumi

### J: Kuras ierīces atbalsta bezvadu uzlādi ar šo pārnēsājamo akumulatoru?

**A:** Bezvadu uzlādes funkcija ir saderīga ar:

- iPhone 12 / 13 / 14 / 15 / 16 sērijas un jaunākas (izņemot iPhone 12 mini / 13 mini / 16E)
- AirPods 4 / 3 / Pro 2 / Pro

### J: Kāpēc pārnēsājamais akumulators ātri izlādējas, uzlādējot tālruni?

**A:** Pārveidošanas laikā rodas zināms enerģijas zudums (parasti 30 – 45%) akumulatora un ķēdes neefektivitātes dēļ. 5000 mAh magnētiskais pārnēsājamais akumulators nodrošina aptuveni 2750–3250 mAh. Tas ir standarts visu zīmolu magnētiskajiem pārnēsājamajiem akumulatoriem.

- Šis ārējais akumulators ir vislabāk piemērots iPhone 12 līdz 16 sērijām (izņemot iPhone 12 mini / 13 mini / 16E).
- Pirms lietošanas pilnībā uzlādējiet pārnēsājamo akumulatoru un uzlādes laikā nelietojiet tālruni.
- Salīdzinājumam pamēģiniet izmantot citu tālruni.

### J: Kāpēc pārnēsājamais akumulators nodrošina mazāk uzlādes reižu nekā paredzēts?

**A:** Enerģijas zudumi bezvadu vai USB uzlādes laikā ir normāli. Pēc pārveidošanas 5000 mAh pārnēsājamais akumulators parasti nodrošina aptuveni 2750–3250 mAh. Tas ir standarts magnētiskajiem pārnēsājamajiem akumulatoriem visiem zīmoliem.

### J: Kāpēc uzlāde apstājas, sasniedzot 80%?

**A:** iPhone tālruni var apturēt uzlādi, sasniedzot 80%, lai aizsargātu akumulatora veselību. Tas biežāk notiek, kad tālrunis sasilst, un ir daļa no iOS 17 termiskās kontroles stratēģijas. Uzlāde tiks atsākta, kad tālrunis atdzīsīs. Varētu palīdzēt tā pārvietošana uz vēsāku vietu.

### J: Kāpēc mans tālrunis uzlādes laikā pārkarst?

**A:** Uzlādes virsmas temperatūra ir regulēta tā, lai tā nepārsniegtu 40 °C (104 °F). Tomēr tālrunis var sakarst, ja to lieto uzlādes laikā. Ja tas kļūst pārāk silts, pārtrauciet uzlādi un ļaujiet tālrunim atdzist, pirms atsākat lietošanu.

### J: Kāpēc manas AirPods austiņas neuzlādējas bezvadu režīmā?

**A:** Ja AirPods vāciņš nav pareizi novietots uzlādes zonā, uzlāde nesāksies. Novietojiet vāciņu virs uzlādes paliktņa centra un nospiediet pogu, lai sāktu bezvadu uzlādi.

- Šis produkts nav saderīgs ar tālruņu vāciņiem, kas nav MagSafe, piemēram, Otterbox Defender vāciņiem.
- Nelietojiet adapteri ar izejas strāvu 5 V / 1 A (5 W) vai mazāku.

## Svarīgi drošības norādījumi

1. Lietojot šo produktu, lūdzu, ievērojiet ražotāja norādījumus.
2. Šis produkts ir pārbaudīts drošai darbībai laboratorijas vidē ar apkārtējās vides temperatūru 0 °C–35 °C. Augsta temperatūra samazinās uzlādes ātrumu un ierobežos jaudu, un pakļaušana ugunij vai temperatūrai virs 100 °C var izraisīt sprādzienus.
3. Izmantojot barošanas bloku vai lādētāju, ko neiesaka vai nepārdod produkta ražotājs, var rasties ugunsgrēks, sprādziens vai traumas.
4. Neizjauciet šo produktu. Visu apkopi uzticiet kvalificētam servisa personālam. Nepareiza montāža var izraisīt ugunsgrēku, sprādzienu vai traumas.
5. Neatveriet, nesasmalciniet un nededziniet šo produktu. Nenomainiet iekšējo akumulatoru vai elementu ar nepareiza tipa akumulatoru. Šāda augsta riska rīcība var izraisīt ugunsgrēku, sprādzienu vai traumas.
6. Nelietojiet šo produktu, ja tas ir bojāts vai pārveidots. Bojāti vai pārveidoti produkti var izraisīt ugunsgrēku, sprādzienu vai traumas.
7. Nepakļaujiet šo produktu zemam spiedienam. Akumulators, kas pakļauts ārkārtīgi zemam gaisa spiedienam, var izraisīt sprādzienu vai viegli uzliesmojoša šķidruma vai gāzes noplūdi.
8. Nepakļaujiet šo produktu lietum, sniegam vai citiem šķidrumiem.
9. Lai samazinātu traumu risku, nepieciešama rūpīga uzraudzība, ja šo produktu lieto bērnu tuvumā.
10. Izslēdziet, deaktivizējiet vai atvienojiet šo produktu no strāvas, kad tas netiek lietots.

## ES atbilstības deklarācija

[https://support.anker.com/s/articleRecommend?otherType=Anker\\_EN\\_External\\_Manual\\_and\\_Download&secondType=doc](https://support.anker.com/s/articleRecommend?otherType=Anker_EN_External_Manual_and_Download&secondType=doc)



Ar šo Anker Innovations Limited deklarē, ka šis produkts atbilst Direktīvām (ES) 2023/1542, 2014/53/ES un 2011/65/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams iepriekš norādītajā interneta adresē.

|                                                 |                                                                 |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| TX/RX (raidītāja/uztvērēja) frekvenču diapazons | 5 W/7,5 W: 111 KHz ~ 205 KHz<br>15 W: 360 kHz                   |
| Maksimālais izstarotais H lauks                 | 5 W/7,5 W: -26,55 dBuA/m (@10 m)<br>15 W: -19,98 dBuA/m (@10 m) |

Lai skatītu pamācību video, bieži uzdotos jautājumus, rokasgrāmatas un citu informāciju, lūdzu, apmeklējiet:

<https://support.anker.com>

Vai arī noskenējiet tālāk norādīto QR kodu:

