


• Kontrollimi i Nivelit të Baterisë

Shtypni butonin e ndezjes për të kontrolluar nivelin e baterisë. Modaliteti i karikimit pa tel do të aktivizohet manualisht në të njëjtën kohë.

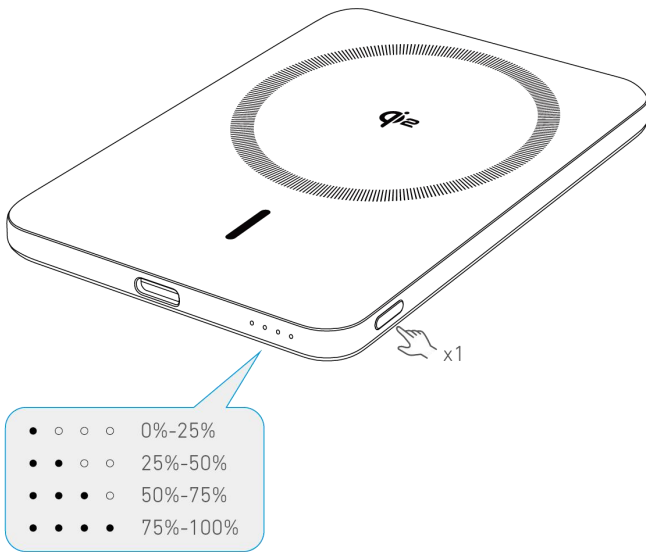

Ngarkimi i pajisjeve tuaja


Funksioni i karikimit pa tel është i pajtueshëm me:

- Seritë iPhone 12 / 13 / 14 / 15 / 16 S dhe më të reja (përveç iPhone 12 mini / 13 mini / 16E)
- AirPods 4 / 3 / Pro 2 / Pro


Lidhje e menjëhershme: Vendoseni pajisjen tuaj në platformën e karikimit për të filluar karikimin pa tel. Hiqeni atë dhe karikimi pa tel do të fiket pas 5 sekondash.

Treguesi i nivelit të baterisë ndizet gjatë karikimit pa tel. Nëse lidhja është e paqëndrueshme, treguesi do të pulsojë midis të majtës dhe të djathtës.


Për të çaktivizuar manualisht karikimin pa tel, shtypni butonin e ndezjes për 5 sekonda.

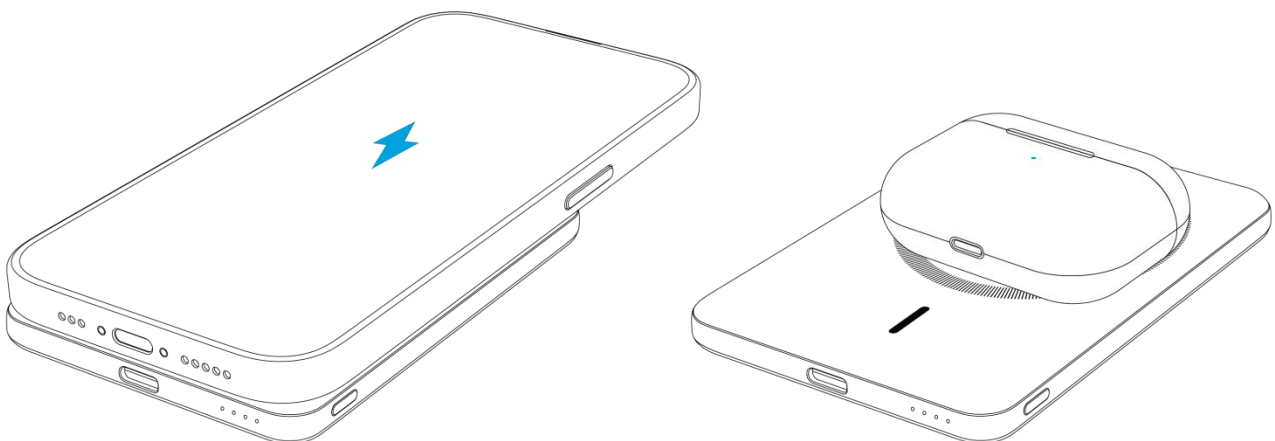


Gjithashtu mund të përdorni portën USB-C për të karikuar telefonin dhe kufjet tuaja.

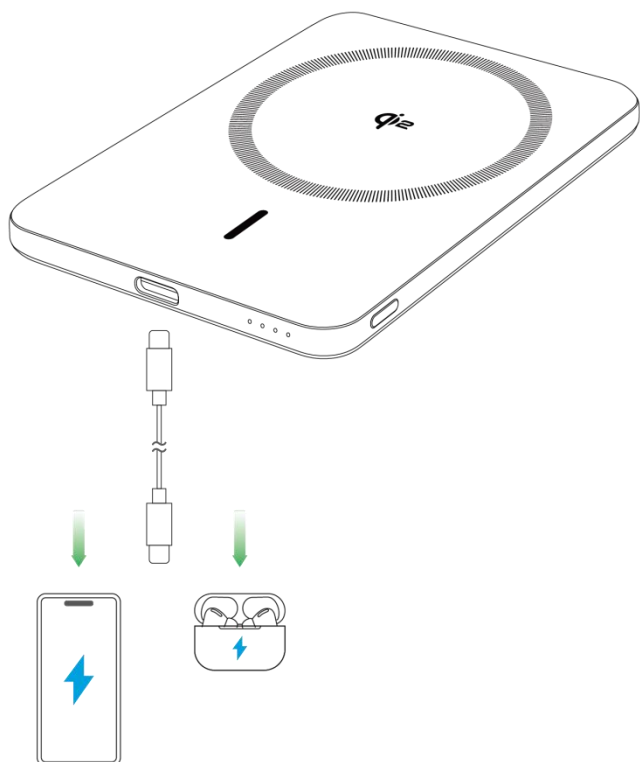

Mbushja e Power Bank-ut tuaj

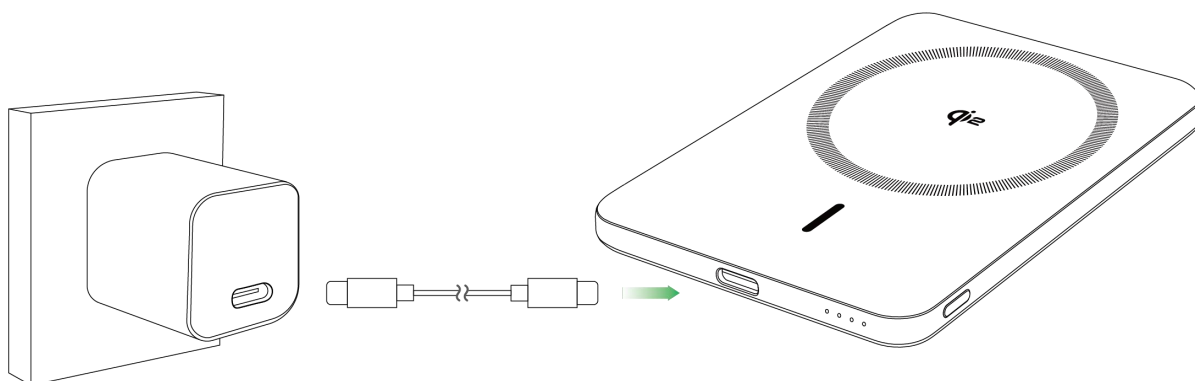

Ngarkim dhe Mbushje e njëkohshme

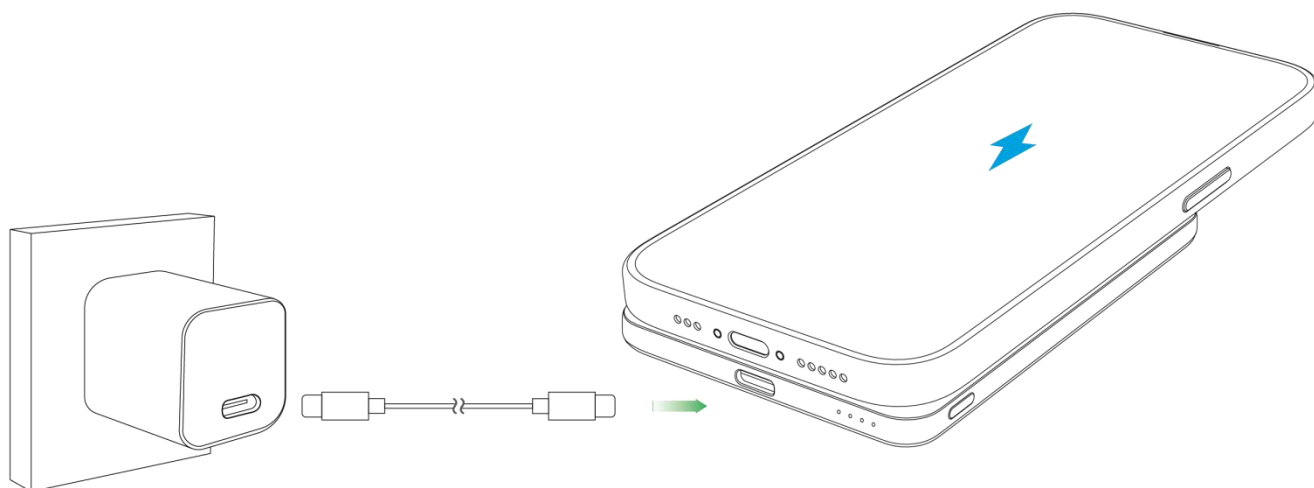

Specifikimet

Kapaciteti total	5,000mAh
Hyrje	USB-C: 5V $\overline{=}$ 3A / 9V $\overline{=}$ 2.22A
Prodhimi	USB-C: 5V $\overline{=}$ 3A / 9V $\overline{=}$ 2.22A Pa tel: 5W / 7.5W / 15W
Prodhimi total	USB-C: 5V $\overline{=}$ 2.4A Maks. Pa tel: 5W Maks.

Zgjidhja e problemeve

Pse karikimi është më i ngadaltë se sa pritej?

Përdorni një karikues me një fuqi dalëse prej të paktën 20W. Me një karikues të përputhshëm, powerbank mund të karikohet plotësisht në rreth 2 orë.

Pse shfaqet "Ngarkim i Ngadaltë" në telefonin tim?

Për të balancuar shpejtësinë e karikimit dhe kontrollin e temperaturës, fuqia e karikimit mund të reduktohet automatikisht kur zbulohet një rritje e temperaturës. Kjo ndihmon në uljen e temperaturës së pajisjes pa ndikuar ndjeshëm në shpejtësinë ose performancën e karikimit.

Me iOS 18, një njoftim "Ngarkim i Ngadaltë" mund të shfaqet kur energjia zvogëlohet si pjesë e strategjisë së softuerit të sistemit. Ngarkimi mbetet i qëndrueshëm dhe i sigurt, pa ndikim negativ në iPhone. Ju lutemi të jeni të sigurt për cilësinë e produktit.

Pse nuk karikohet powerbank-u?

- Provoni një karikues muri ose një prizë tjetër elektrike.
- Përdorni një kabllo të ndryshme karikimi.
- Kontrolloni për shenja lagështie ose ekspozimi ndaj ujit.

Pse nuk po karikohet telefoni im pa tel?

- Sigurohuni që telefoni juaj është një model i mbështetur (seritë iPhone 12 / 13 / 14 / 15 / 16 të pajtueshme me MagSafe, përveç iPhone 12 mini / 13 mini / 16 E).
- Përdorni një mbulesë magnetike ose hiqeni mbulesën tërësisht.
- Shtypni butonin e ndezjes për të aktivizuar manualisht karikimin pa tel.
- Konfirmoni që banka e energjisë ka bateri të mjaftueshme.
- Kontrolloni për shenja lagështie ose ekspozimi ndaj ujit.
- Nëse drita treguese nuk ndizet, merrni në konsideratë regjistrimin e një videoje të shkurtër dhe kontaktimin e ekipit tonë të mbështetjes.

Pse humbet energjinë powerbank kur nuk është në përdorim?

Çdo tregues LED mbulon një gamë të gjerë baterish (0%-25%, 25%-50%, 50%-75% dhe 75%-100%). Karikoni plotësisht baterinë, lëreni të mos përdoret për 1-2 ditë dhe më pas kontrolloni për ndonjë rënie të dukshme të baterisë me kalimin e kohës.

Nëse ende vini re se powerbank-u humbet shpejt energjinë kur nuk është në përdorim, ju lutemi na kontaktoni për mbështetje teknike.

Pse karikimi pa tel është më i ngadaltë se sa pritej?

- Sigurohuni që telefoni juaj është një model i mbështetur (seritë iPhone 12 / 13 / 14 / 15 / 16 të pajtueshme me MagSafe, përveç iPhone 12 mini / 13 mini / 16 E).
- Përdoreni powerbank-un në një dhomë me temperatura midis 32 - 77°F (0 - 25°C). Fuqia e karikimit mund të reduktohet automatikisht në temperatura të larta.
- Shmangni përdorimin e telefonit tuaj ndërsa është duke u karikuar pa tel, pasi kjo mund të ngadalësojë karikimin.

Çfarë bën butoni i ndezjes?

Shtypni një herë për të shfaqur nivelin e baterisë dhe për të aktivizuar karikimin pa tel.

Për të çaktivizuar manualisht karikimin pa tel, shtypni butonin e ndezjes për 5 sekonda.

Pyetje të shpeshta

P: Cilat pajisje mbështesin karikimin pa tel me këtë bankë energjie?

A: Funkcioni i karikimit pa tel është i pajtueshëm me:

- Seritë iPhone 12 / 13 / 14 / 15 / 16 dhe më të reja (përveç iPhone 12 mini / 13 mini / 16E)
- AirPods 4 / 3 / Pro 2 / Pro

P: Pse bateria e powerbank-ut shkarkohet shpejt gjatë karikimit të telefonit tim?

A: Gjatë konvertimit humbet një pjesë e energjisë (zakonisht 30% - 45%) për shkak të joefikasitetit të baterisë dhe qarkut. Një bankë energjie magnetike 5,000mAh ofron rreth 2,750mAh - 3,250mAh. Kjo është standarde për bankat e energjisë magnetike në të gjitha markat.

- Banka e energjisë është më e përshtatshme për seritë iPhone 12 deri në 16 (përveç iPhone 12 mini / 13 mini / 16 E).
- Karikojeni plotësisht baterinë para përdorimit dhe shmangni përdorimin e telefonit gjatë karikimit.
- Provo ta përdorësh me një telefon tjetër për krahasim.

P: Pse powerbank ofron më pak karikime nga sa pritej?

A: Humbja e energjisë gjatë karikimit pa tel ose me USB është normale. Pas konvertimit, një bankë energjie 5,000mAh zakonisht ofron rreth 2,750mAh - 3,250mAh. Kjo është standarde për bankat e energjisë magnetike në të gjitha markat.

P: Pse ndalet karikimi në 80%?

A: iPhone-ët mund ta ndërpresin karikimin në 80% për të mbrojtur shëndetin e baterisë. Kjo është më e zakonshme kur telefoni ngrohet dhe është pjesë e strategjisë së kontrollit termik të iOS 17. Karikimi do të rifillojë sapo telefoni të ftohet. Zhvendosja e tij në një zonë më të freskët mund të ndihmojë.

P: Pse telefoni im mbinxehet gjatë karikimit?

A: Sipërfaqja e karikimit është e rregulluar të qëndrojë nën 40°C (104°F). Megjithatë, telefoni juaj mund të nxehet nëse përdoret gjatë karikimit. Nëse bëhet shumë i ngrohtë, ndërpriteni karikimin dhe lëreni telefonin të ftohet para se ta rifilloni përdorimin.

P: Pse nuk karikohen AirPods-at e mi pa tel?

A: Nëse mbulesa e AirPods nuk është e vendosur siç duhet me zonën e karikimit, karikimi nuk do të fillojë. Vendoseni mbulesën sipër qendrës së bllokut dhe shtypni butonin për të filluar karikimin pa tel.

- Ky produkt nuk është i pajtueshëm me mbulesat e telefonit jo-MagSafe, siç janë mbulesat Otterbox Defender.
- Mos përdorni një adaptor me një dalje prej 5V / 1A (5W) ose më pak.

Udhëzime të rëndësishme sigurie

1. Ju lutemi ndiqni udhëzimet e prodhuesit kur përdorni këtë produkt.
2. Ky produkt është testuar për të funksionuar në mënyrë të sigurt në një mjedis laboratorik me temperatura ambienti prej 0 °C - 35 °C. Temperaturat e larta do të zvogëlojnë shpejtësinë e karikimit dhe do të kufizojnë energjinë, dhe ekspozimi ndaj zjarrit ose temperaturave mbi 100 °C mund të shkaktojë shpërthime.
3. Përdorimi i një furnizimi me energji ose karikuesi që nuk rekomandohet ose shitet nga prodhuesi i produktit mund të shkaktojë zjarr, shpërthim ose lëndim.
4. Mos e çmontoni këtë produkt. Për çdo shërbim drejtohuni personelit të kualifikuar të shërbimit. Montimi i gabuar mund të shkaktojë zjarr, shpërthim ose lëndim.
5. Mos e hapni, shtypni ose digjni këtë produkt. Mos e zëvendësoni baterinë e brendshme ose qelizën me një lloj të gabuar. Këto sjellje me rrezik të lartë mund të rezultojnë në zjarr, shpërthim ose lëndim.
6. Mos e përdorni këtë produkt nëse është i dëmtuar ose i modifikuar. Produktet e dëmtuara ose të modifikuara mund të shkaktojnë zjarr, shpërthim ose lëndime.
7. Mos e ekspozoni këtë produkt ndaj presionit të ulët. Një bateri e nënshtruar ndaj presionit jashtëzakonisht të ulët të ajrit mund të çojë në shpërthim ose rrjedhje të lëngut ose gazit të ndezshëm.
8. Mos e ekspozoni këtë produkt ndaj shiut, borës ose lëngjeve të tjera.
9. Për të zvogëluar rrezikun e lëndimit, mbikëqyrja e ngushtë është e nevojshme kur ky produkt përdoret pranë fëmijëve.
10. Fikeni, çaktivizoni ose shkëputeni nga priza këtë produkt kur nuk është në përdorim.

Deklarata e Konformitetit e BE-së

https://support.anker.com/s/articleRecommend?otherType=Anker_EN_External_Manual_and_Download&secondType=doc



Me anë të kësaj, Anker Innovations Limited deklaron se ky produkt është në përputhje me Direktivat (BE) 2023/1542, 2014/53/BE, 2011/65/BE. Teksti i plotë i deklaratës së konformitetit të BE-së është i disponueshëm në adresën e mësipërme të internetit.

Diapazoni i Frekuencës TX/RX (Transmetues/Marrës)	5W/7.5W: 111KHz~ 205KHz 15W: 360KHZ
Fusha H e Rrezatuar Maksimale	5 W/7.5 W: -26.55 dBuA/m (@10m) 15W: -19.98 dBuA/m (@10m)

Për video tutoriale, pyetje të shpeshta, manuale dhe më shumë informacion, ju lutemi vizitoni:

<https://support.anker.com>

Ose skanoni kodin QR më poshtë:

