


Провера нивоа батерије

Притисните дугме за напајање да бисте проверили ниво батерије. Бежични режим пуњења ће се истовремено ручно активирати.

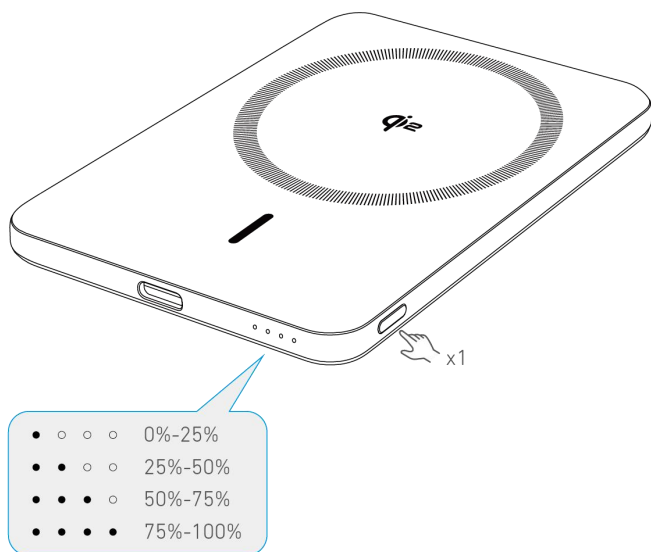

Пуњење ваших уређаја


Функција бежичног пуњења је компатибилна са:

- iPhone 12 / 13 / 14 / 15 / 16 серије и новије (осим iPhone 12 mini / 13 mini / 16E)
- AirPods 4 / 3 / Pro 2 / Pro


Тренутно повезивање: Поставите уређај на подлогу за пуњење да бисте започели бежично пуњење. Уклоните је и бежично пуњење ће се искључити након 5 секунди.

Индикатор нивоа батерије светли током бежичног пуњења. Ако је веза нестабилна, индикатор ће трептати између леве и десне стране.


Да бисте ручно искључили бежично пуњење, притисните дугме за напајање 5 секунди.

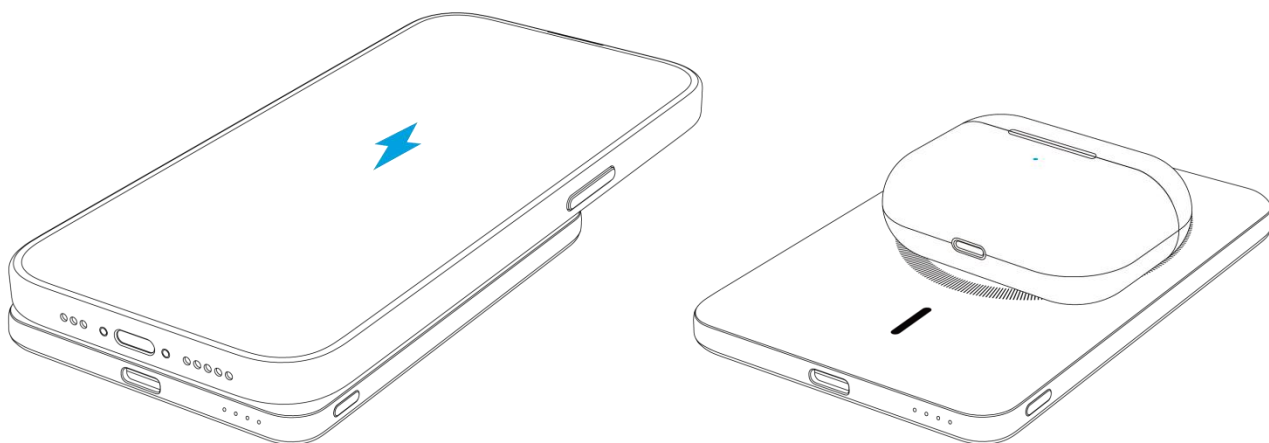


Такође можете користити УСБ-Ц порт за пуњење телефона и слушалица.

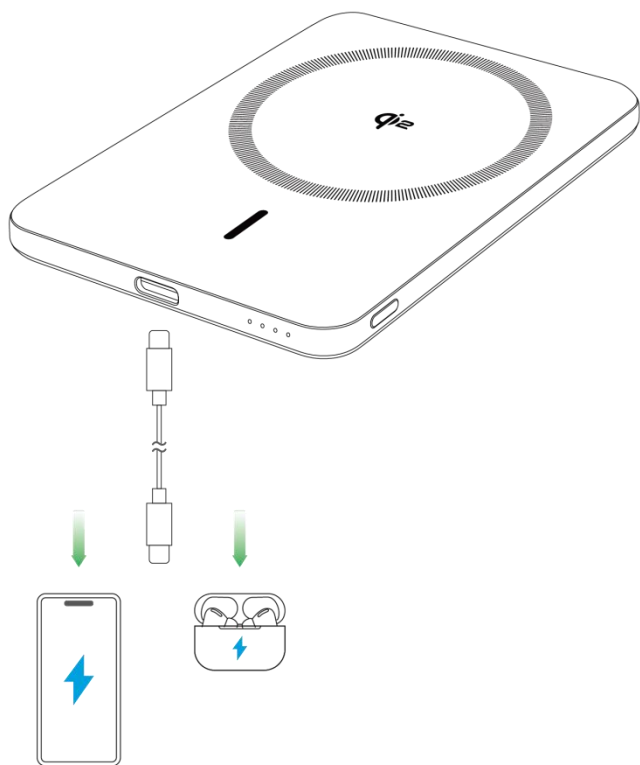

Пуњење вашег преносног пуњача

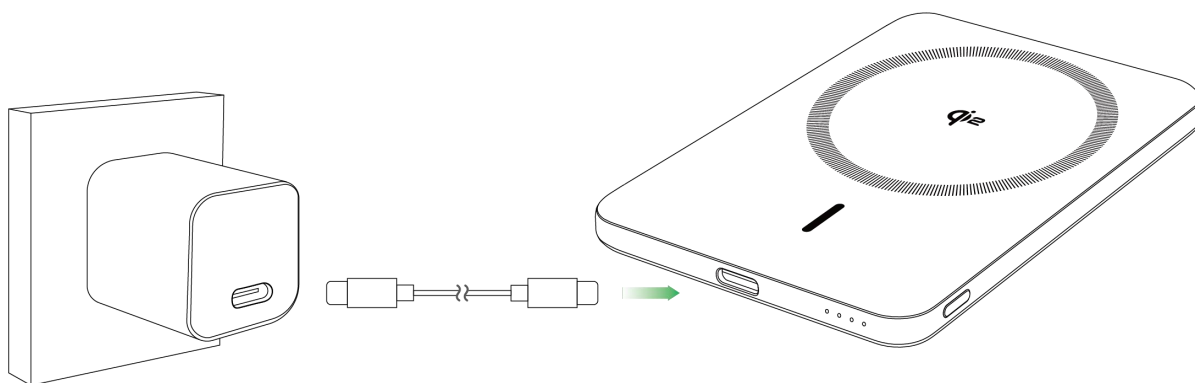

Истовремено пуњење и поновно пуњење

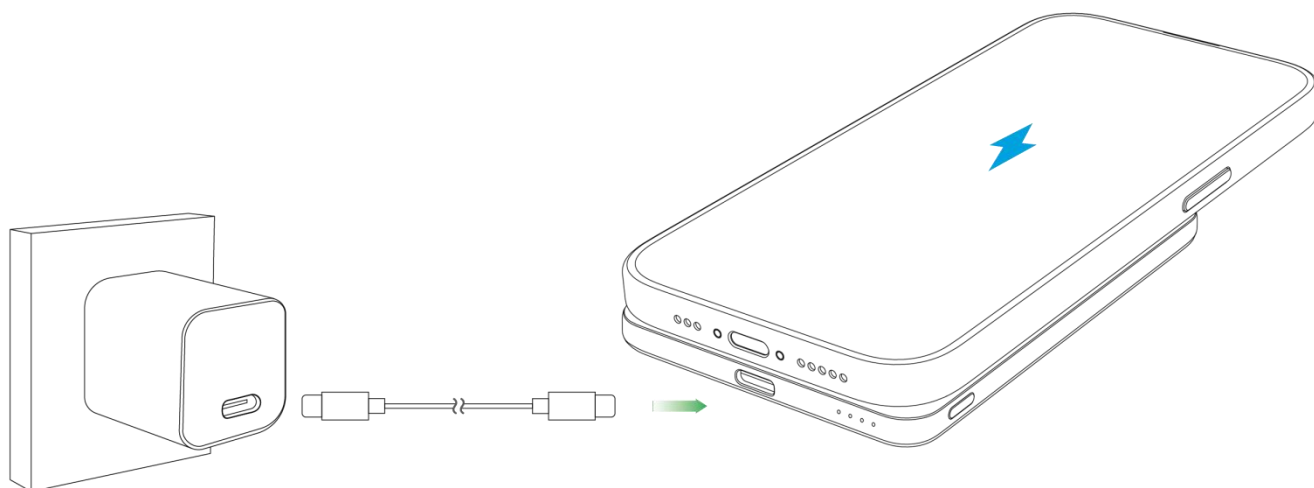

Спецификације

Укупан капацитет	5.000 mAh
Унос	USB-C: 5V $\equiv$ 3A / 9V $\equiv$ 2.22A
Излаз	USB-C: 5V $\equiv$ 3A / 9V $\equiv$ 2.22A Бежично: 5W / 7.5W / 15W
Укупан излаз	USB-C: 5V $\equiv$ 2.4A Max Бежично: 5W макс.

Решавање проблема

Зашто је пуњење спорије него што се очекивало?

Користите пуњач са излазном снагом од најмање 20 W. Са компатибилним пуњачем, преносни пуњач се може потпуно напунити за око 2 сата.

Зашто се на мом телефону појављује „Споро пуњење“?

Да би се уравнотежила брзина пуњења и контрола температуре, снага пуњења може се аутоматски смањити када се детектује пораст температуре. Ово помаже у снижавању температуре уређаја без значајног утицаја на брзину пуњења или перформансе.

Са iOS 18, обавештење „Споро пуњење“ може се појавити када се смањи напајање као део софтверске стратегије система. Пуњење остаје стабилно и безбедно, без негативног утицаја на iPhone. Будите уверени у квалитет производа.

Зашто се преносни пуњач не пуни?

- Пробајте други зидни пуњач или утичницу.
- Користите други кабл за пуњење.
- Проверите да ли има знакова влаге или изложености води.

Зашто се мој телефон не пуни бежично?

- Уверите се да је ваш телефон подржани модел (MagSafe-компатибилни iPhone серије 12 / 13 / 14 / 15 / 16, осим iPhone 12 mini / 13 mini / 16 E).
- Користите магнетну футролу или је потпуно уклоните.
- Притисните дугме за напајање да бисте ручно активирали бежично пуњење.
- Уверите се да преносни пуњач има довољно напуњену батерију.
- Проверите да ли има знакова влаге или изложености води.
- Ако се индикаторска лампица не упали, размислите о снимању кратког видеа и контактирању нашег тима за подршку.

Зашто преносни пуњач губи снагу када се не користи?

Сваки ЛЕД индикатор покрива широк опсег батерије (0%-25%, 25%-50%, 50%-75% и 75%-100%). Потпуно напуните преносни пуњач, оставите га неупотребљеним 1-2 дана, а затим проверите да ли је током времена приметно да ли је дошло до пада батерије.

Ако и даље приметите да преносни пуњач брзо губи напајање када се не користи, контактирајте нас за техничку подршку.

Зашто је бежично пуњење спорије него што се очекивало?

- Уверите се да је ваш телефон подржани модел (MagSafe-компатибилни iPhone серије 12 / 13 / 14 / 15 / 16, осим iPhone 12 mini / 13 mini / 16 E).
- Користите преносни пуњач у просторији са температурама између 0 и 25°C. Снага пуњења може се аутоматски смањити на високим температурама.
- Избегавајте коришћење телефона док се бежично пуни, јер то може успорити пуњење.

Шта ради дугме за напајање?

Притисните једном да бисте приказали ниво батерије и активирали бежично пуњење.

Да бисте ручно искључили бежично пуњење, притисните дугме за напајање 5 секунди.

П: Који уређаји подржавају бежично пуњење са овом преносном батеријом?

А: Функција бежичног пуњења је компатибилна са:

- iPhone серије 12 / 13 / 14 / 15 / 16 и новији (осим iPhone 12 mini / 13 mini / 16E)
- AirPods 4 / 3 / Pro 2 / Pro

П: Зашто се преносни пуњач брзо празни током пуњења телефона?

А: Део снаге се губи током конверзије (обично 30% - 45%) због неефикасности батерије и кола. Магнетна преносна батерија од 5.000 mAh испоручује око 2.750 mAh - 3.250 mAh. Ово је стандард за магнетне преносне батерије свих брендова.

- Преносна батерија је најпогоднија за iPhone серије од 12 до 16 (осим iPhone 12 mini / 13 mini / 16 E).
- Потпуно напуните преносиви преносиви уређај пре употребе и избегавајте коришћење телефона током пуњења.
- Покушајте да користите са другим телефоном ради поређења.

П: Зашто преносна батерија пуни мање него што се очекивало?

А: Губитак енергије током бежичног или USB пуњења је нормалан. Након конверзије, преносна батерија од 5.000 mAh обично пружа око 2.750 - 3.250 mAh. Ово је стандард за магнетне преносне батерије свих брендова.

П: Зашто се пуњење зауставља на 80%?

А: iPhone-и могу паузирати пуњење на 80% како би заштитили батерију. Ово је чешће када се телефон загреје и део је стратегије за контролу температуре iOS 17. Пуњење ће се наставити када се телефон охлади. Премештање на хладније место може помоћи.

П: Зашто се мој телефон прегрева током пуњења?

А: Површина за пуњење је регулисана да остане испод 40°C (104°F). Међутим, ваш телефон се може загрејати ако се користи током пуњења. Ако постане превише топло, прекините пуњење и оставите телефон да се охлади пре него што га поново користите.

П: Зашто се моје AirPods слушалице не пуне бежично?

А: Ако футрола за AirPods није правилно поравната са подручјем за пуњење, пуњење неће почети. Поставите футролу изнад средишта подлоге и притисните дугме да бисте започели бежично пуњење.

- Овај производ није компатибилан са футролама за телефоне које нису MagSafe, као што су Otterbox Defender футроле.
- Не користите адаптер са излазном снагом од 5V / 1A (5W) или мање.

Важна безбедносна упутства

1. Молимо вас да се придржавате упутстава произвођача када користите овај производ.
2. Овај производ је тестиран за безбедан рад у лабораторијском окружењу са температурама околине од 0 °C до 35 °C. Високе температуре ће смањити брзину пуњења и ограничити снагу, а излагање ватри или температурама изнад 100 °C може изазвати експлозије.
3. Употреба напајања или пуњача који није препоручен или продат од стране произвођача производа може довести до пожара, експлозије или повреда.
4. Не растављајте овај производ. Сво сервисирање препустите квалификованом сервисеру. Неправилно склапање може довести до пожара, експлозије или повреде.
5. Не отварајте, не гњечите и не спаљујте овај производ. Не замењујте унутрашњу батерију или ћелију погрешним типом. Оваква понашања високог ризика могу довести до пожара, експлозије или повреде.
6. Не користите овај производ ако је оштећен или модификован. Оштећени или модификовани производи могу изазвати пожар, експлозију или повреду.
7. Не излажите овај производ ниском притиску. Батерија изложена изузетно ниском ваздушном притиску може довести до експлозије или цурења запаљиве течности или гаса.
8. Не излажите овај производ киши, снегу или другим течностима.
9. Да би се смањио ризик од повреда, неопходан је строг надзор када се овај производ користи у близини деце.
10. Искључите, деактивирајте или искључите овај производ из струје када га не користите.

Декларација о усаглашености ЕУ

https://support.anker.com/c/articleПрепоручујем?отерТипе=Анкер_ЕН_Ектемал_Мануал_анд_До_внлоад&сецондТипе=доц



Овим, Anker Innovations Limited изјављује да је овај производ у складу са директивама (ЕУ) 2023/1542, 2014/53/EU, 2011/65/EU. Комплетан текст ЕУ декларације о усаглашености доступан је на горе наведеној интернет адреси.

Фреквентни опсег TX/RX (предајник/пријемник)	5W/7.5W: 111KHz ~ 205KHz 15W: 360KHz
Максимално зрачено X-поље	5 W/7,5 W: -26,55 dBuA/m (@10m) 15W: -19,98 dBuA/m (@10m)

За видео туторијале, често постављана питања, упутства и више информација, посетите:

<https://support.anker.com>

Или скенирајте QR код испод:

