

Co je v krabici

Na první pohled

eufyCam S4 (T8172)

HomeBase S380 (T8030)

Začínáme s aplikací

Příprava

Rozšíření úložiště HomeBase (volitelné)

Plně nabijte kameru před montáží

K instalaci/odinstalaci baterie

Průvodce montáží

1. Vyberte místo
2. Namontujte solární panel
3. Namontujte kameru
4. Nastavte zorné pole kamery

Zjistit více

Gratulujeme!

Fusion Link


Nastavení kabelového režimu

Další informace


Co je v krabici

Ujistěte se, že je vše zahrnuto.
Chybí něco?
Prosím, kontaktujte support@eufy.com.

Pro instalaci kamery



Pro instalaci solárních panelů

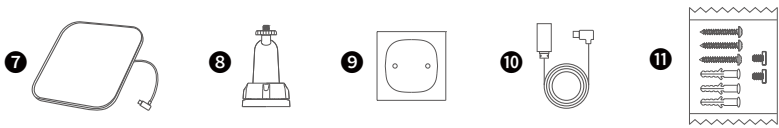

Jiné



Pro nastavení HomeBase




#	Položka	Doplněk	2-kamerová sada	4-kamerová sada
❶	Kamery	1	2	4
❷	Dobíjecí baterie*			
❸	Držák pro montáž kamery			
❹	Umístění nálepky (držák kamery)			
❺	Balíček šroubů (kamera)			
❻	USB nabíjecí kabel			
❼	Solární Panel	1	2	4
❽	Držák pro montáž solárního panelu			
❾	Umístění nálepky (montážní držák solárního panelu)			
❿	Prodlužovací kabel solárního panelu			
⓫	Balíček šroubů (solární panel)			
⓬	HomeBase S380	N/A	1	
⓭	Ethernetový kabel			
⓮	Napájecí adaptér			
⓯	Resetovací pin a sada šroubů pevného disku			
⓰	Rychlý Návod	1		


* Dobíjecí baterie může být předinstalována v kameře nebo přiložena samostatně v balení.

Na první pohled

eufyCam S4 (T8172)

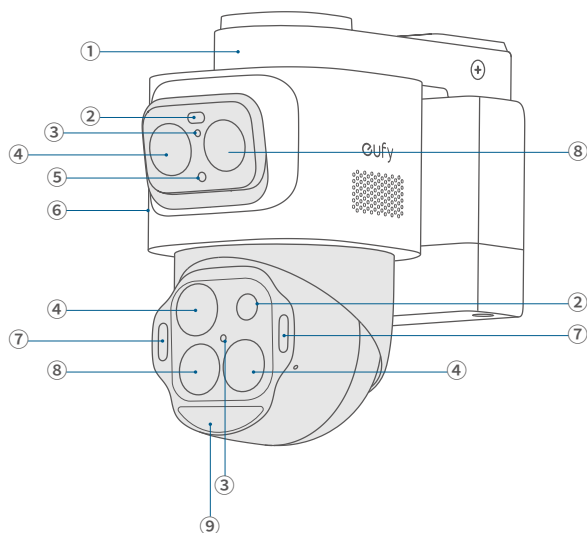


- 1 Montážní základna
- 2 Reflektor
- 3 Fotosenzitivní senzor
- 4 Objektiv kamery
- 5 LED indikátor
- 6 Reprodaktor
- 7 Výstražné světlo
- 8 PIR senzor
- 9 Radarový senzor

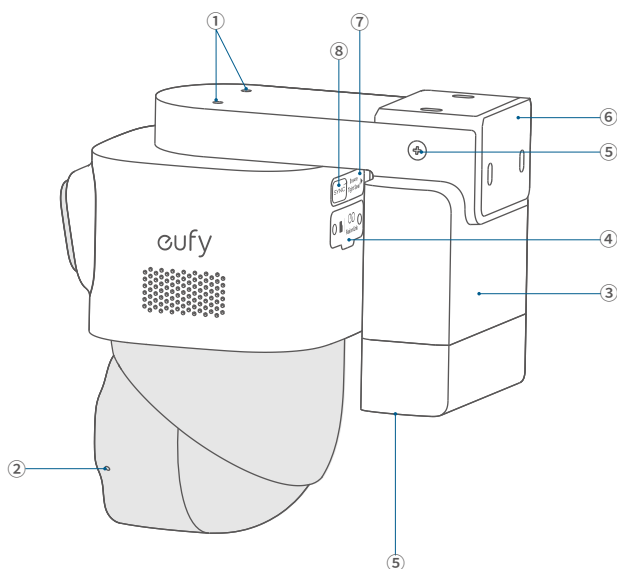

- 1 Otvory pro montáž solárních panelů
- 2 Mikrofon
- 3 Držák baterie
- 4 Port Fusion Link a slot na SD kartu
- 5 Pružinový šroub
- 6 Montážní držák
- 7 USB-C Nabíjecí port
- 8 Tlačítko SYNC

HomeBase S380 (T8030)

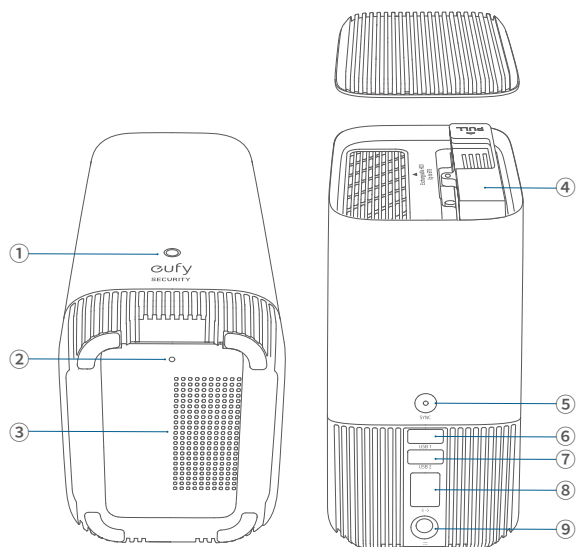

- 1 Stavová LED
- 2 Resetovací otvor
- 3 Reprodaktor
- 4 Držák pevného disku
- 5 Tlačítko SYNC / ALARM OFF
- 6 USB port 1 (Výstupní výkon: 5V/2.4A; pro nabíjení eufyCam)
- 7 USB port 2 (pro data)
- 8 Ethernetový port
- 9 DC napájecí port

Začínáme s aplikací

1. Search for "[eufy](#)" to download the app.




2. Přihlaste se nebo si vytvořte nový účet.

3. Postupujte podle pokynů v aplikaci a přidejte HomeBase.


- Zapněte HomeBase a připojte ji k vašemu routeru.
- Počkejte přibližně 1 minutu, než se LED rozsvítí modře.
- Použijte přiložený ethernetový kabel k připojení k vašemu domácímu Wi-Fi routeru.
- Použijte přiložený napájecí adaptér (12V/2A) k zapnutí HomeBase.



Pro zlepšení bezdrátového dosahu HomeBase umístěte zařízení na stůl nebo polici ve výšce 3-5 stop (1-1,5 m) a co nejdále od stěny.

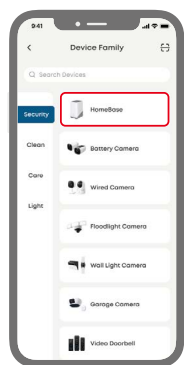

①

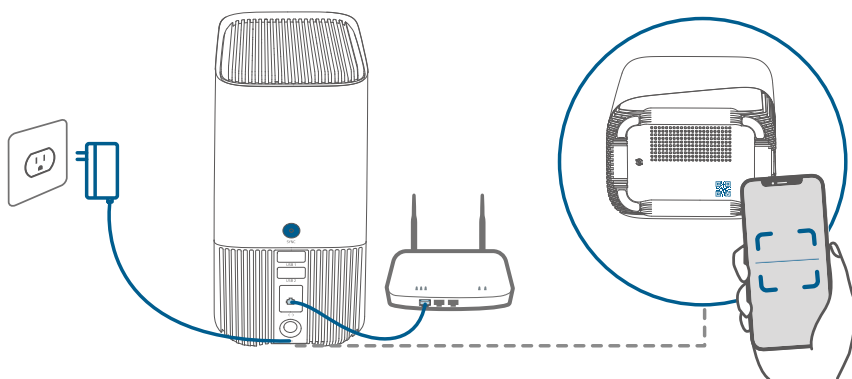


②

③


4. Postupujte podle pokynů v aplikaci, přidejte eufyCam S4 a poté je synchronizujte s HomeBase.



- K HomeBase lze synchronizovat až 16 kamer eufyCam.
- Udržujte maximální vzdálenost 3,2 stopy (1 metr) mezi HomeBase a eufyCam při synchronizaci.
- Aktualizujte firmware, pokud je zjištěna nová verze a objeví se výzva k provedení aktualizace.

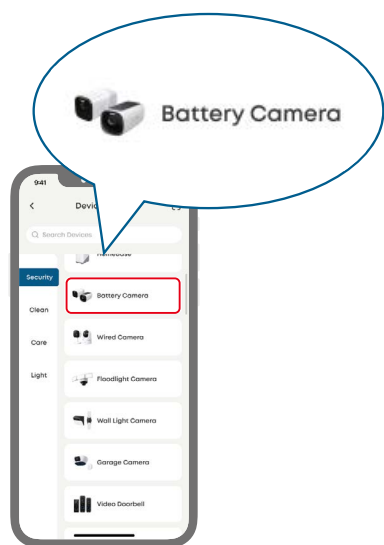

①

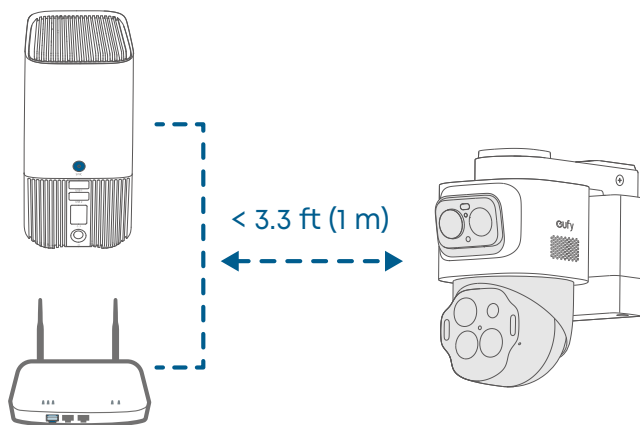


②

5. Dokončete další nastavení, nebo je přeskočte a nastavte později.

6. Zkontrolujte v aplikaci před instalací:

- Silný Wi-Fi signál
- Plynulé živé vysílání

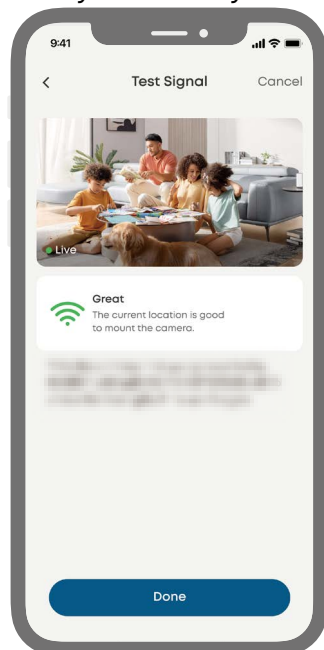

Příprava

Rozšíření úložiště HomeBase (volitelné)


HomeBase S380 je dodáván s úložným prostorem 16 GB pro ukládání videozáznamů a umožňuje přidat další pevný disk pro rozšíření prostoru. Váš pevný disk musí splňovat následující požadavky:

Typ	Pevný disk (HDD) nebo polovodičový disk (SSD), který používá rozhraní SATA
Rozměry	2,5 palce
Kapacita	Neomezený
Doporučeno	Western Digital, Seagate, SAMSUNG, Kingston, PNY, Crucial, SanDisk




- HomeBase musí být vypnuta, když instalujete nebo vyjímáte pevný disk.
- Přesuňte všechna data z pevného disku na bezpečné místo, než jej přidáte do HomeBase.
- Nový pevný disk musí být inicializován prostřednictvím aplikace eufy, aby fungoval s HomeBase.


1. Stlačte horní víko, aby jste ho odstranili.

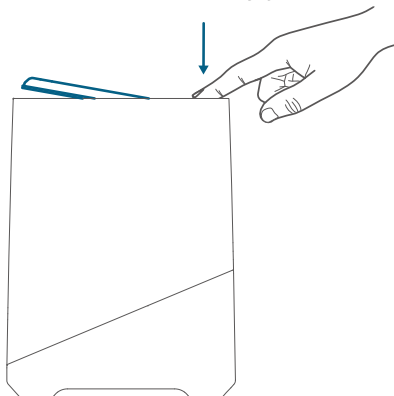


2. Povolte šroub a poté vyjměte držák pevného disku.

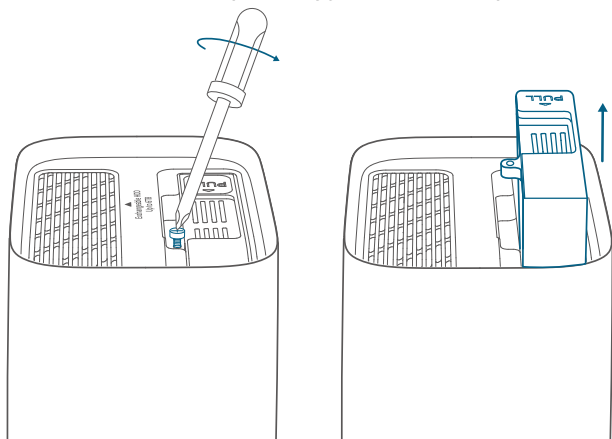

3. Připevněte svůj pevný disk k držáku pomocí přiložených šroubů.

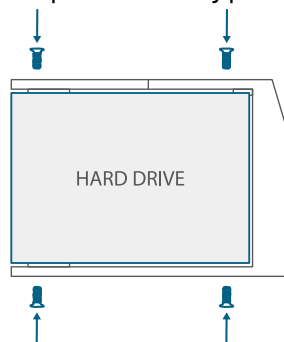


4. Vložte a přišroubujte držák zpět k HomeBase, poté nasadte horní kryt zpět na místo.

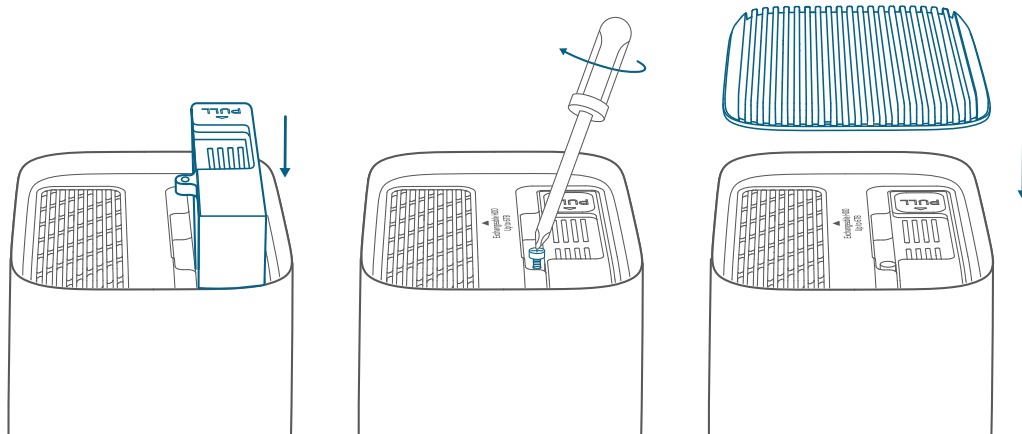

Plně nabijte kameru před montáží

Plně nabijte kameru (na 100% úroveň baterie) před instalací.
Nabijte kameru přímo nebo vyjměte baterii pro nabíjení.

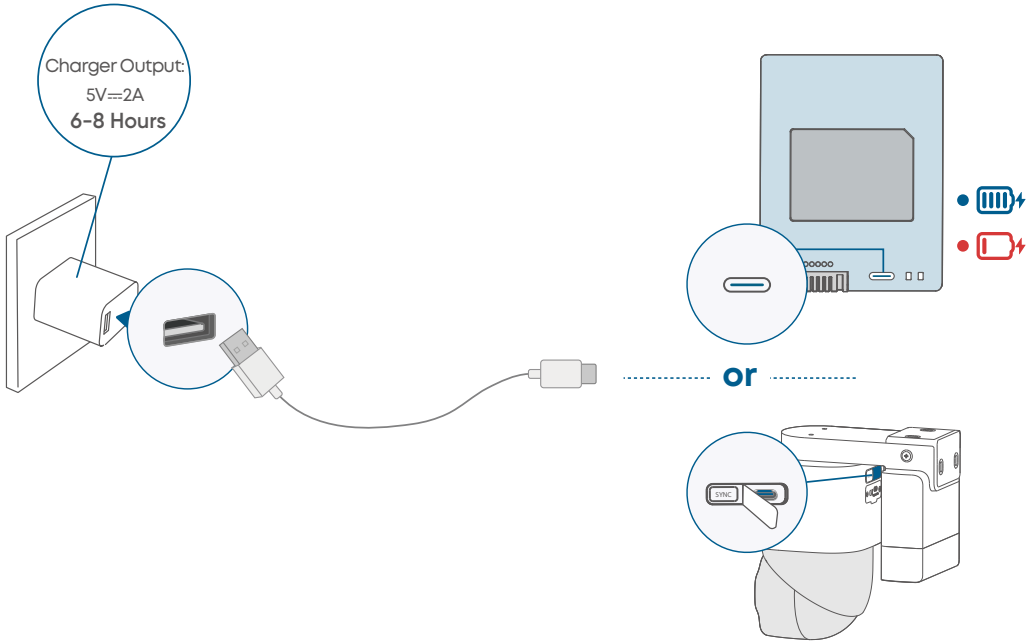


Úroveň baterie můžete zkontrolovat v aplikaci.

Indikátor LED	Popis
Červená	Nabíjení
Modrá	Plně nabitý

K instalaci/odinstalaci baterie

1. Stiskněte doleva pro otevření
2. Vyjměte baterii
3. Nainstalujte baterii
4. Stiskněte doprava pro zavření
5. Uzamkněte pružinový šroub

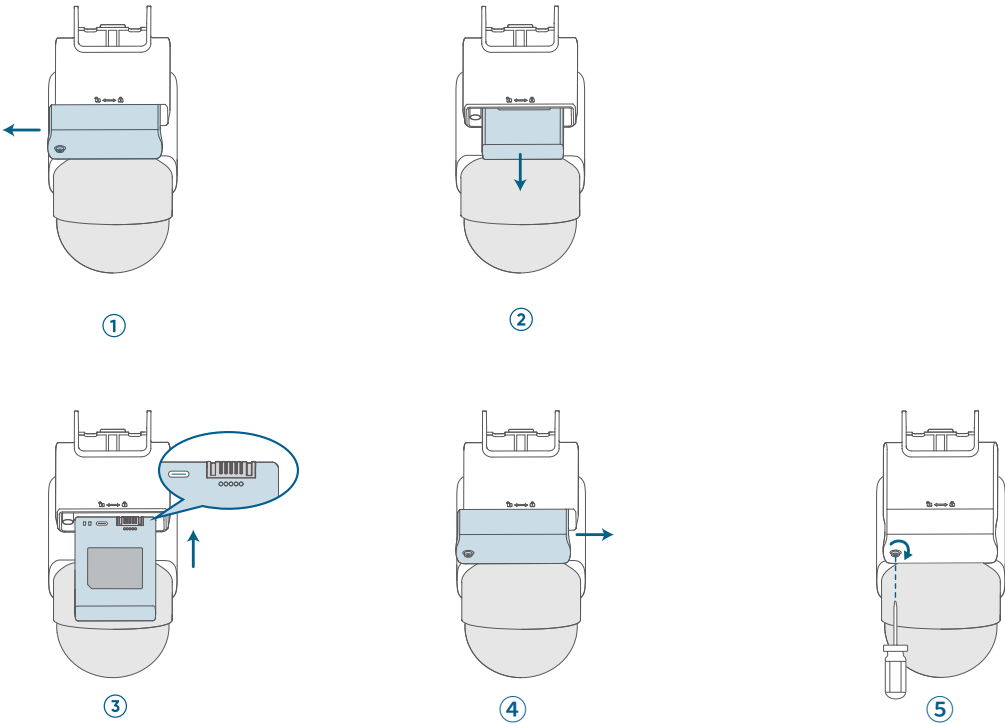


Průvodce montáží

1. Vyberte místo



Vyberte místo, odkud získáte požadovaný výhled.

Doporučené umístění:

- Výška 2-3 m
- Kde solární panely dostávají dostatek slunečního světla
- Silný Wi-Fi signál

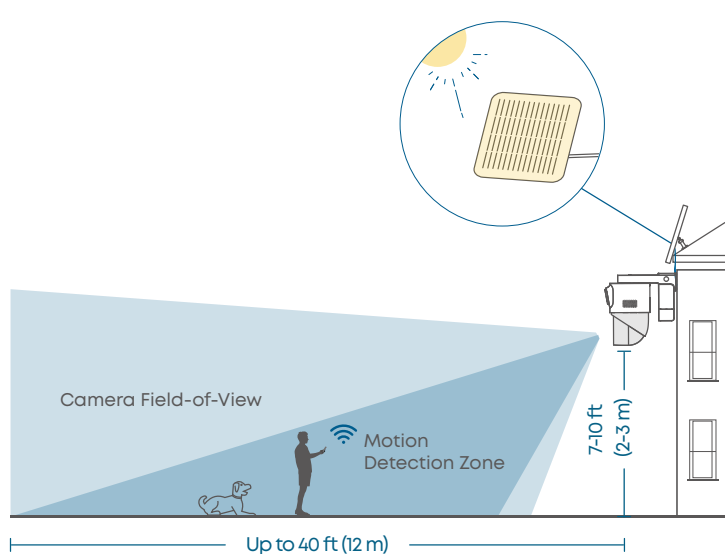


Aby se zabránilo zmeškaným detekcím, nainstalujte kamery pod úhlem, nikoli přímo proti monitorované oblasti.

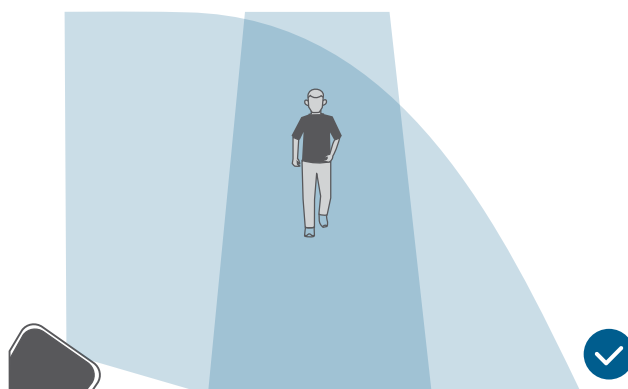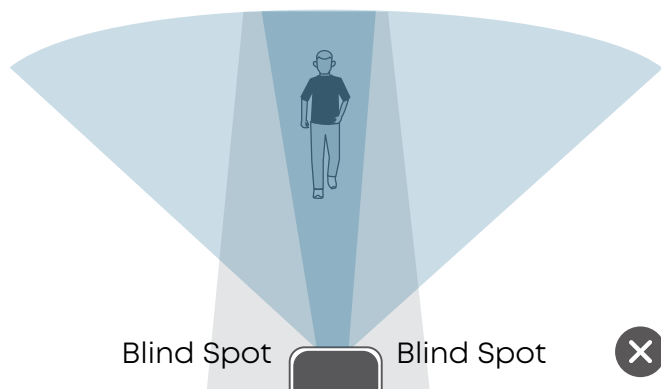


2. Namontujte solární panel

Možnost 1: Flexibilní montáž (Nejlepší sluneční svit)


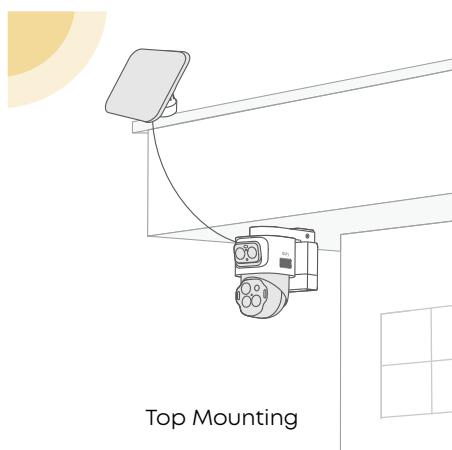


Top Mounting

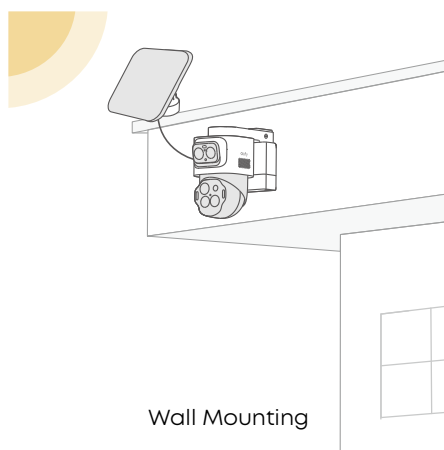


Wall Mounting


1. Nainstalujte základnu
2. Utáhněte malý knoflík
3. Utáhněte velký knoflík

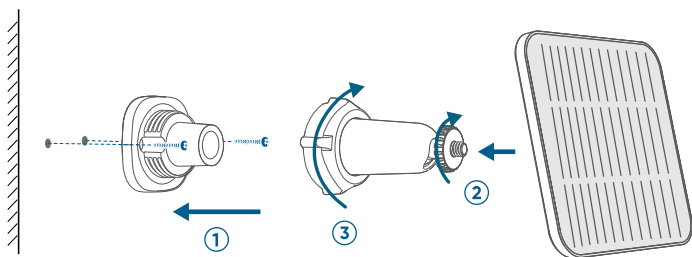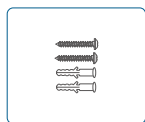

4. Připojte solární panel ke kameře

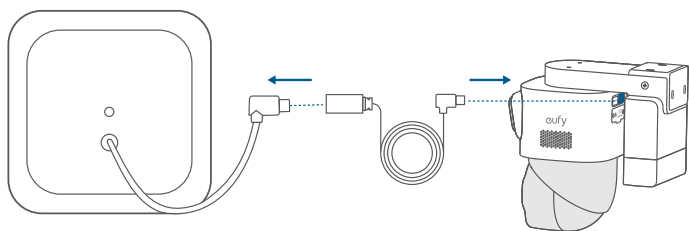


Možnost 2: Integrované upevnění (méně vrtání)

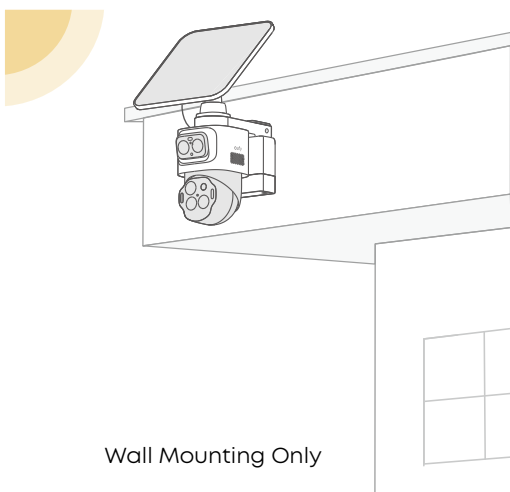




Použijte 8mm šrouby k instalaci solárního panelu na kameru.

1. Nainstalujte základnu
2. Utáhněte malý knoflík
3. Utáhněte velký knoflík

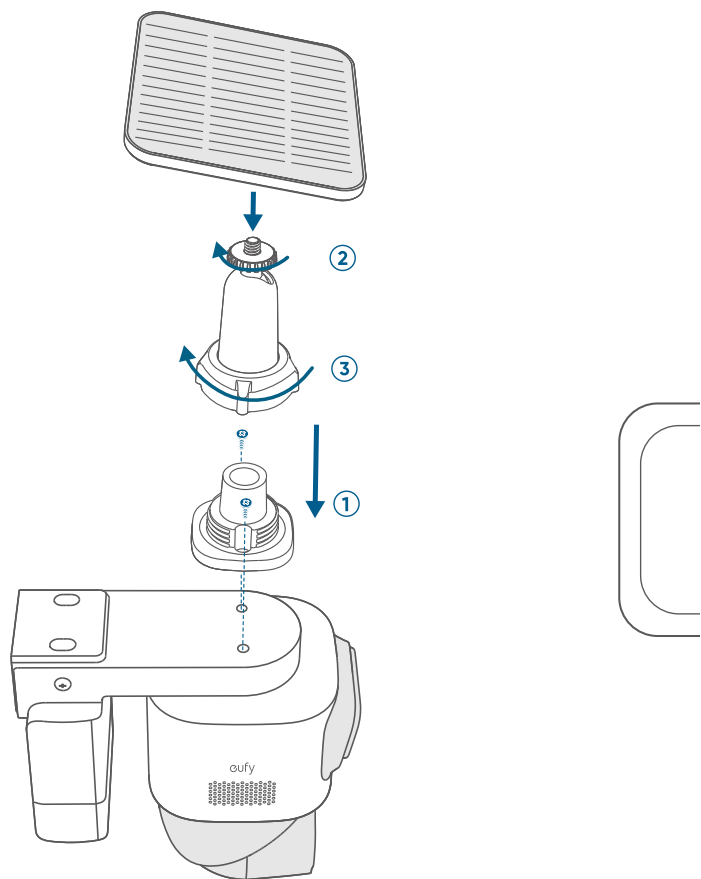


4. Připojte solární panel ke kameře

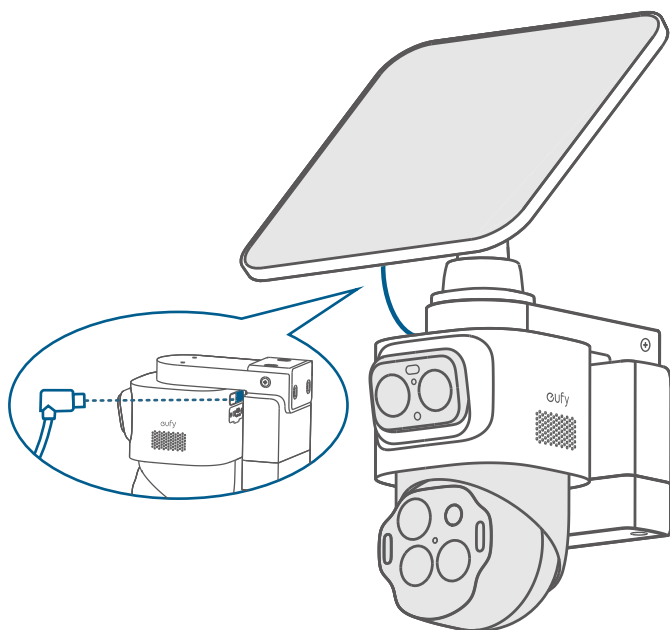


3. Namontujte kameru

Montáž na stěnu


1. Umístěte a vyvrtejte otvory

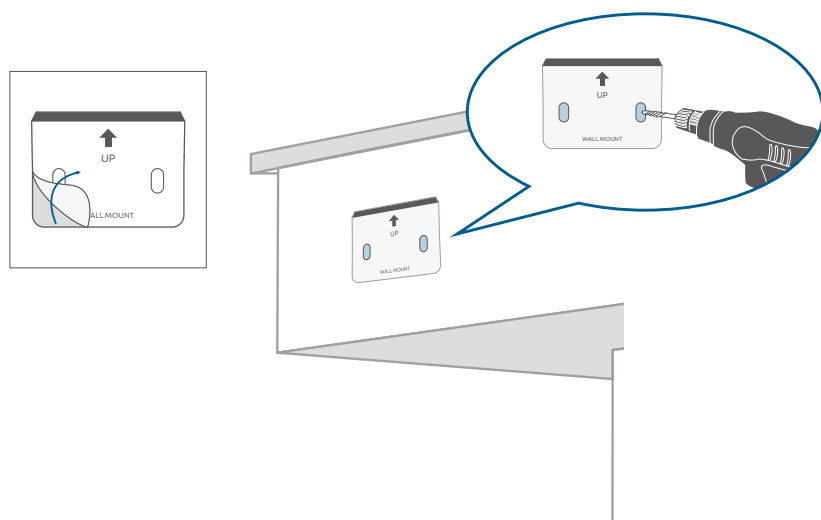


2. Nainstalujte montážní držák

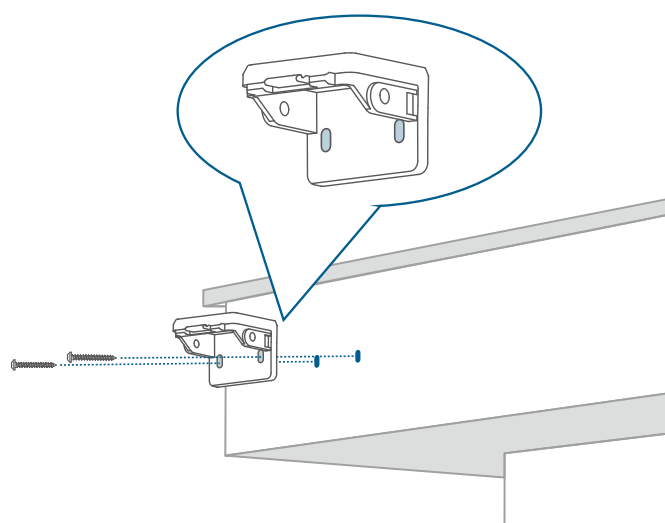

3. Vložte kameru

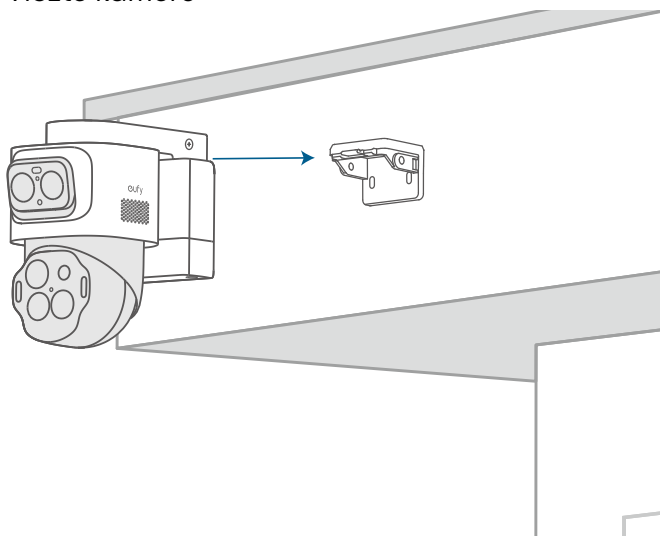


4. Uzamkněte pružinové šrouby na obou stranách

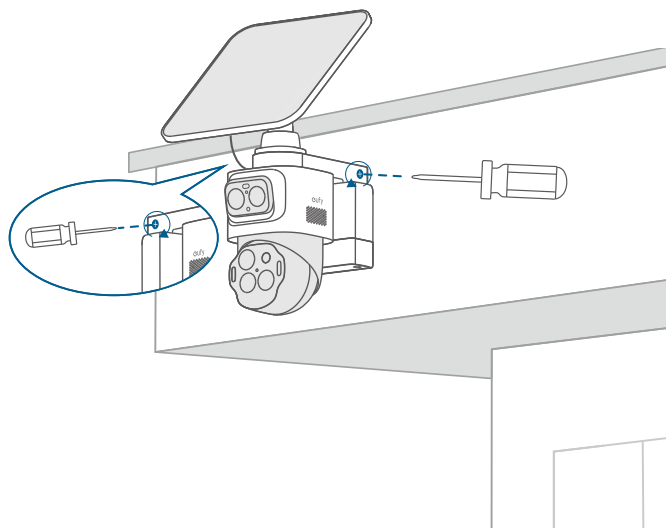


Horní montáž


1. Umístěte a vyvrtejte otvory

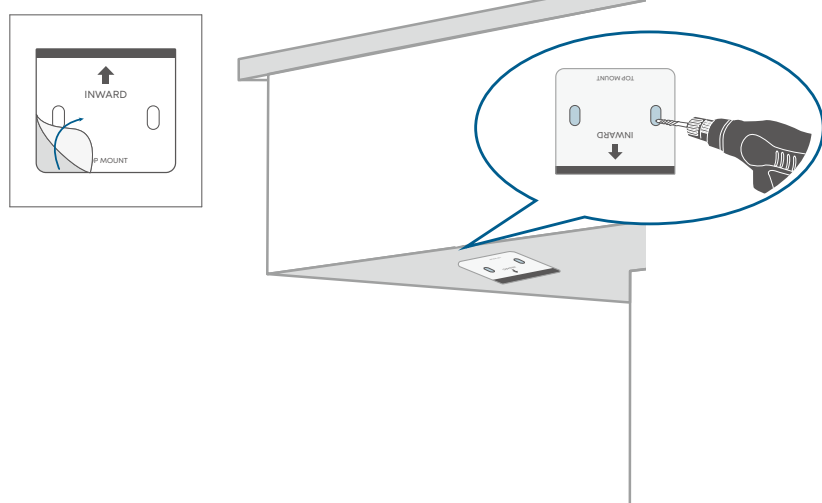


2. Nainstalujte montážní držák

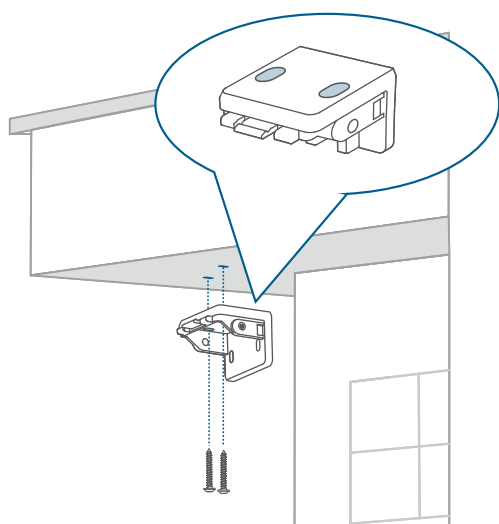

3. Vložte kameru

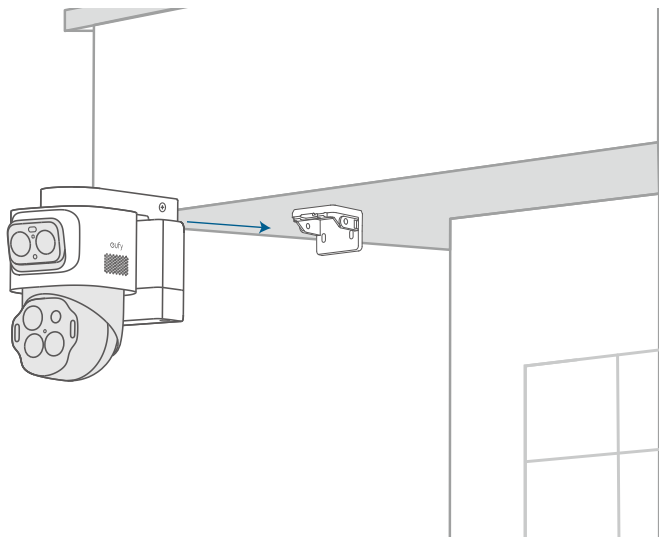


4. Uzamkněte pružinové šrouby na obou stranách

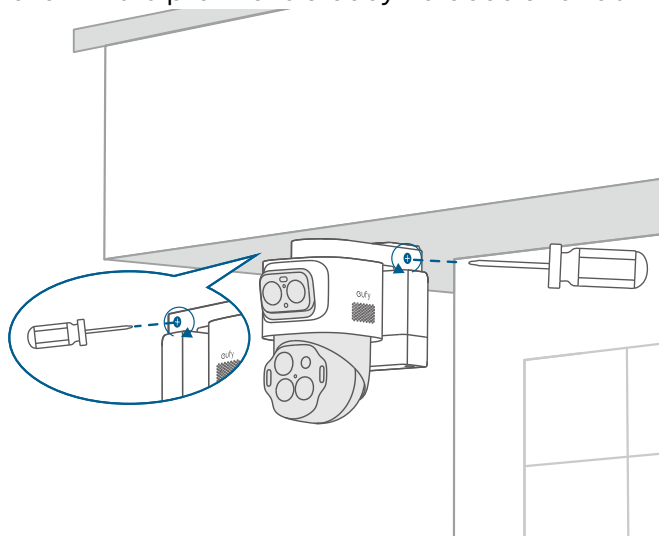


4. Nastavte zorné pole kamery

1. Odstraňte ochrannou fólii

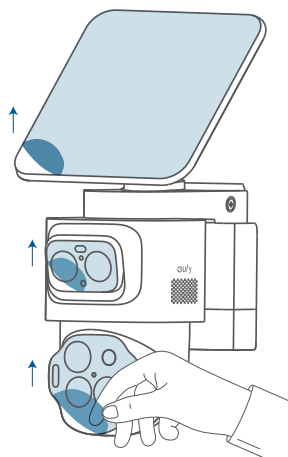


2. Otočte kameru do optimálního úhlu

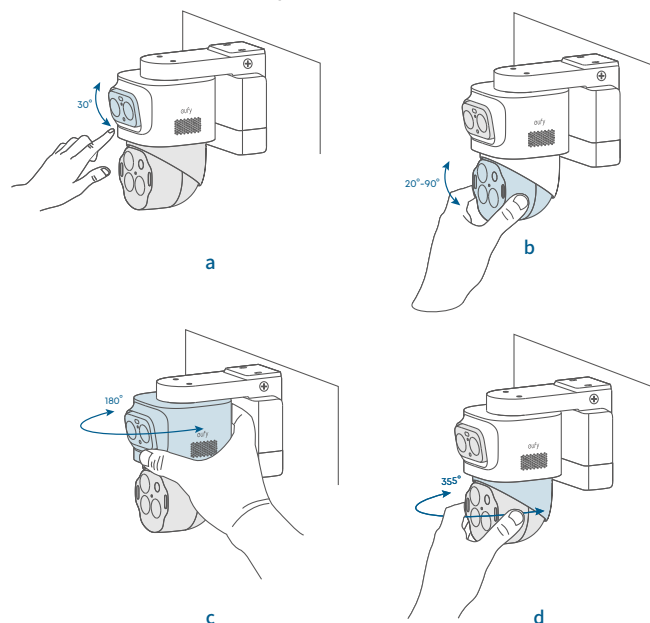


Zjistit více

Gratulujeme!

Nyní jste připraveni používat svůj eufyCam S4!
Prozkoumejte více v aplikaci eufy.

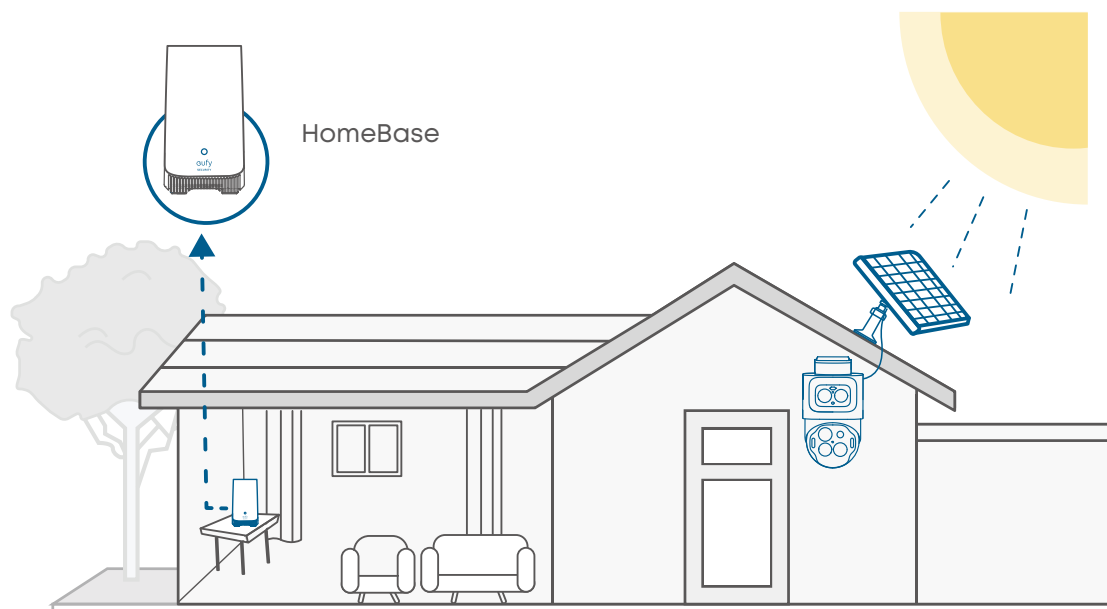

Fusion Link

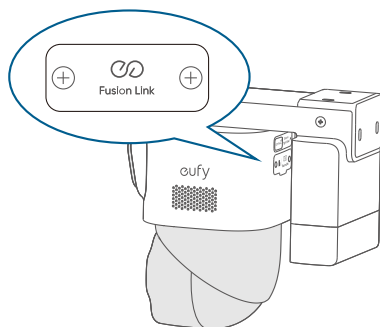


Fusion Link slouží jako rozšiřující port pro budoucí příslušenství eufy, včetně podpory přenosu obrazu na dlouhé vzdálenosti. Zjistěte více na support.eufy.com.

Nastavení kabelového režimu




- Pro ukládání je vyžadována microSD karta nebo pevný disk.
- Tato funkce vyžaduje verzi firmwaru kamery V1.0.5.4 nebo novější a při připojení k HomeBase S380 verzi firmwaru HomeBase V3.7.2.8 nebo novější.

1. Připojte kameru k adaptéru 5 V/3 A.

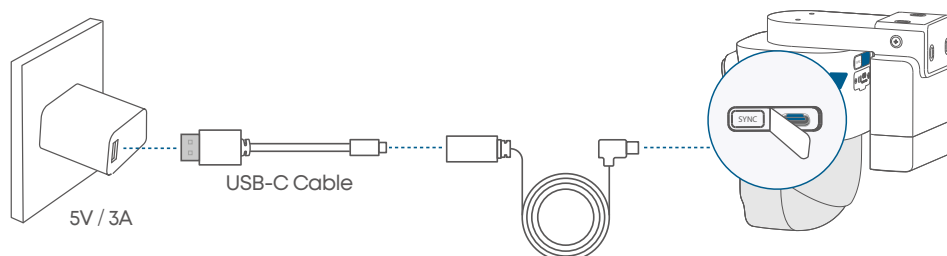

2. Přepněte na kabelový režim v aplikaci eufy a užívejte si nepřetržité sledování 24/7.

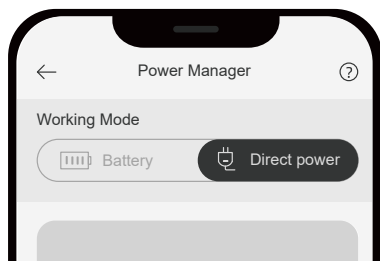

Další informace

Otevřít výchozí port 1: Wi-Fi (2,4 GHz)

Popis portu:

1. Při prvním zapnutí nebo po resetování, pokud nejsou nakonfigurovány žádné informace o Wi-Fi, může zařízení přejít do režimu párování sítě (například párování AP/BLE).
2. V normálním pracovním režimu se automaticky připojí k routeru a uloží SSID a heslo;
3. Pokud potřebujete změnit nastavení Wi-Fi, můžete použít aplikaci nebo postupovat podle pokynů v manuálu k opětovnému nastavení sítě.
4. Když je zařízení připojeno k HomeBase, UDP monitoruje port 10200 pro příjem zvukových a obrazových dat, což umožňuje interkom směrem dolů.
5. Když je zařízení používáno v režimu solo, TCP monitoruje porty 5061 a 15061 a UDP monitoruje port 10200, aby přijímalo zjišťování zařízení aplikací, objevovalo zařízení v místní síti a navázalo spojení WebRTC.
6. Když je zařízení používáno v režimu sólo, UDP náhodně monitoruje porty 10000 až 50000 pro WebRTC, přijímá a odesílá přenášená data.

Otevřít výchozí port 2: BLE (Bluetooth Low Energy)

Popis portu:

Když je zařízení zapnuto a funguje normálně, služba Bluetooth není aktivována. Bluetoothové vysílání a komunikace budou povoleny a zařízení poskytne službu párování přes Bluetooth. Bluetooth bude automaticky deaktivován po dokončení párování.

Model: T8172

1. Spotřeba energie v režimu nízké spotřeby: $\leq 0,5$ W;

Když je produkt plně nabitý a napájen EPS, přejde po 1 minutě do stavu nízké spotřeby energie.

2. Doporučený externí adaptér:

Značka: ANKER

Výrobce: Anker Innovations Limited

Model: A2637

Vstup: 100-240V~ 0.6A, 50-60Hz

Výstup: 5,0VDC, 3,0A, 20W

Model: T8030

1. Síťový pohotovostní režim: ≤ 7 W;

Když je produkt připojen k routeru přes port RJ45 a poskytuje Wi-Fi signál zařízení T8172, v případě, že nedochází k přenosu dat, přejde po 1 minutě do režimu síťového pohotovostního režimu.

Když je produkt odpojen od portu RJ45 a neposkytuje Wi-Fi signál zařízení T8172, v případě, že nedochází k přenosu dat, přejde po 1 minutě do režimu síťového pohotovostního režimu.

2. Informace o adaptéru:

Značka: Keyu

Výrobce: Shenzhen Keyu Power Supply Technology Co. , Ltd.

Model: KA2401A-2001200EU

Vstup: 100-240V~, 50/60Hz nebo 50-60Hz, 0.65A Max

Výstup: 20,0VDC, 1,2A, 24,0W