

Hvad er der i kassen

Et overblik

eufyCam S4 (T8172)

HomeBase S380 (T8030)

Kom godt i gang med appen

Forbereder

Udvid HomeBase-lagring (Valgfrit)

Oplad kameraet fuldt, før montering

For at installere/afinstallere batteriet

Monteringsvejledning

1. Vælg en placering
2. Monter solpanelet
3. Monter kameraet
4. Juster kameraets synsfelt

Find ud af mere

Tillykke!

Fusion Link


Opsæt den kablede tilstand

Andre oplysninger


Hvad er der i kassen

Sørg for, at alt er inkluderet.
Er der noget, der mangler?
Kontakt venligst support@eufy.com.

Til kamerainstallation

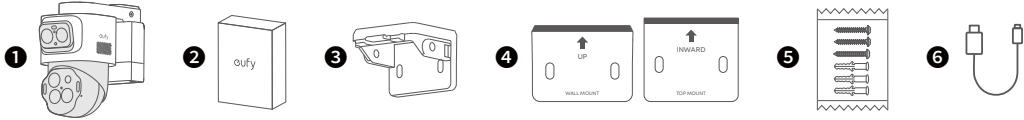

Til installation af solpaneler

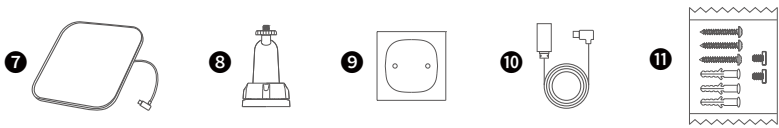

Andre



Til opsætning af HomeBase




#	Element	Tilføjelse	2-kamera sæt	4-kamera sæt
1	Kameraet	1	2	4
2	Genopladeligt batteri*			
3	Kameramonteringsbeslag			
4	Positioneringsklistermærke (kameramontering)			
5	Skruepakke (Kamera)			
6	USB-opladningskabel			
7	Solpanel	1	2	4
8	Solcellepanel monteringsbeslag			
9	Placering af klistermærke (Solpanel monteringsbeslag)			
10	Solcellepanel forlængerledning			
11	Skruepakke (Solpanel)			
13	HomeBase S380	Ikke relevant	1	
14	Ethernet kabel			
15	Strømadapter			
16	Reset Pin & Hard Drive Skruepakke			
12	Hurtig Startguide	1		


* Det genopladelige batteri kan være forudinstalleret i kameraet eller medfølge separat i pakken.

Et overblik

eufyCam S4 (T8172)

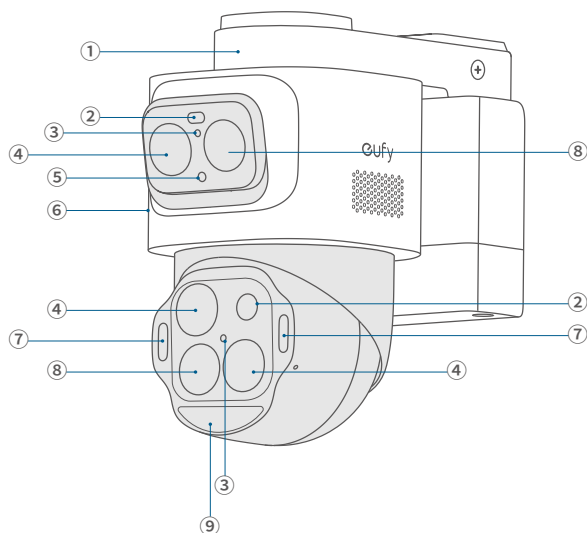


- ❶ Monteringsbase
- ❷ Spotlight
- ❸ Fotosensitiv Sensor
- ❹ Kameralinse
- ❺ LED-indikator
- ❻ Højttaler
- ❼ Advarselslys
- ❽ PIR Sensor
- ❾ Radarsensor

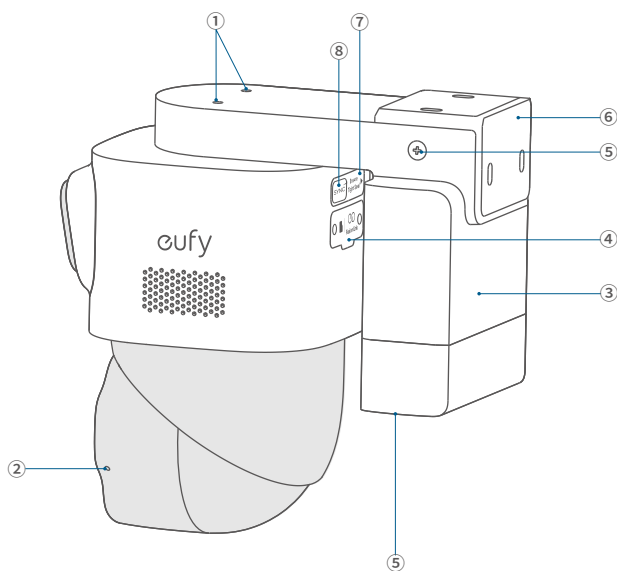

- ❶ Solpanel monteringshuller
- ❷ Mikrofon
- ❸ Batteriholder
- ❹ Fusion Link Port & SD-kortslot
- ❺ Fjeder Skrue
- ❻ Monteringsbeslag
- ❼ USB-C Opladningsport
- ❽ SYNC-knap

HomeBase S380 (T8030)

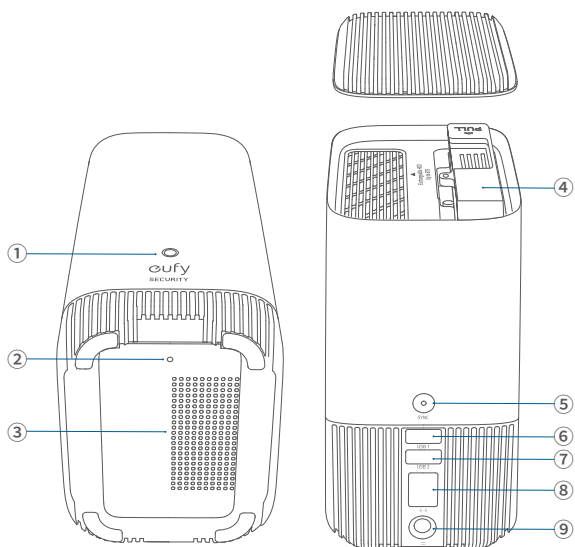

- ❶ Status LED
- ❷ Nulstil Hul
- ❸ Højttaler
- ❹ Harddiskbeslag
- ❺ SYNC / ALARM OFF-knap
- ❻ USB-port 1 (Udgangseffekt: 5V/2.4A; til opladning af eufyCam)
- ❼ USB-port 2 (til data)
- ❽ Ethernet-port
- ❾ DC Strømport

Kom godt i gang med appen

1. Search for "[eufy](#)" to download the app.




2. Log ind eller opret en ny konto.

3. Følg instruktionerne i appen for at tilføje HomeBase.


- Tænd for HomeBase og tilslut den til din router.
- Vent cirka 1 minut, indtil LED'en bliver blå.
- Brug den medfølgende Ethernet-kabel til at forbinde til din hjemme-Wi-Fi-router.
- Brug den medfølgende strømforsyning (12V/2A) til at tænde HomeBase.



For at forbedre HomeBase's trådløse rækkevidde, placér den på et bord eller en hylde 3-5 fod (1-1,5 m) højt og så langt væk fra væggen som muligt.

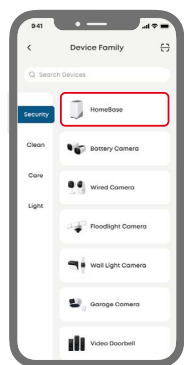

1

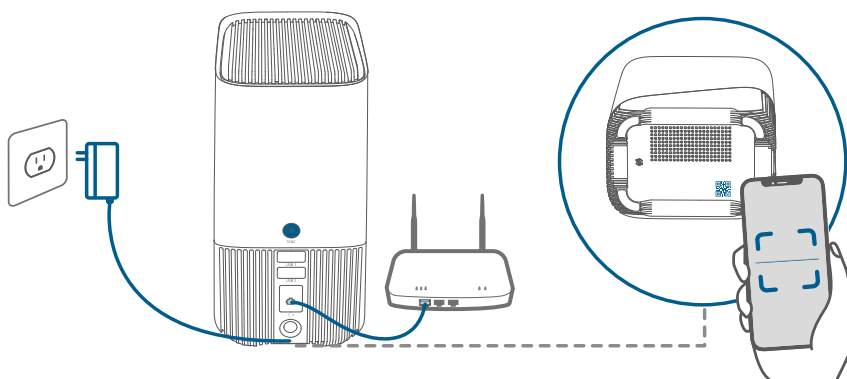


2

3


4. Følg instruktionerne i appen for at tilføje eufyCam S4 og synkronisere dem med HomeBase.



- Op til 16 eufyCams kan synkroniseres med HomeBase.
- Hold en maksimal afstand på 3,2 fod (1 meter) mellem HomeBase og eufyCam under synkronisering.
- Opgrader firmwaren, hvis en ny version opdages, og popup-vinduet beder dig om at gøre det.

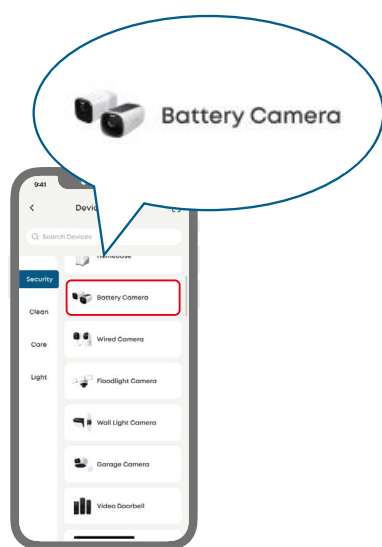

1

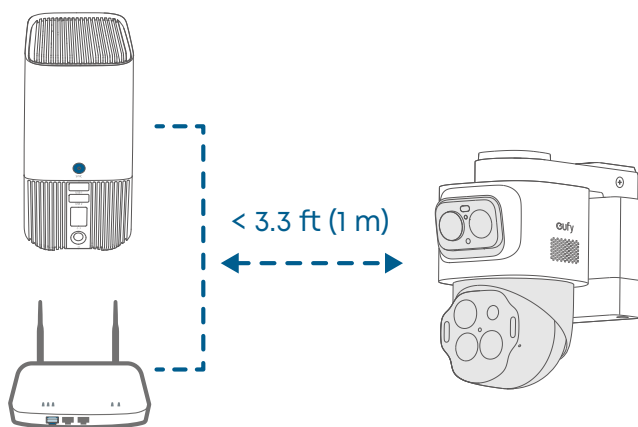


2

5. Fuldør andre indstillinger, eller spring over og opsæt senere.

6. Tjek i appen før installation:

- Stærkt Wi-Fi-signal
- Glat live-streaming

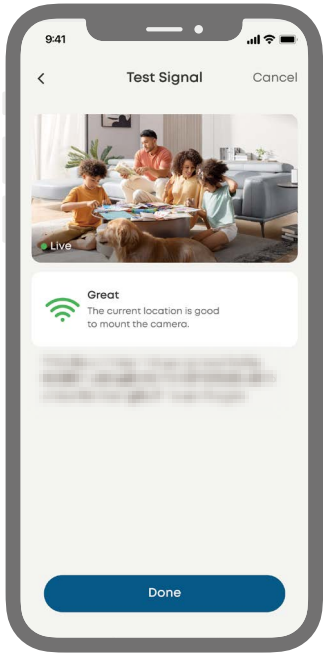

Forbereder


Udvid HomeBase-lagring (Valgfrit)

HomeBase S380 leveres med 16 GB lagerplads til at gemme videooptagelser og giver mulighed for at tilføje en ekstra harddisk for at udvide pladsen. Din harddisk skal opfylde følgende krav:


Type	Harddiskdrev (HDD) eller solid state-drev (SDD), der bruger SATA-grænsefladen
Størrelse	2,5 tommer
Kapacitet	Ubegrænset
Anbefales	Western Digital, Seagate, SAMSUNG, Kingston, PNY, Crucial, SanDisk

- HomeBase-en skal være slukket, når du installerer eller fjerner en harddisk.
- Overfør alle data på din harddisk til et sikkert sted, før du tilføjer den til HomeBase.
- En ny harddisk skal initialiseres via eufy-appen for at fungere med HomeBase.


1. Skub toplåget ned for at fjerne det.

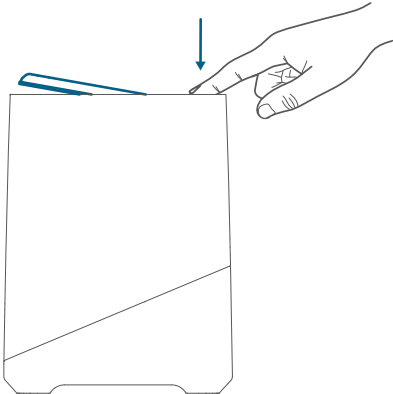


2. Løsn skruen, og tag derefter harddiskbeslaget ud.

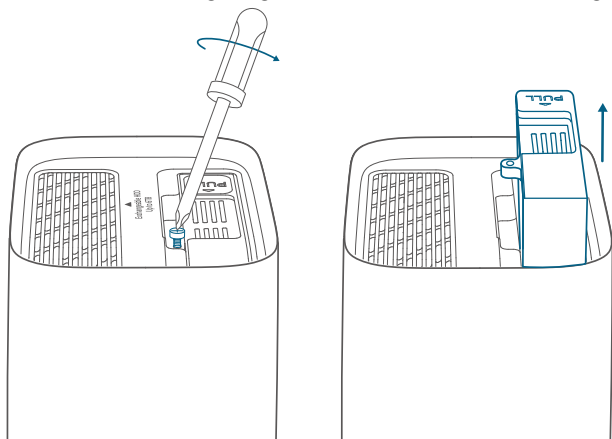

3. Fastgør din harddisk til beslaget med de medfølgende skruer.

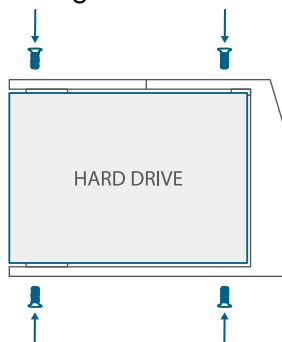


4. Indsæt og skru beslaget tilbage til HomeBase, og sæt derefter topdækslet på plads igen.

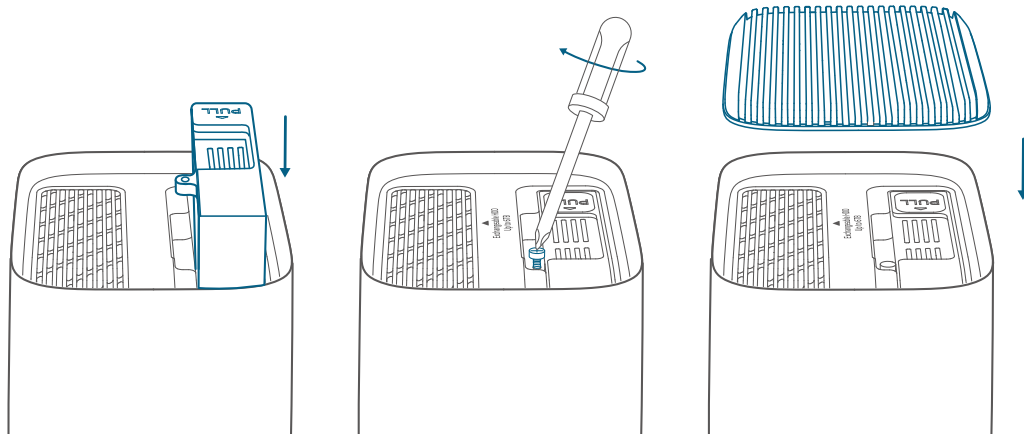

Oplad kameraet fuldt, før montering

Oplad kameraet fuldt (til 100% batteriniveau) før installation.
Oplad kameraet direkte eller tag batteriet ud for opladning.

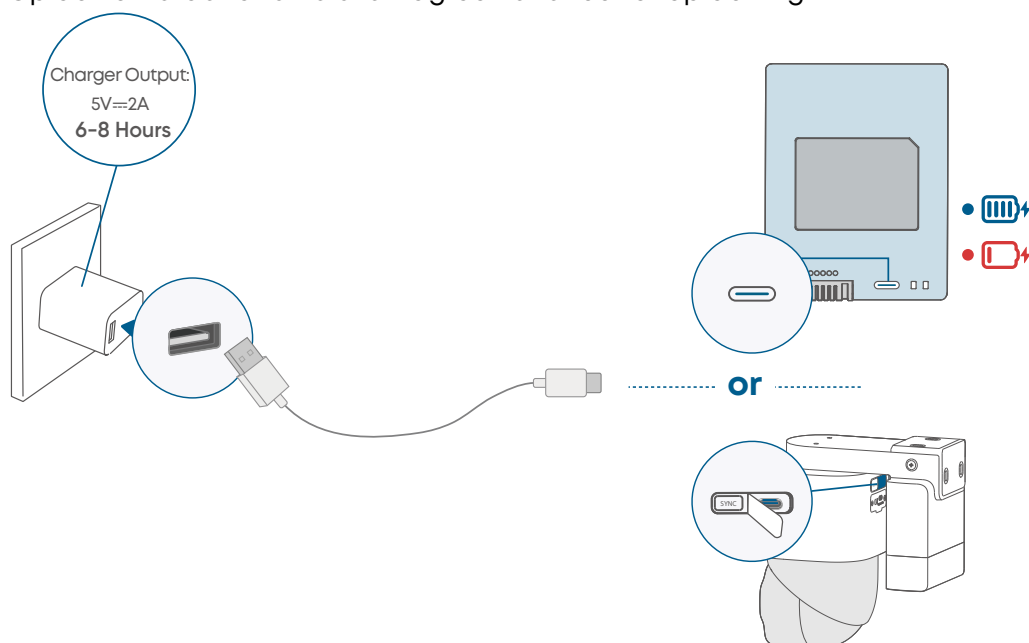


Du kan tjekke batteri niveauet i appen.


LED-indikator	Beskrivelse
Rød	Opladning
Blå	Fuldt opladet

For at installere/afinstallere batteriet


1. Skub til venstre for at åbne
2. Fjern batteriet
3. Installer batteriet
4. Tryk til højre for at lukke
5. Lås fjeder skruen

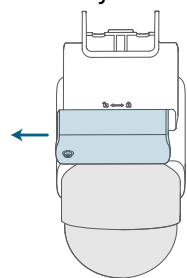


①

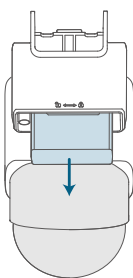

②

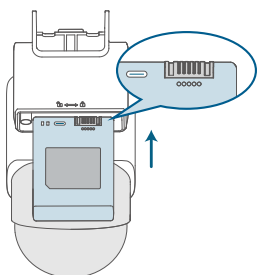

③

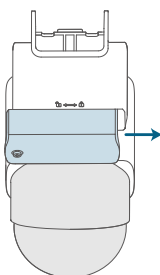

④



⑤


Monteringsvejledning

1. Vælg en placering



Vælg et sted, hvor du får den ønskede udsigt.

Anbefalet placering:

- Højde på 2-3 m
- Hvor solpaneler får nok sollys
- Stærkt Wi-Fi-signal

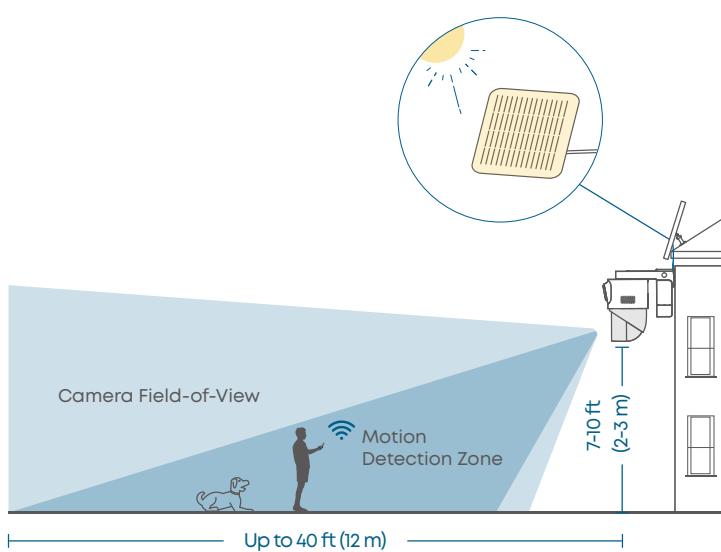


For at undgå manglende registreringer, skal du installere kameraerne i en vinkel i stedet for direkte mod overvågningsområdet.

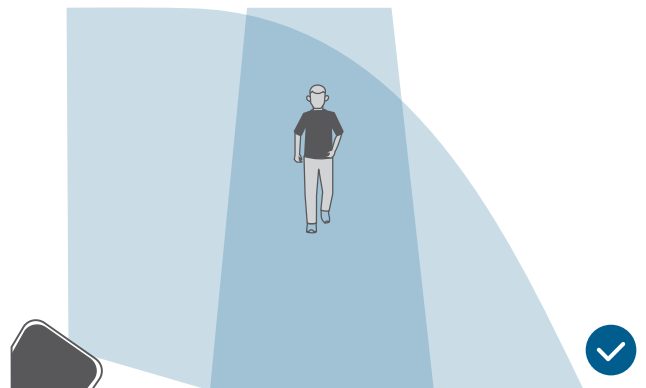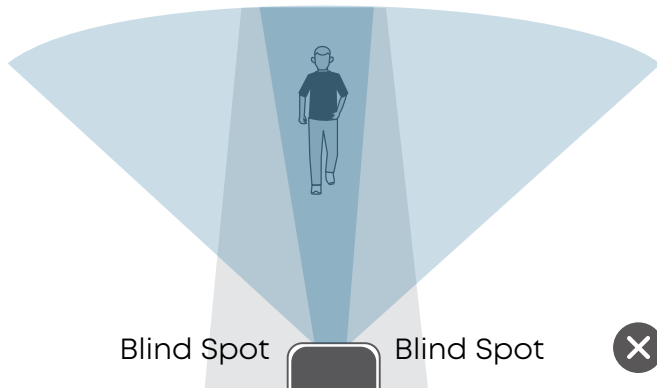


2. Monter solpanelet

Option 1: Fleksibel montering (Bedste sollys)


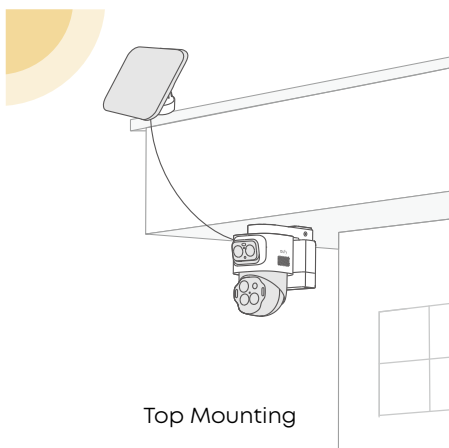


Top Mounting

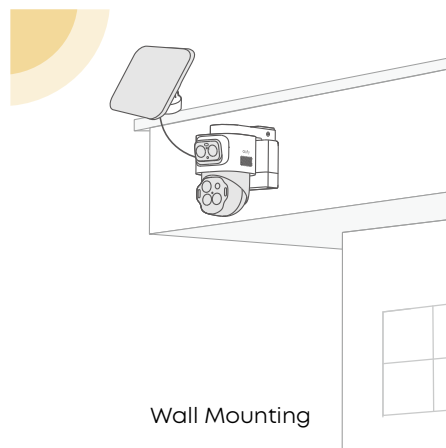


Wall Mounting


1. Installer basen
2. Stram den lille knap
3. Stram den store knap

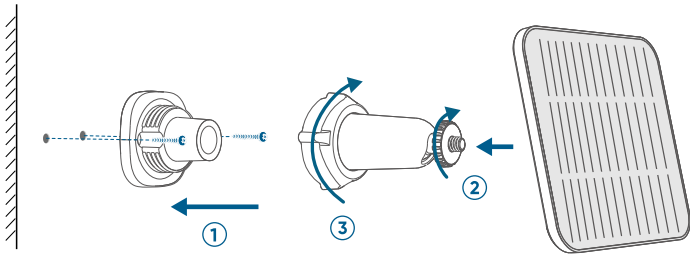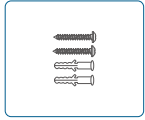

4. Tilslut solpanelet til kameraet

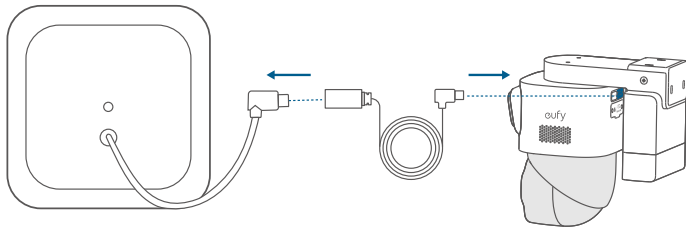


Option 2: Integreret montering (mindre boring)

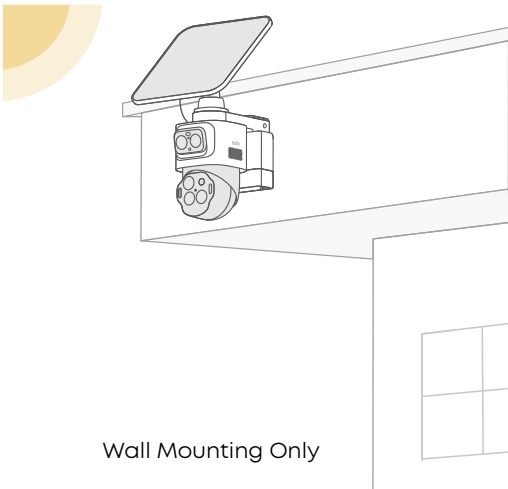




Brug venligst 8 mm skruer til at installere solpanelet på kameraet.

1. Installer basen
2. Stram den lille knap
3. Stram den store knap

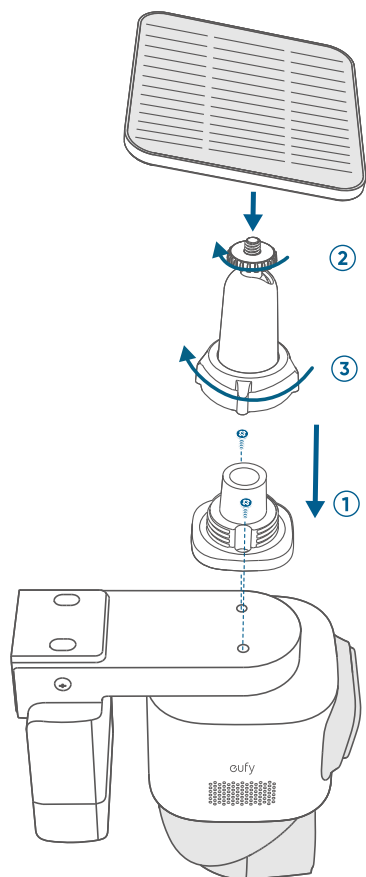


4. Tilslut solpanelet til kameraet

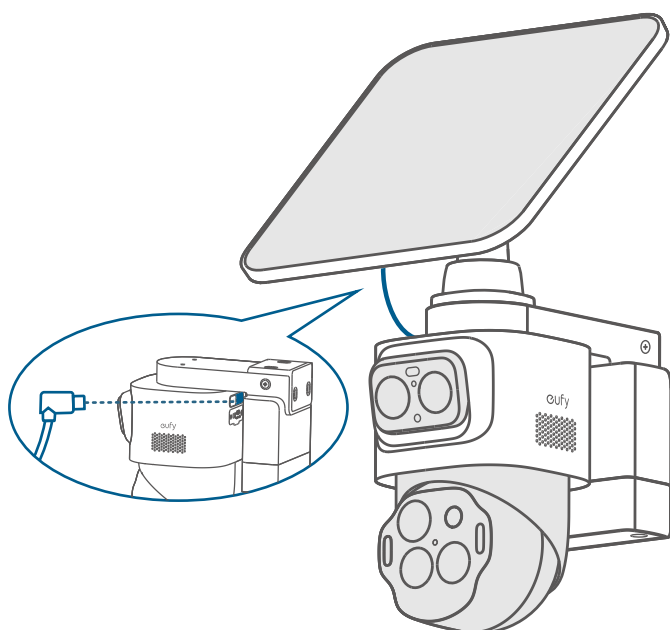


3. Monter kameraet

Vægbeslag


1. Positionér & bor huller

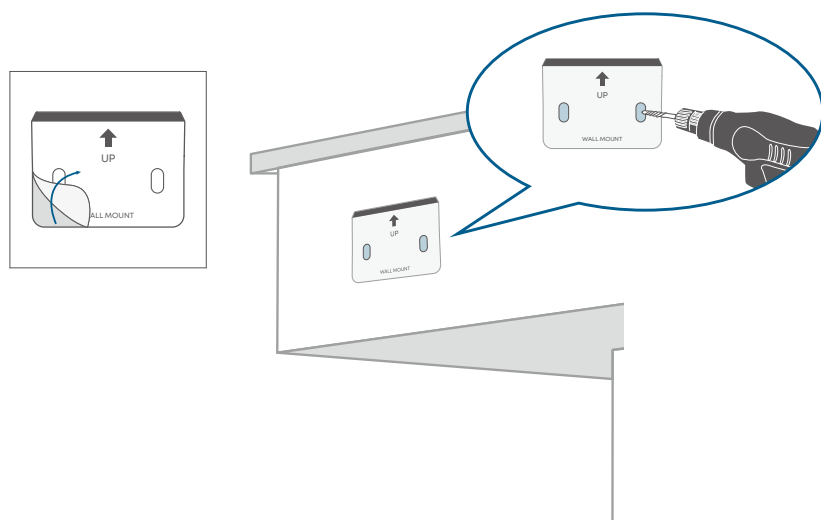


2. Installer monteringsbeslaget

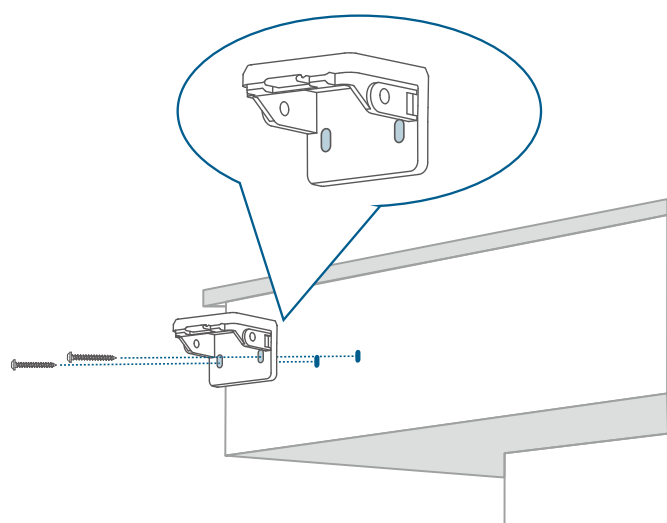

3. Indsæt kameraet

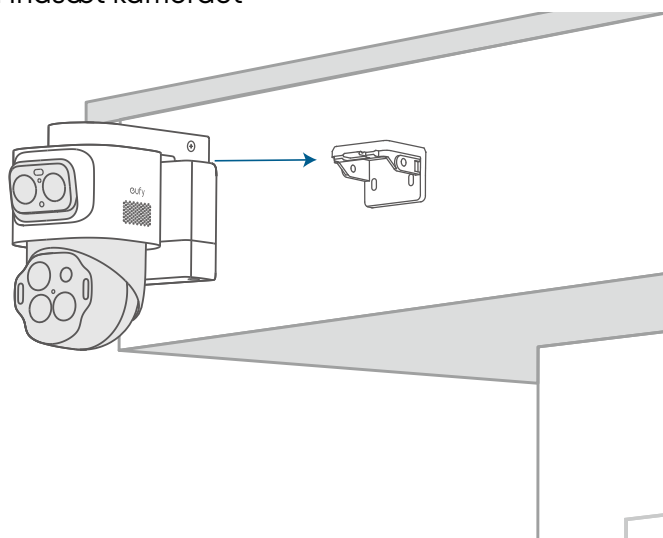


4. Lås fjeder-skruerne på begge sider

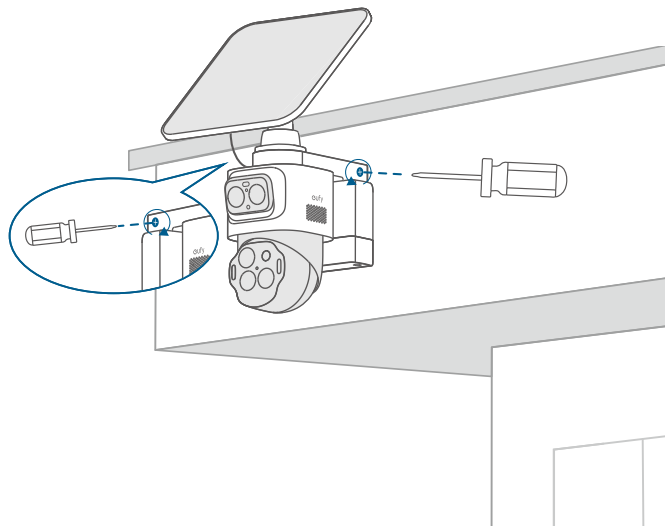


Topmontering


1. Positionér & bor huller

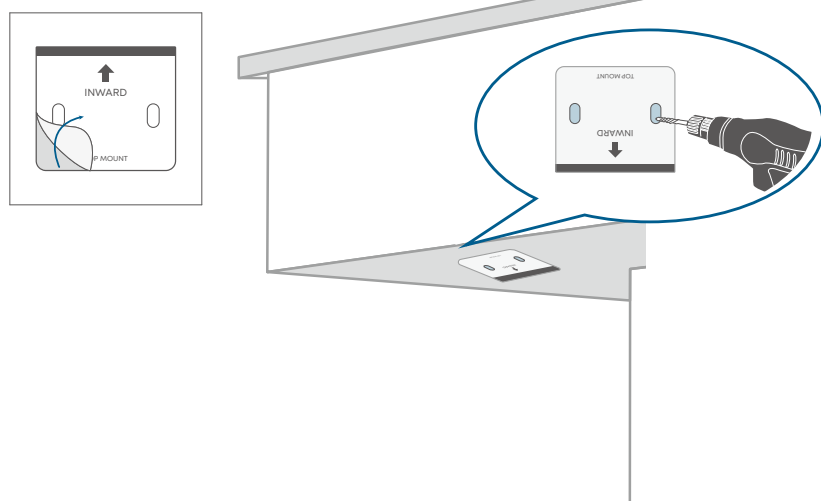


2. Installer monteringsbeslaget

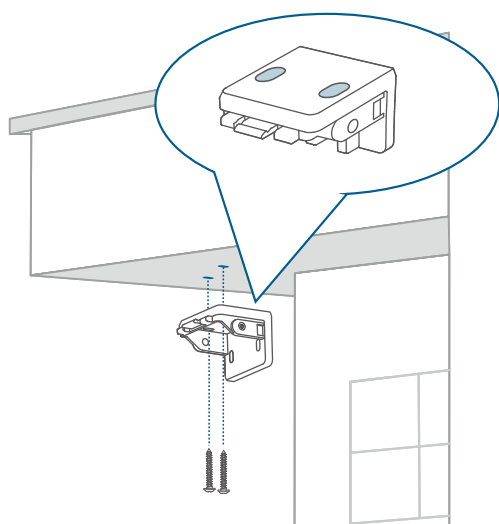

3. Indsæt kameraet

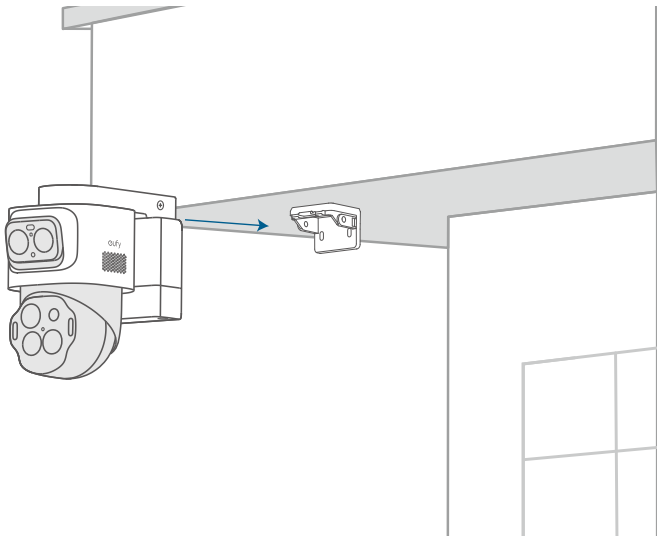


4. Lås fjeder-skruerne på begge sider

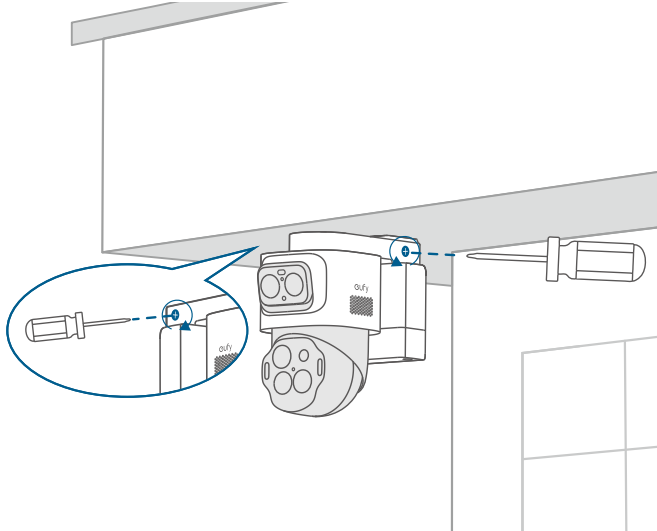


4. Juster kameraets synsfelt

1. Fjern beskyttelsesfilmen

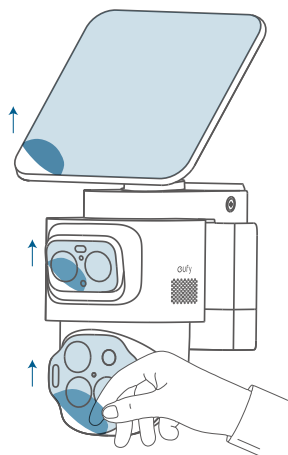


2. Drej kameraet til den optimale vinkel

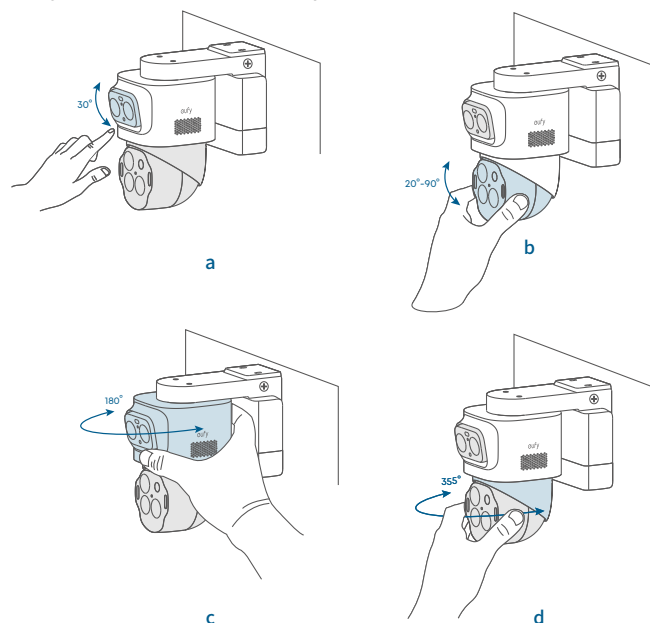


Find ud af mere

Tillykke!

Nu er du klar til at bruge din eufyCam S4!
Udforsk mere i eufy-appen.

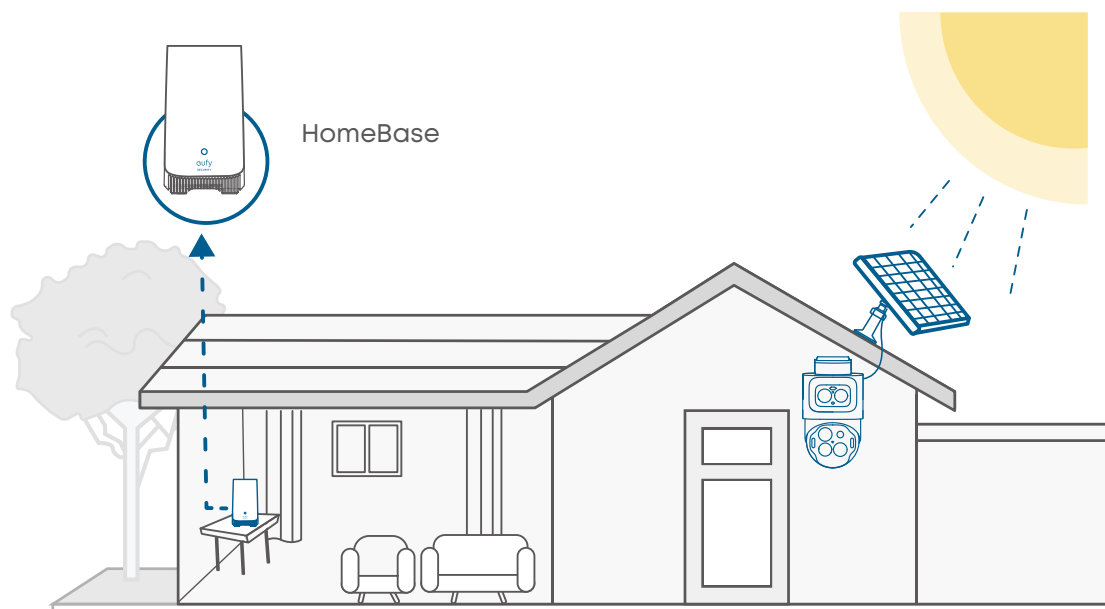

Fusion Link

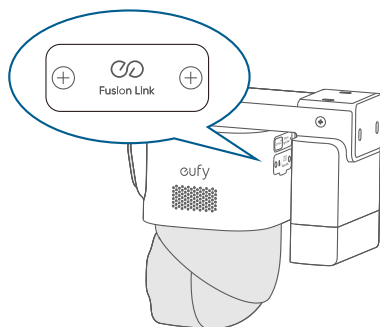


Fusion Link fungerer som en udvidelsesport for fremtidige eufy-tilbehør, inklusive understøttelse af langdistance billedtransmission. Lær mere på support.eufy.com.

Opsæt den kablede tilstand




- Et microSD-kort eller en harddisk er påkrævet til lagring.
- Denne funktion kræver kamera firmware version V1.0.5.4 eller nyere; og når den er tilsluttet HomeBase S380, HomeBase firmware version V3.7.2.8 eller nyere.

1. Tilslut kameraet til en 5V/3A adapter.

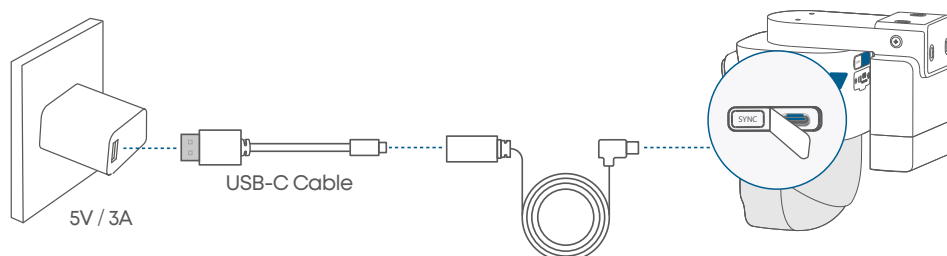

2. Skift til kablet tilstand i eufy-appen og nyd overvågning døgnet rundt.

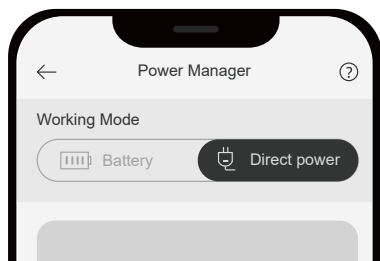

Andre oplysninger

Åbn standardport 1: Wi-Fi (2,4 GHz)

Portbeskrivelse:

1. Når enheden tændes for første gang eller efter en nulstilling, og der ikke er konfigureret Wi-Fi-information, kan den gå i netværksparringstilstand (såsom AP/BLE-parring);
2. I normal arbejdsmodus vil den automatisk oprette forbindelse til routeren og gemme SSID og adgangskode;
3. Hvis du har brug for at ændre Wi-Fi-konfigurationen, kan du bruge appen eller følge instruktionerne i manualen for at omkonfigurere netværket.
4. Når enheden er tilsluttet HomeBase, overvåger UDP Port 10200 for at modtage lyd- og videodata, hvilket muliggør nedlink-intercom.
5. Når enheden bruges i solo-tilstand, overvåger TCP porte 5061 og 15061, og UDP overvåger port 10200 for at modtage enhedens opdagelse af appen, opdage enheden på det lokale netværk og etablere WebRTC-forbindelse.
6. Når enheden bruges i solo-tilstand, overvåger UDP tilfældigt porte 10000 til 50000 for WebRTC, modtager og sender dataoverførsel.

Åbn standardport 2: BLE (Bluetooth Low Energy)

Portbeskrivelse:

Når enheden er tændt og fungerer normalt, er bluetooth-tjenesten ikke aktiveret. Bluetooth-udsendelse og kommunikation vil blive aktiveret, og enheden vil tilbyde bluetooth-parringstjeneste. Bluetooth vil automatisk blive deaktiveret, når parringen er fuldført.

Model: T8172

1. Strømforbrug ved lav effekt: $\leq 0,5$ W;

Når produktet er fuldt opladet og forsynet af EPS, går det i lavt strømforbrugstilstand efter 1 minut.

2. Anbefalet ekstern adapter:

Mærke: ANKER

Producent: Anker Innovations Limited

Model: A2637

Input: 100-240V~ 0,6A, 50-60Hz

Output: 5,0VDC, 3,0A, 20W

Model: T8030

1. Netværksstandbytilstand: ≤ 7 W;

Når produktet er tilsluttet routeren via RJ45-porten og leverer Wi-Fi-signal til T8172, går det i netværksstandbytilstand efter 1 minut, hvis der ikke er nogen datatransmission.

Når produktet er frakoblet RJ45-porten og ikke leverer Wi-Fi-signal til T8172, går det i netværksstandbytilstand efter 1 minut, hvis der ikke er nogen datatransmission.

2. Adapter information:

Mærke: Keyu

Producent: Shenzhen Keyu Power Supply Technology Co. , Ltd.

Model: KA2401A-2001200EU

Input: 100-240V~, 50/60Hz eller 50-60Hz, 0.65A Maks

Output: 20,0VDC, 1,2A, 24,0W