

Zawartość opakowania

W skrócie

eufyCam S4 (T8172)

HomeBase S380 (T8030)

Rozpoczęcie korzystania z aplikacji

Przygotowanie

Rozszerz pamięć HomeBase (Opcjonalnie)

Naładuj kamerę w pełni przed montażem.

Aby zainstalować/odinstalować baterię

Przewodnik montażowy

1. Wybierz lokalizację
2. Zamontuj panel słoneczny
3. Zamontuj kamerę
4. Dostosuj pole widzenia kamery

Dowiedz się więcej

Gratulacje!

Fusion Link

Ustaw tryb przewodowy

Inne informacje


Zawartość opakowania

Upewnij się, że wszystko jest w komplecie.


Czy coś brakuje?

Proszę skontaktować się z support@eufy.com.

Do instalacji kamery

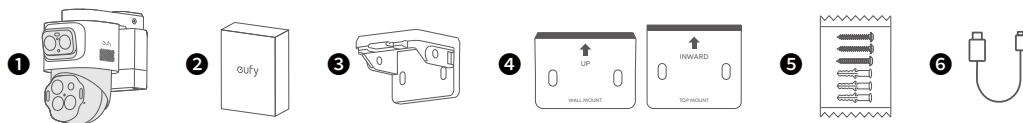

Do instalacji paneli słonecznych

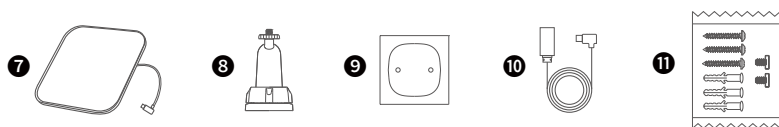

Inne



Dla konfiguracji HomeBase




#	Element	Dodatek	Zestaw 2-kamerowy	Zestaw 4-kamerowy
❶	kamery	1	2	4
❷	Akumulator wielokrotnego ładowania*			
❸	Uchwyt montażowy kamery			
❹	Naklejka pozycjonująca (uchwyt kamery)			
❺	Zestaw śrub (kamera)			
❻	Kabel do ładowania USB			
❼	Panel słoneczny	1	2	4
❽	Uchwyt montażowy panelu słonecznego			
❾	Naklejka pozycjonująca (uchwyt montażowy panelu słonecznego)			
❿	Przedłużacz do paneli słonecznych			
⓫	Zestaw śrub (Panel słoneczny)			
⓬	Stacja HomeBase S380	N/D	1	
⓭	Kabel Ethernet			
⓮	Zasilacz sieciowy			
⓯	Zestaw śrub do resetowania pinu i dysku twardego			
❹	Skrócona instrukcja obsługi	1		


* Akumulator może być wstępnie zainstalowany w aparacie lub dołączony osobno w opakowaniu.

W skrócie

eufyCam S4 (T8172)

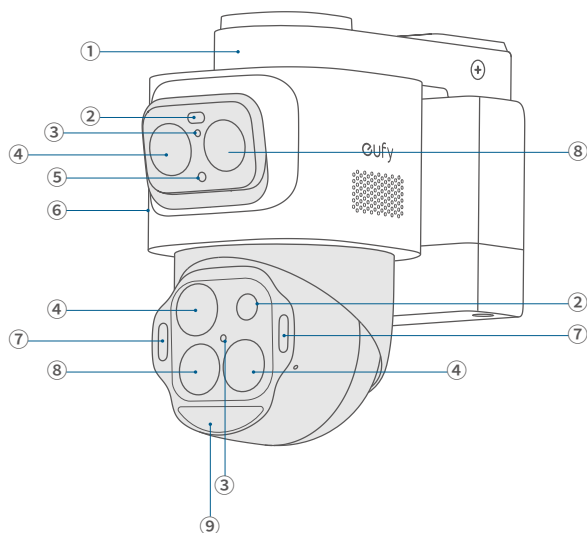


- ❶ Podstawa montażowa
- ❷ Reflektor
- ❸ Czujnik światłoczuły
- ❹ Obiektyw kamery
- ❺ Wskaźnik LED
- ❻ Głośnik
- ❼ Lampka ostrzegawcza
- ❽ Czujnik PIR
- ❾ Czujnik radarowy

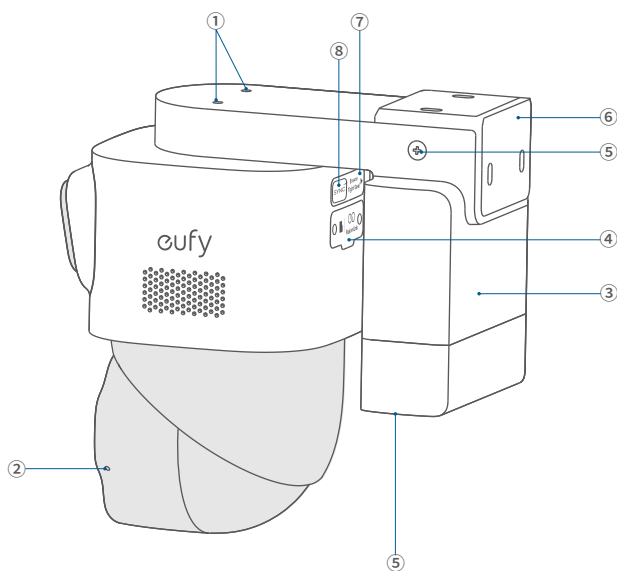

- ❶ Otwory montażowe panelu słonecznego
- ❷ Mikrofon
- ❸ Uchwyt na baterie
- ❹ Port Fusion Link i Gniazdo Karty SD
- ❺ Sprężyna Śrubowa
- ❻ Uchwyt montażowy
- ❼ Port ładowania USB-C
- ❽ Przycisk SYNC


HomeBase S380 (T8030)

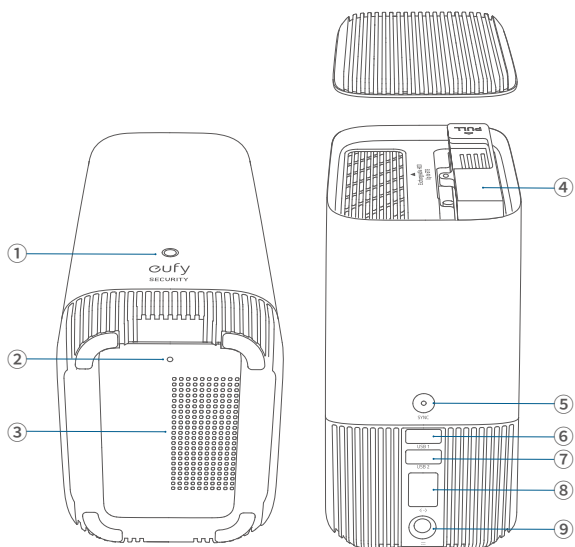

- ❶ Dioda LED statusu
- ❷ Otwór resetowania
- ❸ Głośnik
- ❹ Uchwyt dysku twardego
- ❺ Przycisk SYNC / ALARM OFF
- ❻ Port USB 1 (Moc wyjściowa: 5V/2.4A; do ładowania eufyCam)
- ❼ Port USB 2 (do danych)
- ❽ Port Ethernet
- ❾ Port zasilania DC

Rozpoczęcie korzystania z aplikacji

1. Search for "[eufy](#)" to download the app.

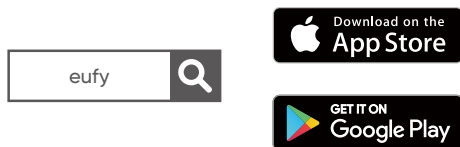


2. Zaloguj się lub utwórz nowe konto.

3. Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby dodać HomeBase.

- Włącz HomeBase i podłącz go do swojego routera.
- Poczekaj około 1 minutę, aż dioda LED zaświeci się na niebiesko.
- Użyj dołączonego kabla Ethernet, aby połączyć się z domowym routerem Wi-Fi.
- Użyj dołączonego adaptera zasilania (12V/2A), aby włączyć HomeBase.




Aby poprawić zasięg bezprzewodowy HomeBase, umieść go na stole lub półce na wysokości 3-5 stóp (1-1,5 m) i jak najdalej od ściany.

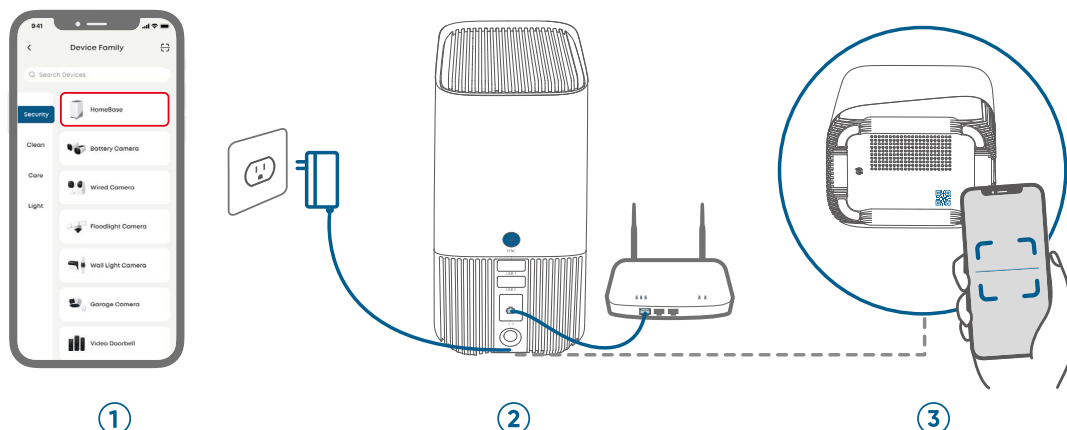


4. Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby dodać eufyCam S4, a następnie zsynchronizuj je z HomeBase.



- Do 16 kamer eufyCam może być zsynchronizowanych z HomeBase.
- Zachowaj maksymalną odległość 3,2 stopy (1 metr) między HomeBase a eufyCam podczas synchronizacji.
- Zaktualizuj oprogramowanie układowe, jeśli wykryto nową wersję i pojawi się monit.

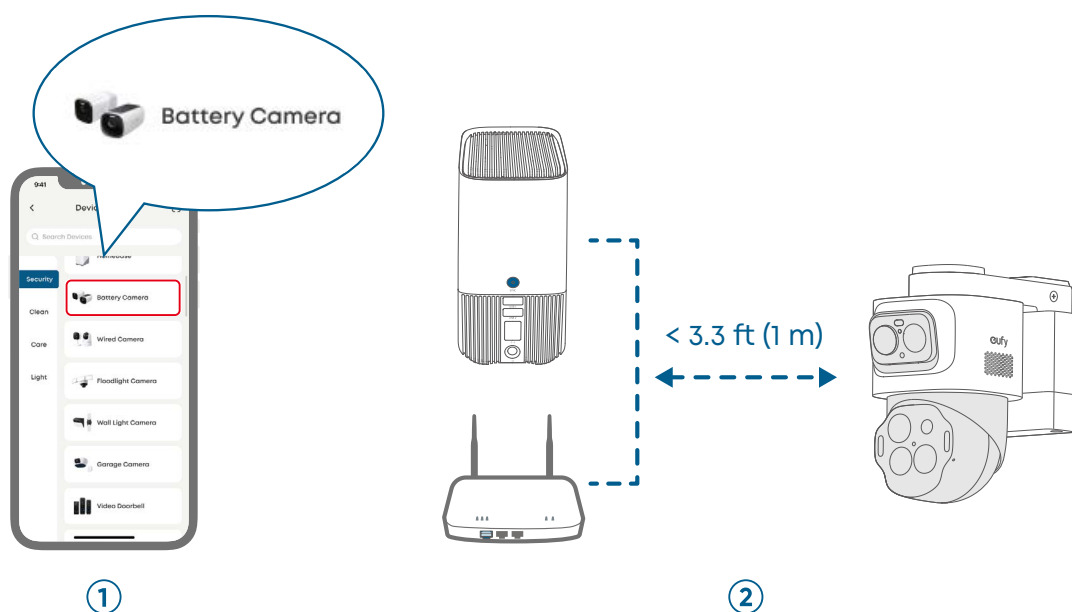

5. Uzupełnij pozostałe ustawienia lub pomiń i skonfiguruj później.
6. Sprawdź w aplikacji przed instalacją:
- Silny sygnał Wi-Fi
 - Płynne transmisje na żywo

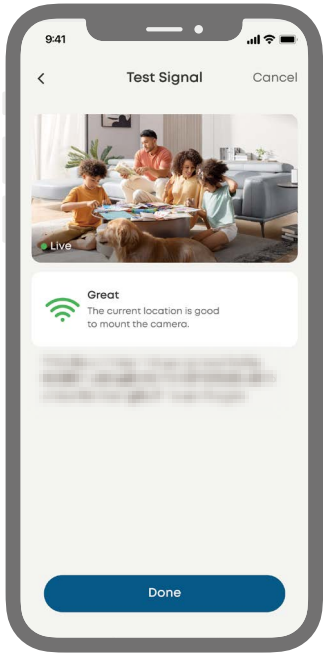

Przygotowanie

Rozszerz pamięć HomeBase (Opcjonalnie)


HomeBase S380 wyposażony jest w 16 GB pamięci do zapisywania nagrań wideo i umożliwia dodanie dodatkowego dysku twardego w celu rozszerzenia przestrzeni. Twój dysk twardy musi spełniać następujące wymagania:

Typ	Dysk twardy (HDD) lub dysk półprzewodnikowy (SSD) korzystający z interfejsu SATA
Wymiary	6,35 cm
Pojemność	Nieograniczony
Zalecane	Western Digital, Seagate, SAMSUNG, Kingston, PNY, Crucial, SanDisk




- HomeBase musi być wyłączony podczas instalowania lub usuwania dysku twardego.
- Przenieś wszystkie dane z dysku twardego w bezpieczne miejsce przed dodaniem go do HomeBase.
- Nowy dysk twardy musi zostać zainicjowany za pomocą aplikacji eufy, aby działać z HomeBase.


1. Naciśnij na pokrywę, aby ją zdjąć.

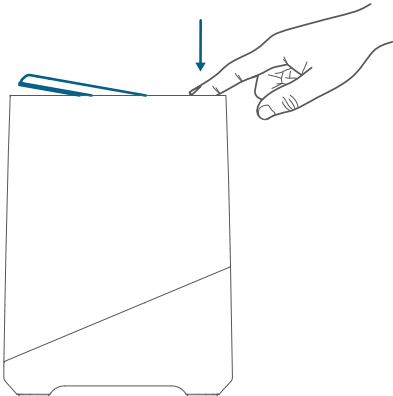


2. Poluzuj śrubę, a następnie wyjmij wspornik dysku twardego.

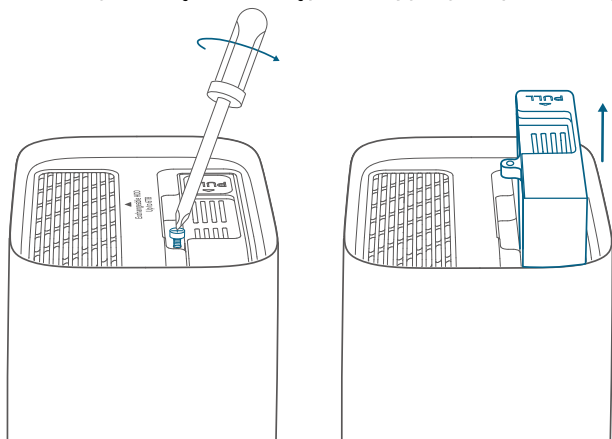

3. Przymocuj dysk twardy do uchwyty za pomocą dołączonych śrub.

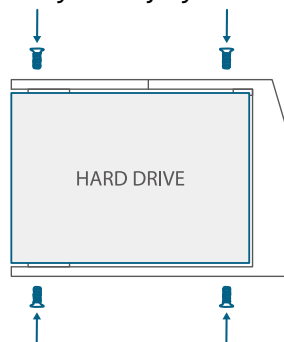


4. Włóż i przykręć uchwyt z powrotem do HomeBase, a następnie umieść górną pokrywę na swoim miejscu.

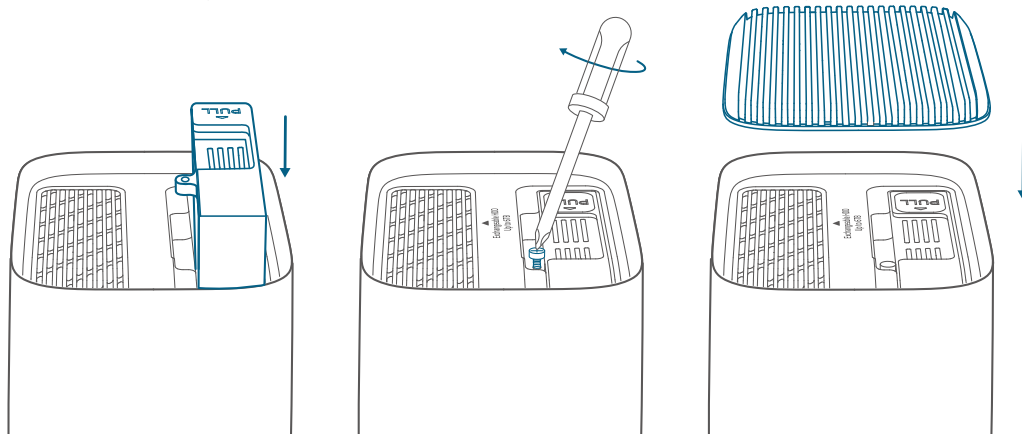

Naładuj kamerę w pełni przed montażem.

Naładuj kamerę w pełni (do poziomu naładowania baterii 100%) przed instalacją. Ładuj kamerę bezpośrednio lub wyjmij akumulator, aby go naładować.

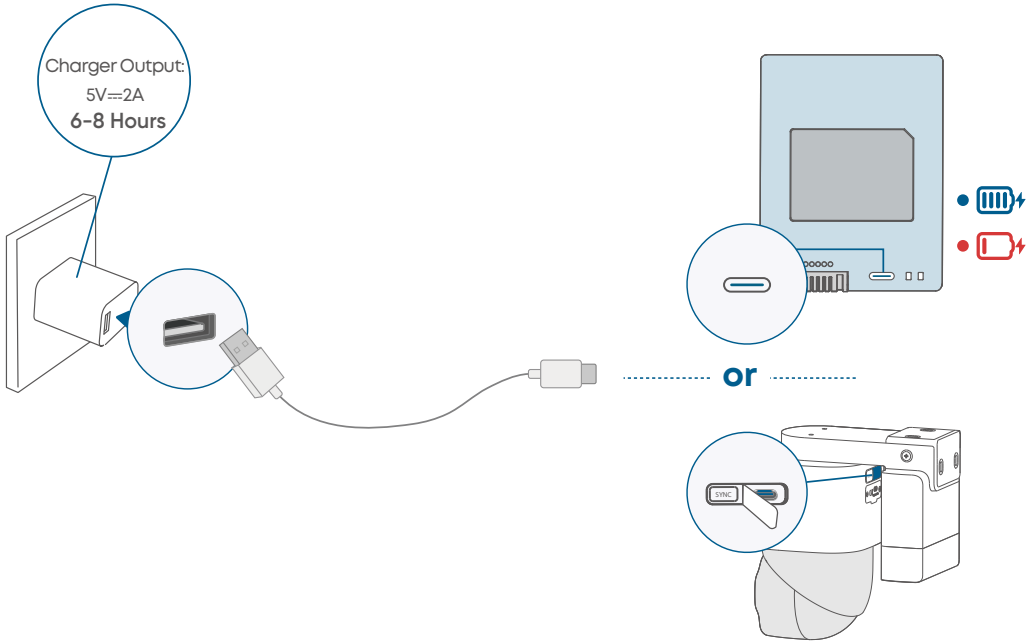


Możesz sprawdzić poziom naładowania baterii w aplikacji.

Wskaźnik LED	Opis
Czerwone światło	Ładowanie
Niebieski	W pełni naładowany

Aby zainstalować/odinstalować baterię

1. Naciśnij w lewo, aby otworzyć
2. Usuń baterię
3. Zainstaluj baterię
4. Naciśnij w prawo, aby zamknąć
5. Zablokuj śrubę sprężynową

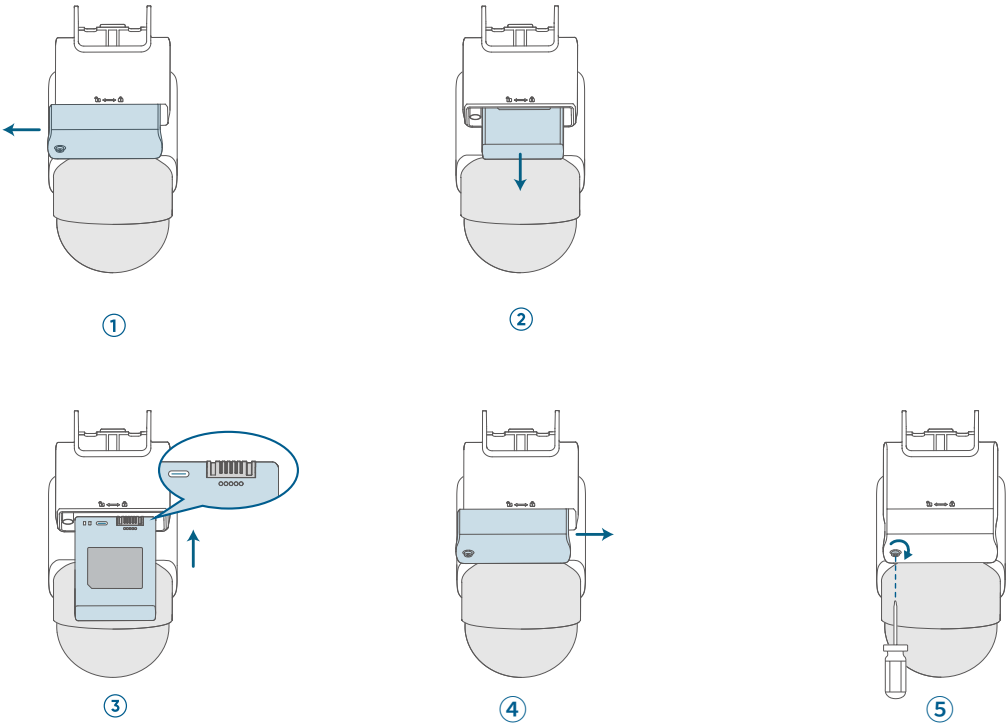


Przewodnik montażowy

1. Wybierz lokalizację



Wybierz lokalizację, z której można uzyskać pożądany widok.

Zalecane miejsce:

- Wysokość 2-3 m
- Gdzie panele słoneczne otrzymują wystarczającą ilość światła słonecznego
- Silny sygnał Wi-Fi


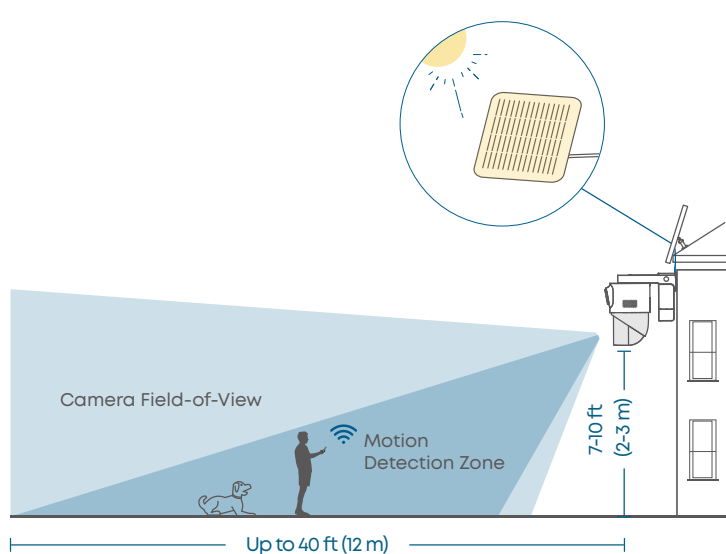


Aby uniknąć pominiętych wykryć, zainstaluj kamery pod kątem, a nie bezpośrednio naprzeciwko monitorowanego obszaru.

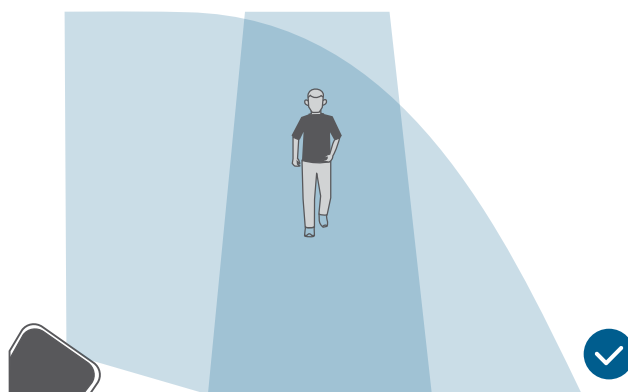
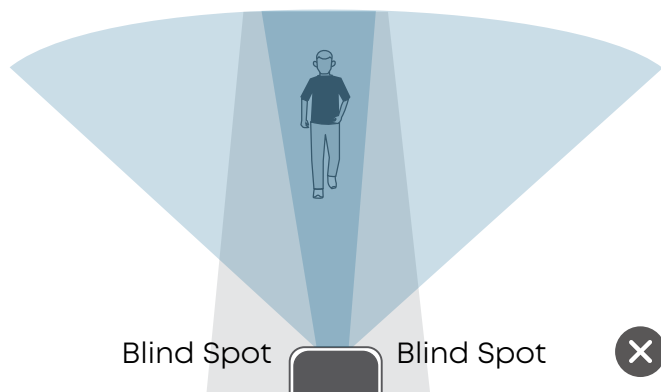


2. Zamontuj panel słoneczny


Opcja 1: Elastyczny montaż (Najlepsze nasłonecznienie)

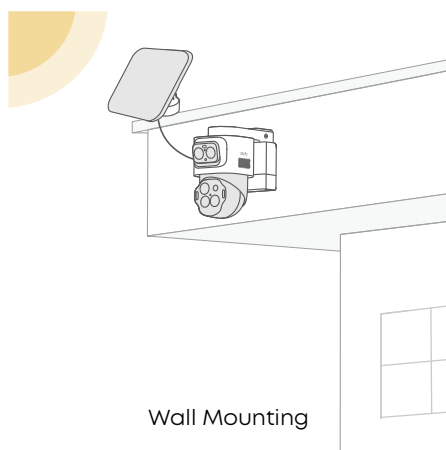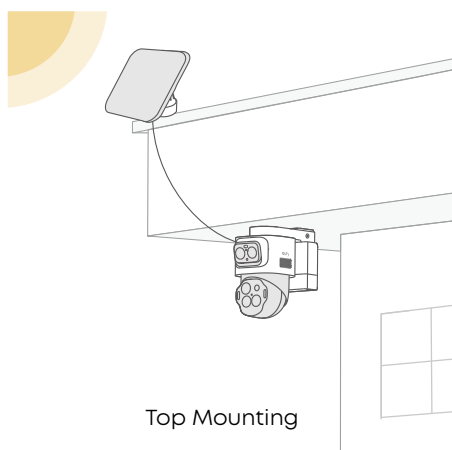


1. Zainstaluj podstawę
2. Dokręć małe pokrętło
3. Dokręć duże pokrętło

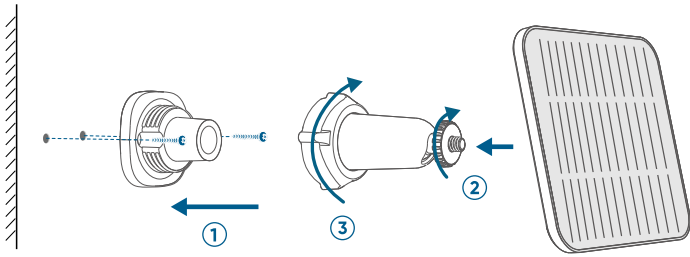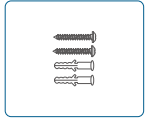

4. Podłącz panel słoneczny do kamery

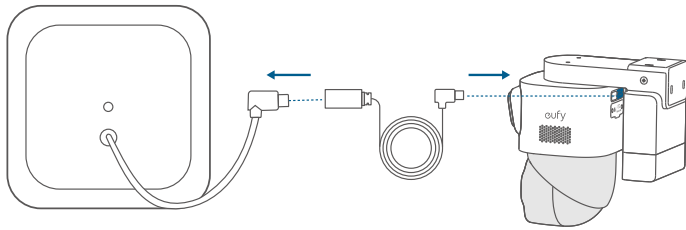

Opcja 2: Zintegrowany montaż (mniej wiercenia)

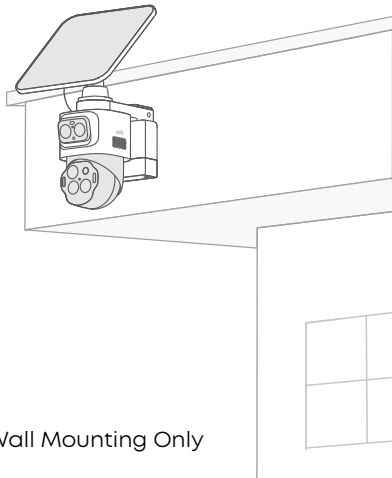


Wall Mounting Only




Proszę użyć śrub 8 mm do zamontowania panelu słonecznego na kamerze.

1. Zainstaluj podstawę
2. Dokręć małe pokrętło
3. Dokręć duże pokrętło

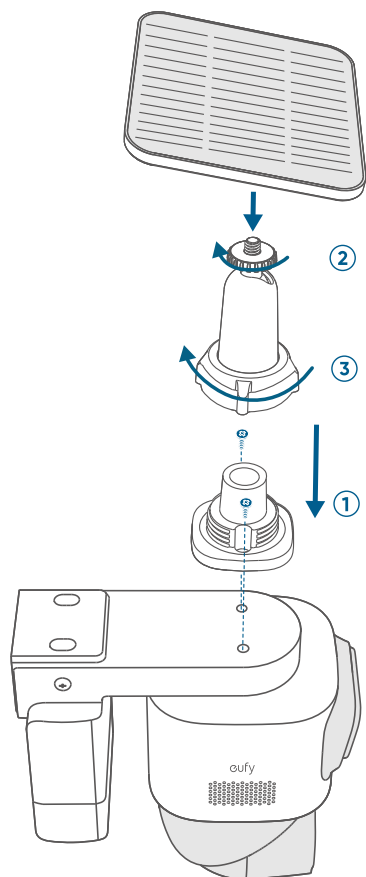


4. Podłącz panel słoneczny do kamery

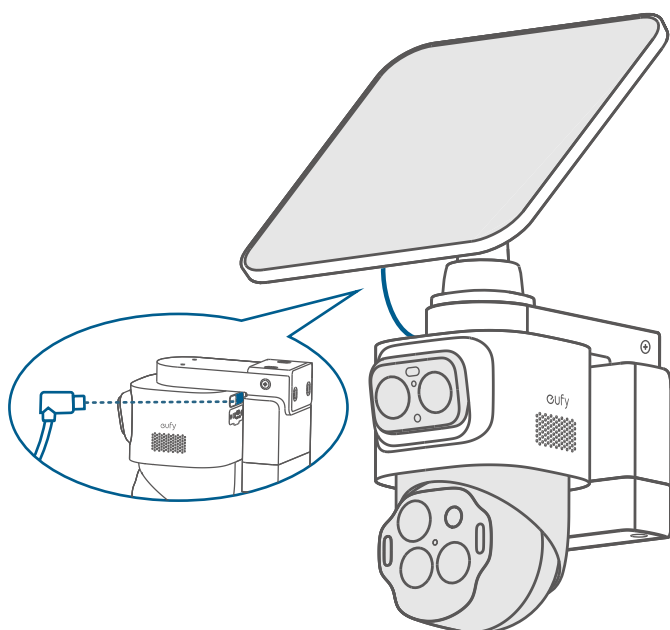


3. Zamontuj kamerę

Montaż ścienny


1. Ustaw pozycję i wywierć otwory

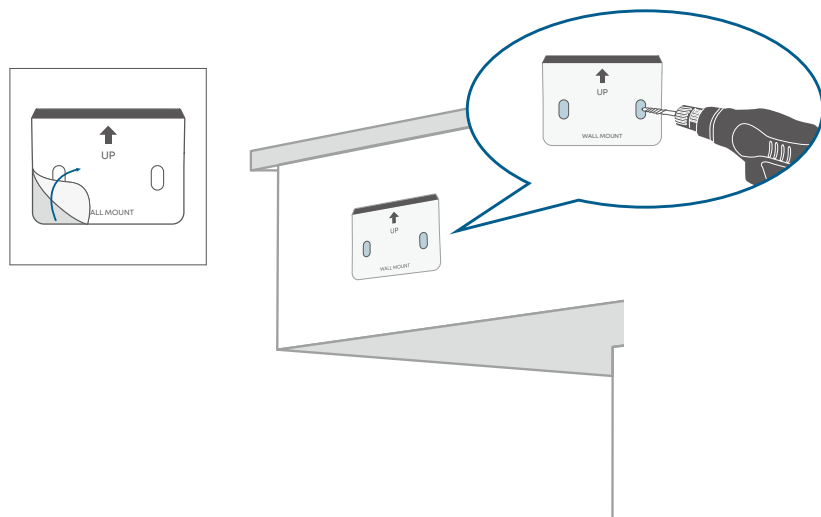


2. Zainstaluj wspornik montażowy

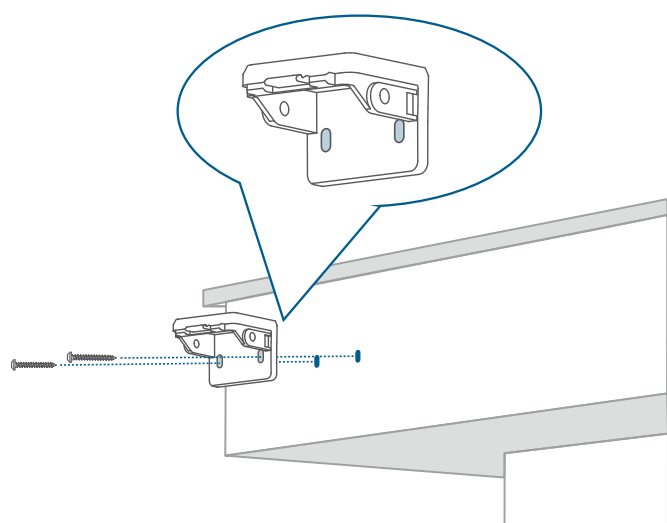

3. Włóż kamerę

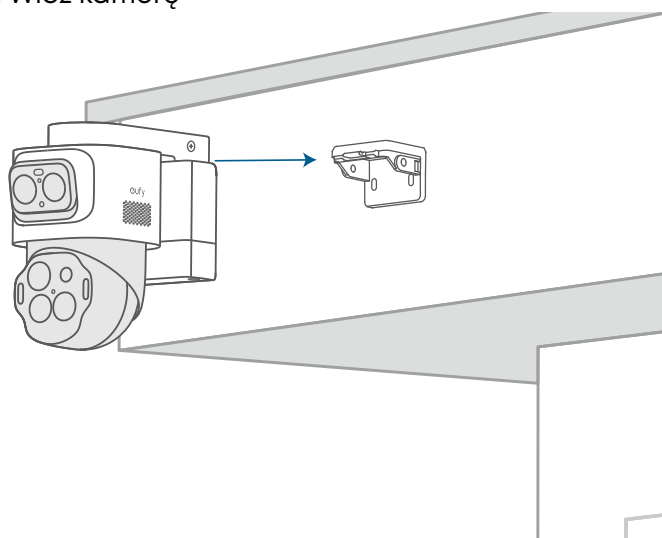


4. Zablokuj śruby sprężynowe po obu stronach

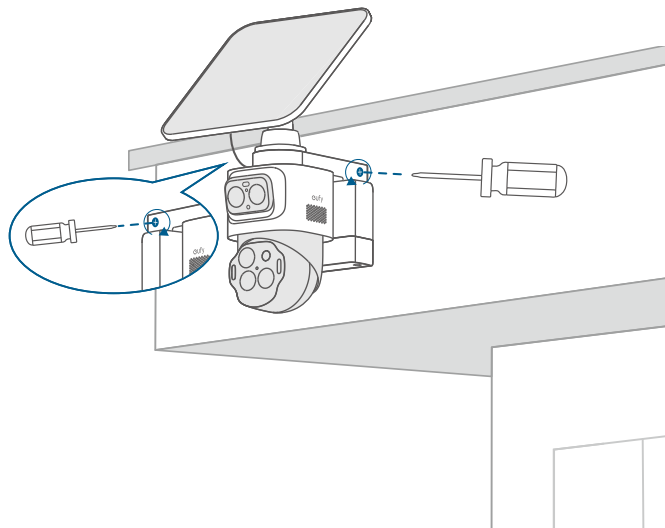


Montaż górny


1. Ustaw pozycję i wywierć otwory

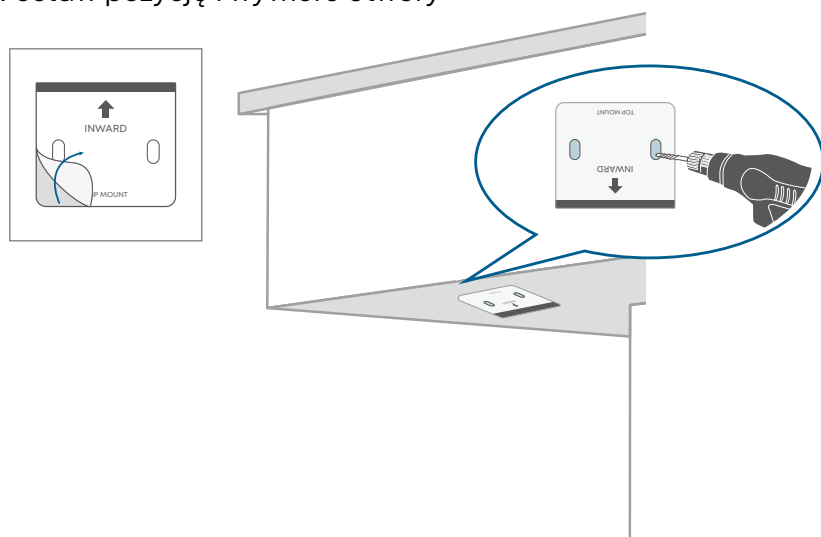


2. Zainstaluj wspornik montażowy

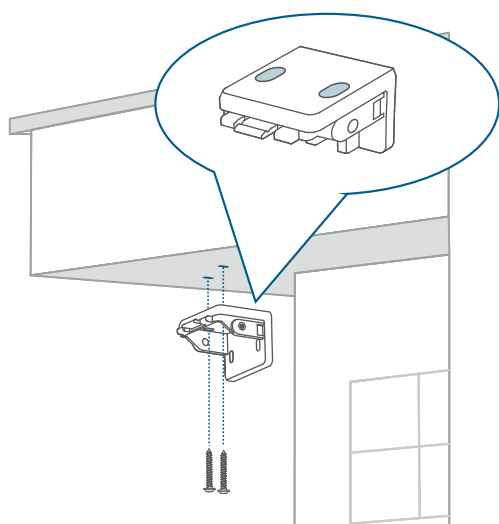

3. Włóż kamerę

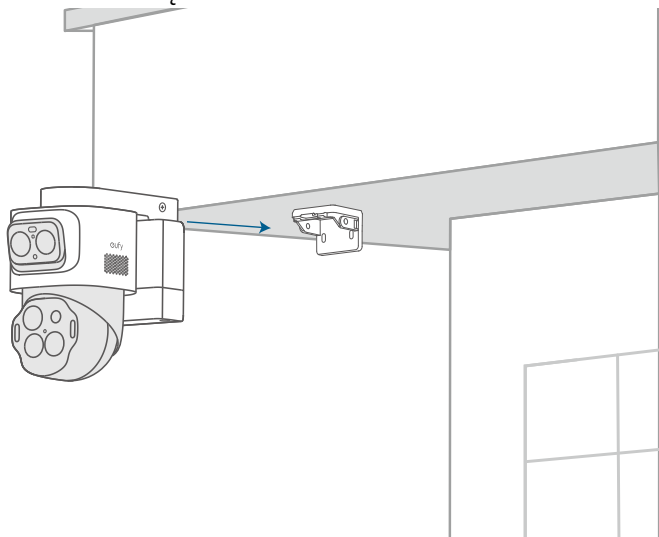


4. Zablokuj śruby sprężynowe po obu stronach

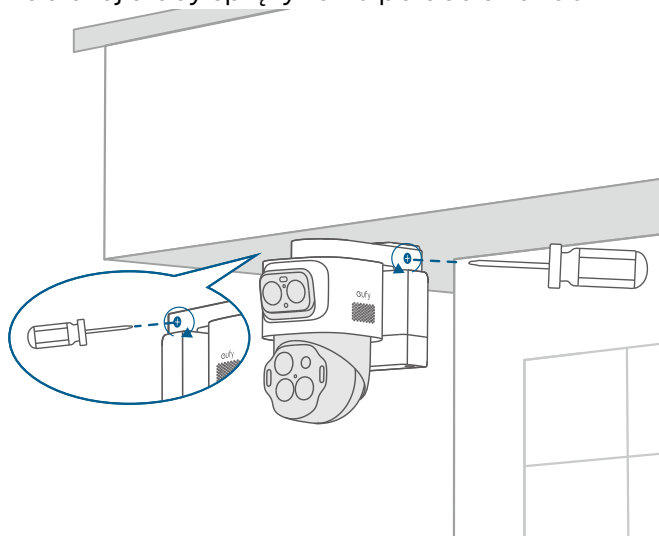


4. Dostosuj pole widzenia kamery

1. Usuń folię ochronną

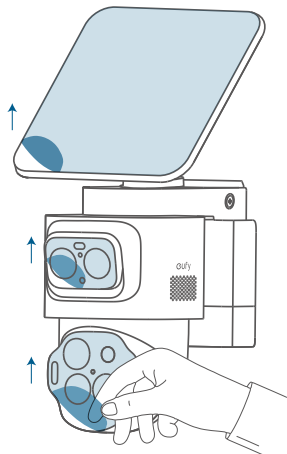


2. Obróć kamerę do optymalnego kąta

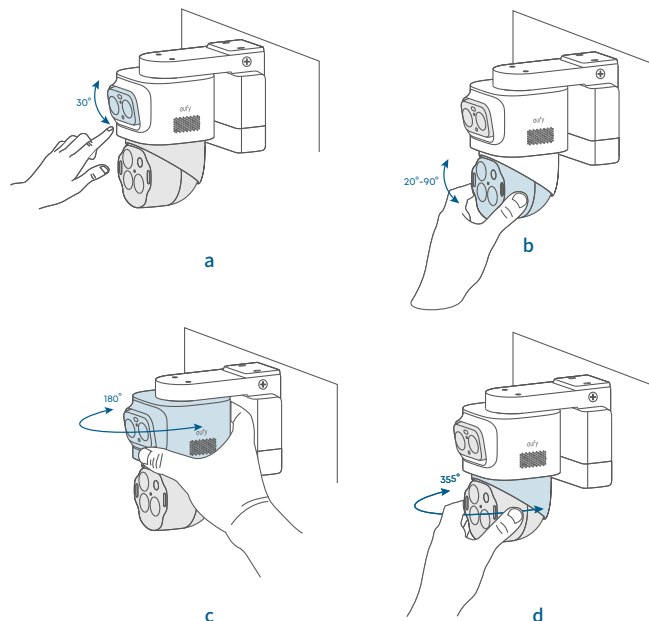


Dowiedz się więcej

Gratulacje!

Teraz jesteś gotowy do korzystania z eufyCam S4!
Proszę odkrywać więcej w aplikacji eufy.

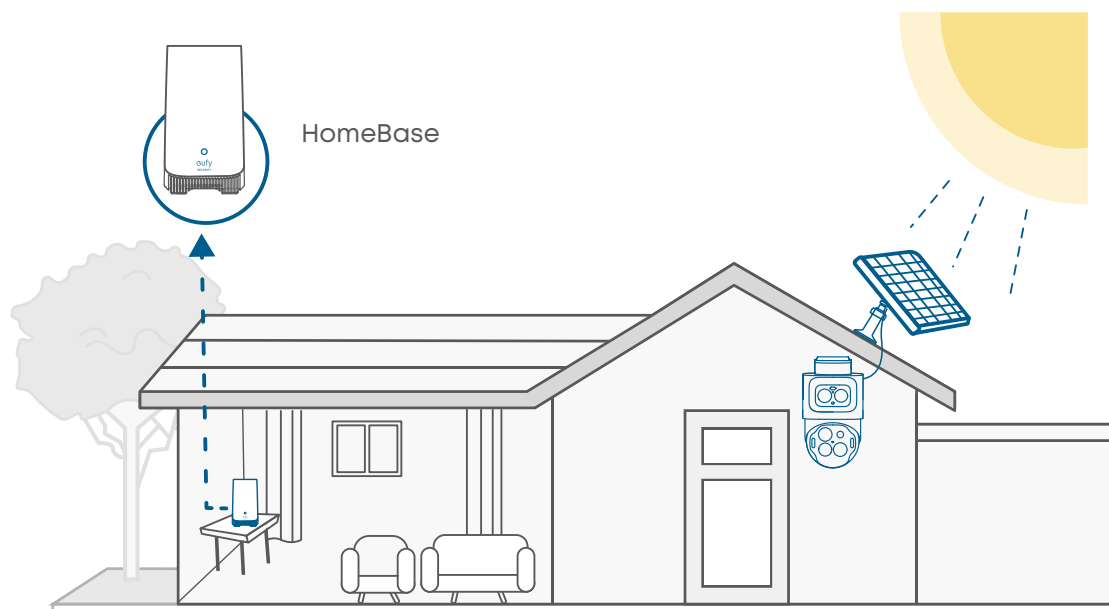

Fusion Link

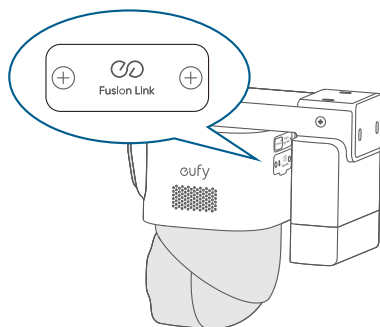


Fusion Link służy jako port rozszerzeń dla przyszłych akcesoriów eufy, w tym obsługujący transmisję obrazu na duże odległości. Dowiedz się więcej na stronie support.eufy.com.

Ustaw tryb przewodowy




- Do przechowywania wymagana jest karta microSD lub dysk twardy.
- Ta funkcja wymaga wersji oprogramowania układowego kamery V1.0.5.4 lub nowszej oraz, w przypadku połączenia z HomeBase S380, wersji oprogramowania układowego HomeBase V3.7.2.8 lub nowszej.

1. Podłącz kamerę do adaptera 5V/3A.

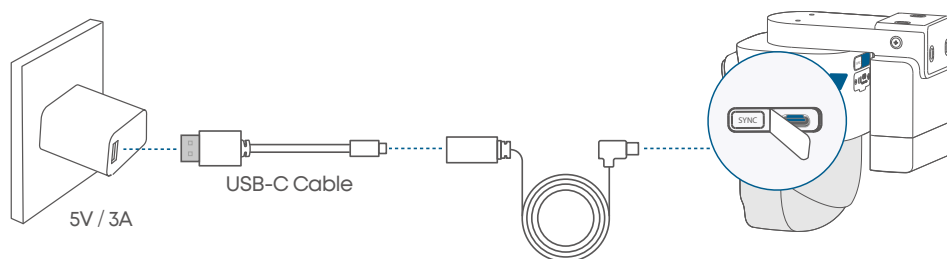

2. Przełącz się na tryb przewodowy w aplikacji eufy i ciesz się całodobowym nadzorem.

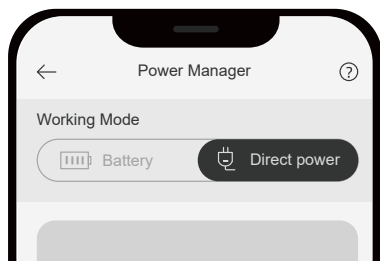

Inne informacje

Otwórz domyślny port 1: Wi-Fi (2,4 GHz)

Opis portu:

1. Po pierwszym włączeniu lub po resecie, jeśli nie ma skonfigurowanych informacji o Wi-Fi, urządzenie może przejść w tryb parowania sieci (np. parowanie AP/BLE).
2. W trybie normalnej pracy automatycznie połączy się z routerem i zapisze SSID oraz hasło;
3. Jeśli potrzebujesz zmienić konfigurację Wi-Fi, możesz skorzystać z aplikacji lub postępować zgodnie z instrukcjami w podręczniku, aby ponownie skonfigurować sieć.
4. Gdy urządzenie jest podłączone do HomeBase, UDP monitoruje port 10200, aby odbierać dane audio i wideo, umożliwiając komunikację w dół.
5. Gdy urządzenie jest używane w trybie solo, TCP monitoruje porty 5061 i 15061, a UDP monitoruje port 10200, aby odbierać wykrywanie urządzenia przez aplikację, wykrywać urządzenie w lokalnej sieci i nawiązywać połączenie WebRTC.
6. Gdy urządzenie jest używane w trybie solo, UDP losowo monitoruje porty od 10000 do 50000 dla WebRTC, odbierając i przesyłając dane.

Otwórz domyślny port 2: BLE (Bluetooth Low Energy)

Opis portu:

Gdy urządzenie jest włączone i działa normalnie, usługa Bluetooth nie jest aktywowana. Transmisja i komunikacja Bluetooth zostaną włączone, a urządzenie zapewni usługę parowania Bluetooth. Bluetooth zostanie automatycznie wyłączony po zakończeniu parowania.

Model: T8172

1. Zużycie energii w trybie niskiego poboru mocy: $\leq 0,5$ W;

Gdy produkt jest w pełni naładowany i zasilany przez EPS, przechodzi w tryb niskiego zużycia energii po 1 minucie.

2. Zalecany zewnętrzny adapter:

Marka: ANKER

Producent: Anker Innovations Limited

Model: A2637

Wejście: 100-240V~ 0.6A, 50-60Hz

Wyjście: 5.0VDC, 3.0A, 20W

Model: T8030

1. Tryb czuwania sieciowego: ≤ 7 W;

Gdy produkt jest podłączony do routera za pomocą portu RJ45 i dostarcza sygnał Wi-Fi do T8172, w przypadku braku transmisji danych przechodzi w tryb czuwania sieciowego po 1 minucie.

Gdy produkt zostanie odłączony od portu RJ45 i nie zapewnia sygnału Wi-Fi dla T8172, w przypadku braku transmisji danych, przechodzi w tryb czuwania sieciowego po 1 minucie.

2. Informacje o adapterze:

Marka: Keyu

Producent: Shenzhen Keyu Power Supply Technology Co. , Ltd.

Model: KA2401A-2001200EU

Wejście: 100-240V~, 50/60Hz lub 50-60Hz, 0.65A Max

Wyjście: 20,0VDC, 1,2A, 24,0W