

Kaj je v škatli

Na prvi pogled

eufyCam S4 (T8172)

HomeBase S380 (T8030)

Začetek uporabe aplikacije

Priprava

Razširite shrambo HomeBase (neobvezno)

Popolnoma napolnite kamero pred namestitvijo

Za namestitev/odstranitev baterije

Vodnik za montažo

1. Izberite lokacijo
2. Namestite sončno ploščo
3. Namestite kamero
4. Prilagodite vidno polje kamere

Izvedite več

Čestitamo!

Fusion Link


Nastavitev žičnega načina

Druge informacije


Kaj je v škatli

Prepričajte se, da je vse vključeno.
Manjka kaj?
Prosimo, kontaktirajte support@eufy.com.

Za namestitev kamere

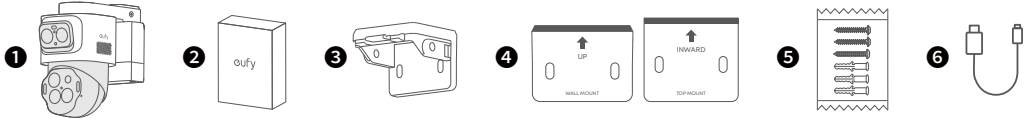

Za namestitev sončnih panelov

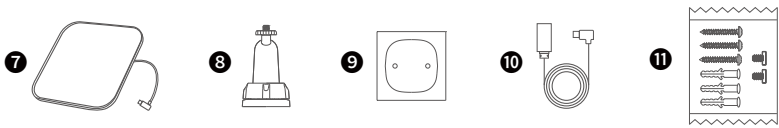

Drugo



Za nastavitev HomeBase




#	Predmet	Dodatek	Komplet z 2 kamerama	Komplet s 4 kamerami
1	Kamere	1	2	4
2	Polnilna baterija*			
3	Nosilec za pritrditev kamere			
4	Nalepka za pozicioniranje (nosilec kamere)			
5	Komplet vijakov (kamera)			
6	USB polnilni kabel			
7	Solarna plošča	1	2	4
8	Nosilec za montažo sončnih panelov			
9	Nalepka za pozicioniranje (nosilec za montažo sončne plošče)			
10	Razširitveni kabel za sončne panele			
11	Komplet vijakov (sončni panel)			
13	HomeBase S380	N/A	1	
14	Ethernet kabel			
15	Napajalnik			
16	Ponastavitveni zatič in paket vijakov za trdi disk			
12	Vodnik za Hitri Začetek	1		


* Polnilna baterija je lahko predhodno nameščena v fotoaparatu ali priložena ločeno v paketu.

Na prvi pogled

eufyCam S4 (T8172)

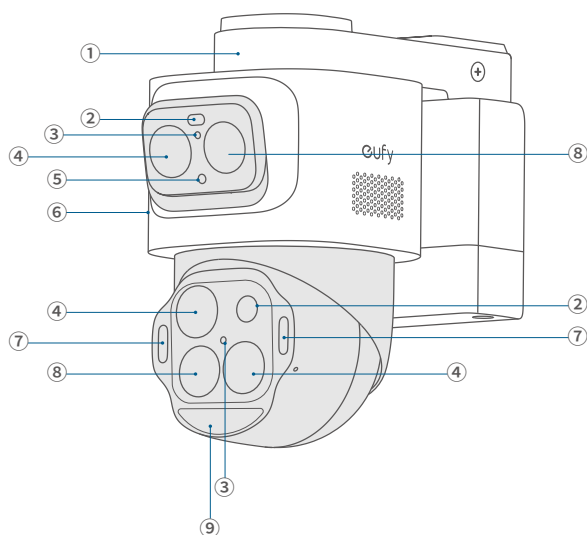


- 1 Osnovna plošča
- 2 Žaromet
- 3 Fotosenzitivni senzor
- 4 Objektiv kamere
- 5 LED indikator
- 6 Zvočnik
- 7 Opozorilna lučka
- 8 PIR senzor
- 9 Radarski senzor

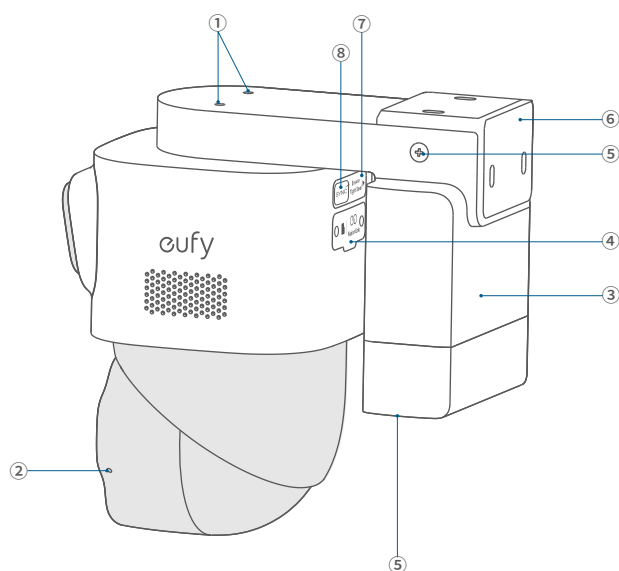

- 1 Luknje za montažo sončnih panelov
- 2 Mikrofon
- 3 Nosilec za baterijo
- 4 Fusion Link Port & SD Card Slot
- 5 Vzmetni vijak
- 6 Nosilni nosilec
- 7 USB-C polnilna vrata
- 8 Gumb SYNC

HomeBase S380 (T8030)

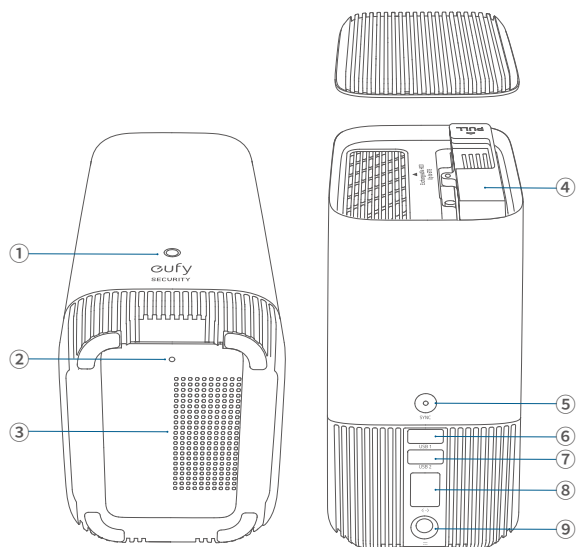

- 1 Statusna LED dioda
- 2 Luknja za ponastavitev
- 3 Zvočnik
- 4 Nosilec trdega diska
- 5 SYNC / ALARM OFF Gumb
- 6 USB vrata 1 (Izhodna moč: 5V/2.4A; za polnjenje eufyCam)
- 7 USB vrata 2 (za podatke)
- 8 Ethernet vrata
- 9 DC napajalni priključek

Začetek uporabe aplikacije

1. Search for "[eufy](#)" to download the app.




2. Prijavite se ali ustvarite nov račun.

3. Sledite navodilom v aplikaciji za dodajanje HomeBase.


- Vključite HomeBase in ga povežite z vašim usmerjevalnikom.
- Počakajte približno 1 minuto, da LED lučka zasveti modro.
- Uporabite priloženi Ethernet kabel za povezavo z vašim domačim Wi-Fi usmerjevalnikom.
- Uporabite priloženi napajalnik (12V/2A) za vklop HomeBase.



Za izboljšanje brezžičnega dosega HomeBase ga postavite na mizo ali polico, ki je 3–5 čevljev (1–1,5 m) visoka, in čim dlje od stene.

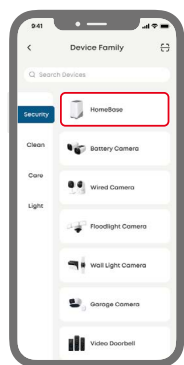

1

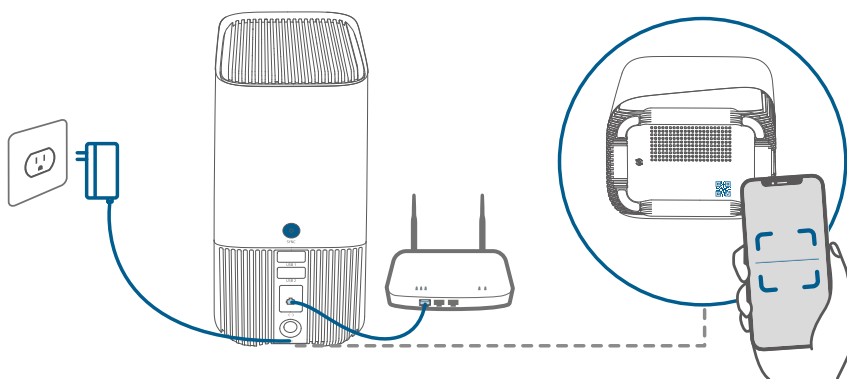


2

3


4. Sledite navodilom v aplikaciji za dodajanje eufyCam S4 in jih nato sinhronizirajte s HomeBase.



- Do 16 kamer eufyCam je mogoče sinhronizirati s HomeBase.
- Ohranite največjo razdaljo 3,2 čevljev (1 meter) med HomeBase in eufyCam med sinhronizacijo.
- Posodobite vdelano programsko opremo, če je zaznana nova različica in vas pojavno okno pozove k temu.

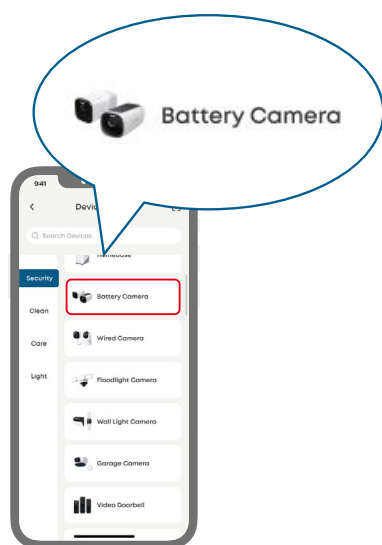

1

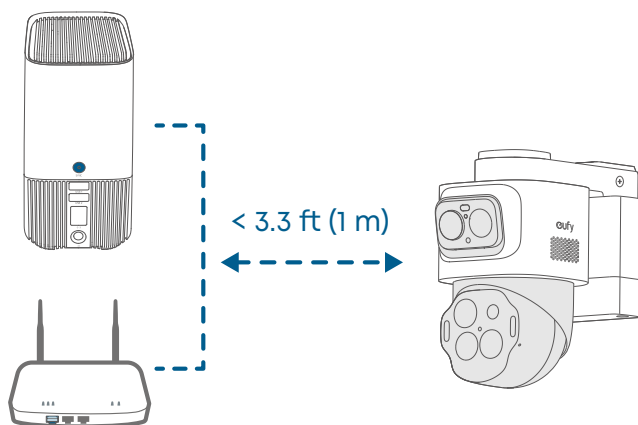


2

5. Dokončajte druge nastavitve ali preskočite in nastavite kasneje.

6. Preverite v aplikaciji pred namestitvijo:

- Močan Wi-Fi signal
- Gladko pretakanje v živo

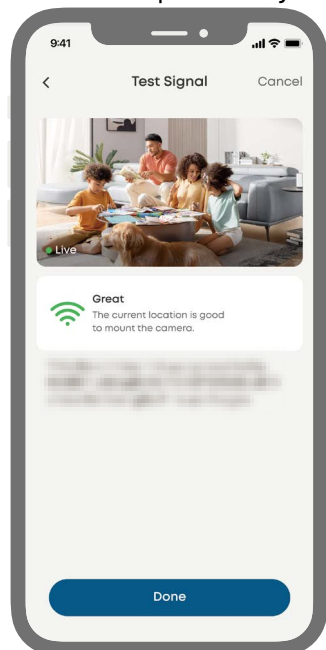

Priprava

Razširite shrambo HomeBase (neobvezno)


HomeBase S380 ima 16 GB pomnilnika za shranjevanje video posnetkov in omogoča dodajanje dodatnega trdega diska za razširitev prostora. Vaš trdi disk mora izpolnjevati naslednje zahteve:

Vrsta	Trdi disk (HDD) ali pogon s trdnim stanjem (SSD), ki uporablja SATA vmesnik
Velikost	2.5 palca
Kapaciteta	Neomejeno
Priporočeno	Western Digital, Seagate, SAMSUNG, Kingston, PNY, Crucial, SanDisk




- HomeBase mora biti izklopljen, ko nameščate ali odstranjujete trdi disk.
- Prenesite vse podatke na trdem disku na varno mesto, preden ga dodate v HomeBase.
- Nov trdi disk je treba inicializirati prek aplikacije eufy, da bo deloval s HomeBase.


1. Pritisnite zgornji pokrov navzdol, da ga odstranite.

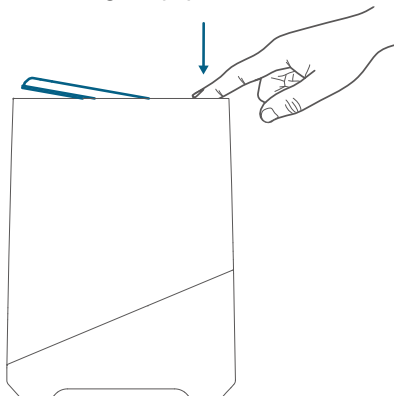


2. Odvijte vijak, nato odstranite nosilec trdega diska.

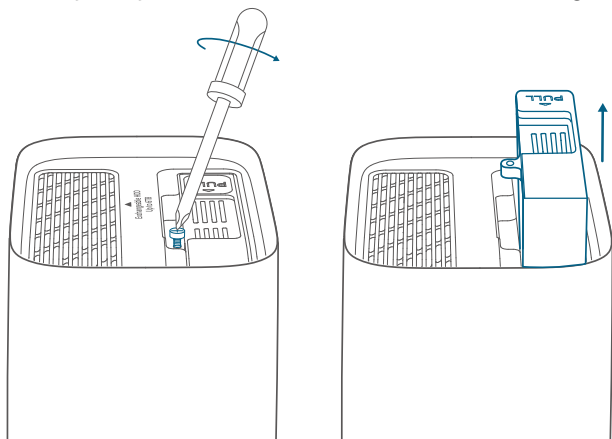

3. Namestite trdi disk na nosilec z uporabo priloženih vijakov.

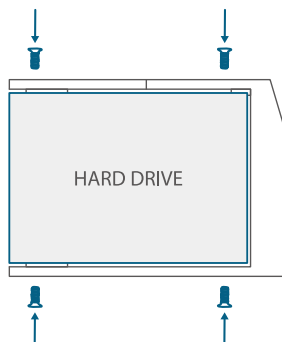


4. Vstavite in privijte nosilec nazaj na HomeBase, nato pa postavite zgornji pokrov nazaj na svoje mesto.

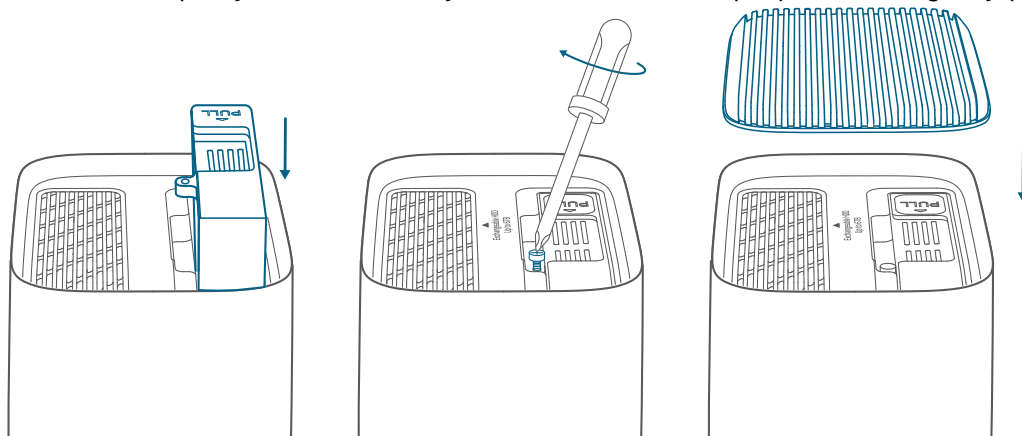

Popolnoma napolnite kamero pred namestitvijo

Popolnoma napolnite kamero (do 100% ravni baterije) pred namestitvijo. Napolnite kamero neposredno ali odstranite baterijo za polnjenje.

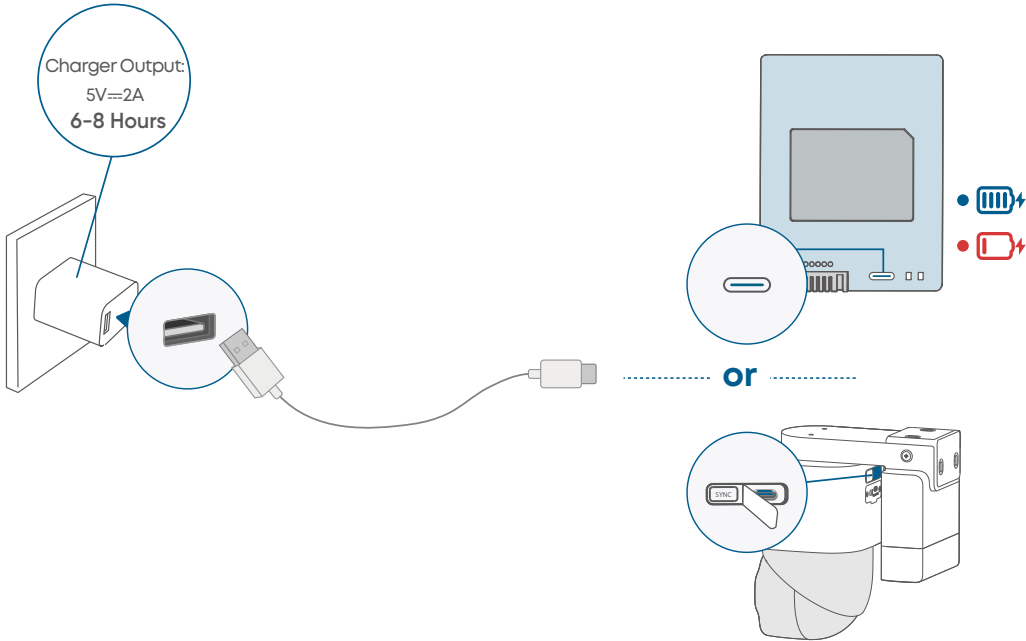


Raven baterije lahko preverite v aplikaciji.

LED indikator	Opis
Rdeča	Polnjenje
Modra	Popolnoma napolnjen

Za namestitev/odstranitev baterije

1. Potisnite levo, da odprete
2. Odstranite baterijo
3. Namestite baterijo
4. Potisnite desno, da zaprete
5. Zaklenite vzmetni vijak

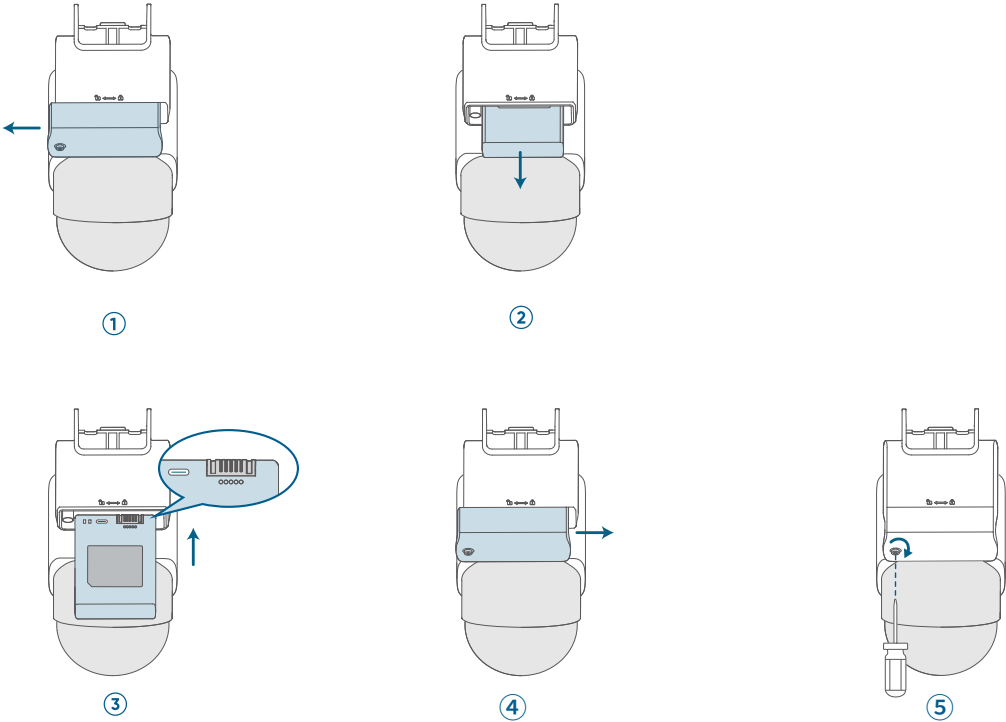


Vodnik za montažo

1. Izberite lokacijo



Izberite lokacijo, kjer lahko dosežete želeni pogled.

Priporočena lokacija:

- Višina 2-3 m
- Kjer sončne celice dobijo dovolj sončne svetlobe
- Močan Wi-Fi signal

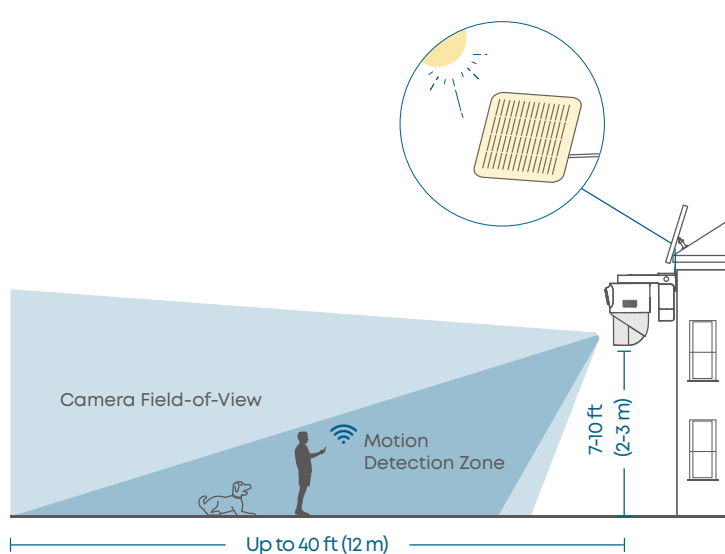


Da bi se izognili zgrešenim zaznavam, namestite kamere pod kotom, namesto da so neposredno obrnjene proti območju nadzora.

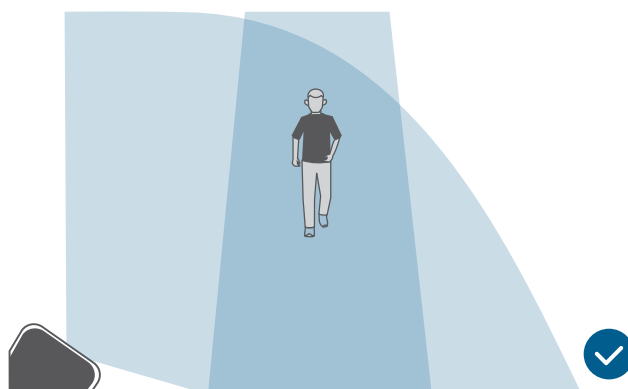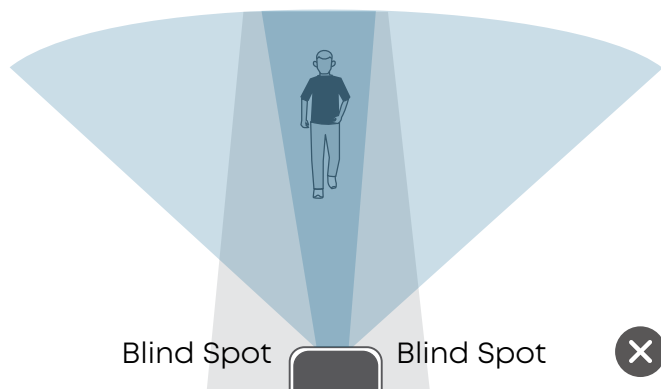


2. Namestite sončno ploščo

Možnost 1: Prilagodljiva namestitev (najboljša sončna osvetlitev)


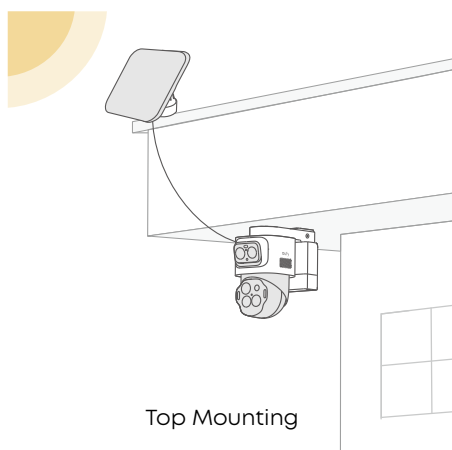


Top Mounting

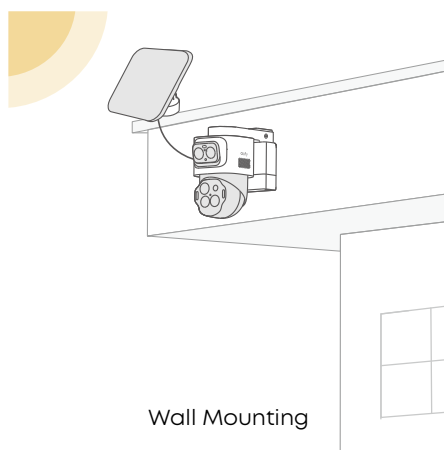


Wall Mounting


1. Namestite osnovo
2. Zategnite majhen gumb
3. Zategnite velik gumb

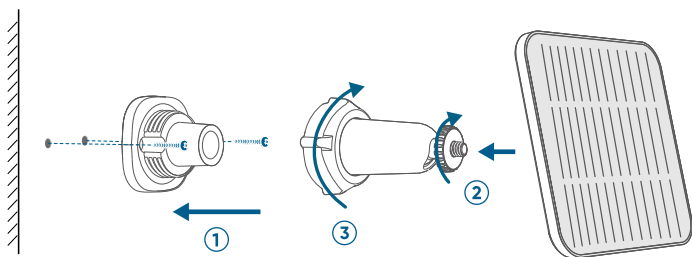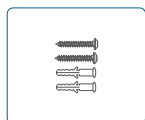

4. Povežite sončno ploščo s kamero

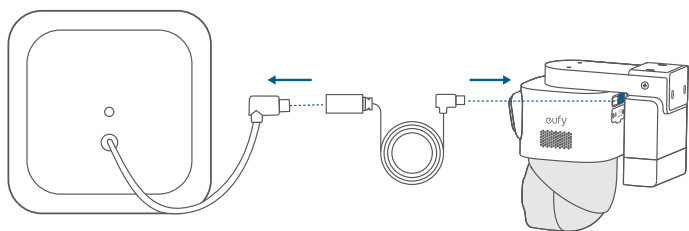

Možnost 2: Integrirana montaža (manj vrtanja)

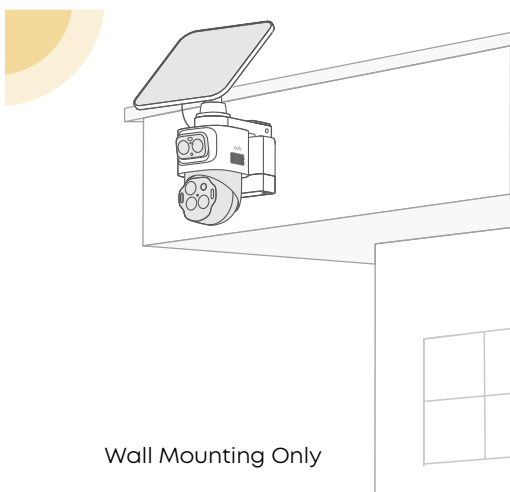


Wall Mounting Only




Prosimo, uporabite 8 mm vijake za namestitev sončne plošče na kamero.

1. Namestite osnovo
2. Zategnite majhen gumb
3. Zategnite velik gumb

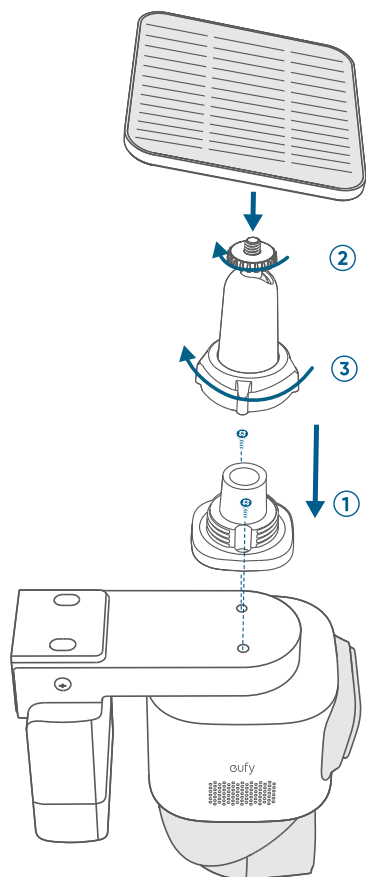


4. Povežite sončno ploščo s kamero

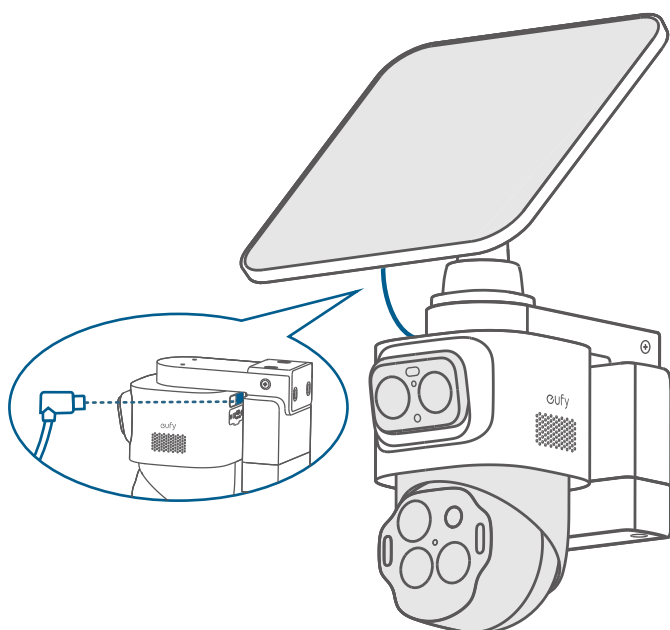


3. Namestite kamero

Stenska montaža


1. Postavite in izvrtajte luknje

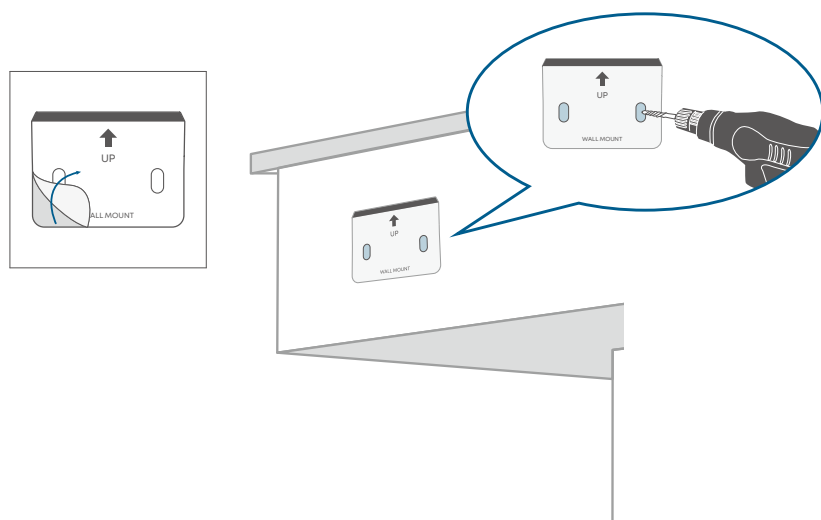


2. Namestite montažni nosilec

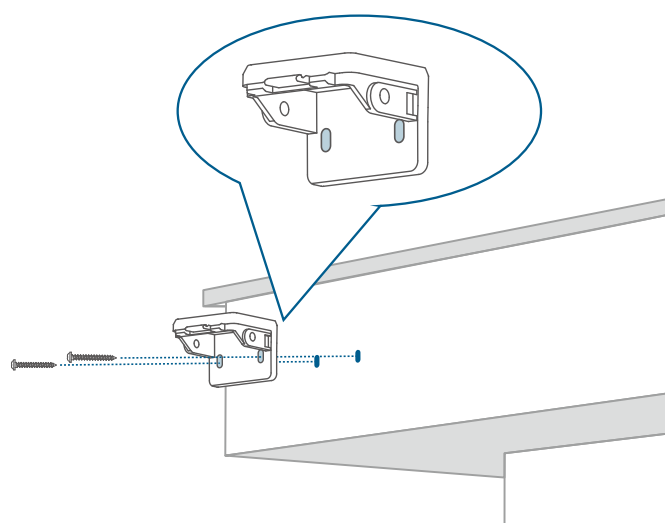

3. Vstavite kamero


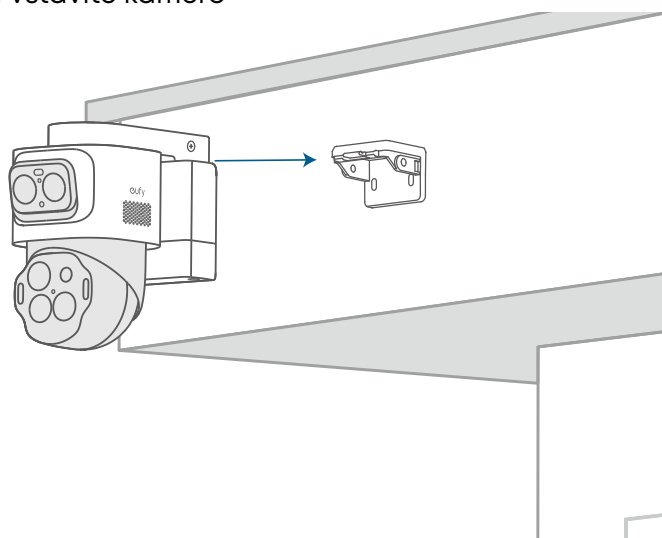


4. Zaklenite vzmetne vijake na obeh straneh

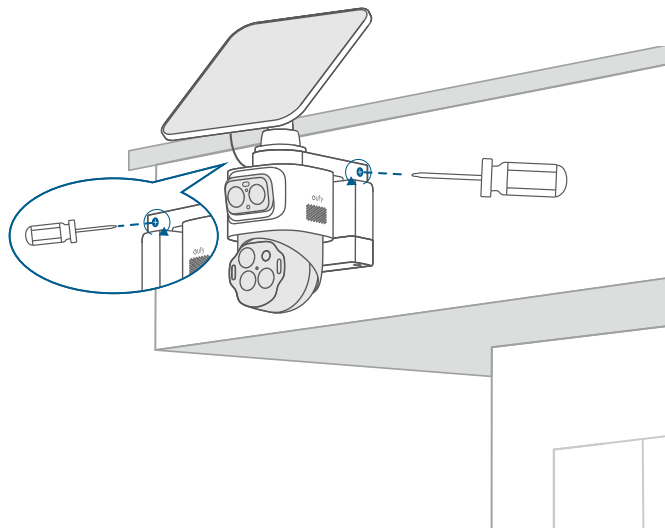


Vrhunska montaža


1. Postavite in izvrtajte luknje

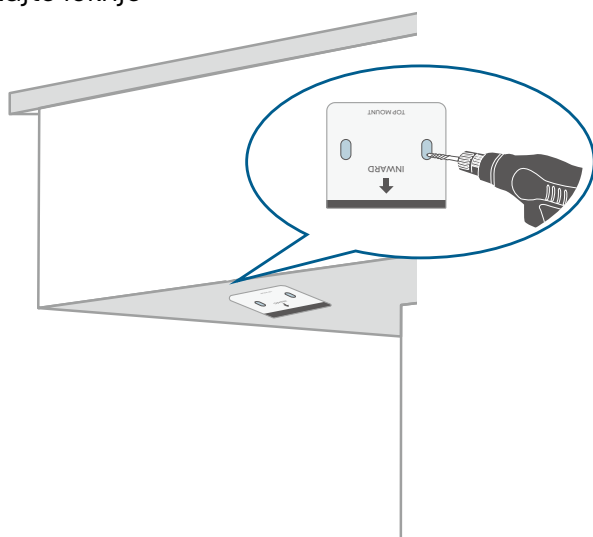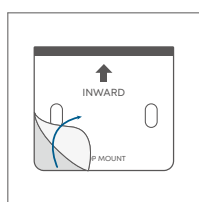


2. Namestite montažni nosilec

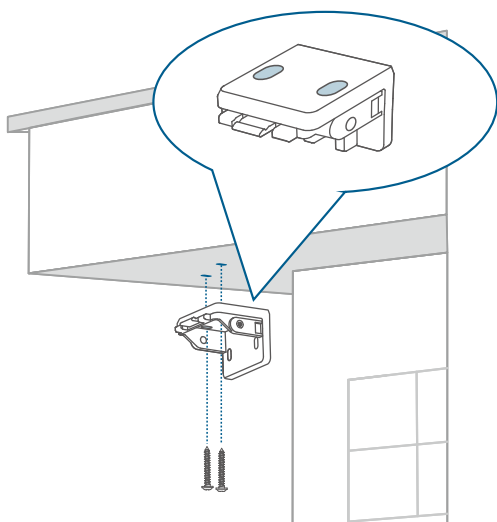

3. Vstavite kamero

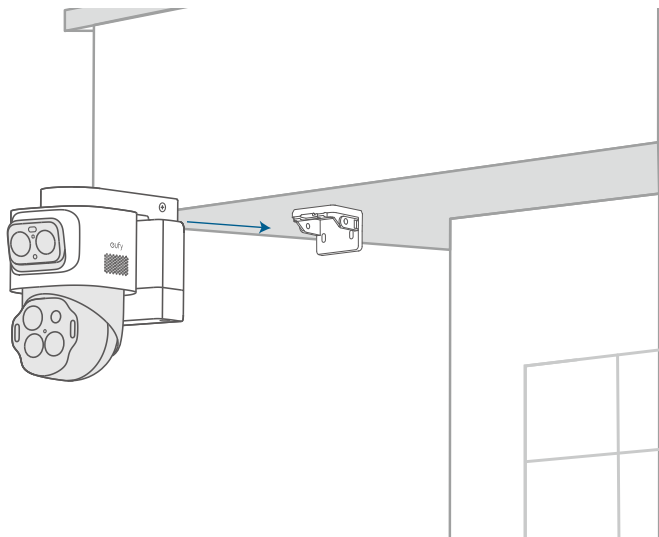


4. Zaklenite vzmetne vijake na obeh straneh

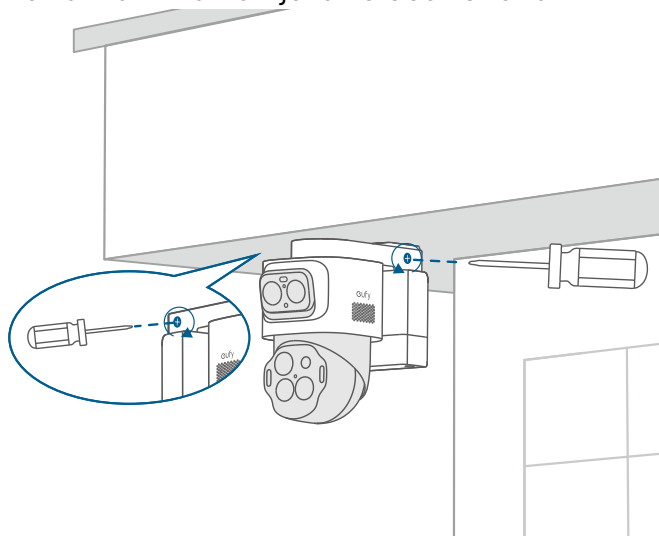


4. Prilagodite vidno polje kamere

1. Odstranite zaščitno folijo

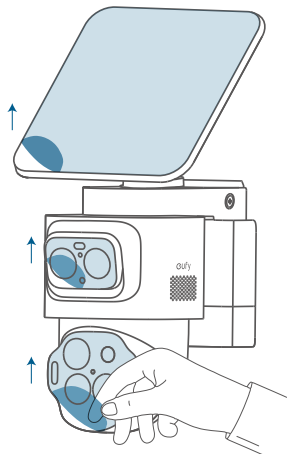


2. Zavrtite kamero na optimalni kot

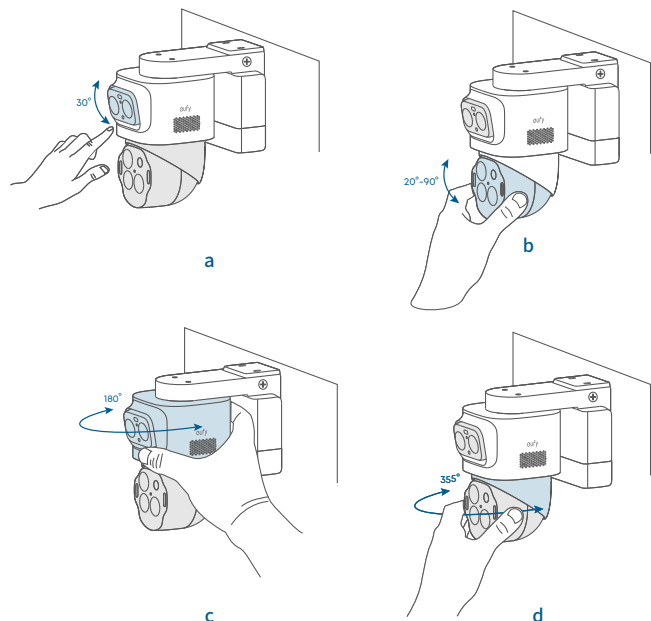


Izvedite več

Čestitamo!

Zdaj ste pripravljeni za uporabo vaše eufyCam S4!
Prosimo, raziščite več v aplikaciji eufy.

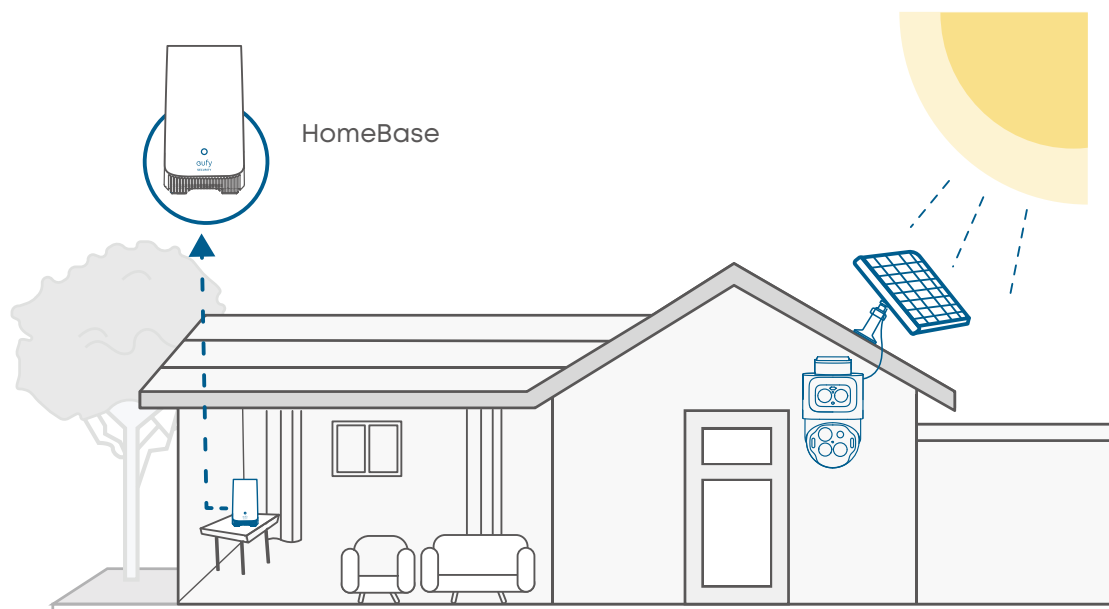

Fusion Link

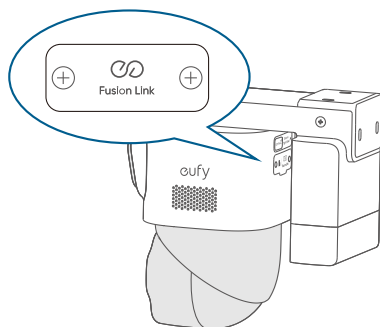


Fusion Link služi kot razširitvena vrata za prihodnje eufy dodatke, vključno s podporo za prenos slik na dolge razdalje. Izvedite več na podpori. eufy.com.

Nastavitev žičnega načina




- Za shranjevanje je potrebna microSD kartica ali trdi disk.
- Ta funkcija zahteva različico vdelane programske opreme kamere V1.0.5.4 ali novejšo; in ob povezavi s HomeBase S380, različico vdelane programske opreme HomeBase V3.7.2.8 ali novejšo.

1. Povežite kamero z adapterjem 5V/3A.

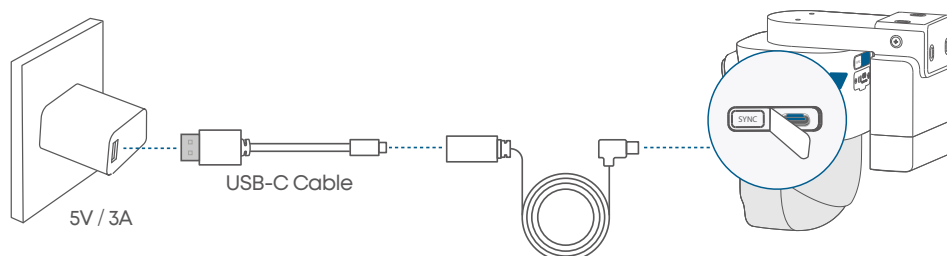

2. Preklopite na žični način v aplikaciji eufy in uživajte v 24/7 nadzoru.

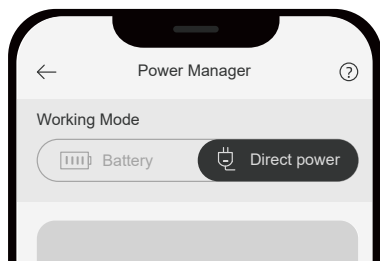

Druge informacije

Odpri privzeta vrata 1: Wi-Fi (2,4 GHz)

Opis priključka:

1. Ko je prvič vklopljen ali po ponastavitvi, če ni konfiguriranih podatkov o Wi-Fi, lahko preide v način povezovanja z omrežjem (kot je AP/BLE povezovanje);
2. V običajnem delovnem načinu se bo samodejno povezal z usmerjevalnikom in shranil SSID ter geslo;
3. Če morate spremeniti konfiguracijo Wi-Fi, lahko uporabite aplikacijo ali sledite navodilom v priročniku za ponovno konfiguracijo omrežja.
4. Ko je naprava povezana s HomeBase, UDP nadzoruje vrata 10200 za prejemanje avdio in video podatkov, kar omogoča prenos interkoma navzdol.
5. Ko je naprava uporabljena v samostojnem načinu, TCP nadzoruje vrata 5061 in 15061, UDP pa nadzoruje vrata 10200, da prejme odkrivanje naprave prek aplikacije, odkrije napravo v lokalnem omrežju in vzpostavi povezavo WebRTC.
6. Ko je naprava uporabljena v samostojnem načinu, UDP naključno spremlja vrata od 10000 do 50000 za WebRTC, sprejema in pošilja prenos podatkov.

Odpri privzeta vrata 2: BLE (Bluetooth Low Energy)

Opis priključka:

Ko je naprava vklopljena in deluje normalno, storitev Bluetooth ni omogočena. Bluetooth oddajanje in komunikacija bosta omogočena, naprava pa bo zagotavljala storitev povezovanja prek Bluetooth. Bluetooth bo samodejno onemogočen po zaključku seznanjanja.

Model: T8172

1. Poraba energije v nizki porabi: $\leq 0,5$ W;

Ko je izdelek popolnoma napolnjen in napajan prek EPS, preide v stanje nizke porabe energije po 1 minuti.

2. Priporočni zunanji adapter:

Blagovna znamka: ANKER

Proizvajalec: Anker Innovations Limited

Model: A2637

Vhod: 100-240V~ 0.6A, 50-60Hz

Izhod: 5,0VDC, 3,0A, 20W

Model: T8030

1. Omrežni način pripravljenosti: ≤ 7 W;

Ko je izdelek povezan z usmerjevalnikom prek vrat RJ45 in zagotavlja Wi-Fi signal za T8172, v primeru, da ni prenosa podatkov, preide v način pripravljenosti v omrežju po 1 minuti.

Ko je izdelek odklopljen od RJ45 priključka in ne zagotavlja Wi-Fi signala za T8172, v primeru, da ni prenosa podatkov, preide v način pripravljenosti v omrežju po 1 minuti.

2. Informacije o adapterju:

Blagovna znamka: Keyu

Proizvajalec: Shenzhen Keyu Power Supply Technology Co. , Ltd.

Model: KA2401A-2001200EU

Vhod: 100-240V~, 50/60Hz ali 50-60Hz, 0.65A Max

Izhod: 20,0VDC, 1,2A, 24,0W