Förpackningens innehåll

Överblick

eufyCam S4 (T8172)

HomeBase S380 (T8030)

Komma igång med appen

Förbereder

Expandera HomeBase-lagring (Valfritt)

Ladda kameran fullt innan montering

För att installera/avinstallera batteriet

Monteringsguide

1. Välj en plats
2. Montera solpanelen
3. Montera kameran
4. Justera kamerans synfält

Läs mer

Grattis!

Fusion Link

Ställ in det trådbundna läget

Annan information

Förpackningens innehåll

Se till att allt ingår.
Saknas något?
Vänligen kontakta support@eufy.com.

För kamerainstallation

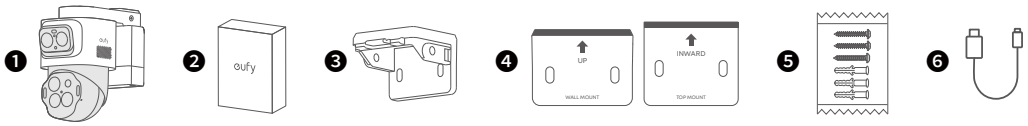

För installation av solpaneler

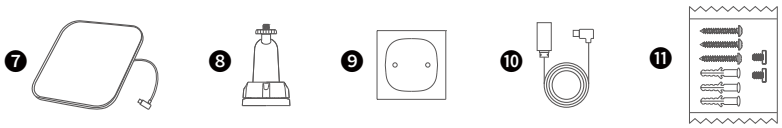

Andra

För HomeBase-installation

#	Artikel	Tillägg	2-kamera kit	4-Kamera Kit
❶	Kameran	1	2	4
❷	Uppladdningsbart batteri*			
❸	Kamerafäste			
❹	Positioneringsklistermärke (kamerafäste)			
❺	Skruvpaket (Kamera)			
❻	USB-laddningskabel			
❼	Solpanel	1	2	4
❽	Solpanelens monteringsfäste			
❾	Positioneringsklistermärke (Monteringsfäste för solpanel)			
❿	Solpanel förlängningskabel			
⓫	Skruvpaket (Solpanel)			
⓭	HomeBase S380	N/A	1	
⓮	Ethernet-kabel			
⓯	Nätadapter			
⓰	Återställningsstift och hårddiskskruvpaket			
⓬	Snabbstartsguide	1		

* Det uppladdningsbara batteriet kan vara förinstallerat i kameran eller inkluderas separat i förpackningen.

Överblick

eufyCam S4 (T8172)

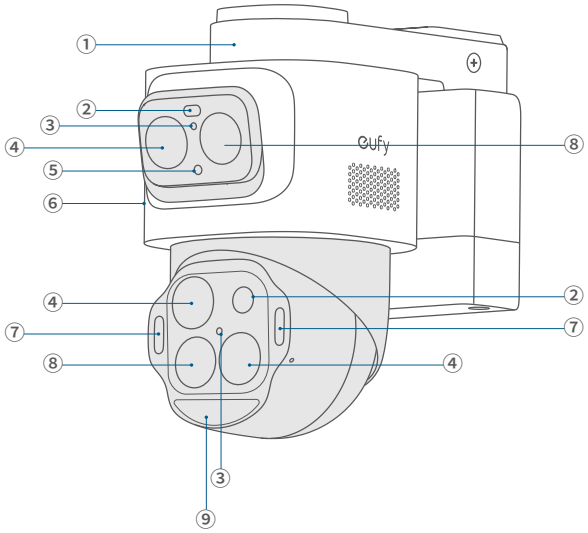

❶ Monteringsbas
❷ Strålkastare
❸ Fotosensitiv Sensor
❹ Kameralins
❺ LED-indikator
❻ Högtalare
❼ Varningslampa
❽ PIR-sensor
❾ Radarsensor

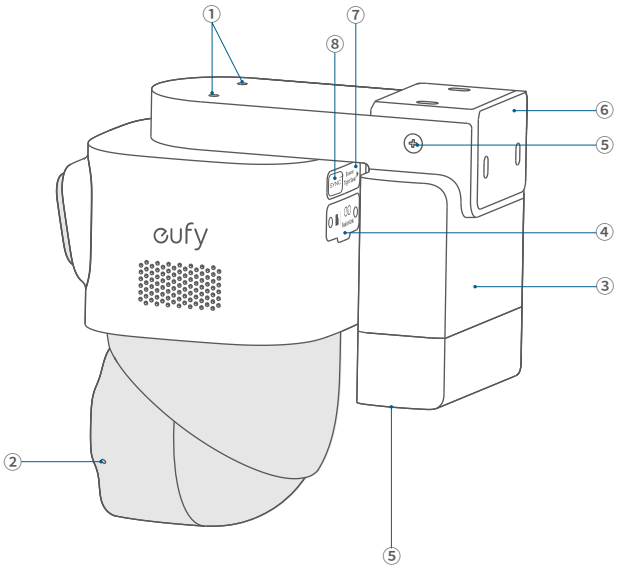

❶ Solpanelens monteringshål
❷ Mikrofon
❸ Batterihållare
❹ Fusion Link Port & SD-kortplats
❺ Fjäderskruv
❻ Monteringsfäste
❼ USB-C Laddningsport
❽ SYNC-knapp

HomeBase S380 (T8030)

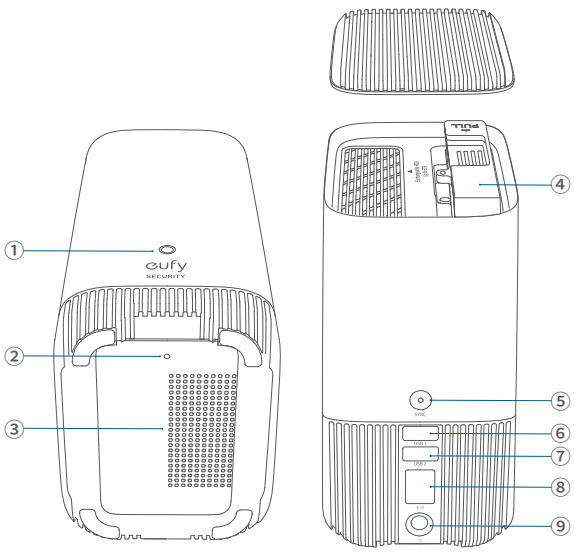

❶ Status-LED
❷ Återställningshål
❸ Högtalare
❹ Hårddiskfäste
❺ SYNC / ALARM OFF-knapp
❻ USB-port 1 (Utgångseffekt: 5V/2.4A; för laddning av eufyCam)
❼ USB-port 2 (för data)
❽ Ethernet-port
❾ DC-strömanslutning

Komma igång med appen

1. Search for "eufy" to download the app.

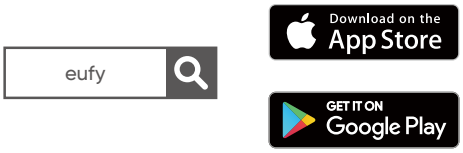

2. Logga in eller skapa ett nytt konto.

3. Följ instruktionerna i appen för att lägga till HomeBase.
   - Slå på HomeBase och anslut den till din router.
   - Vänta cirka 1 minut tills LED-lampan blir blå.
   - Använd den medföljande Ethernet-kabeln för att ansluta till din hem-Wi-Fi-router.
   - Använd den medföljande strömadaptern (12V/2A) för att slå på HomeBase.

För att förbättra det trådlösa räckvidden för HomeBase, placera den på ett bord eller en hylla som är 1-1,5 m högt och så långt bort från väggen som möjligt.

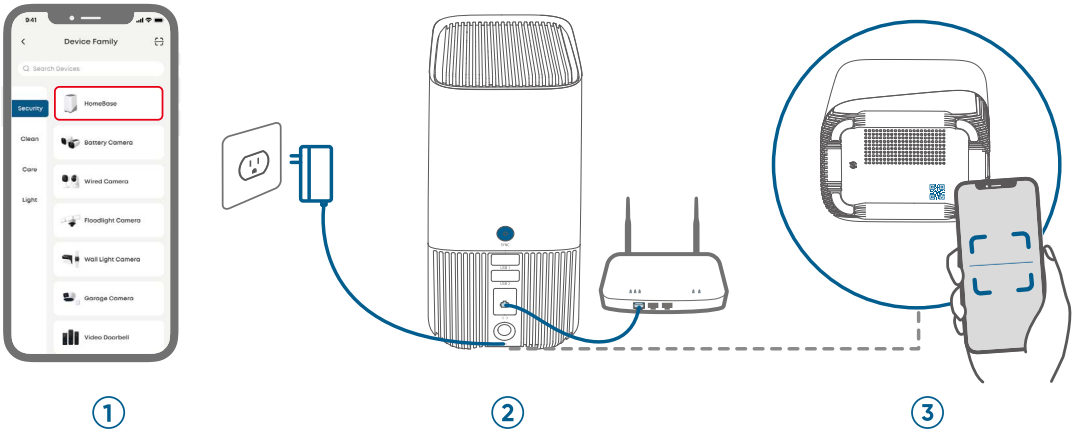

4. Följ instruktionerna i appen för att lägga till eufyCam S4 och synkronisera dem sedan med HomeBase.

- Upp till 16 eufyCams kan synkroniseras med HomeBase.
- Håll ett maximalt avstånd på 3,2 fot (1 meter) mellan HomeBase och eufyCam vid synkronisering.
- Uppgradera firmware om en ny version upptäcks och popupfönstret uppmanar dig att göra det.

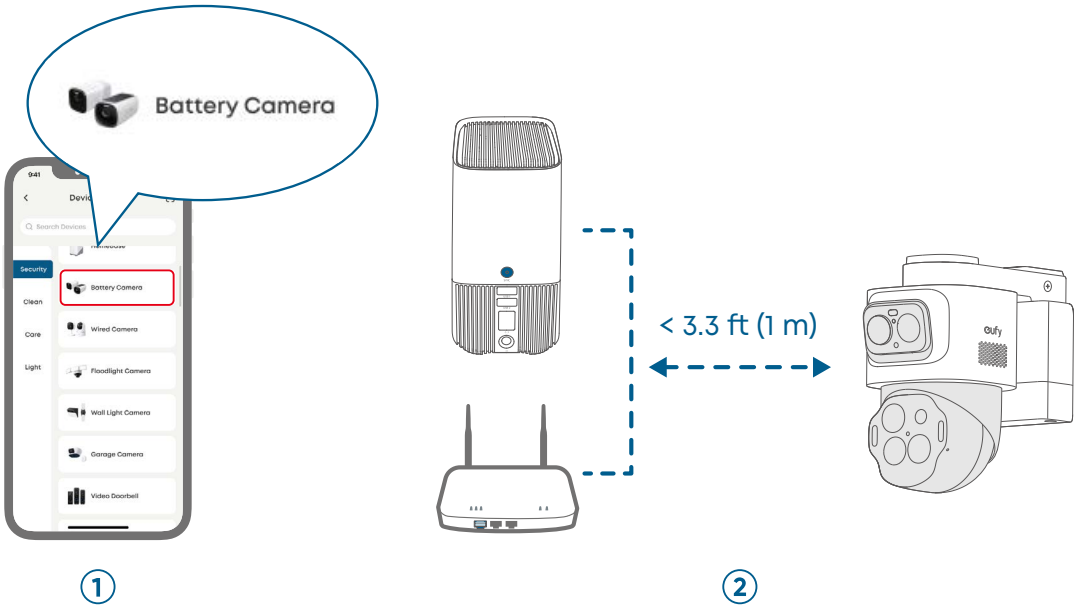

5. Slutför andra inställningar eller hoppa över och ställ in senare.
6. Kontrollera i appen före installation:
   - Stark Wi-Fi-signal
   - Smidig liveströmning

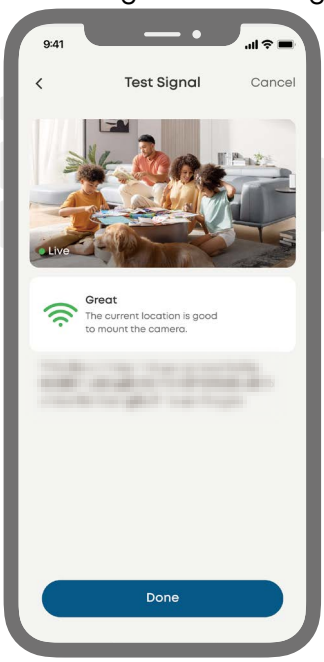

Förbereder

Expandera HomeBase-lagring (Valfritt)

HomeBase S380 levereras med 16 GB lagringsutrymme för att spara videoinspelningar och låter dig lägga till en extra hårddisk för att utöka utrymmet. Din hårddisk måste uppfylla följande krav:

Typ	Hårddisk (HDD) eller solid state-enhet (SSD) som använder SATA-gränssnittet
Storlek	2,5 tum
Kapacitet	Obegränsad
Rekommenderad	Western Digital, Seagate, SAMSUNG, Kingston, PNY, Crucial, SanDisk

- HomeBase-enheten måste vara avstängd när du installerar eller tar bort en hårddisk.
- Överför all data på din hårddisk till en säker plats innan du lägger till den i HomeBase.
- En ny hårddisk måste initialiseras via eufy-appen för att fungera med HomeBase.

1. Tryck ner det övre locket för att ta bort det.

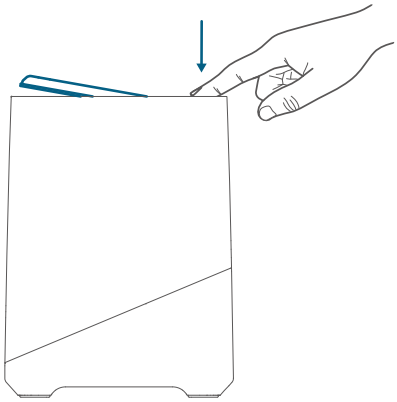

2. Lossa skruven och ta sedan ut hårddiskfästet.

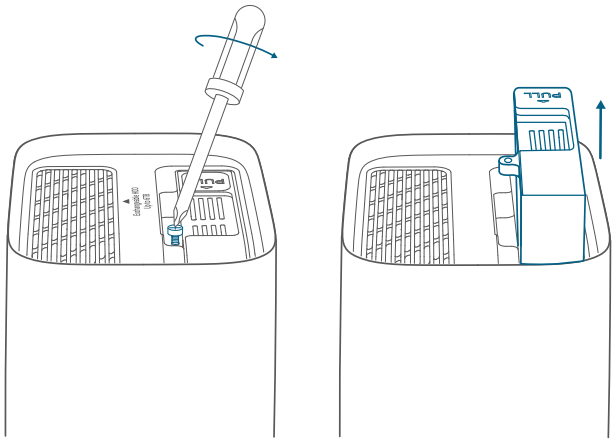

3. Fäst hårddisken på fästet med de medföljande skruvarna.

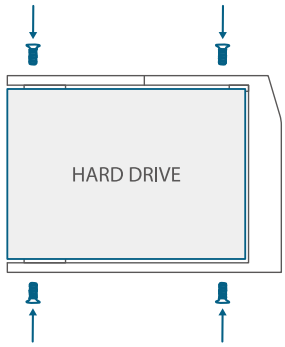

4. Sätt tillbaka och skruva fast fästet på HomeBase, sätt sedan tillbaka det övre locket på plats.

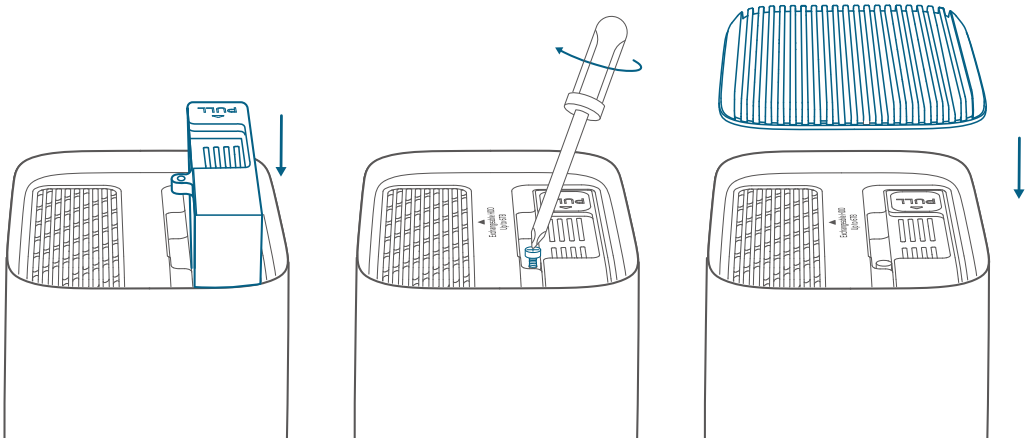

Ladda kameran fullt innan montering

Ladda kameran fullt (till 100 % batterinivå) innan installation.
Ladda kameran direkt eller ta ut batteriet för laddning.

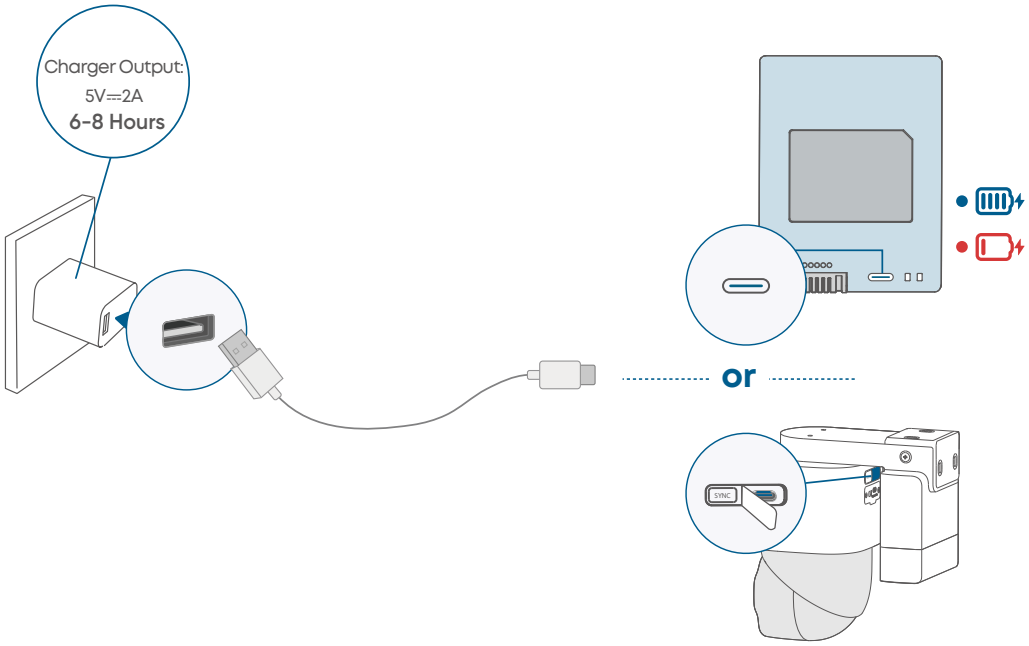

Du kan kontrollera batterinivån i appen.

LED-Indikator:	Beskrivning
igera färgen.	Ladda
Blå	Fulladdad

För att installera/avinstallera batteriet

1. Tryck åt vänster för att öppna
2. Ta bort batteriet
3. Installera batteriet
4. Tryck åt höger för att stänga
5. Lås fjäderskruven

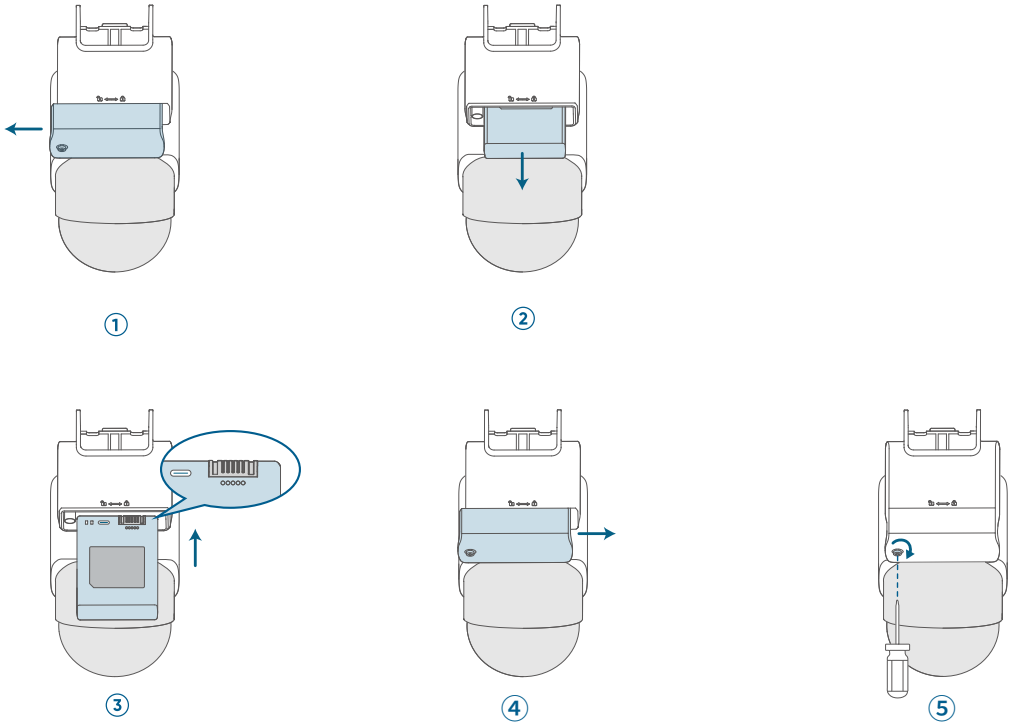

Monteringsguide

1. Välj en plats

Välj en plats där du kan få önskad vy.
Rekommenderad plats:
- Höjd på 2-3 m
- Där solpaneler får tillräckligt med solljus
- Stark Wi-Fi-signal

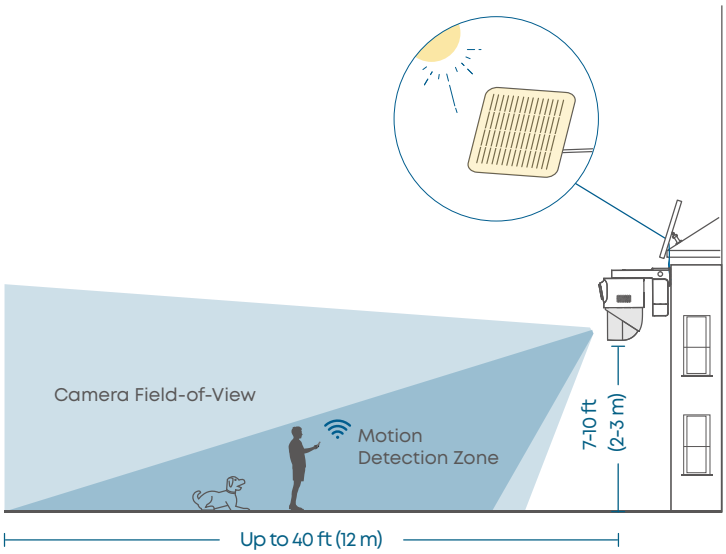

För att undvika missade detektioner, installera kamerorna i en vinkel istället för att rikta dem direkt mot övervakningsområdet.

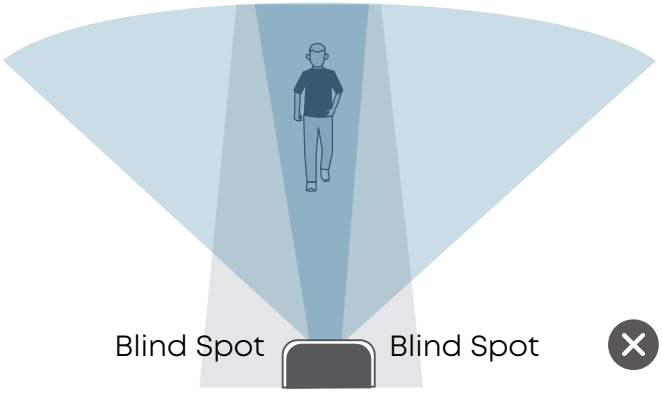

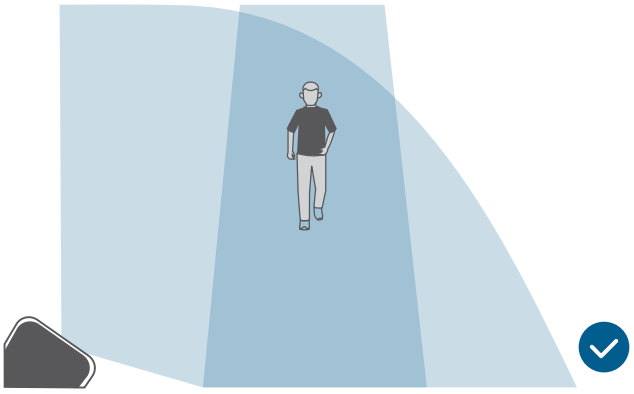

2. Montera solpanelen

Alternativ 1: Flexibel montering (Bästa solljus)

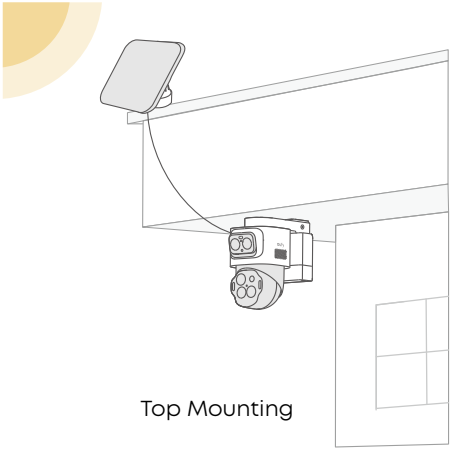

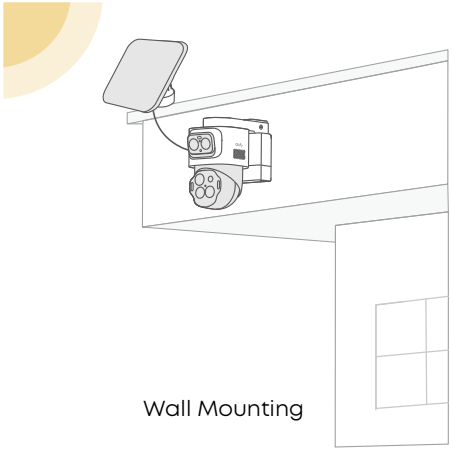

1. Installera basen
2. Dra åt den lilla ratten
3. Dra åt den stora ratten

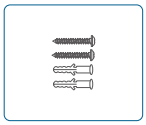

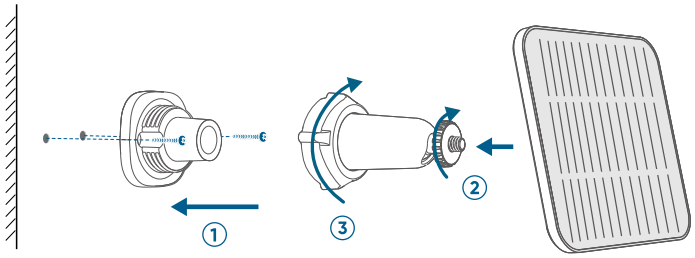

4. Anslut solpanelen till kameran

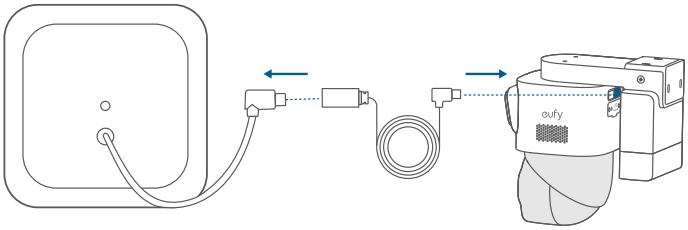

Alternativ 2: Integrerad montering (Mindre borrning)

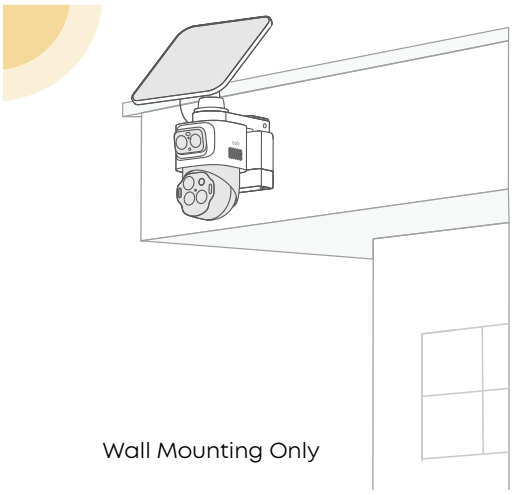

Vänligen använd 8 mm skruvar för att installera solpanelen på kameran.

1. Installera basen
2. Dra åt den lilla ratten
3. Dra åt den stora ratten

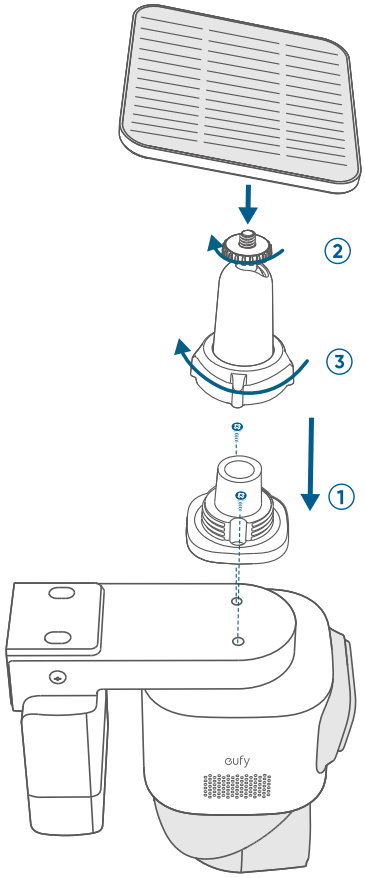

4. Anslut solpanelen till kameran

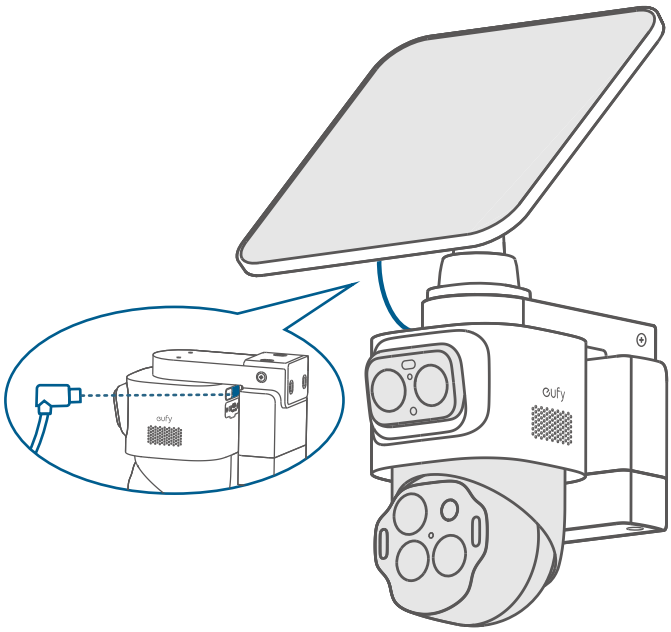

3. Montera kameran

Väggmontering

1. Placera och borra hål

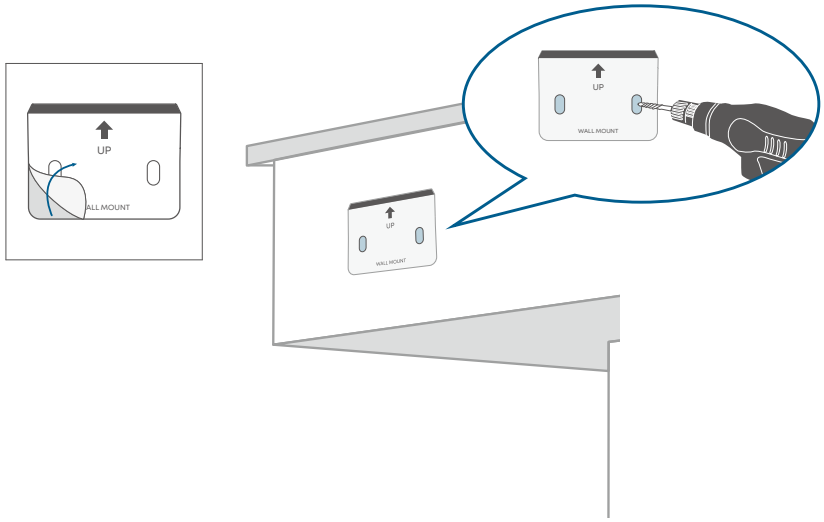

2. Installera monteringsfästet

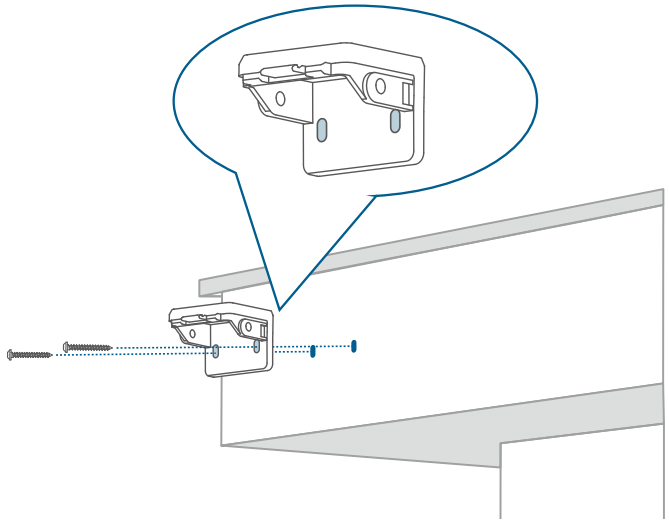

3. Sätt in kameran

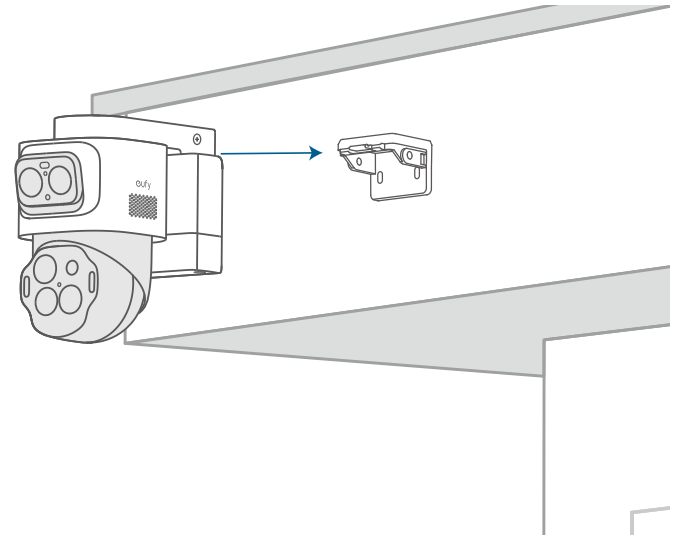

4. Lås fjäderskruvarna på båda sidor.

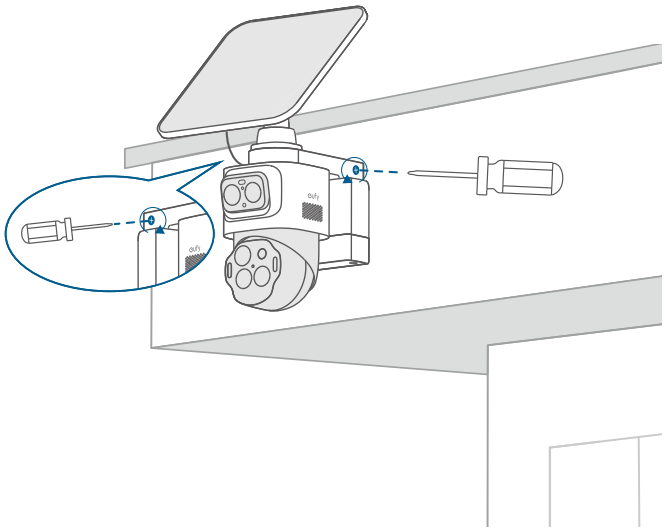

Toppmontering

1. Placera och borra hål

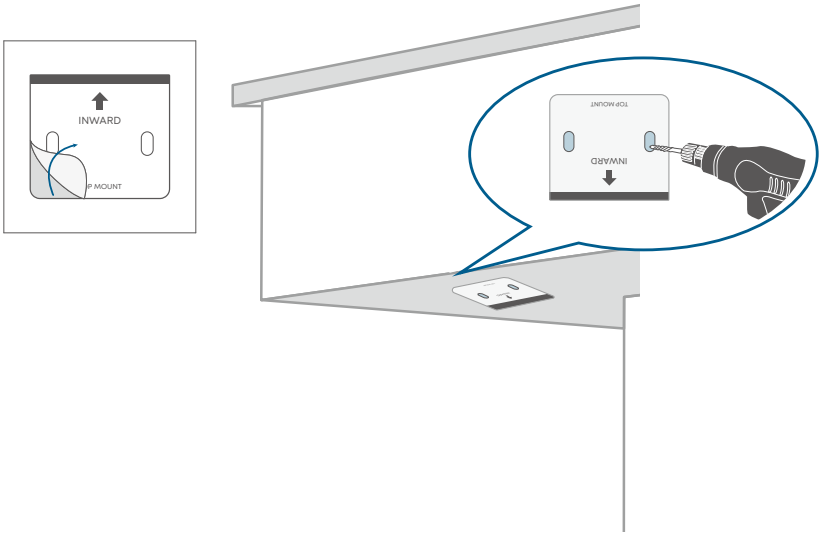

2. Installera monteringsfästet

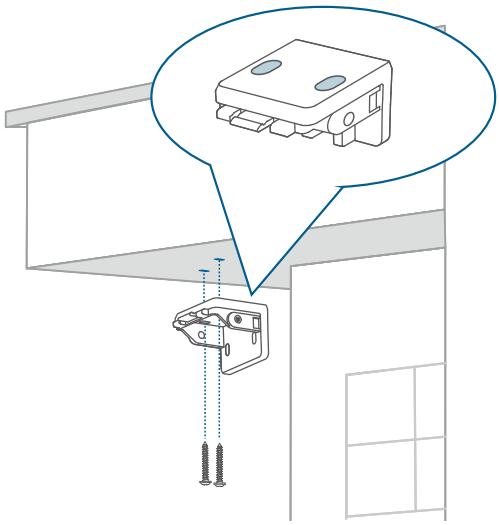

3. Sätt in kameran

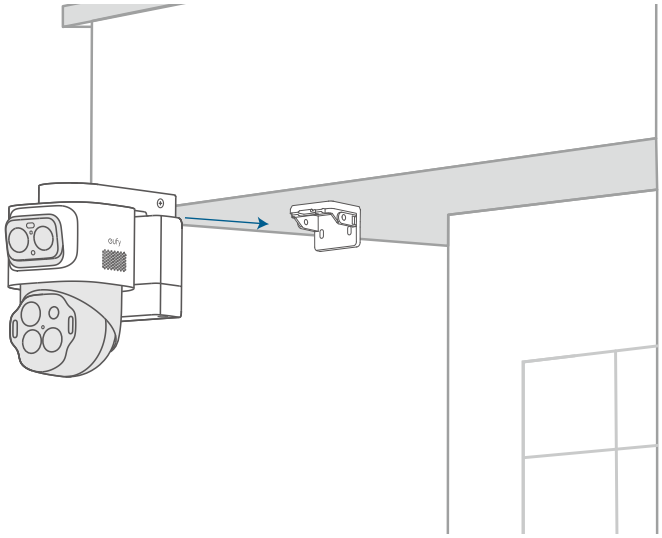

4. Lås fjäderskruvarna på båda sidor.

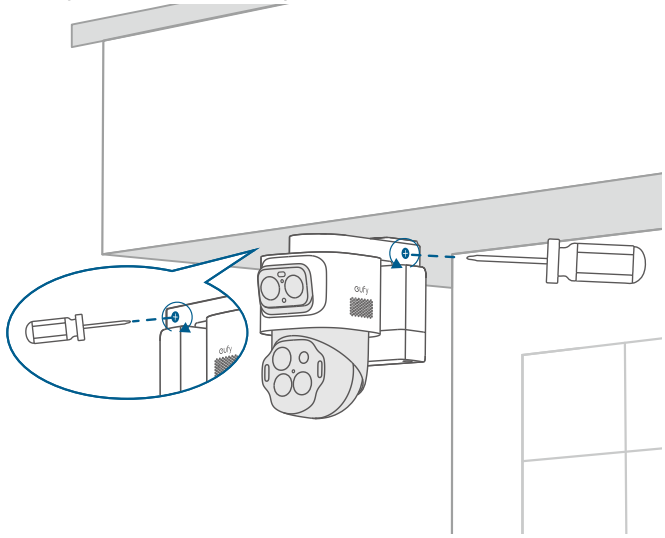

4. Justera kamerans synfält

1. Ta bort skyddsfilmen

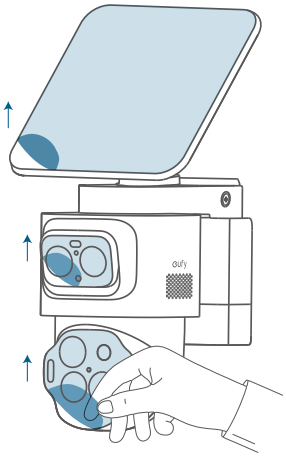

2. Rotera kameran till den optimala vinkeln

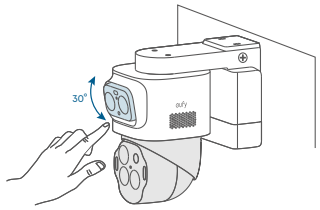

a

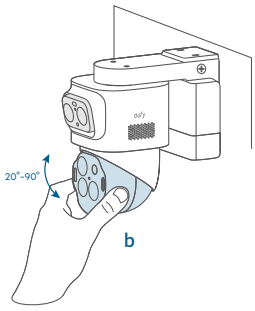

b

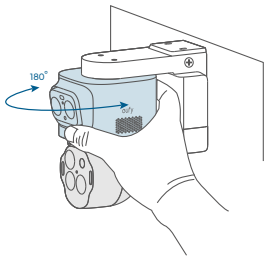

c

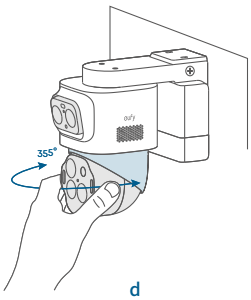

d

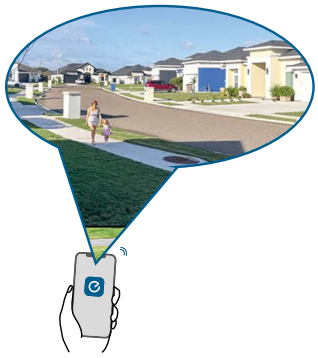

Läs mer

Grattis!

Nu är du redo att använda din eufyCam S4!
Utforska mer i eufy-appen.

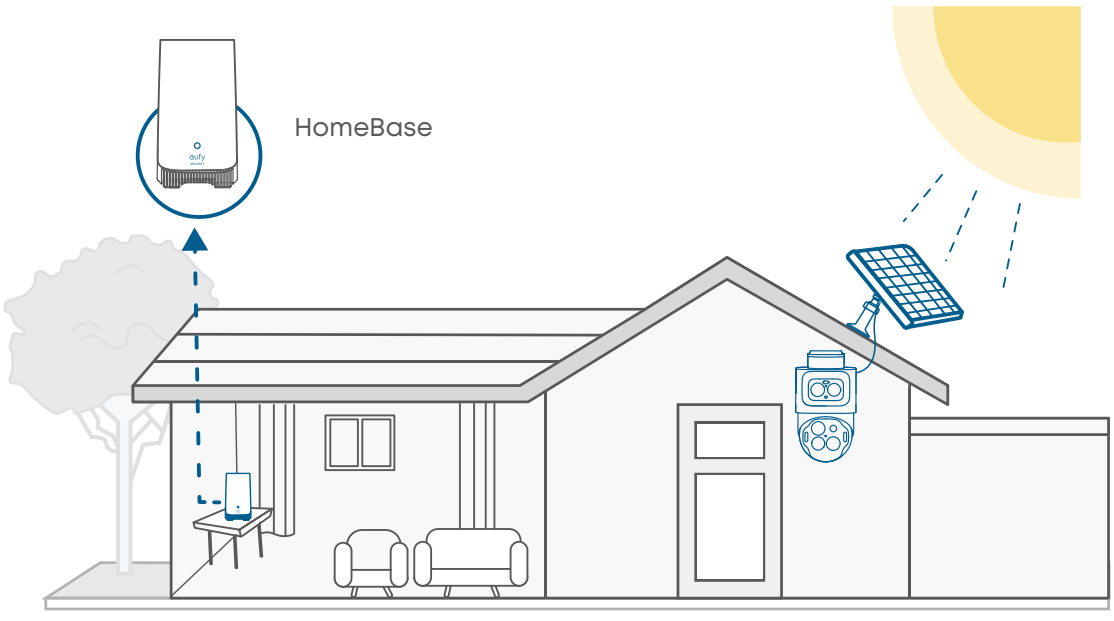

Fusion Link

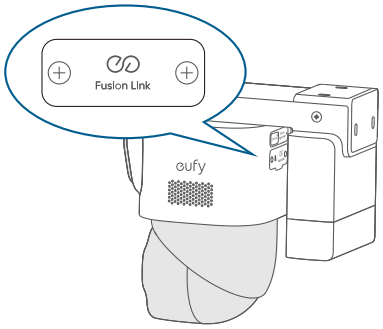

Fusion Link fungerar som en expansionsport för framtida eufy-tillbehör, inklusive stöd för långdistans bildöverföring. Läs mer på support.eufy.com.

Ställ in det trådbundna läget

- Ett microSD-kort eller en hårddisk krävs för lagring.
- Den här funktionen kräver kamerafirmware version V1.0.5.4 eller senare; och när den är ansluten till HomeBase S380, HomeBase firmware version V3.7.2.8 eller senare.

1. Anslut kameran till en 5V/3A adapter.

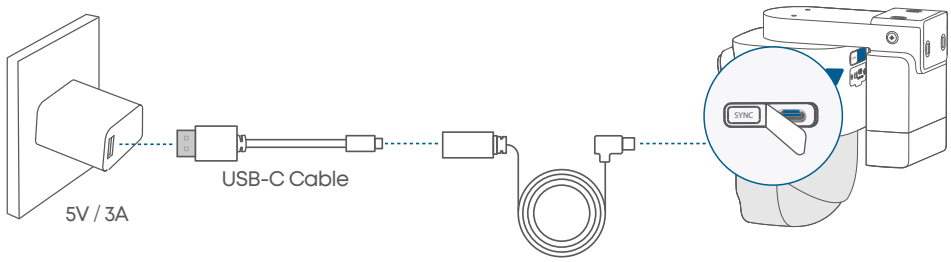

2. Byt till trådbundet läge i eufy-appen och njut av övervakning dygnet runt.

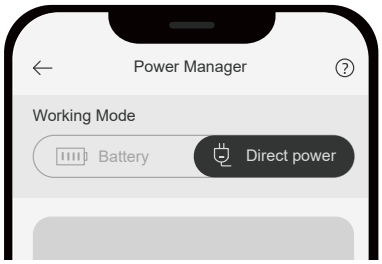

Annan information

Öppna standardport 1: Wi-Fi (2,4 GHz)
Portbeskrivning:
1. När enheten startas för första gången eller efter en återställning, om det inte finns någon konfigurerad Wi-Fi-information, kan den gå in i nätverksparningsläge (såsom AP/BLE-parning);
2. I normalt arbetsläge kommer den automatiskt att ansluta till routern och spara SSID och lösenord.
3. Om du behöver ändra Wi-Fi-konfigurationen kan du använda appen eller följa instruktionerna i manualen för att konfigurera om nätverket.
4. När enheten är ansluten till HomeBase övervakar UDP Port 10200 för att ta emot ljud- och videodata, vilket möjliggör intercom via nedlänk.
5. När enheten används i solo-läge övervakar TCP portarna 5061 och 15061, och UDP övervakar port 10200, för att ta emot enhetens upptäckt av appen, upptäcka enheten på det lokala nätverket och etablera WebRTC-anslutning.
6. När enheten används i solo-läge övervakar UDP slumpmässigt portar 10000 till 50000 för WebRTC, tar emot och skickar dataöverföring.

Öppna standardport 2: BLE (Bluetooth Low Energy)
Portbeskrivning:
När enheten är påslagen och fungerar normalt är bluetooth-tjänsten inte aktiverad. Bluetooth-sändning och kommunikation kommer att aktiveras, och enheten kommer att tillhandahålla bluetooth-parningstjänst. Bluetooth kommer automatiskt att inaktiveras efter att parkopplingen är slutförd.

Modell: T8172
1. Strömförbrukning vid låg effekt: ≤ 0,5 W;
När produkten är fulladdad och försörjs av EPS, går den in i läget för låg strömförbrukning efter 1 minut.
2. Rekommenderad extern adapter:
Märke: ANKER
Tillverkare: Anker Innovations Limited
Modell: A2637
Input: 100-240V~ 0.6A, 50-60Hz
Utgång: 5.0VDC, 3.0A, 20W

Modell: T8030
1. Nätverksanslutet standbyläge: ≤ 7 W;
När produkten är ansluten till routern via RJ45-porten och tillhandahåller Wi-Fi-signal till T8172, går den in i nätverksstandbyläge efter 1 minut om ingen dataöverföring sker.
När produkten kopplas bort från RJ45-porten och inte ger Wi-Fi-signal till T8172, går den in i nätverksstandbyläge efter 1 minut om ingen dataöverföring sker.
2. Adapterinformation:
Märke: Keyu
Tillverkare: Shenzhen Keyu Power Supply Technology Co. , Ltd.
Modell: KA2401A-2001200EU
Input: 100-240V~, 50/60Hz eller 50-60Hz, 0.65A Max
Utgång: 20,0VDC, 1,2A, 24,0W