

Zawartość opakowania

W skrócie

Przed montażem

1. Pobierz aplikację eufy
2. Dodaj HomeBase Mini
3. Dodaj kamery
4. Naładuj kamery całkowicie
5. Włóż i wyjmij kartę microSD (opcjonalne)

Przed montażem

1. Wybierz lokalizację
2. Zainstaluj wspornik montażowy
3. Wybierz opcję montażu
4. Dostosuj pole widzenia kamery

Odłączanie kamery (Opcjonalne)


Uwaga

Zawartość opakowania


Do instalacji kamery




kamery




Magnetyczny uchwyt
montażowy



Podstawa
montażowa



Zestaw śrub



0,6m Kabel
Type-C


Do konfiguracji HomeBase (Dostępne tylko w zestawach z 2 lub 4 kamerami)




HomeBase
Mini



Adapter
zasilający 5V/2A



2m Kabel
zasilający



1,2m Kabel
internetowy


Do instalacji paneli słonecznych (Dostępne tylko w zestawach z panelem słonecznym)



Panel słoneczny




Uchwyt montażowy
panelu słonecznego



Zestaw śrub

Inne



Skrócona
instrukcja obsługi




Naklejka
ostrzegawcza

Przedmioty	Pojedyncza kamera	Kamera z Panel słoneczny	2-Cam zestaw	Zestaw 2 kamer z Panelami Słonecznymi	3-Cam zestaw	4-Cam zestaw	Zestaw 2 kamer z Panelami Słonecznymi
Kamery	1	1	2	2	3	4	4
Panel słoneczny	0	1	0	2	0	0	4
Magnetyczny uchwyt montażowy	1	1	2	2	3	4	4
Podstawa montażowa	1	1	2	2	3	4	4
Uchwyt montażowy panelu słonecznego	0	1	0	2	0	0	4
Zestaw śrub	1	2	2	4	3	4	8

Narzędzia, których będziesz potrzebować



Śrubokręt
krzyżakowy

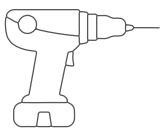


Wiertarka
elektryczna (6 mm)





Młotek



W skrócie

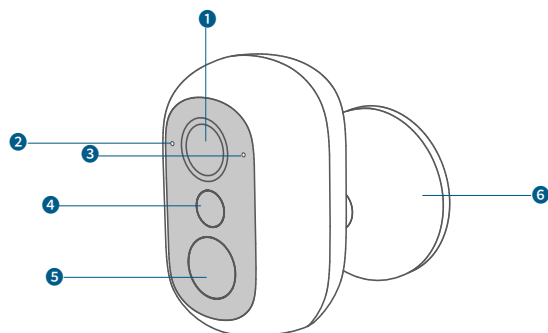

- ❶ Obiektyw kamery
- ❷ Wskaźnik LED
- ❸ Mikrofon
- ❹ Reflektor
- ❺ Czujnik PIR
- ❻ Magnetyczny uchwyt montażowy
- ❼ Głośnik
- ❽ Port USB-C
- ❾ Gniazdo karty microSD
- ❿ Przycisk synchronizacji

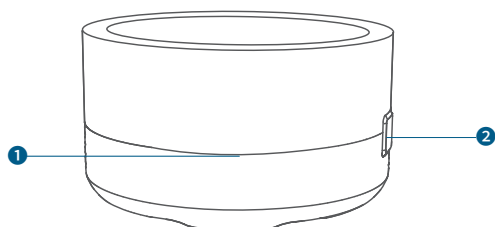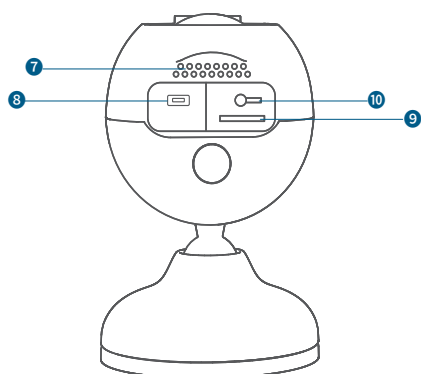

- ❶ Wskaźnik LED
- ❷ Gniazdo karty microSD
- ❸ Przycisk SYNC
- ❹ Port Ethernet
- ❺ Port USB-C

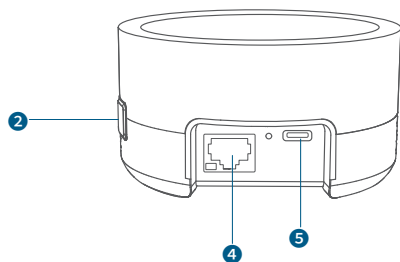
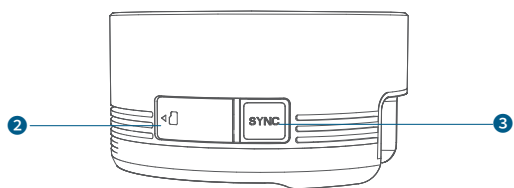


Przed montażem



1. Pobierz aplikację eufy




2. Dodaj HomeBase Mini

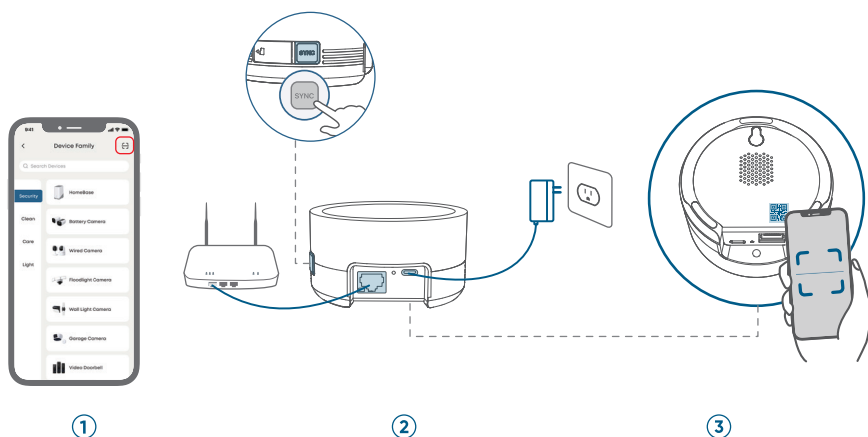

3. Dodaj kamery

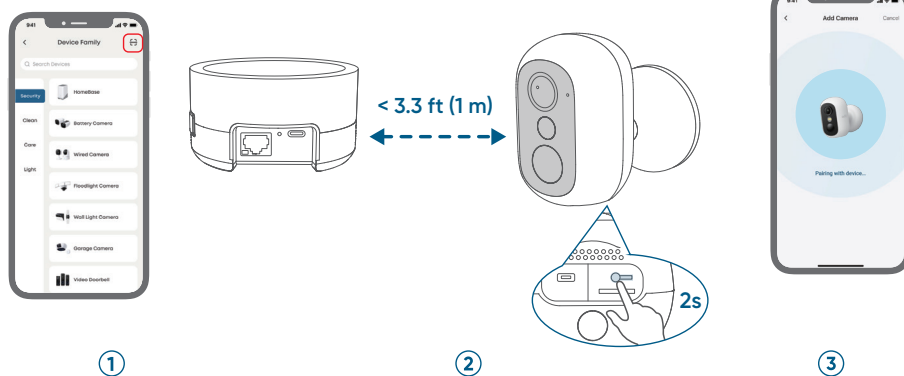



4. Naładuj kamery całkowicie

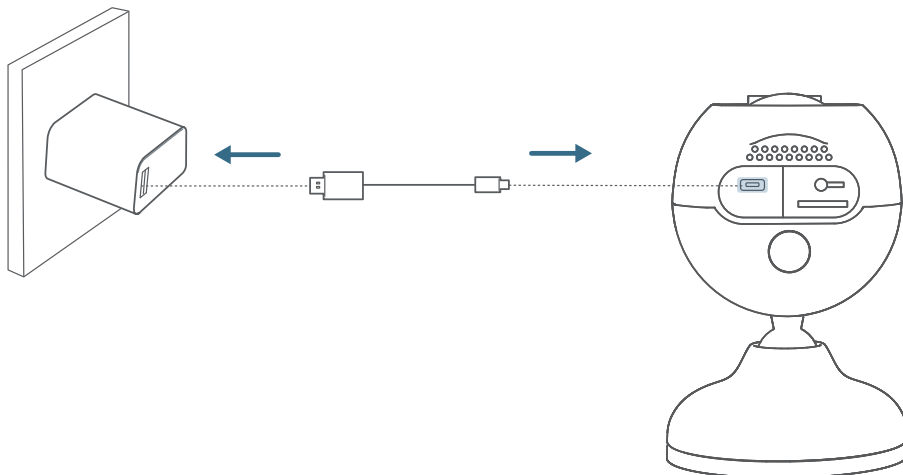

Możesz sprawdzić poziom naładowania baterii w aplikacji.

5. Włóż i wyjmij kartę microSD (opcjonalne)

- ① Włóż kartę microSD, tak aby jej piny były skierowane do góry. Wciśnij kartę do gniazda, aż zatrzaśnie się na miejscu.
- ② Aby wyjąć kartę microSD, naciśnij ją do środka, aż wyskoczy, a następnie wyciągnij ją ze slotu.

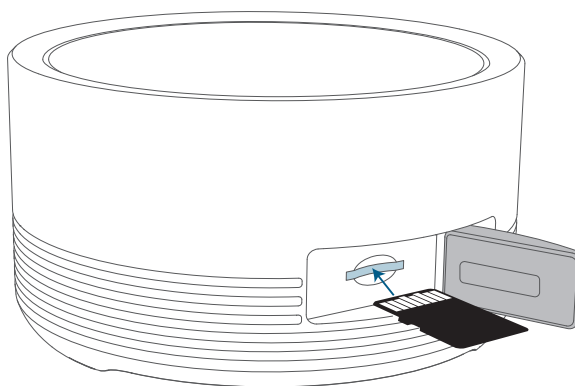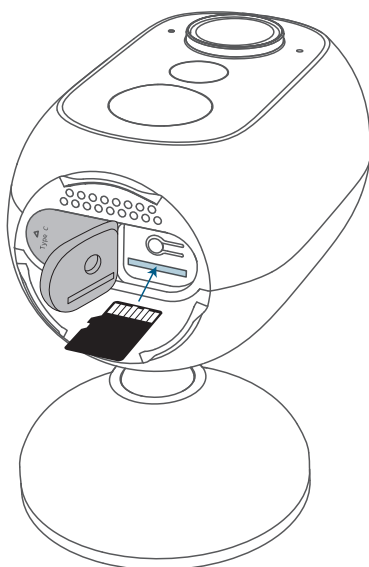


Nie wkładaj ani nie wyjmuj karty microSD, gdy HomeBase Mini jest włączony.

Przed montażem

1. Wybierz lokalizację


Zalecane miejsce:

- Wysokość poniżej 2 m
- 7 m pole widzenia
- Silny sygnał Wi-Fi

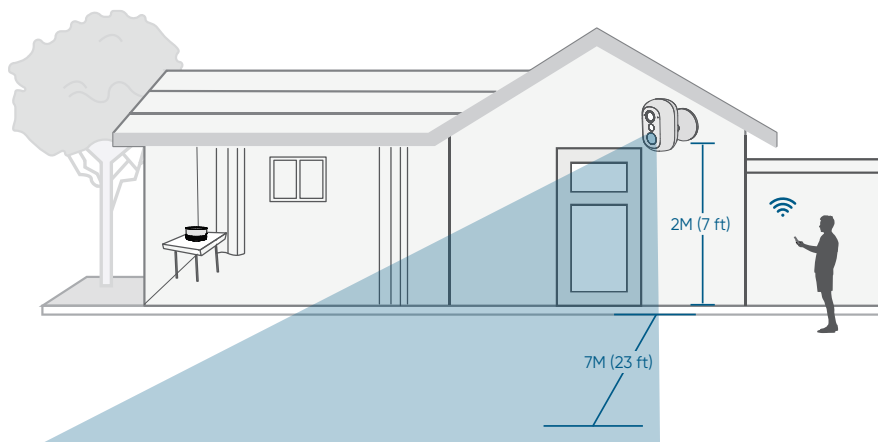


2. Zainstaluj wspornik montażowy

 Przed zainstalowaniem uchwyty montażowego dostosuj przegub kulowy do przedstawionego kąta.

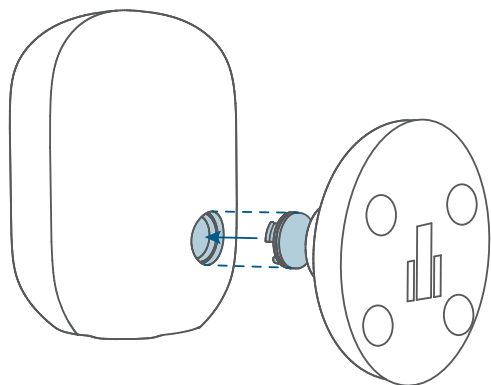


3. Wybierz opcję montażu

 Zawsze ustawiaj kamery w pozycji pionowej, aby zapobiec przedostawaniu się wody.

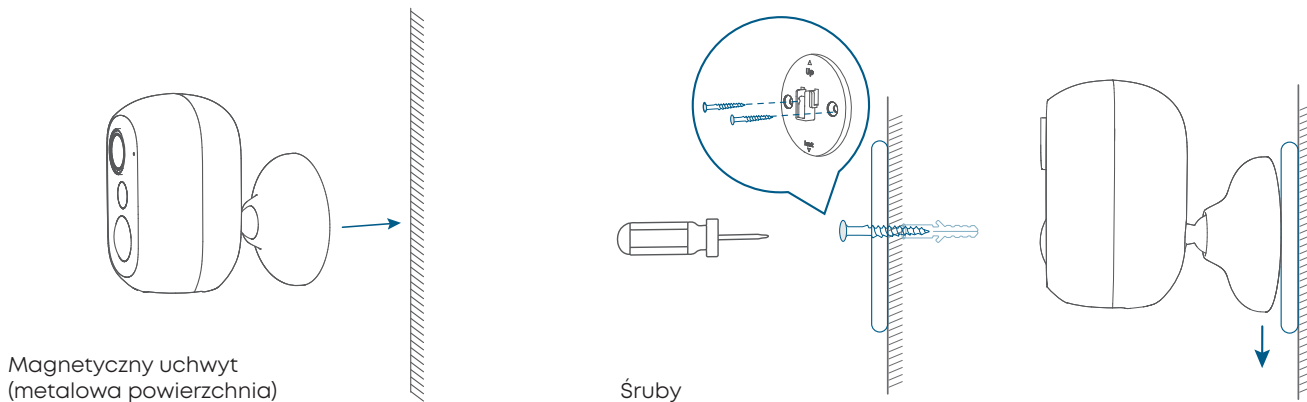


3.1 Zainstaluj kamery za pomocą magnetycznego uchwytu (metaliczna powierzchnia)

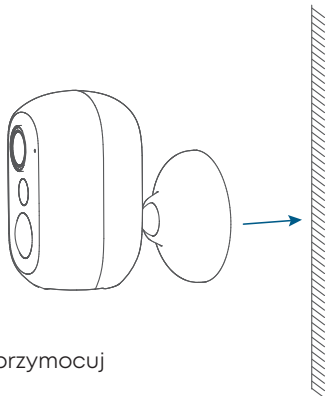


Ustaw i przymocuj kamery


3.2 Zainstaluj kamery za pomocą śrub

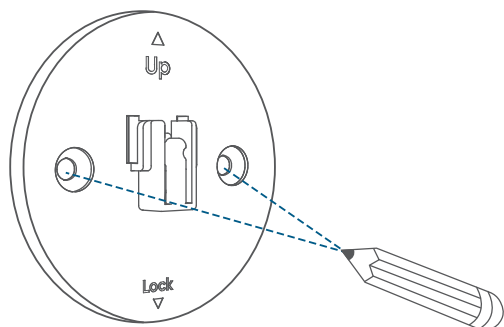



① Pozycja

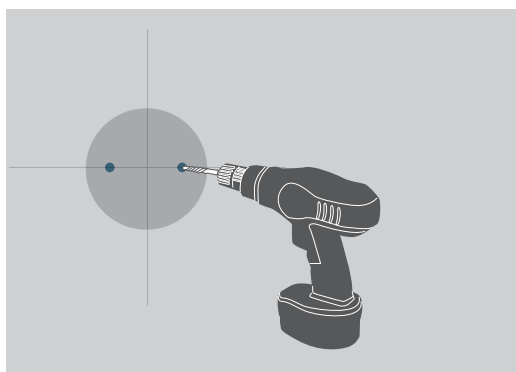


② Wywierć otwory

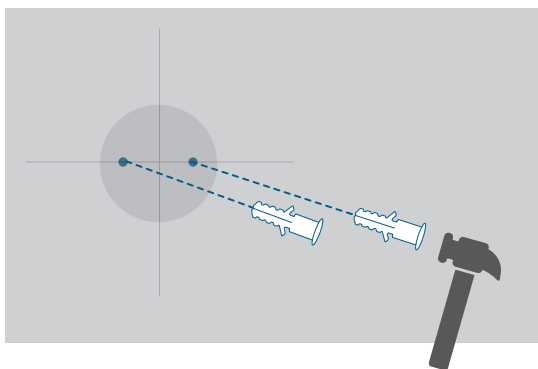

③ Wstaw kotwy (Pomiń w przypadku drewnianych ścian)

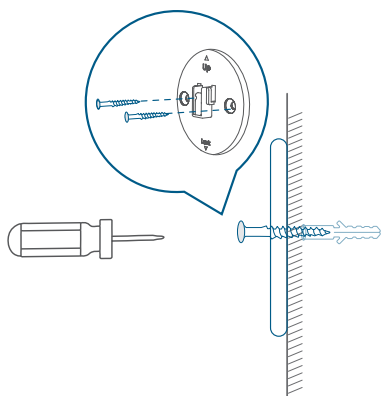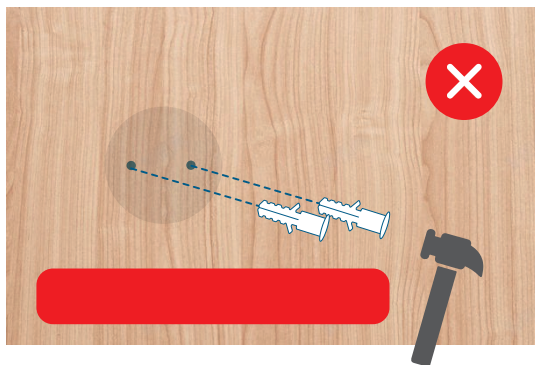


④ Zainstaluj podstawę montażową

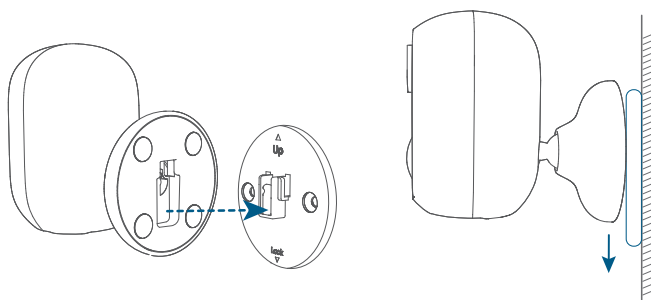


⑤ Przesuń kamery na podstawę montażową

4. Dostosuj pole widzenia kamery

① Usuń folię ochronną

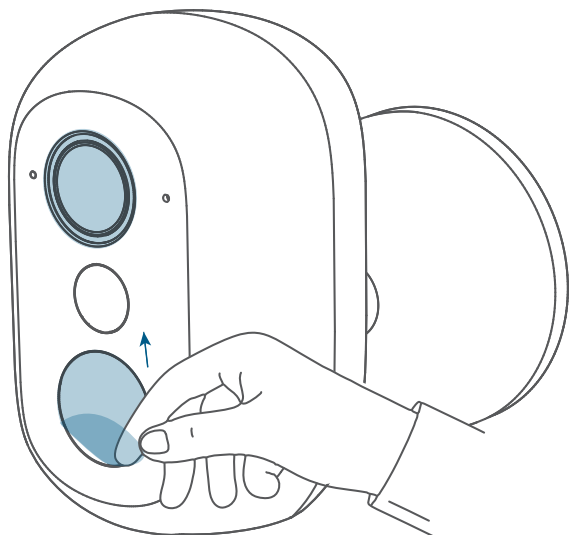


② Obróć, aby uzyskać optymalny kąt

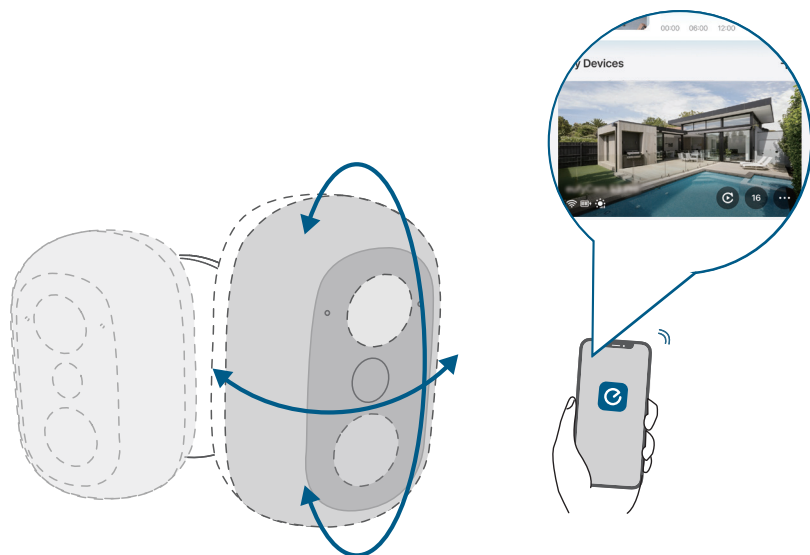


Odłączanie kamery (Opcjonalne)

1. Dostosuj wspornik do przedstawionego kąta.

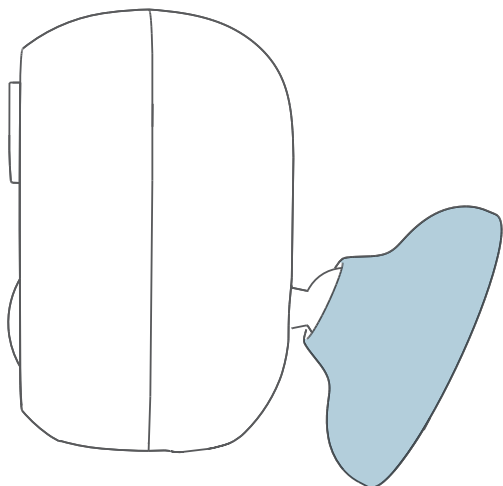

2. Trzymaj uchwyt mocno i wygnij go na zewnątrz i w dół, aby odłączyć kamery i uchwyt.

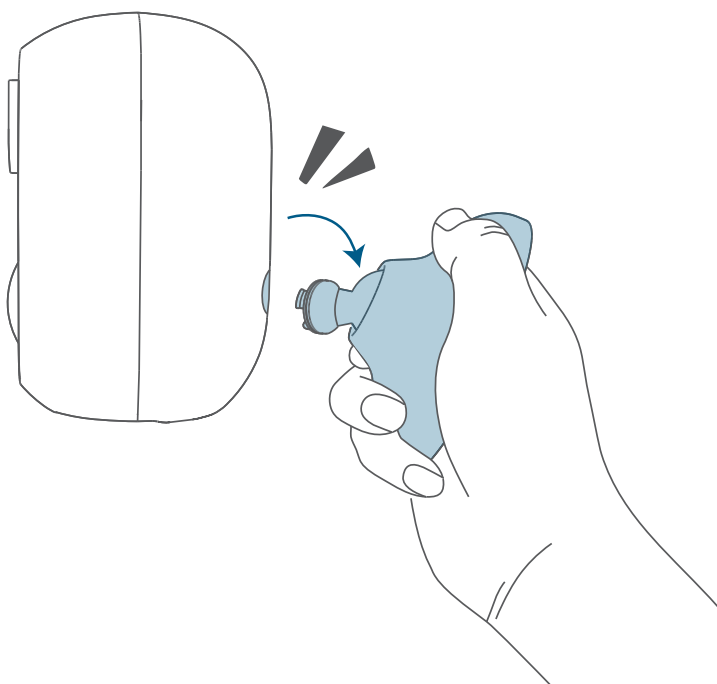

Gratulacje!



Teraz wszystko jest gotowe do użycia eufyCam C35!
Proszę odkrywać więcej w aplikacji eufy.

Uwaga

- Po włożeniu karta microSD będzie służyć jako główny nośnik pamięci, priorytetowo przechowując dane generowane przez system (takie jak logi i pliki konfiguracyjne) oraz nagrania wideo z kamer.
- Zasil HomeBase Mini za pomocą dołączonego adaptera zasilania 5V/2A. Urządzenie nie będzie działać prawidłowo, jeśli zostanie zasilane adapterem 5V/1A.