

Wat zit er in de doos?

In een oogopslag

eufyCam S4 (T8172)

HomeBase S380 (T8030)

Aan de slag met de app

Voorbereiden

Breid HomeBase-opslag uit (Optioneel)

Laad de camera volledig op voordat u deze monteert

Om de batterij te installeren/verwijderen

Montagehandleiding

1. Kies een locatie
2. Monteer het zonnepaneel
3. Monteer de camera
4. Pas het gezichtsveld van de camera aan

Meer informatie

Gefeliciteerd!

Fusion Link


Stel de bedrade modus in

Overige informatie


Wat zit er in de doos?

Zorg ervoor dat alles is inbegrepen.
Iets gemist?
Neem contact op met support@eufy.com.

Voor camera-installatie



Voor installatie van zonnepanelen

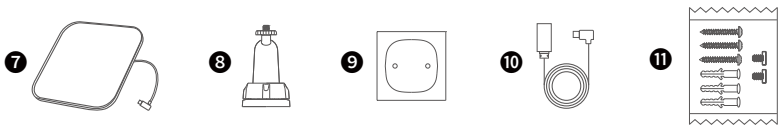

Overige



Voor HomeBase-installatie




#	Onderdeel	Toevoeging	2-Cam Kit	4-Cam Kit
❶	Camera	1	2	4
❷	Oplaadbare batterij*			
❸	Cameramontagesteun			
❹	Positioneringssticker (Camerabevestiging)			
❺	Schroevenset (Camera)			
❻	USB Oplaadkabel			
❼	Zonnepaneel	1	2	4
❽	Montagebeugel voor zonnepaneel			
❾	Positioneringssticker (montagebeugel voor zonnepaneel)			
❿	Verlengkabel voor zonnepanelen			
⓫	Schroevenset (zonnepaneel)			
⓬	HomeBase S380	N.v.t.	1	
⓭	Ethernetkabel			
⓮	Voedingsadapter			
⓯	Reset Pin & Hard Drive Schroevenpakket			
⓰	Snelstartgids	1		


* De oplaadbare batterij kan vooraf geïnstalleerd zijn in de camera of afzonderlijk in de verpakking worden meegeleverd.

In een oogopslag

eufyCam S4 (T8172)

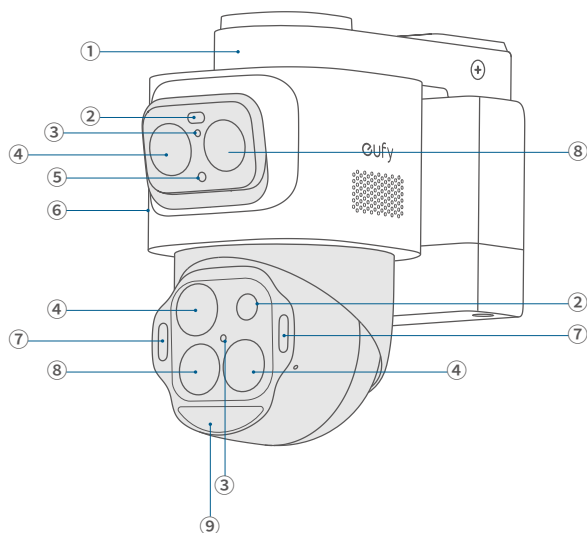


- 1 Montagebasis
- 2 Spotlight
- 3 Fotosensitieve Sensor
- 4 Cameralens
- 5 LED-indicator
- 6 Luidspreker
- 7 Waarschuwingslamp
- 8 PIR-sensor
- 9 Radarsensor

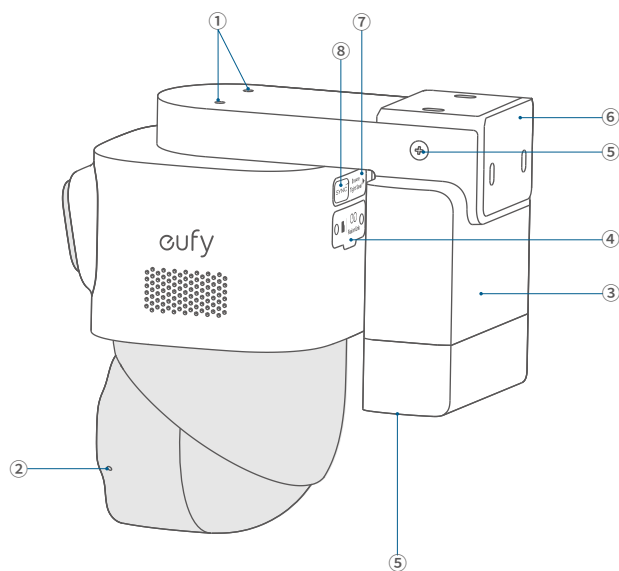

- 1 Montagegaten voor zonnepanelen
- 2 Microfoon
- 3 Batterijhouder
- 4 Fusion Link-poort & SD-kaartsleuf
- 5 Veerschroef
- 6 Montagebeugel
- 7 USB-C Oplaadpoort
- 8 SYNC-knop

HomeBase S380 (T8030)

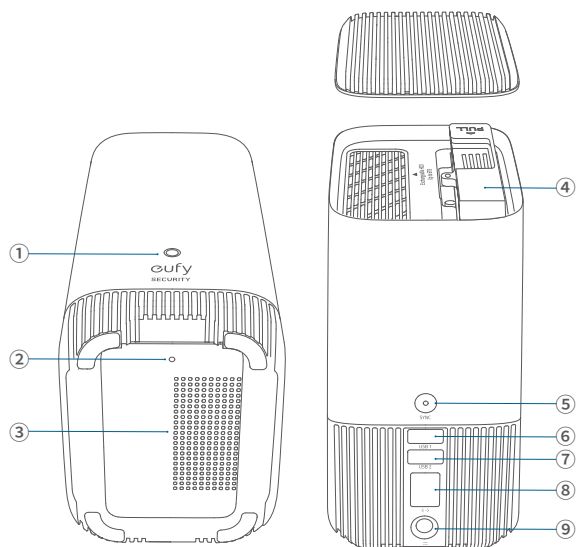

- 1 Status LED
- 2 Reset Gat
- 3 Luidspreker
- 4 Harde schijf beugel
- 5 SYNC / ALARM OFF Knop
- 6 USB-poort 1 (Uitgangsvermogen: 5V/2.4A; voor het opladen van eufyCam)
- 7 USB-poort 2 (voor gegevens)
- 8 Ethernet-poort
- 9 DC-stroompoort

Aan de slag met de app

1. Search for "[eufy](#)" to download the app.




2. Log in of maak een nieuw account aan.

3. Volg de instructies in de app om de HomeBase toe te voegen.


- Zet de HomeBase aan en verbind deze met je router.
- Wacht ongeveer 1 minuut totdat de LED blauw wordt.
- Gebruik de meegeleverde Ethernet-kabel om verbinding te maken met je thuis Wi-Fi-router.
- Gebruik de meegeleverde stroomadapter (12V/2A) om de HomeBase in te schakelen.



Om het draadloze bereik van HomeBase te verbeteren, plaats deze op een tafel of plank 1-1,5 m hoog en zo ver mogelijk van de muur verwijderd.

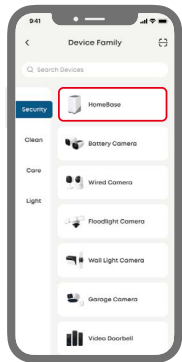

①

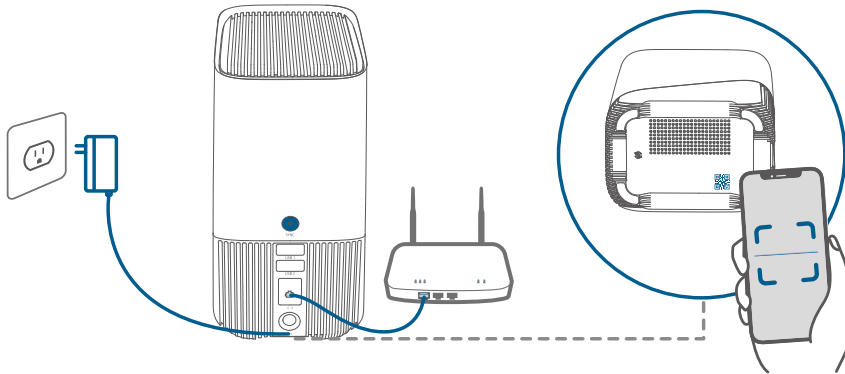


②

③


4. Volg de instructies in de app om de eufyCam S4 toe te voegen en synchroniseer deze vervolgens met de HomeBase.



- Tot 16 eufyCams kunnen met de HomeBase worden gesynchroniseerd.
- Houd een maximale afstand van 3,2 voet (1 meter) aan tussen HomeBase en eufyCam tijdens het synchroniseren.
- Werk de firmware bij als er een nieuwe versie wordt gedetecteerd en een pop-up je daartoe aanzet.

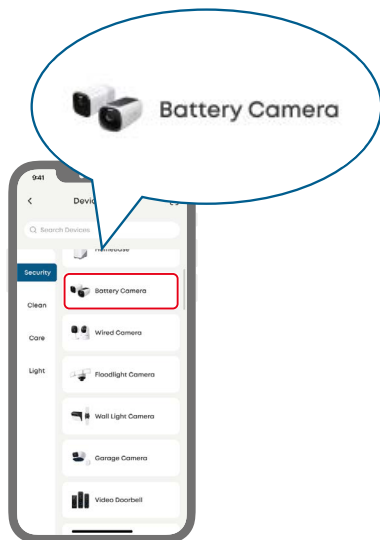


①

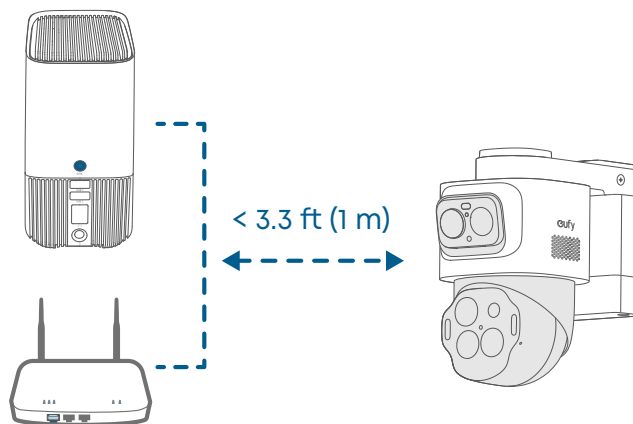

②

- 5. Voltooi andere instellingen, of sla over en stel later in.
- 6. Controleer in de app vóór installatie:
 - Sterk Wi-Fi-signaal
 - Soepele live streaming

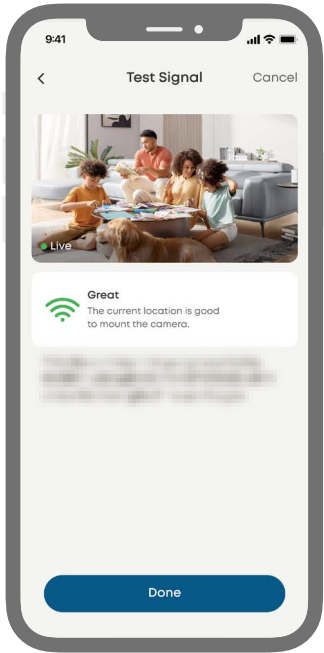

Voorbereiden

Breid HomeBase-opslag uit (Optioneel)


HomeBase S380 wordt geleverd met 16 GB opslagruimte voor het opslaan van video-opnamen en stelt u in staat een extra harde schijf toe te voegen om de ruimte uit te breiden. Uw harde schijf moet aan de volgende eisen voldoen:

Type	Harde schijf (HDD) of solid-statedrive (SSD) met een SATA-interface
Afmetingen	2,5 inch
Capaciteit	Onbeperkt
Aanbevolen	Western Digital, Seagate, SAMSUNG, Kingston, PNY, Crucial, SanDisk




- De HomeBase moet uitgeschakeld zijn wanneer je een harde schijf installeert of verwijdert.
- Verplaats alle gegevens van uw harde schijf naar een veilige locatie voordat u deze aan HomeBase toevoegt.
- Een nieuwe harde schijf moet via de eufy-app worden geïnitieerd om te werken met de HomeBase.


1. Duw het deksel naar beneden om het te verwijderen.

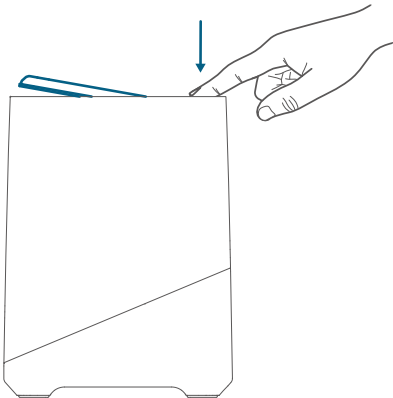


2. Maak de schroef los en haal vervolgens de harde schijfbeugel eruit.

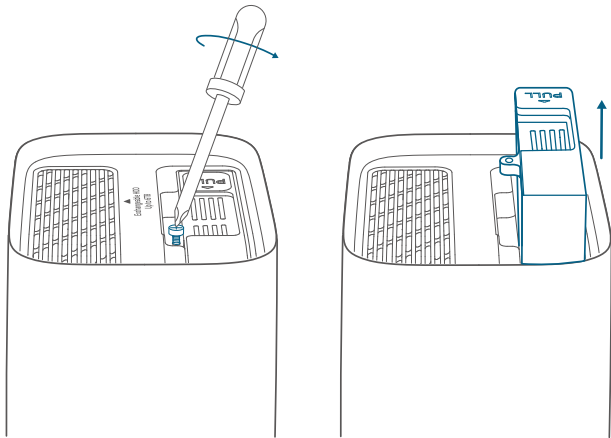

3. Bevestig uw harde schijf met de meegeleverde schroeven aan de beugel.

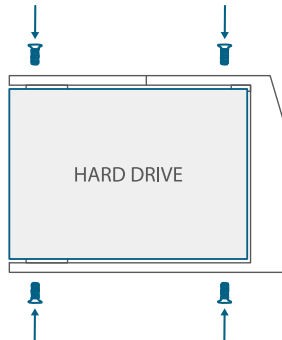


4. Steek de beugel erin en schroef deze weer vast aan de HomeBase, plaats daarna het bovenste deksel terug.

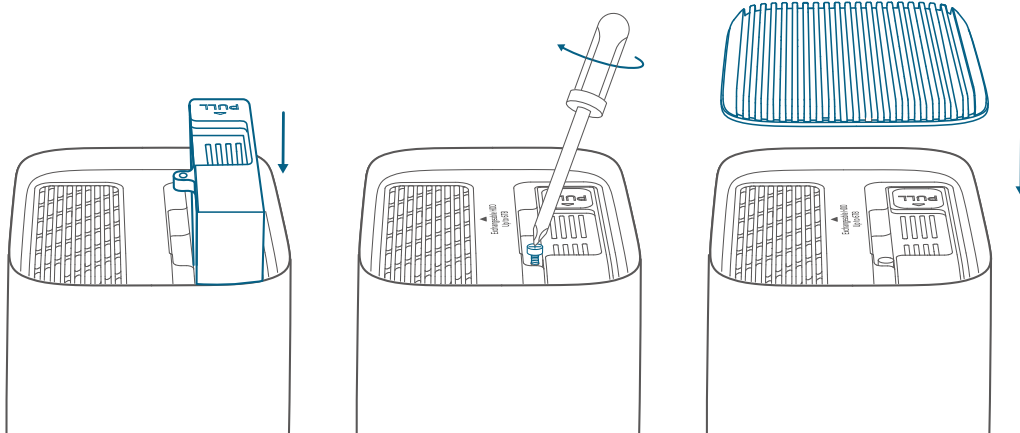

Laad de camera volledig op voordat u deze monteert

Laad de camera volledig op (tot 100% batterijniveau) voordat u deze installeert.
Laad de camera direct op of haal de batterij eruit om deze op te laden.

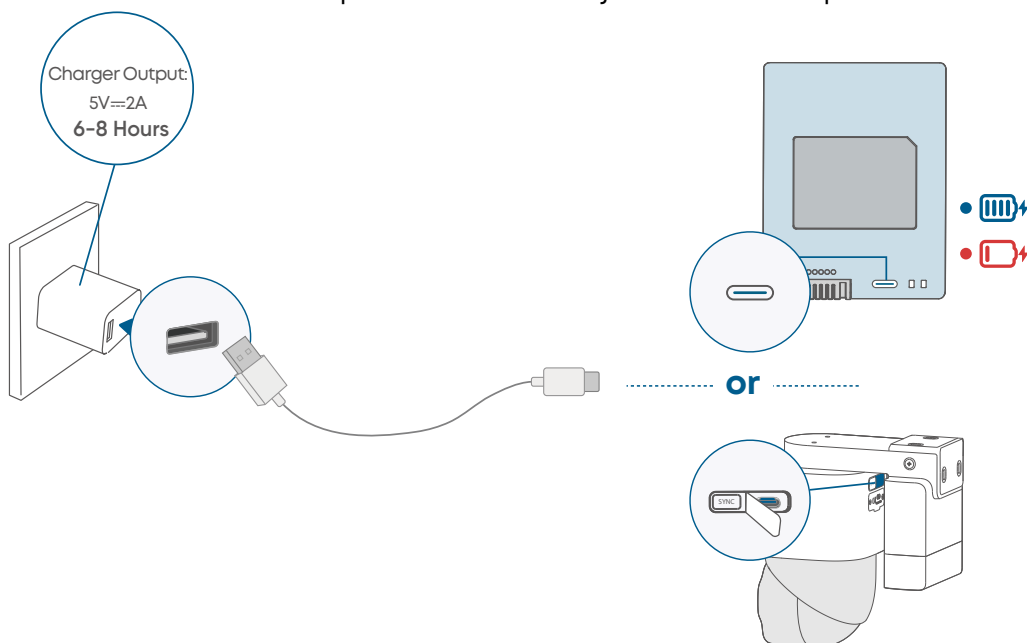




Je kunt het batterijniveau in de app controleren.


LED-indicator	Beschrijving
Rood	Opladen
Blauw	Volledig opgeladen

Om de batterij te installeren/verwijderen


1. Druk naar links om te openen
2. Verwijder de batterij
3. Installeer de batterij
4. Druk naar rechts om te sluiten
5. Vergrendel de veerschroef

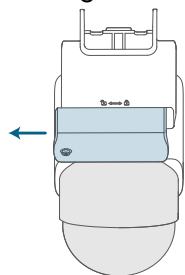


①

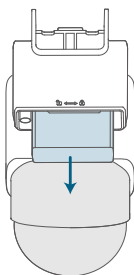

②

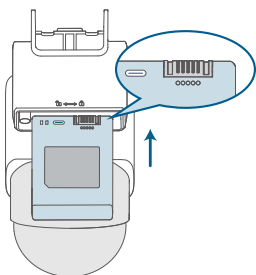

③

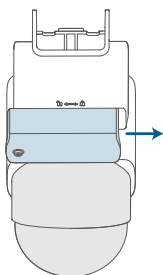

④



⑤


Montagehandleiding

1. Kies een locatie



Kies een locatie waar je het gewenste uitzicht hebt.

Aanbevolen locatie:

- Hoogte van 2-3 m
- Waar zonnepanelen voldoende zonlicht krijgen
- Sterk Wi-Fi-sigitaal


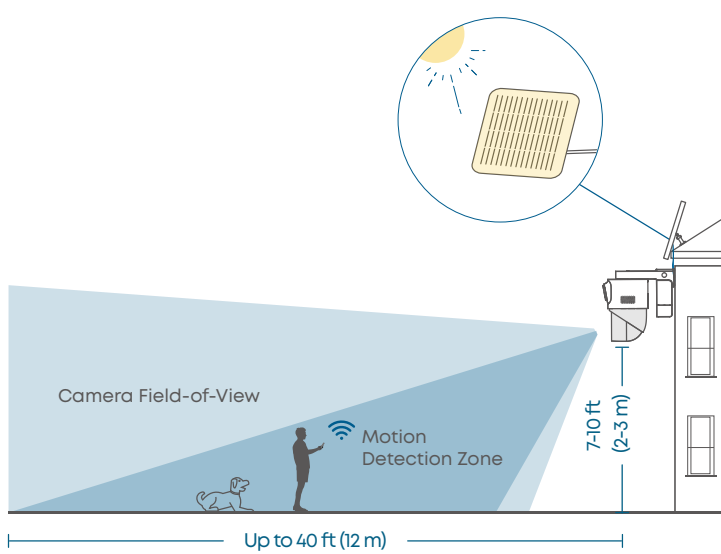


Om gemiste detecties te voorkomen, installeer de camera's onder een hoek in plaats van recht naar het bewakingsgebied te richten.

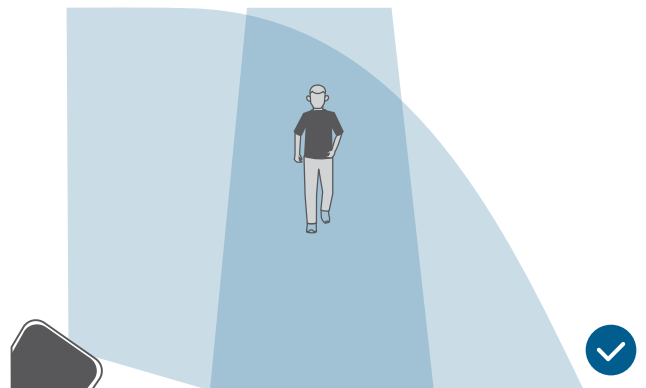
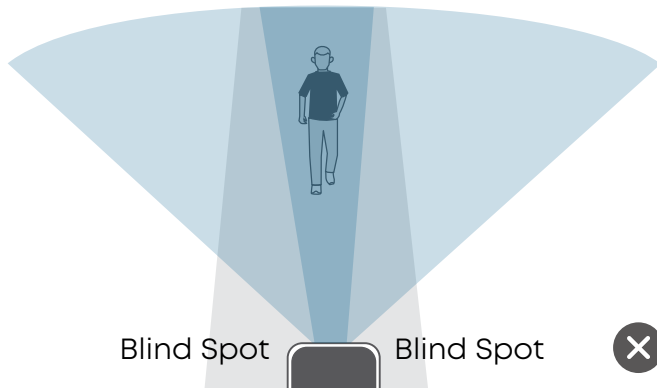


2. Monteer het zonnepaneel


Optie 1: Flexibele montage (Beste zonlicht)

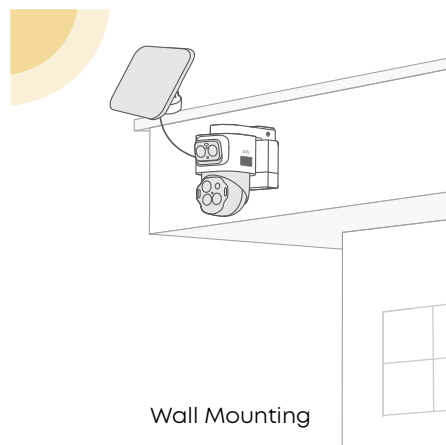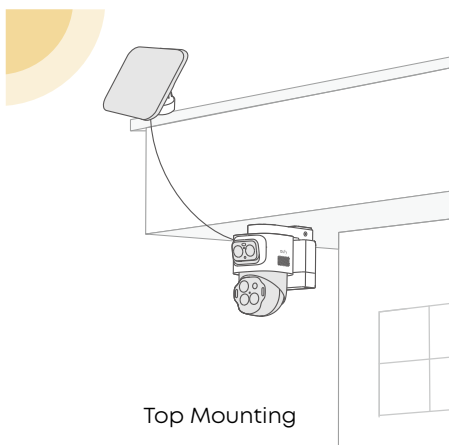


1. Installeer de basis
2. Draai de kleine knop vast
3. Draai de grote knop vast

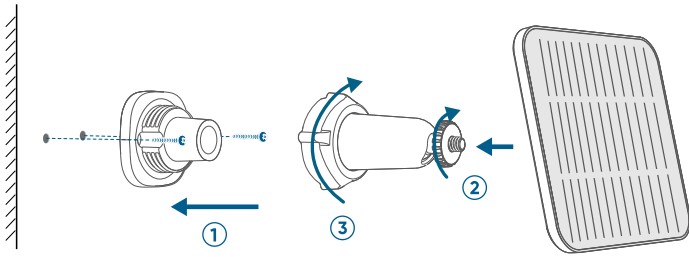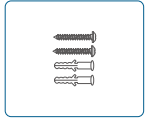

4. Verbind het zonnepaneel met de camera

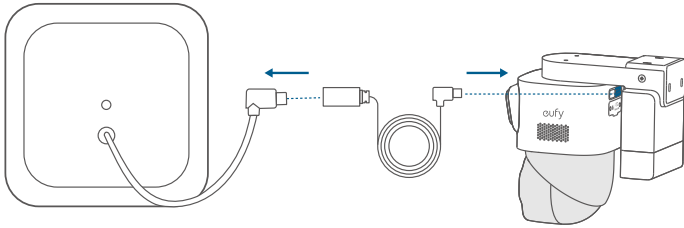

Optie 2: Geïntegreerde montage (Minder boren)

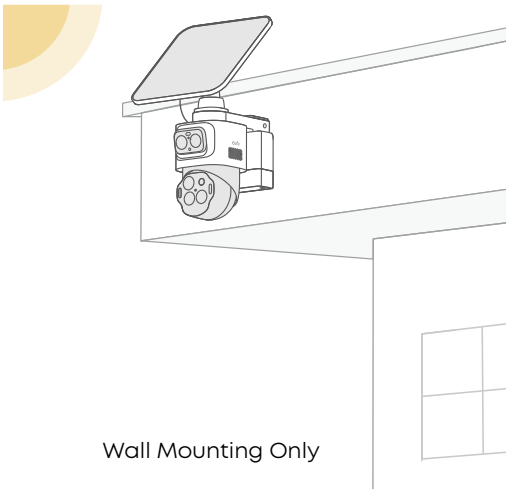


Wall Mounting Only




Gebruik de 8 mm schroeven om het zonnepaneel op de camera te installeren.

1. Installeer de basis
2. Draai de kleine knop vast
3. Draai de grote knop vast

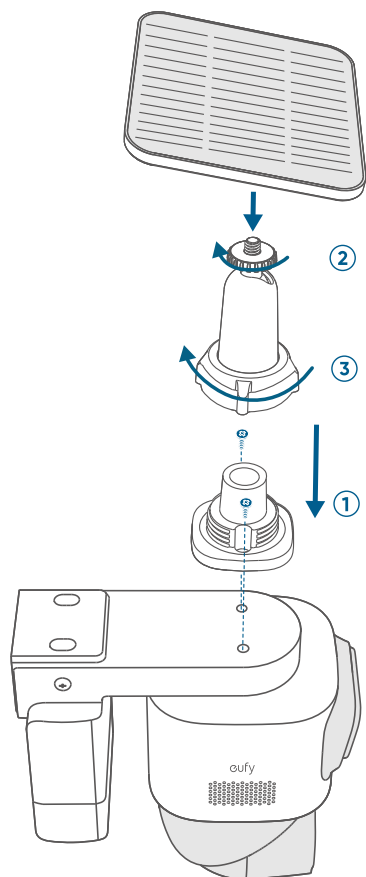


4. Verbind het zonnepaneel met de camera

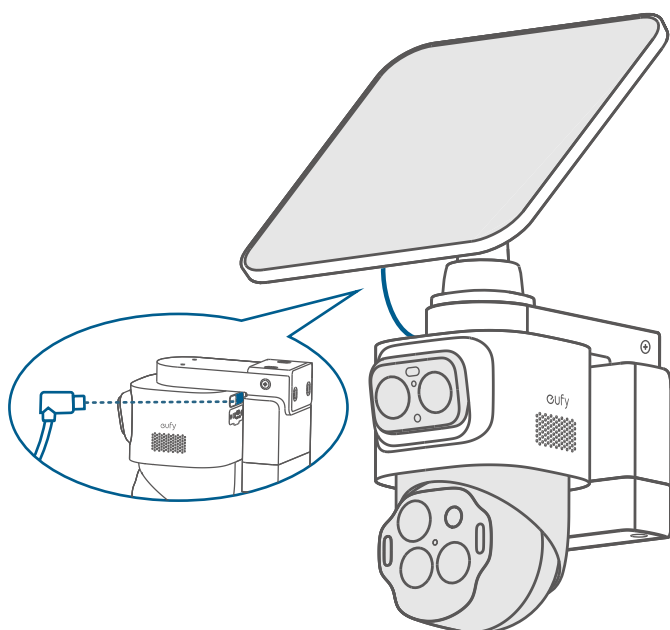


3. Monteer de camera

Wandmontage


1. Plaatsen & boorgaten

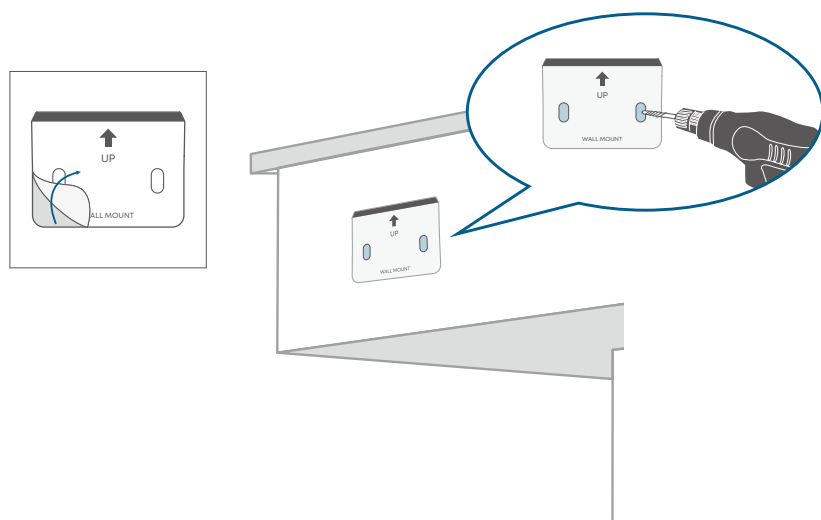


2. Installeer de montagebeugel

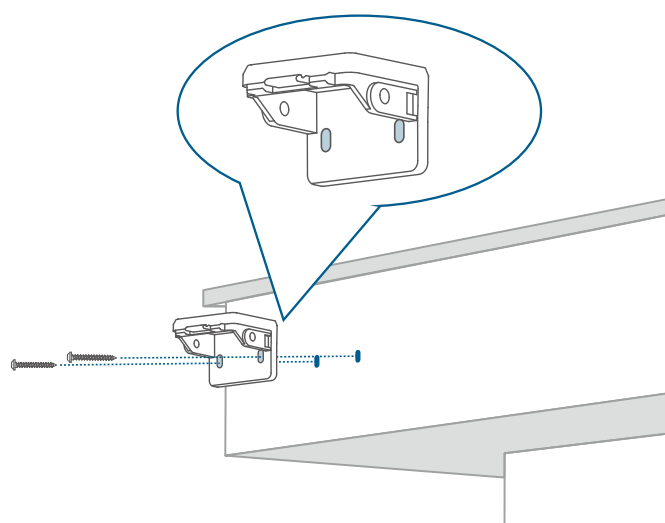

3. Plaats de camera


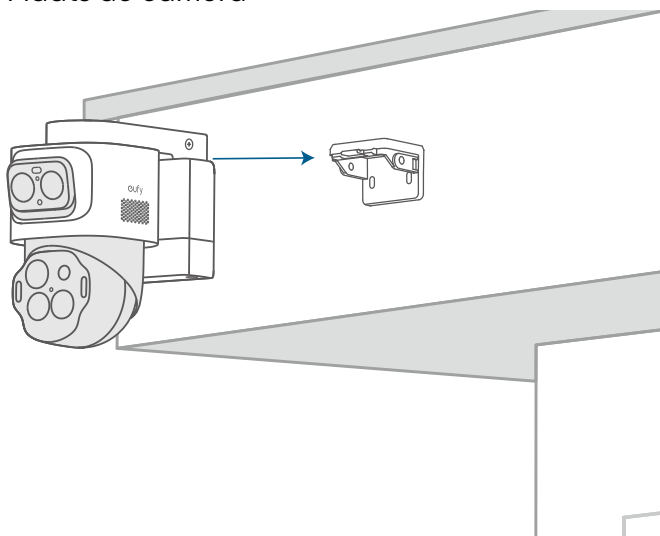


4. Vergrendel de veerschroeven aan beide zijden

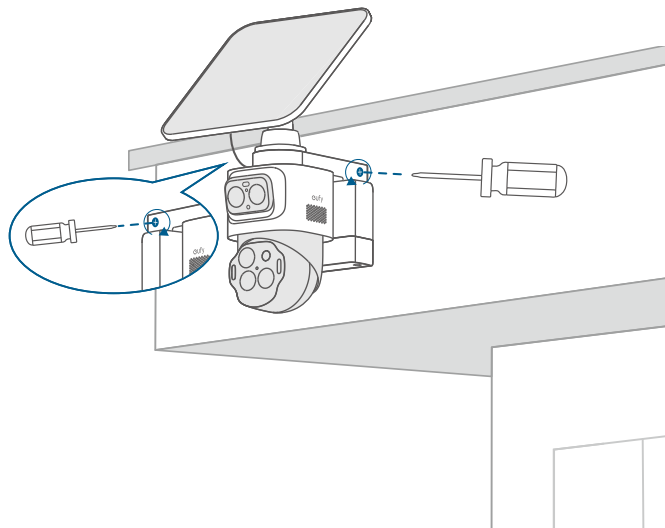


Bovenmontage


1. Plaatsen & boorgaten

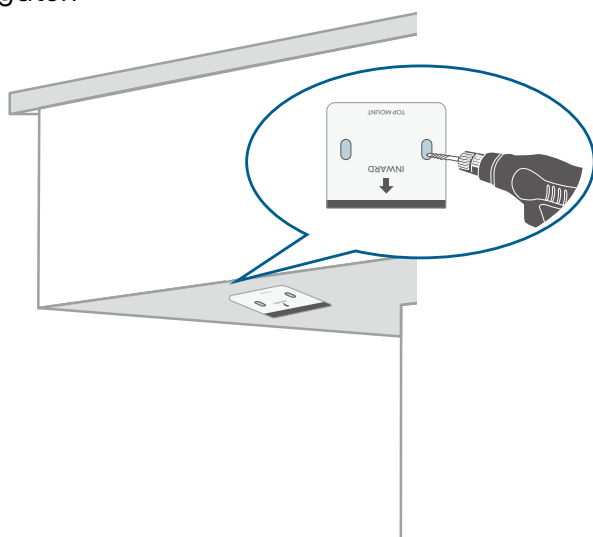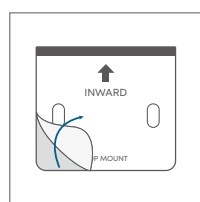


2. Installeer de montagebeugel

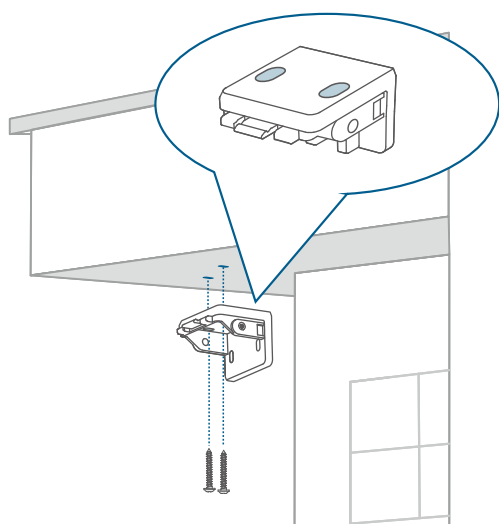

3. Plaats de camera

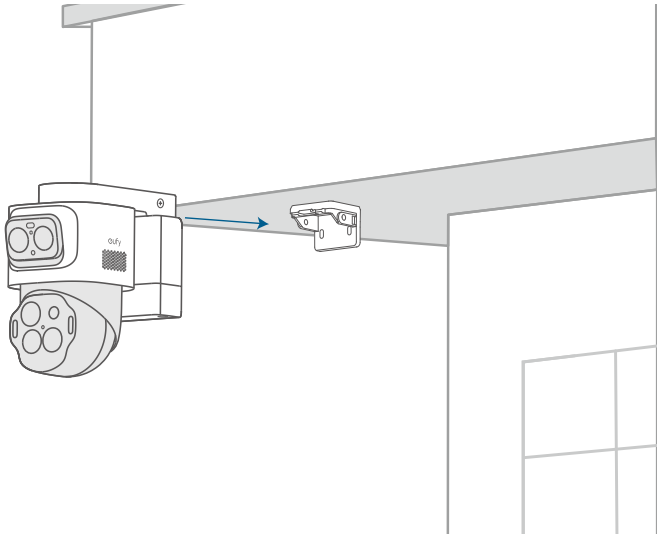


4. Vergrendel de veerschroeven aan beide zijden

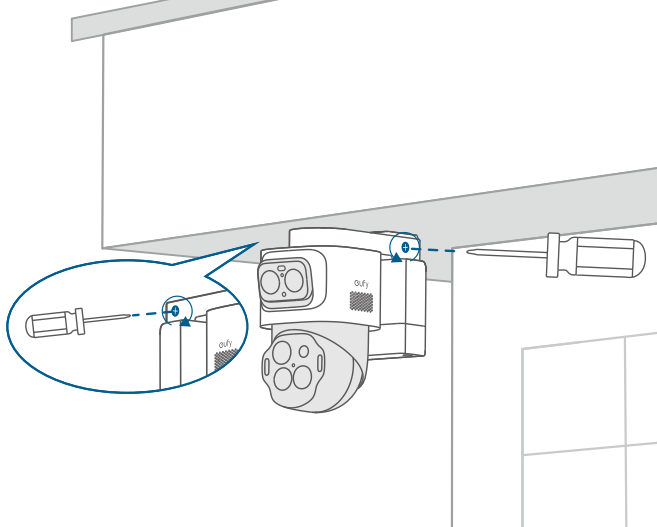


4. Pas het gezichtsveld van de camera aan

1. Verwijder de beschermfolie

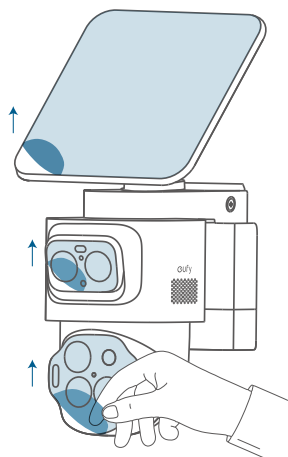


2. Draai de camera naar de optimale hoek

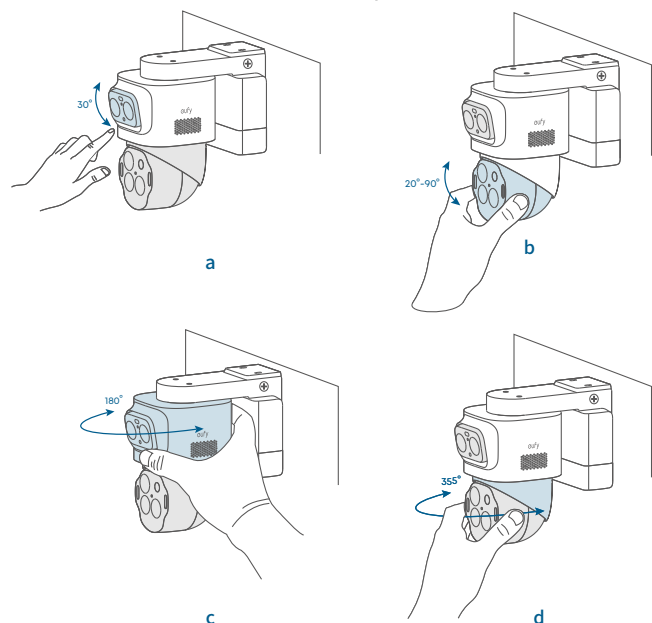


Meer informatie

Gefeliciteerd!

Nu ben je helemaal klaar om je eufyCam S4 te gebruiken!
Verken meer in de eufy-app.

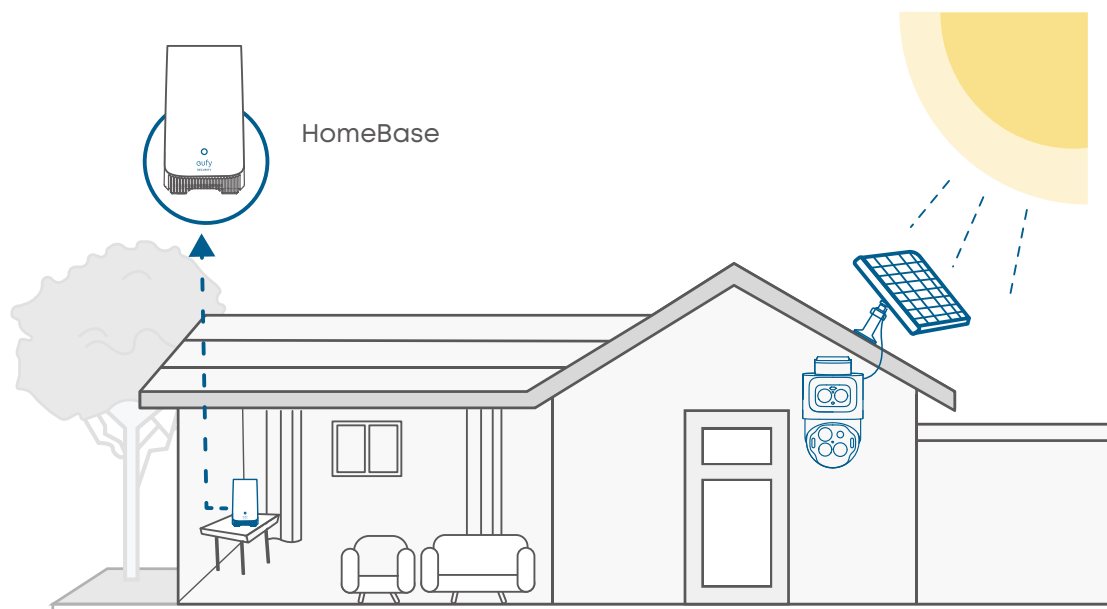

Fusion Link

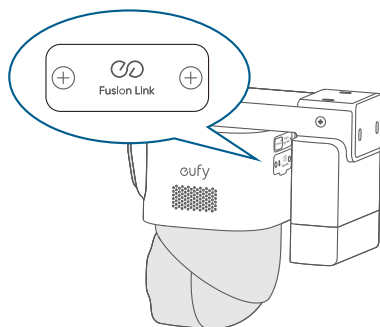


Fusion Link fungeert als uitbreidingspoort voor toekomstige eufy-accessoires, inclusief ondersteuning voor beeldoverdracht over lange afstanden. Meer informatie vindt u op support. eufy.com.

Stel de bedrade modus in




- Een microSD-kaart of harde schijf is vereist voor opslag.
- Deze functie vereist camerafirmware versie V1.0.5.4 of later; en bij verbinding met HomeBase S380, HomeBase firmware versie V3.7.2.8 of later.

1. Verbind de camera met een 5V/3A adapter.

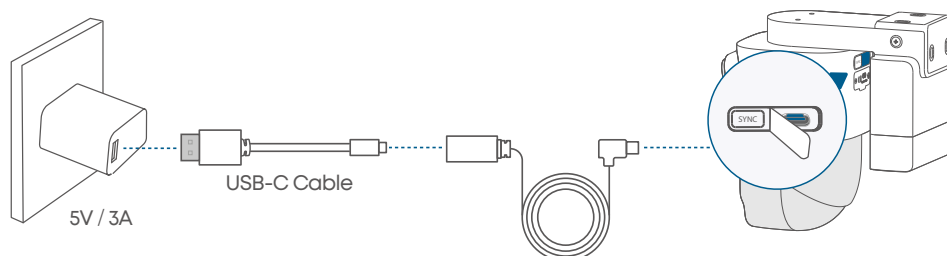

2. Schakel over naar de bedrade modus in de eufy-app en geniet van 24/7 bewaking.

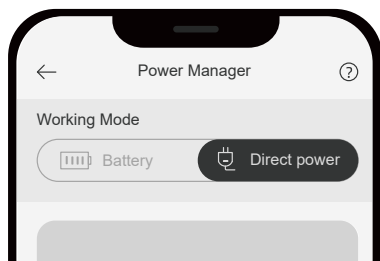

Overige informatie

Open Standaardpoort 1: Wi-Fi (2,4 GHz)

Poortbeschrijving:

1. Wanneer het apparaat voor de eerste keer wordt ingeschakeld of na een reset, en er geen geconfigureerde Wi-Fi-informatie is, kan het in netwerk-koppelingsmodus gaan (zoals AP/BLE-koppeling).
2. In de normale werkmodus zal het automatisch verbinding maken met de router en de SSID en het wachtwoord opslaan;
3. Als u de Wi-Fi-configuratie moet wijzigen, kunt u de app gebruiken of de instructies in de handleiding volgen om het netwerk opnieuw te configureren.
4. Wanneer het apparaat is verbonden met de HomeBase, bewaakt UDP poort 10200 om audio- en videogegevens te ontvangen, waardoor een intercomverbinding mogelijk wordt.
5. Wanneer het apparaat in solomodus wordt gebruikt, bewaakt TCP de poorten 5061 en 15061, en UDP bewaakt poort 10200, om de apparaatontdekking van de app te ontvangen, het apparaat op het lokale netwerk te ontdekken en een WebRTC-verbinding tot stand te brengen.
6. Wanneer het apparaat in solomodus wordt gebruikt, controleert UDP willekeurig poorten 10000 tot 50000 voor WebRTC, waarbij gegevens worden ontvangen en verzonden.

Open Standaardpoort 2: BLE (Bluetooth Low Energy)

Poortbeschrijving:

Wanneer het apparaat is ingeschakeld en normaal werkt, is de bluetooth-service niet ingeschakeld. De bluetooth-uitzending en communicatie worden ingeschakeld, en het apparaat zal bluetooth-koppelingsservice

bieden. De bluetooth wordt automatisch uitgeschakeld nadat het koppelen is voltooid.

Model: T8172

1. Stroomverbruik in laag vermogen: $\leq 0,5$ W;

Wanneer het product volledig is opgeladen en wordt voorzien door de EPS, gaat het na 1 minuut over in de toestand van laag stroomverbruik.

2. Aanbevolen externe adapter:

Merk: ANKER

Fabrikant: Anker Innovations Limited

Model: A2637

Ingang: 100-240V~ 0.6A, 50-60Hz

Uitgang: 5.0VDC, 3.0A, 20W

Model: T8030

1. Netwerkstandby-modus: ≤ 7 W;

Wanneer het product via de RJ45-poort is verbonden met de router en Wi-Fi-signaal levert aan de T8172, schakelt het bij geen gegevensoverdracht na 1 minuut over naar de netwerkstand-bymodus.

Wanneer het product is losgekoppeld van de RJ45-poort en geen Wi-Fi-signaal levert aan de T8172, gaat het, in geval van geen gegevensoverdracht, na 1 minuut in de netwerkstand-bymodus.

2. Adapter informatie:

Merk: Keyu

Fabrikant: Shenzhen Keyu Power Supply Technology Co. , Ltd.

Model: KA2401A-2001200EU

Ingang: 100-240V~, 50/60Hz of 50-60Hz, 0.65A Max

Uitgang: 20,0VDC, 1,2A, 24,0W