Kutu İçeriği

Genel Bakış

Güç İstasyonunuzu Yeniden Şarj Etme

Cihazlarınıza Güç Sağlama

Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS)

Genişletme Piline Bağlanma

Akıllı Kontrol için Anker Uygulaması


Işık

LCD Ekran Kılavuzu

SSS

Teknik Özellikler

Kutu İçeriği

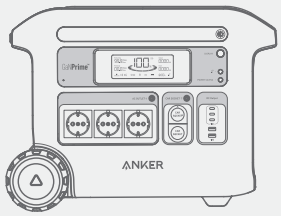

Anker SOLIX F2000 Portable Power Station (PowerHouse 767)



Solar Şarj Kablosu



AC Şarj Kablosu




Araç Şarj Kablosu



Kullanım Kılavuzu

Genel Bakış

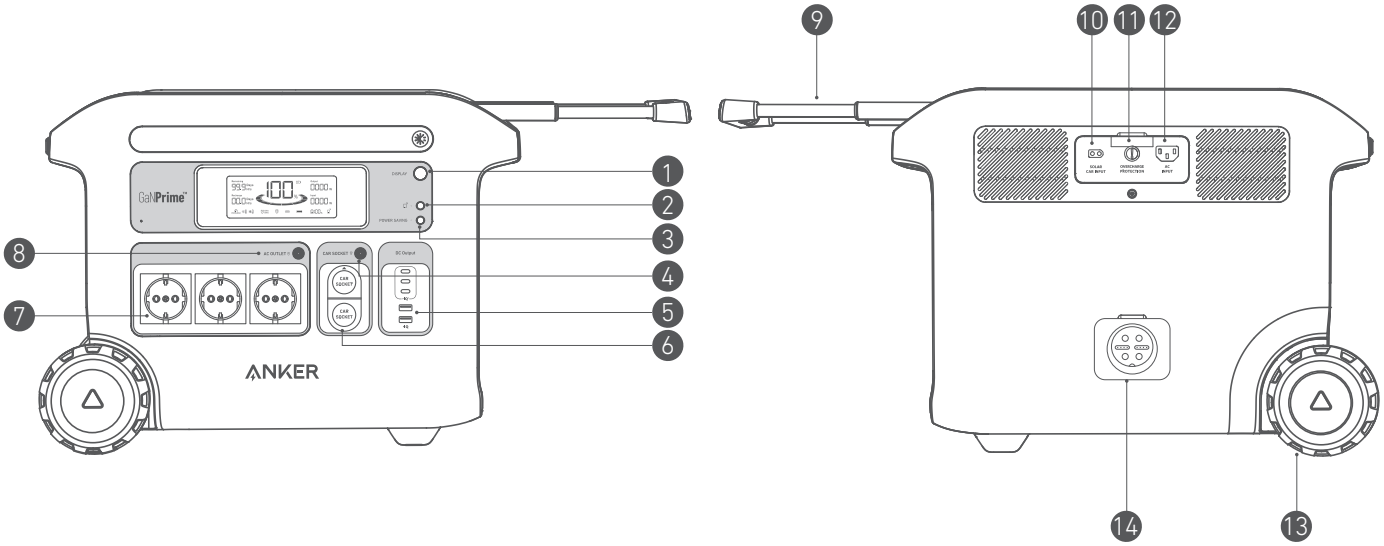


1. Ekran Düğmesi
2. IoT Düğmesi
3. Güç Tasarrufu Düğmesi
4. Araç Soketi Düğmesi
5. USB Bağlantı Noktaları
6. Araç Soketleri
7. AC Çıkış Bağlantı Noktaları
8. AC Çıkış Düğmesi
9. Geri Çekilebilir Tutma Yeri (Tutma yerini dışarı çekmek için geri çekilebilir tutma yerindeki düğmeye basın)
10. Solar Giriş ve Araç Girişi
11. Aşırı Şarj Koruması

⓬ AC Giriş Bağlantı Noktası
⓭ Tekerlekler
⓮ Genişletme Pili Bağlantı Noktası

Güç İstasyonunuzu Yeniden Şarj Etme


AC ile şarj etme (2200 W Maks.)

Güç istasyonunuzu AC şarj kablosuyla elektrik prizine takarak yeniden şarj edin.

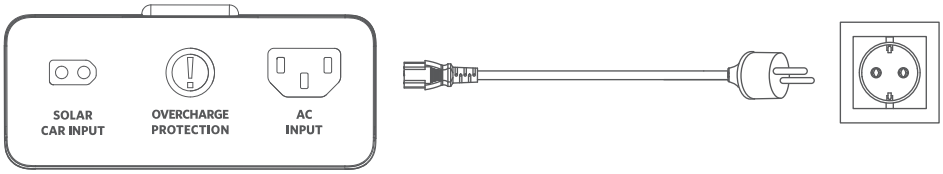


Güneş Paneli ile şarj etme (Maks. 1000 W)

Şekilde gösterildiği gibi solar şarj kablosuyla beş adede kadar bağlayarak güç istasyonunuzu maksimum 1000 W güneş enerjisi girişi ile şarj edin Anker 531 Solar Panel (200W) .

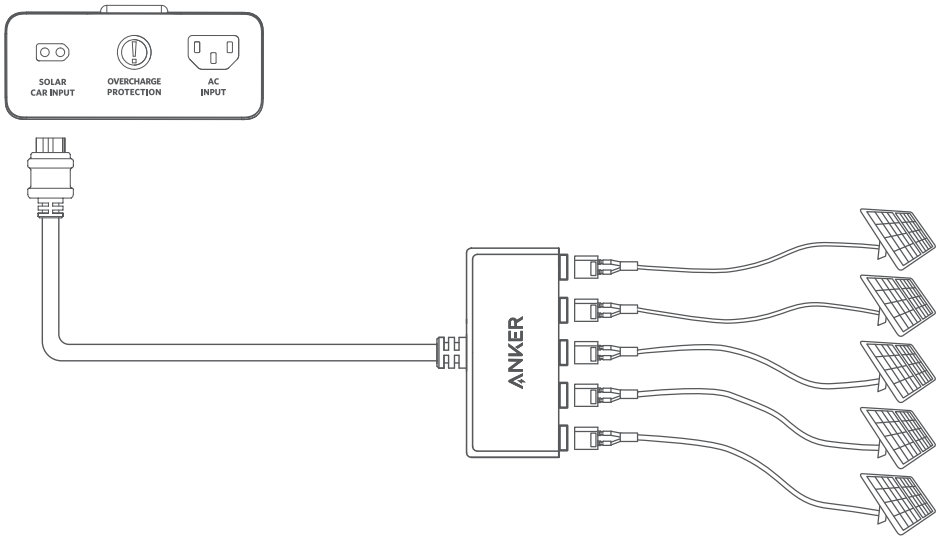

Araçta Şarj Etme

Güç istasyonunuzu araç şarj kablosuyla bir aracın çıkış bağlantı noktasına bağlayarak yeniden şarj edin.

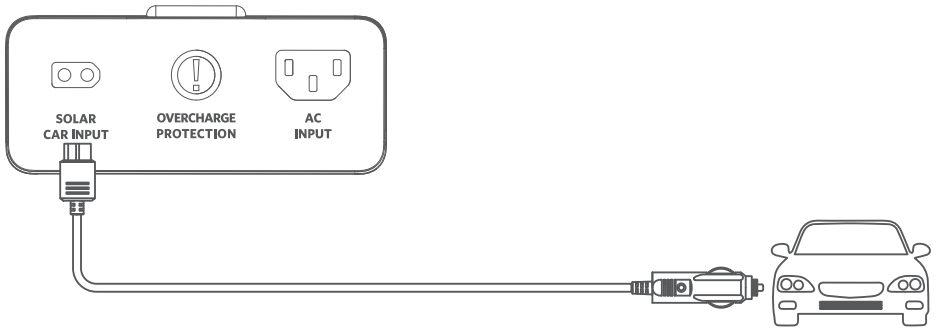

Taşınabilir güç istasyonunuzun pil seviyesi %1'e düştüğünde, "Kalan Pil" göstergesi size yeniden şarj etmeyi hatırlatmak için yanıp söner.

Cihazlarınıza Güç Sağlama

Güç Tasarrufu Modu


Güç tasarrufu modu açıldığında tüm cihazlarınız tamamen şarj olduktan sonra güç istasyonu otomatik olarak kapatılarak enerjinin boşa harcanması önlenir.

Güç tasarrufu modu kapatıldığında uzun süre boyunca sabit şarj olanağı sağlanır (örneğin, zaman atlamalı fotoğraf veya gece boyu kullanılan bir CPAP makinesi için).

AC çıkışları bir fişin takılı olup olmadığını akıllı şekilde belirleyebilir. Böylece, güç tasarrufu modunun açık veya kapalı olmasından bağımsız olarak 15 dakikadan uzun bir süre boyunca fiş algılanmadığında güç istasyonunu otomatik olarak kapatarak gücün boşa harcanmasını önlemeye yardımcı olur.


AC ile Şarj Etme

AC çıkış düğmesine basın ve cihazlarınızı AC çıkış bağlantı noktalarına bağlayın.

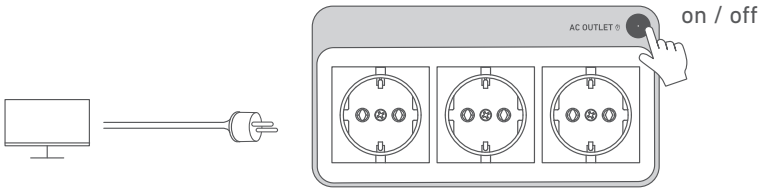


USB ile Şarj Etme

Cihazlarınızı USB bağlantı noktalarına bağlayın.

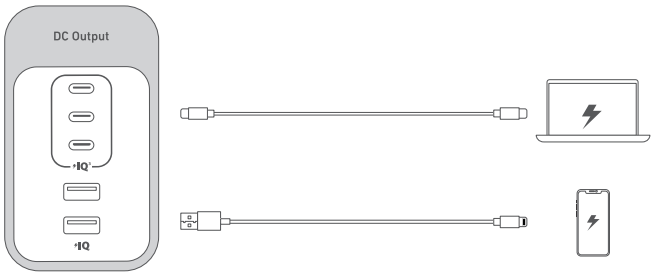


Araç Soketi ile Şarj Etme

Araç prizini açın ve cihazlarınızı bağlayarak şarj etmeye başlayın.

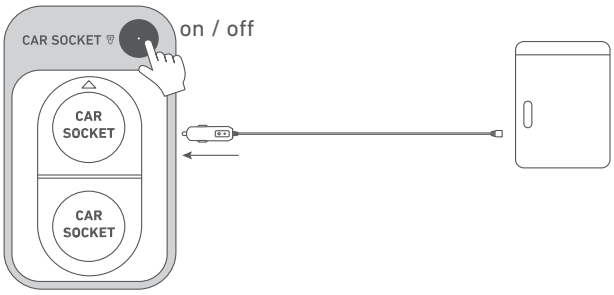


Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS)

UPS işlevini kullanmak için güç istasyonunuzu AC şarj kablosuyla elektrik prizine takın, ardından düğmeye basın ve cihazlarınızı AC çıkış bağlantı noktalarını kullanarak bağlayın.

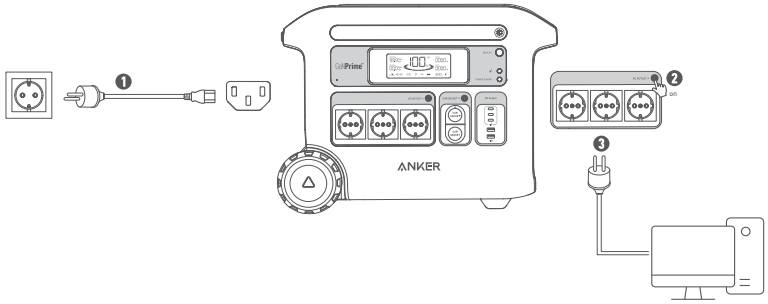

Genişletme Piline Bağlanma

Güç istasyonunuz bir genişletme piline bağlanarak kapasite iki katına (4096 W/sa) çıkarılabilir. Ayrıntılı talimatlar için lütfen Anker 760 Portable Power Station Expansion Battery (2048Wh) kullanım kılavuzuna başvurun.

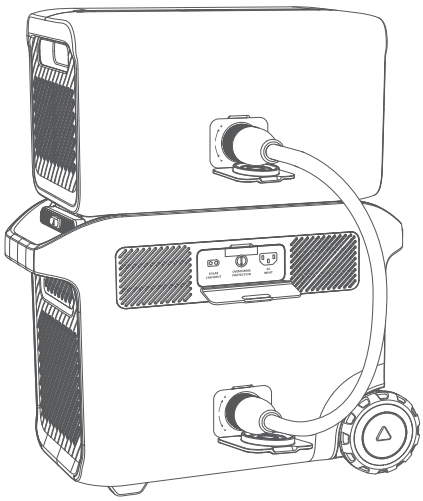

Akıllı Kontrol için Anker Uygulaması

Anker uygulamasını kullanarak güç istasyonunuzu uzaktan kontrol edebilirsiniz. Lütfen bu QR Kodunu tarayarak Uygulamayı ve UYGULAMA kullanım kılavuzunu indirin.


Uygulamayı ilk kez kullanmadan önce cihazı bir ağa bağlayın.

Bağlantı kurulduktan sonra cihazlarınızı bağımsız olarak bağlayabilirsiniz.

Işık


Ortam ışığı

Ortam ışığını açmak için düğmeye bir kez basın ve parlaklık seviyeleri arasında geçiş yapmak için en fazla 2 kez yeniden basın.

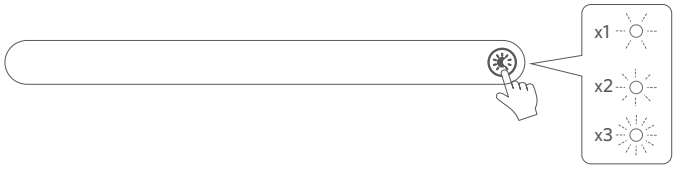


SOS Modu

SOS modunu açmak için düğmeyi 2 saniye süreyle basılı tutun.

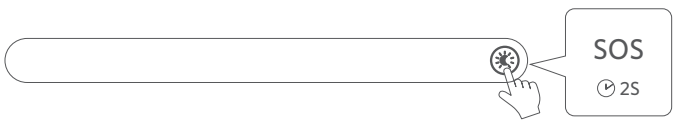

LCD Ekran Kılavuzu

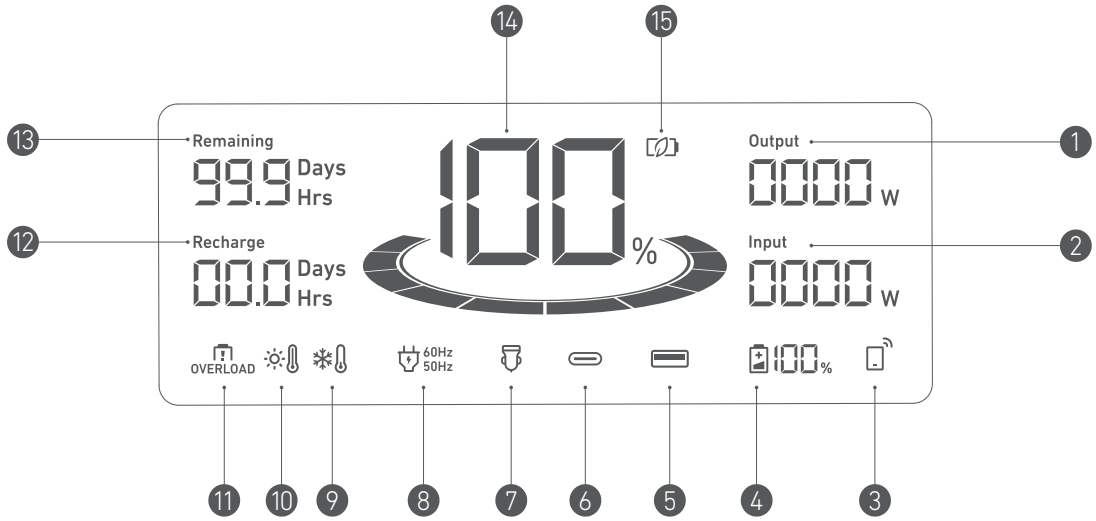

❶ Output 0000 W

Akım Çıkış Gücü

❷ Input 0000 W

Akım Giriş Gücü

❸

IoT

Bluetooth ve Wi-Fi'yi açmak için IoT düğmesine bir kez basın ve bu simge ekranda görüntülendiğinde uygulama üzerinden cihazlarınızı bağlayın.
Bluetooth ve Wi-Fi'yi kapatmak için IoT düğmesine 2 saniye süreyle basın.
Bluetooth ve Wi-Fi'yi sıfırlamak için IoT düğmesine 7 saniye süreyle basın.

❹ 100 %

Genişletme Pili için Kalan Pil

Genişletme pili başarıyla bağlandığında ekranda bu simge görüntülenir.

❺

USB-A Çıkış Bağlantı Noktası

❻

USB-C Çıkış Bağlantı Noktası

❼

Araç Şarjı

❽ 60Hz 50Hz

AC Şarj ve Voltaj Frekansı

❾

Düşük Sıcaklık Uyarısı

Bu simge göründüğünde, simge kaybolana kadar güç istasyonunu kullanmaya ara verin.

❿

Yüksek Sıcaklık Uyarısı

Bu simge göründüğünde güç istasyonunu kullanmaya ara verin ve simge kaybolana kadar soğumasını bekleyin.

⓫ OVERLOAD

Aşırı Yük Uyarısı

Bu simge, bir bağlantı noktası aşırı yüklendiğinde görüntülenir. Hasarı önlemek için bağlantı noktası kapatılır.

Lütfen aşırı yüke neden olan cihazı çıkarın.

⓬ Recharge 00.0 Days Hrs

Tahmini Tam Şarj Süresi

⓭ Remaining 99.9 Days Hrs

Pilin Tahmini Tükenme Süresi

⓮ 100%

Güç İstasyonu için Kalan Pil

⓯

Güç Tasarrufu Modu

SSS

S1: AC çıkış bağlantı noktalarının maksimum çıkış gücü nedir?

AC çıkış bağlantı noktaları, bağlı cihazlara maksimum 2300 W güç sağlayabilir.

S2: Anker SOLIX F2000 Portable Power Station (PowerHouse 767), bir CPAP makineye güç sağlayabilir mi?

Evet, ancak öncelikle güç tasarrufu modunu kapattığınızdan emin olun.

S3: Anker SOLIX F2000 Portable Power Station (PowerHouse 767)'yi şarj etmek için solar şarj cihazı kullanırken nelere dikkat etmem gerekir?


Solar giriş, XT-60 konnektörlü 11-60 V solar şarj cihazını destekler. 11-32 V solar şarj cihazı maksimum 10 A akımı destekler. 32-60 V solar şarj cihazı maksimum 20 A akımı destekler. En iyi uyumu elde etmek için Anker 200 W solar şarj cihazı kullanmanız önerilir.

S4: USB-C bağlantı noktaları Anker SOLIX F2000 Portable Power Station (PowerHouse 767)'yi (yalnızca giriş) şarj etmek için kullanılabilir mi yoksa bunlar yalnızca çıkışı mı destekliyor?

USB-C bağlantı noktaları yalnızca çıkışı destekler.


S5: AC ile şarj başarısız olduğunda ne yapabilirim?

AC ile şarj çalışmıyorsa aşırı yük koruma anahtarının açık olup olmadığını kontrol edin. Açıksa sıfırlamak için aşağı doğru bastırın ve ardından şarj etmeye devam edin.

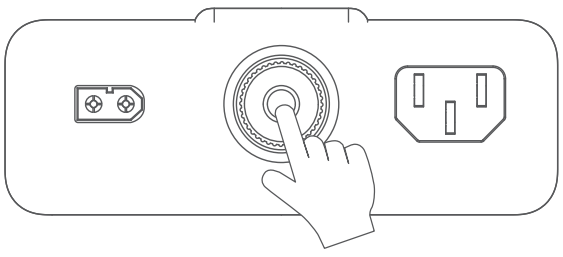

S6: Anker SOLIX F2000 Portable Power Station (PowerHouse 767)'yi nasıl sıfırlarım?

Güç İstasyonu düzgün çalışmıyorsa fabrika ayarlarına dönmek için sıfırlama deliğine 1 saniyeliğine bir ataş veya iğne sokun. Güç İstasyonu hâlâ çalışmıyorsa lütfen support@anker.com adresi üzerinden bizimle iletişime geçin.

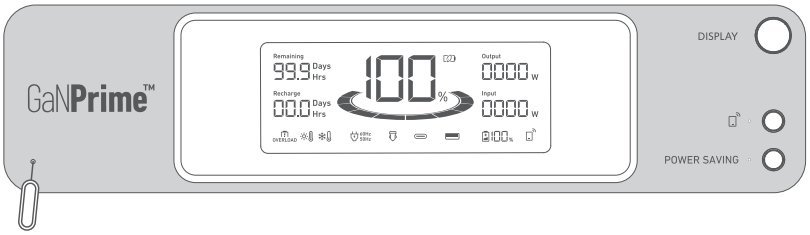

S7: Güç istasyonu uzun süre kullanılmadıktan sonra neden çalışmıyor?

Güç istasyonu uzun süre düşük kapasitede saklanırsa lityum piller kendi kendine güç tüketir ve bu da hızlı boşalmaya neden olabilir. Bu durum genellikle zayıf iletkenliğe ve pilin çalışmamasına neden olacak şekilde pil ömrünün azalmasına yol açar.

S8: Güç istasyonunu nasıl saklamalı ve bakımını nasıl yapmalıyım?

Taşınabilir güç istasyonunuzu saklarken lütfen şu noktalara dikkat edin:

1) Tüm çıkışları kapatın.
2) Güç istasyonunu kuru ve serin bir ortamda saklayın.
3) Kalan pil kapasitesini her hafta kontrol edin. Pil seviyesi %30'un altındaysa güç istasyonunu tamamen şarj edin. Her 3 ayda bir %100 seviyesine kadar şarj etmeyi unutmayın.

Teknik Özellikler

Hücre Kapasitesi	2048 W/sa
AC Giriş Voltajı	220-240 V~ 10 A Maks., 50 Hz
AC Giriş Gücü (Şarj)	Maks. 2200 W
Güneş Paneli Girişi	11–32 V ⎓ 10 A; 32 V–60 V ⎓ 20 A (Maks. 1000 W)
Araç Şarjı Çıkışı	12V ⎓ 10A
AC Çıkışı	230 V~ 10 A, 50 Hz, Maks. 2300 W
USB-A Çıkışı	5 V ⎓ 2,4 A (Bağlantı Noktası Başına Maks. 2,4 A)
USB-C Çıkışı (100 W)	5 V ⎓ 3 A/9 V ⎓ 3 A/15 V ⎓ 3 A/20 V ⎓ 3 A/20 V ⎓ 5 A (Bağlantı Noktası Başına Maks. 100 W)
UPS	20ms
Deşarj Sıcaklığı	-20°C-40°C (-4°F-104°F)
Şarj Sıcaklığı	0 °C - 40 °C (32 °F - 104 °F)
Boyutlar	52,5 × 39,5 × 25,0 cm (20,7 × 15,5 × 9,8 inç)
Net Ağırlık	30,5 kg (67,2 lb)